

F-10C

ISSUE DATE:

'11.5

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

取扱説明書〈詳細版〉

^{NTT}
docomo

docomo STYLE series

目次/注意事項

ご使用前の確認

電話/テレビ電話

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

メール

iモード/フルブラウザ/スマートブラウザ

iモーション・ムービー/

iチャンネル/iコンシェル

カメラ

ワンセグ

Music

iアプリ/iウィジェット

おサイフケータイ/トルカ

地図・GPS機能

データ管理

便利な機能

文字入力

ネットワークサービス

海外利用

パソコン接続

付録/困ったときには

索引

はじめに

「docomo STYLE series F-10C」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用前やご利用中に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

FOMA端末のご使用にあたって

- F-10Cは、W-CDMA、GSM/GPRS方式に対応しています。
- FOMA端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であってもご使用にならない場合があります。なお、電波が強くアンテナアイコンが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- FOMA端末は、音声デジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容（電話帳、スケジュール、メモ、伝言メモ、音声メモ、動画メモなど）は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkを利用して電話帳やメール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。

- お客様はSSL/TLSをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。
お客様によるSSL/TLSのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSL/TLSの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万が一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
認証会社：日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、GMOグローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社コモドジャパン、Entrust, Inc.、Go Daddy, Inc.
- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。
- 本書は、ドコモUIMカードをご使用の場合で記載しています。

SIMロック解除

本FOMA端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。


- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

本体付属品および主なオプション品


〈本体付属品〉

F-10C

(リアカバー F61、保証書含む)

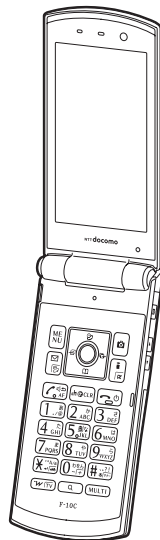


電池パック F19



取扱説明書




卓上ホルダ F33

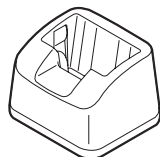

卓上ホルダ F33はお客様から回収させていただいた製品のABS樹脂をリサイクルして製造しております。

〈主なオプション品〉

FOMA AC アダプタ 01 / 02
(保証書、取扱説明書付き)

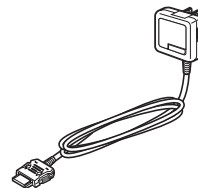

その他のオプション品→P403

本書の見かた

- この『F-10C取扱説明書』の本文中においては、「F-10C」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書では、microSDカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途microSDカードが必要です。
microSDカードについて→P291
- 本書に掲載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本FOMA端末は、きせかえツール（→P94）に対応しております。きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また、メニュー項目に割り当てられている番号（項目番号）が適用されないものがあります。
- ディスプレイに表示されるアイコンや画面は、FOMA端末にあらかじめ用意されている組み合わせの中から、FOMA端末のカラーに合わせてあらかじめ設定されています。
本書は、きせかえツールの設定が「Gold」、カラーテーマ設定が「ホワイト」の場合で説明しています。
- 本書では、「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応 i アプリ」を「おサイフケータイ対応 i アプリ」と記載しています。
- 本書内の「認証操作」という表記は、4～8桁の端末暗証番号を入力する操作または指紋認証を行う操作を表しています。
端末暗証番号→P100
指紋認証→P102
- FOMAカード（緑色・白色）をご利用のお客様は、本書内に記載している「ドコモUIMカード」は「FOMAカード」と読み替えてください。
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書についての最新情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。
「取扱説明書（PDFファイル）」ダウンロード
<http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html>
※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

基本的な操作手順とキーの表記

- 本書の操作の説明では、キーを押す動作をイラストで表現しています。→P24「各部の名称と機能」
- 操作手順の表記と意味は、次のとおりです。

表記の例	意 味
(1秒以上)	を1秒以上押し続ける。
[MENU] [8] [5] [2] ▶ 各項目を設定 ▶ [登録]	待受画面で [MENU] を選んだ後、 [8] [5] [2] を順番に選ぶ。続けて各項目を設定し、最後に [登録] を選ぶ。 ※ [] 内の表記はガイド行表示を表します。

- 本書では (マルチカーソルキー) で項目にカーソルを合わせ、 (決定キー) を押す操作を「選択」と表記しています。また、入力欄に文字を入力する操作においては、最後に [確定] を押す操作を省略しています。
- 本書は主にお買い上げ時の設定をもとに説明しています。設定を変更していると、FOMA端末の表示や動作が本書の記載と異なる場合があります。お買い上げ時の設定については、メニュー一覧をご覧ください。→P378
なお、本書内のメッセージはマチキャラを設定しない場合で記載しています。フレンドリーメッセージに対応しているマチキャラを設定している場合は、マチキャラ独特の表現になります。

目次

■FOMA端末のご使用にあたって 表紙裏	
■本体付属品および主なオプション品	1
■本書の見かた	2
■F-10Cの主な機能	6
■安全上のご注意 (必ずお守りください)	8
■取り扱い上のご注意	15
■防水/防塵性能	18

ご使用前の確認 23

各部の名称と機能 オープンアシストボタン ディスプレイの見かた 背面ディスプレイの見かた メニュー選択 モーションセンサー 音声クイック起動 使いかたガイド ドコモUIMカード 電池パックの取り付け/取り外し 充電 電池残量 電源を入れる/切る 日付時刻設定 発信者番号通知設定 プロフィールの確認 など

電話/テレビ電話 51

電話をかける リダイヤル/着信履歴 声の宅配便 186/184 発信オプション WORLD CALL プッシュ信号 (DTMF) ハンズフリー 電話を受ける 応答保留 公共モード 伝言メモ テレビ電話切替機能通知 テレビ電話動作設定 など

電話帳 71

電話帳登録 電話帳検索/修正 グループ設定 シークレット属性 クイックダイヤル など

音/画面/照明設定 81

着信音 音量設定 バイブレータ設定 マナーモード マナーサポート設定 ライフスタイル設定 待受画面選択 電話発着信画像 メール送受信画像 プライバシービュー ecoモード設定 表示メニュー設定 マチキャラ設定 きせかえツール イルミネーション設定 時計表示設定 温度・湿度センサー設定 Select language など

あんしん設定 99

暗証番号 端末暗証番号設定 PINコード 指紋認証 オールロック おまかせロック セルフモード パーソナルデータロック ダイアル発信制限 プライバシーモード 自動キーロック 親子モード 着信許可/拒否設定 ケータイデータお預かりサービス 各種設定リセット データー一括削除 遠隔初期化/遠隔カスタマイズ など

メール 125

iモードメール作成・送信 デコメール® デコメアニメ® ファイルの添付 iモードメール保存/編集 送信予約 クイックメール iモードメール受信 メール/メッセージ問合せ メールBOXの操作 メール設定 メッセージR/F 緊急速報「エリアメール」 SMS作成・送信 など

iモード/フルブラウザ/スマートブラウザ 155

i Menu表示 ホームページ表示 Bookmark 画面メモ Webキャプチャ RSSリーダー データのダウンロード/アップロード iモード/web設定とスマートブラウザ設定 証明書操作 など

i モーション・ムービー/i チャネル/i コンシェル 177

i モーション ムービー i チャネル テロップ表示 i コンシェル など

カメラ 183

静止画撮影 動画撮影 撮影時の設定 バーコードリーダー など

ワンセグ 201

チャンネル設定 視聴 番組表 i アプリ
データ放送 テレビリンク マルチウィン
ドウ 録画 予約 マイク付リモコン など

Music 215

番組の設定 Music&Videoチャンネルの
操作 音楽データやうた文字の保存 音楽
データの再生/管理 音楽再生音優先設
定 マイク付リモコン など

i アプリ / i ウィジェット... 229

ダウンロード i アプリ起動 i アプリ
コール i アプリ待受画面 i アプリの
管理 i ウィジェット など

おサイフケータイ / トルカ ... 255

iCお引っこしサービス ICカードロック
トルカ取得 など

地図・GPS機能 263

地図/ナビ 現在地確認 GPS対応 i ア
プリ 位置提供 現在地通知 オート
GPS 位置履歴/オートGPS履歴 地図
設定 GPSの設定 など

データ管理 275

データBOX 画像表示/編集 マイコレ
クション 動画 / i モーション再生/編
集 マチキャラ表示 キャラ電表示 メロ
ディ再生 コンテンツパッケージ表示
microSDカード 各種データ管理 赤外
線通信 / iC通信 ボイスレコーダー
PDFデータ表示 Word、Excel、
PowerPointファイルの表示 ワンセグ
の録画データの表示 など

便利な機能 315

ウォーキング/Exカウンター マルチア
クセス マルチタスク クイック検索 自
動電源ON/OFF お知らせタイマー ア
ラーム ワンタッチアラーム スケジュー
ル 待受ショートカット セレクトメ
ニュー サイドキー長押し設定 イミテ
ーションコール 待受中音声メモ 通話時間
/通話料金 電卓 メモ 辞典 方位磁石
スイッチ付イヤホンマイク Bluetooth®
機能 端末リフレッシュ設定 フェムトセ
ル など

文字入力 343

入力設定 かな入力方式 2タッチ入力方
式 定型文 文字コピー/切り取り 区点
コード入力 単語登録 パスワードマネー
ジャー ダウンロード辞書 音声入力 な
ど

ネットワークサービス 353

留守番電話サービス 電源OFF・圏外着
信お知らせサービス キャッチホン 転送
でんわサービス 迷惑電話ストップサ
ービス 番号通知お願いサービス デュアル
ネットワークサービス 英語ガイダンス
ドコモへのお問い合わせ 通話中の着信
動作選択 遠隔操作設定 マルチナンバー
2in1 OFFICEED サービス追加 など

海外利用 363

国際ローミング (WORLD WING) の概
要 利用できるサービス 海外利用の準備
と確認 電話をかける/受ける ネット
ワークサーチ設定 優先ネットワーク設
定 3G/GSM切替 在圏状態表示 ロー
ミングガイダンス 海外での着信設定
ネットワークサービス など

パソコン接続 371

データ通信 ドコモ コネクションマネー
ジャ ドコモケータイdatalink など

付録 / 困ったときには 377

メニュー一覧 マルチアクセスの組み合
わせ オプション・関連機器 エラーメッ
セージ一覧 保証とアフターサービス ソ
フトウェア更新 スキャン機能 主な仕様
携帯電話機の比吸収率 (SAR) 知的財
産権 など

索引 433

F-10Cの主な機能

i コンシェル

待受画面上のキャラクタ（マチキャラ）が役立つ情報（インフォメーション）を教えてくれるサービスです。FOMA端末でメモやスケジュールを作ったり、トルカを取得したり、サイトからiスケジュールをダウンロードすることにより、FOMA端末を便利に利用いただくことができます。

FOMA端末に保存されたメモやスケジュール、ToDoに対して、関連する情報をお伝えしたり、スケジュールやトルカを自動で最新の情報に更新したり、電話帳にお店や会社の住所情報などを自動で追加したりできます。→P181

オートGPS

オートGPS機能により、お客様の居場所付近の天気情報やお店などの周辺情報、観光情報などをお知らせする便利なサービスをご利用いただけます。また、お客様の居場所や移動した距離などを利用するゲームもご利用いただけます。→P271

国際ローミング

本FOMA端末は、電話番号、メールアドレスが海外でもそのまま使えます（3G・GSMエリアに対応）。また、海外でも3G・GPRSエリアにいるときはiモードを利用したり、GPS機能を利用して現在地を確認したり、対応iアプリを利用することができます。→P364

使いかたガイド

手元に取扱説明書がなくても、使いたい機能の操作方法をFOMA端末ですぐに調べることができます。機能一覧から検索したりキーワードを入力したりすることにより、機能の概要や操作方法が表示され、さらにその機能を起動することもできます。→P39

声の宅配便

音声電話で声のメッセージを預かり、預かっていることをSMSで相手にお知らせします。また相手がメッセージを再生すると、再生されたことをSMSで発信者にお知らせします。電話をかけるのと同じように簡単な操作でメッセージを預けたり、再生したりすることができます。→P55

ecoモード

ディスプレイの明るさなどを調整することにより、電池の消費を抑えることができる機能です。また、電池残量に応じて自動でecoモードをONにすることができます。→P92

音声クイック起動

利用したい機能名やキーワードを話しかけるだけで、機能を起動させることができます。使いたい機能がメニューのどこにあるのかわからないときや、すぐに起動させたいときに便利です。→P39

高機能カメラ

HDR（ハイダイナミックレンジ）合成やアートカメラ機能など、デジタルカメラ並みの高機能を数多く備えた約1220万画素（有効画素数）のカメラを搭載しています。フルHDにも対応した動画撮影では、手軽なスナップムービーやなめらかスローモーション撮影も可能です。→P183

スマートブラウザ

スマートフォンなどで採用されているWebkitの搭載により、快適にインターネット上のコンテンツが閲覧できます。→P155

ワンセグ

モバイル向け地上デジタル放送の「ワンセグ」を視聴することができます。また、ワンセグ視聴中に静止画録画やビデオ録画を行うことができます。ビデオ録画はダビング10（→P295）にも対応しています。→P201

防水／防塵性能

外部接続端子キャップをしっかりと閉じ、リアカバーを取り付けてロックした状態でIPX5、IPX8の防水性能およびIP5Xの防塵性能を有しています。→P18

温度・湿度センサー

待受画面で温度や湿度を確認できる温度・湿度センサーを搭載しています。温度によってイルミネーションの色が変化したり、温度・湿度によってマチキャラが風邪や熱中症などに注意するようお知らせしたりします。また、温度・湿度に対応するFlash画像やiアプリを利用できます。→P98

乗り物&ロケーションマナーサポート

電車やバスなどの乗車中に電話着信やメール受信をしたり、マナーモードやメール自動返信を定期的に行う場所に近づいたりするとメッセージを表示し、マナーモードやメール自動返信の設定変更忘れを防ぎます。→P86

AR（拡張現実）対応ロケーションリーダー

リアルタイムで撮影している映像に街の施設情報などを重ねて表示し、直感的な操作で案内をします。さらに、大手グルメサービスの飲食店情報を使って、人気店を簡単に探し出すこともできます。→P237

フレンドリーメッセージ対応のマチキャラ

端末の状態や入力文字の内容に合わせてメッセージを表示します。また、表示されるメッセージは、マチキャラの個性にあった話しかたで表現されるようになります。→P93

マイコレクション

保存場所に関係なく静止画や動画／i モーションをアルバム整理して閲覧することができます。FOMA端末が撮影日や地域、人物別に分類したアルバムを利用することもできます。→P282

待受スライドショー

デジタルフォトフレームのように、待受画面にアルバム内のデータをスライドショー表示することもできます。→P88

方位磁石

電波状況に関係なく、電子コンパスを利用して方位を測ることができます。→P333

その他の機能




- テレビ電話→P53
- きせかえツール→P94
- あんしん設定→P99
- i モードメール／デコメール®／デコメ絵文字®→P126
- 着うたフル®※1／うた・ホーダイ／Music&Videoチャネル※2／ミュージックプレーヤー→P215
- i アプリ／メガi アプリ／直感ゲーム→P230
- おサイフケータイ／トルカ→P255
- 地図・GPS機能→P263
- 各種ネットワークサービス→P353
- 高速通信対応→P372

※1 「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。







※2 お申し込みが必要な有料サービスです。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内容です。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止（してはいけないこと）を示します。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は次の項目に分けて説明しています。

FOMA端末、電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモUIMカードの取り扱い（共通）	9
FOMA端末の取り扱い	10
電池パックの取り扱い	11
アダプタ、卓上ホルダの取り扱い	12
ドコモUIMカードの取り扱い	13
医用電気機器近くでの取り扱い	13
材質一覧	14

◆FOMA端末、電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモUIMカードの取り扱い（共通）

⚠危険



禁止

火のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内などの高温の場所で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けがの原因となります。



禁止

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れてください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解禁止

分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。



水濡れ禁止

水や飲料水、ベットの尿などで濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。防水性能についてはこちらをご参照ください。→P18



指示

FOMA端末に使用する電池パックおよびアダプタは、NTTドコモが指定したものを使用してください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠警告



禁止

強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。



禁止

充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させないでください。また、内部に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



禁止

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけどの原因となります。



指示

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前にFOMA端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください。（ICカードロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください）



指示

使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いまままでと異なるときは、直ちに次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く。
 - FOMA端末の電源を切る。
 - 電池パックをFOMA端末から取り外す。
- 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠注意



禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。



禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指示

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。

けがなどの原因となります。



指示

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。



指示

FOMA端末をアダプタに接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間行うとFOMA端末や電池パック・アダプタの温度が高くなる場合があります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となったりする恐れがあります。

⚠ 警告



禁止

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。

目に悪影響を及ぼす原因となります。



禁止

赤外線通信使用時に、赤外線ポートを赤外線装置のついた家電製品などに向けて操作しないでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。



禁止

ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでください。特に、乳幼児を撮影するときは、1m以上離れてください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



禁止

FOMA端末内のドコモUIMカードやmicroSDカード挿入口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



禁止

自動車などの運転者に向けてライトを点灯しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



指示

航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。

航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機内で携帯電話が使用できる場合には、航空会社の指示に従ってご使用ください。



指示

ハンズフリーに設定して通話する際や、着信音が鳴っているときなどは、必ずFOMA端末を耳から離してください。

また、イヤホンマイクなどをFOMA端末に装着し、ゲームや音楽再生をする場合は、適度なボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。

また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。



指示

心臓の弱い方は、着信バイブレート(振動)や着信音量の設定に注意してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



指示

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



指示

万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出したFOMA端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、プラスチックパネルを使用しガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。



指示

ワンタッチアラームを鳴らす場合は、必ずFOMA端末を耳から離してください。

難聴の原因となります。

⚠注意



禁止

ストラップなどを持ってFOMA端末を振り回さないでください。
本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。



禁止

FOMA端末が破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。



禁止

モーショントラッキングやモーションセンサーのご使用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、FOMA端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。
けがなどの事故の原因となります。



禁止

誤ってディスプレイを破損し、液晶など内部の物質が漏れた場合には、顔や手などの皮膚につけないでください。
失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。
液晶など内部の物質が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。
また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。



指示

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。



指示

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。→「材質一覧(P14)」



指示

FOMA端末を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。
けがなどの事故の原因となります。



指示

ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、画面からある程度の距離をとってご使用ください。
視力低下の原因となります。

◆電池パックの取り扱い

■電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表 示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオン電池

⚠危険



禁止

端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



禁止

電池パックをFOMA端末に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめ、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けしないでください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



禁止

火の中に投下しないでください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



禁止

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



指示

電池パック内部の液体などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
失明の原因となります。

警告



禁止

落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



指示

電池パックが漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



指示

ペットが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

注意



禁止

一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。



禁止

濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



指示

電池パック内部の液体などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。

液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診断を受けてください。

◆アダプタ、卓上ホルダの取り扱い

警告



禁止

アダプタのコードが傷んだら使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



禁止

ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



禁止

DCアダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら、アダプタには触れないでください。

感電の原因となります。



禁止

コンセントやシガーライターソケットにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電の原因となります。



禁止

アダプタのコードの上に重いものをのせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



禁止

コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手でアダプタのコード、卓上ホルダ、コンセントに触れないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指示

指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原因となります。

ACアダプタ：AC100V

DCアダプタ：DC12V・24V（マイナスアース車専用）

海外で使用可能なACアダプタ：AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）



指示

DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

火災、やけど、感電の原因となります。指定ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。



指示

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指示

ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指示

電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く場合は、アダプタのコードを無理に引っ張らず、プラグを持って抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指示

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指示

万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライターソケットから電源プラグを抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



電源プラグを抜く

お手入れの際は、電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜いて行ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。

◆ ドコモUIMカードの取り扱い

⚠ 注意



指示

ドコモUIMカードを取り外す際は切断面にご注意ください。

けがの原因となります。

◆ 医用電気機器近くでの取り扱い

■ 本記事の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」（電波環境協議会）に準ずる。

⚠ 警告



指示

医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

- ・手術室、集中治療室（ICU）、冠動脈疾患監視病室（CCU）にはFOMA端末を持ち込まないでください。
- ・病棟内では、FOMA端末の電源を切ってください。
- ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、FOMA端末の電源を切ってください。
- ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- ・自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。



指示

満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA端末の電源を切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

◆ 材質一覧

使用箇所	材 質	表面処理
外装ケース		
可動部 透明 枠部	PC樹脂	UVハード コート
可動部 背面 ディスプレイ 面	PC樹脂	UVハード コート
可動部 ディス プレイ面	PA+GF樹脂	UVハード コート
固定部 操作 キー面	PA-GF樹脂	UVハード コート
固定部 電池 面	PC+ABS樹 脂	UVハード コート
ヒンジ部 可 動側	PC+ABS樹 脂	UVハード コート
ヒンジ部 固 定側	PC+ABS樹 脂	UVハード コート
リアカバー	PC+ABS樹 脂	UVハード コート
リアカバー ロックレ バー	POM樹脂	なし
リアカバー 内面プレ ート	ステンレス鋼	なし
ケースパッド	ウレタン樹脂	なし
ディスプレイパネル	高強度アクリ ル樹脂	なし
カメラレンズ部、カメラ パネル	高強度アクリ ル樹脂	なし
サイドキー	PC+ABS樹 脂	UVハード コート

使用箇所		材 質	表面処理
操作キー		ウレタンアクリレート樹脂	UVハードコート
オープンアシストボタン		アクリル樹脂	なし
外部接続端子キャップ	本体	PC樹脂	UVハードコート
	屈曲部	エラストマー樹脂 (TPE)	なし
	止水部	PC樹脂	なし
	止水ゴム部	シリコンゴム	なし
外部接続端子		ステンレス鋼	錫メッキ
電池端子	電池端子コネクター本体	PPS樹脂	なし
	電池端子	ベリリウム銅	金メッキ (下地Ni-Pdメッキ)
ネジ (電池収納部)		ステンレス鋼	なし
電池収納面		プリント基板	金メッキ
電池バック	電池バック本体	PC樹脂	なし
	端子部	ベリリウム銅	金メッキ
充電端子	接点部	ステンレス鋼	金メッキ
	接点ホルダ部	LCP樹脂	なし
ドコモUIMカードトレイ		POM樹脂	なし

取り扱い上のご注意

◆ 共通のお願い

- F-10Cは防水／防塵性能を有しておりますが、FOMA端末内部に水や粉塵を侵入させたり、付属品、オプション品に水や粉塵を付着させたりしないでください。
 - 電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモUIMカードは防水／防塵性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
 - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。
 - 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。
 - また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
 - 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。
 - 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子（イヤホンマイク端子）に差し込んだ状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかかりたりしないでください。
 - 傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。
- 電池パック、アダプタに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

◆ FOMA端末についてのお願い

- 極端な高温、低温は避けてください。
 - 温度は5℃～40℃（ただし、36℃以上はお風呂場などでの一時的な使用に限る）、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管していただくようお願いいたします。
 - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- 外部接続端子（イヤホンマイク端子）に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差し込んだ状態で引っ張ったりしないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を閉じないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
 - 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- 通常は外部接続端子キャップを閉じた状態でご使用ください。
 - ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。
 - 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
- ディスプレイやキーのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らないでください。
 - 故障、破損、誤動作の原因となります。
- 指紋センサーに強い衝撃を与えたり、表面に傷をつけたりしないでください。
 - 指紋センサーの故障の原因となるだけでなく、認証操作ができなくなる場合があります。
- 指紋センサーは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で清掃してください。
 - 指紋センサーが汚れていたり表面に水分が付着していたりすると、指紋の読み取りができなくなり、認証性能の低下や誤動作の原因となります。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。
 - データの消失、故障の原因となります。

- 磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、挟んだりしないでください。
 - キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。
 - 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

◆ 電池パックについてのお願い

- 電池パックは消耗品です。
 - 使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。
 - フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
 - 電池残量なしの状態（本体の電源が入らない程消費している状態）での保管電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。
保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン表示が2本、または残量が40パーセント程度の状態をお勧めします。

◆ アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
 - 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのまますぐ使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
 - 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
 - 故障の原因となります。

◆ ドコモUIMカードについてのお願い


- ドコモUIMカードの取り付け／取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどにドコモUIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
- お客様ご自身でドコモUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してください。万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモUIMカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
 - データの消失、故障の原因となります。
- ドコモUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
 - 故障の原因となります。
- ドコモUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
 - 故障の原因となります。
- ドコモUIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、FOMA端末に取り付けしないでください。
 - 故障の原因となります。


◆ Bluetooth機能を使用する場合のお願い

- FOMA端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しなくても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末では、ヘッドセット、ハンズフリー、オーディオ、キーボード、ダイヤルアップ、データ転送、シリアルポート、画像転送、ヘルスデバイスを利用できます。また、オーディオではオーディオ／ビデオリモートコントロールも利用できる場合があります（対応しているBluetooth機器のみ）。

◆ 周波数帯について

FOMA端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は次のとおりです。



- ① 2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② FH：変調方式がFH-SS方式であることを示します。
- ③ 1：想定される干渉距離が10m以下であることを示します。
- ④ ：2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

Bluetooth機器使用上の注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
3. その他、ご不明な点につきましては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

◆ FeliCaリーダー／ライターについて

- FOMA端末のFeliCaリーダー／ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー／ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

◆ FMトランスミッタについて

- FOMA端末のFMトランスミッタ機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は77.4～85.0MHz帯です。ご使用の際は、周囲のFMラジオ利用者への影響を避けるため、ご使用の地域のFM放送局と重ならない周波数に設定してください。

◆ 注意

- 改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。
FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として「技適マーク」がFOMA端末の銘版シールに表示されています。
FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。
技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。
- 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。
運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。
- Bluetooth機能は日本国内で使用してください。
FOMA端末のBluetooth機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。
海外でご使用になると罰せられることがあります。
- FeliCaリーダー／ライター機能は日本国内で使用してください。
FOMA端末のFeliCaリーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。
海外でご使用になると罰せられることがあります。
- FMトランスミッタは日本国内で使用してください。
FOMA端末のFMトランスミッタは日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。
海外でご使用になると罰せられることがあります。

防水／防塵性能

F-10Cは、外部接続端子キャップをしっかりと閉じ、リアカバーを取り付けてロックした状態で、IPX5※¹、IPX8※²の防水性能、IP5X※³の防塵性能を有しています。

- ※¹ IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。
- ※² F-10CにおけるIPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの所にF-10Cを静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有すること、また、常温で水道水、かつ静水の中に沈めている約30分間は静止画／動画撮影ができることを意味します。
- ※³ IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れてかかはんさせ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

◆F-10Cが有する防水／防塵性能でできること


- 1時間の雨量が20mm程度の雨の中で、傘をささずに通話、ワンセグ視聴ができます。
 - 手が濡れているときやFOMA端末に水滴がついているときには、リアカバーの取り付け／取り外し、外部接続端子キャップの開閉はしないでください。
- 水深1.5mのプールの中で静止画／動画撮影ができます。
 - 水中で静止画／動画撮影以外の操作を行わないでください。
 - プールの水に浸けるときは、30分以内としてください。
 - プールの水がかかったり、プールの水に浸けたりした場合は、所定の方法（→P20）で洗い流してください。
- お風呂場で使用できます。
 - 湯船には浸けないでください。また、お湯の中で使用しないでください。故障の原因となります。
 - 温泉や石鹸、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。

◆防水／防塵性能を維持するために


水や粉塵の侵入を防ぐために、必ず次の点を守ってください。

- 常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。

- 外部接続端子を使用するときには、下図に示すミゾに指を掛けてキャップを開けてください。

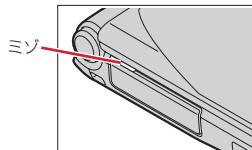

また、外部接続端子使用後は下図に示す方向にキャップを閉じ、ツメを押し込んでキャップの浮きがないことを確認してください。

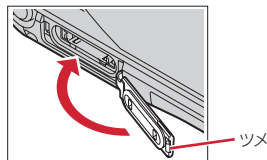

- リアカバーの取り付けかたは、「電池パックの取り付け／取り外し」の「■取り付けかた」の③をご覧ください。→P43
- リアカバーは確実にロックし、外部接続端子キャップはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など）が挟まると、浸水の原因となります。
- マイク（送話口）、受話口、スピーカーなどを綿棒や尖ったものでつつかないでください。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあります。
- 外部接続端子キャップ、リアカバー裏面のゴムパッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。リアカバーをねじるなどして変形させたり、ゴムパッキンをはがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。

防水／防塵性能を維持するため、異常の有無に関わらず必ず2年に1回、部品の交換が必要となります。部品の交換はFOMA端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。

◆ ご使用にあたっての注意事項

次のイラストで表すような行為は行わないでください。

〈例〉



石鹸／洗剤／入浴剤
をつける



ブラシ／スポンジ
で洗う



洗濯機で洗う



強すぎる水流を
当てる



海水につける



温泉で使う

また、次の注意事項を守って正しくお使いください。


- 付属品、オプション品は防水／防塵性能を有していません。付属の卓上ホルダにFOMA端末を差し込んだ状態でワンセグ視聴などをする場合、ACアダプタを接続していない状態でも、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。
- 規定（→P18）以上の強い水流（例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないでください。F-10CはIPX5の防水性能を有していますが、内部に水が入り、感電や電池の腐食などの原因となります。
- 万が一、塩水や海水、清涼飲料水がかかったり、泥や土などが付着したりした場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーなど）を当てたりしないでください。
- FOMA端末を開いた状態で水中を移動したり、水面に叩きつけたりしないでください。
- 水道水やプールの水に浸けるときは、30分以内としてください。
- プールで使用するときは、その施設の規則を守って、使用してください。
- FOMA端末は水に浮きません。

- 水滴が付着したまま放置しないでください。電源端子がショートしたり、寒冷地では凍結したりして、故障の原因となります。
- マイク（送話口）、受話口、スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。
- 温度・湿度センサーに水滴を残さないでください。温度と湿度が正常に測定できないおそれがあります。
- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。
- 外部接続端子キャップやリアカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。
- 外部接続端子キャップやリアカバー裏面のゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取替ください。

実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

◆ FOMA端末の洗いかた

外部接続端子キャップが開かないように押さえたまま、強くこすらず水道水で手洗いしてください。

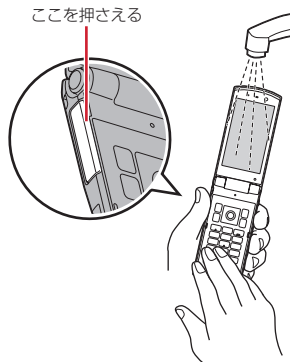

- 規定（→P18）以上の強い水流（例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないでください。
- リアカバーを取り付けてロックした状態で、外部接続端子キャップが開かないように押さえたまま、強くこすらず常温の水道水で手洗いしてください。
- ブラシやスポンジ、石鹸、洗剤などは使用しないでください。
- 泥や土が付着している場合は、開閉操作をせず、まず洗面器などに溜めた水道水の中で数回ゆすって汚れを落としてから、流水で洗い流してください。
- 洗い流した後は表面を乾いた布でよく拭いて、次の方法で水抜きを行った後、自然乾燥させてください。

◆ 水抜きについて


FOMA端末を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から漏れてくる場合がありますので、下記の手順で水抜きを行ってください。

- ① FOMA端末のヒンジ部をしっかりと持ち、表面、裏面を乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。




- ② FOMA端末のヒンジ部をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振ってください。

スピーカーの水抜きのために
スピーカーを上にして振る

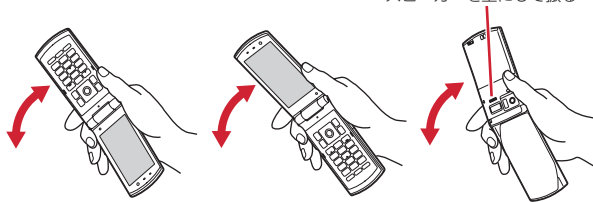

- ③ マイク（送話口）、受話口、スピーカー、キー、ヒンジ部、充電端子などの隙間に溜まった水は、乾いた清潔な布などにFOMA端末を10回程度振るよう押し当てて拭き取ってください。

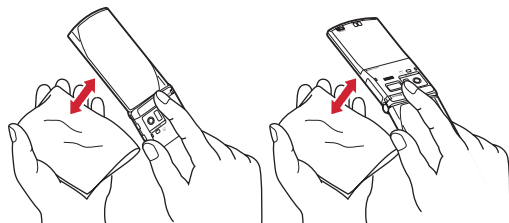

- ④ FOMA端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取り、自然乾燥させてください。

- 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。
- 隙間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らないでください。

◆ 充電のときには


充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。

- 充電時は、FOMA端末が濡れていないか確認してください。FOMA端末が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- 付属品、オプション品は防水／防塵性能を有していません。
- FOMA端末が濡れている場合や水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、付属の卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子キャップを開いたりしてください。
- 外部接続端子キャップを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとキャップを閉じてください。なお、外部接続端子からの浸水を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- ACアダプタ、卓上ホルダは、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りや水のかかる場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプタ、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。

ご使用前の確認

各部の名称と機能	24
オープンアシストボタン	27
ディスプレイの見かた	27
背面ディスプレイの見かた	33
メニューの選択	35
モーションセンサー	38
音声クイック起動	
～音声で機能呼び出す～	39
使いかたガイド	39
ドコモ UIM カード	40
電池パックの取り付け／取り外し	42
充電	44
電池残量	46
電源を入れる／切る	47
日付時刻設定	48
発信者番号通知設定	49
プロフィールの確認	
～自分の電話番号を確認する～	49

各部の名称と機能

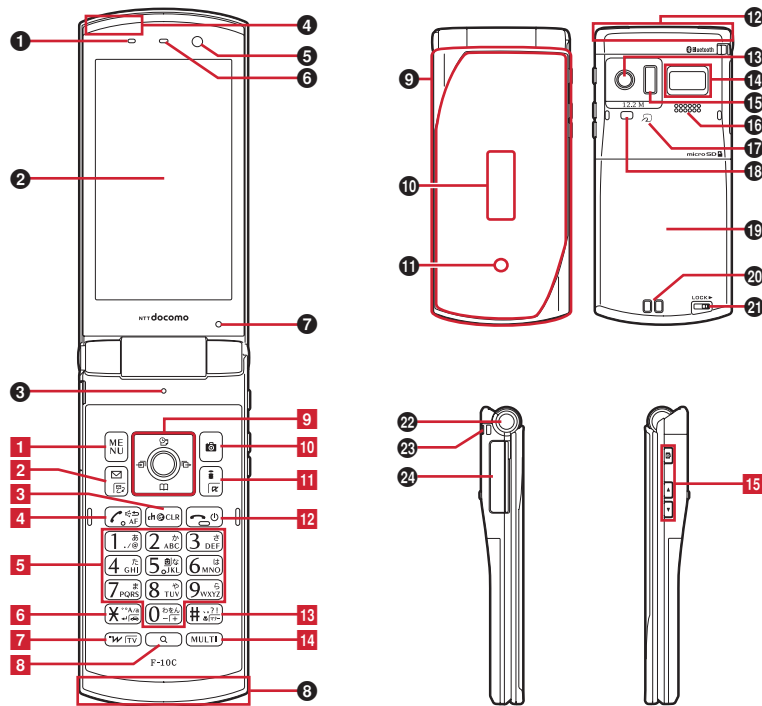

〈イヤホンのご利用について〉


別売の外部接続端子対応のイヤホンを接続してください。

なお、外部接続端子に非対応のイヤホンをご利用になる場合には、別売の変換アダプタを接続してご利用ください。

外部接続端子用

ステレオイヤホンマイク 01（別売）接続例

※ ACアダプタ(充電)およびステレオイヤホンマイク 01（イヤホンマイク端子）の差込口が共通になっております。

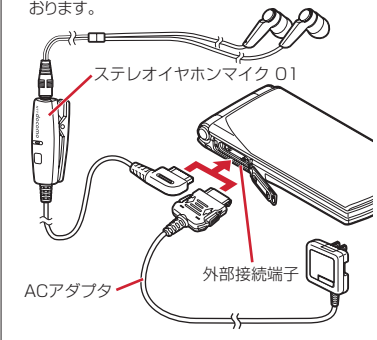

〈ワンセグアンテナについて〉

ワンセグアンテナは本体に内蔵されており、FOMA端末全体がアンテナの役割をしています。よりよい条件で受信するために、FOMA端末を持ってワンセグ視聴をする場合は、手で覆う部分が最小になるようにしてください。→P203

〈各部の機能〉

① 温度・湿度センサー→P98

温度・湿度の感知(温度・湿度の表示)

※ ふさいだりFOMA端末を閉じたりすると感知できない場合があります。温度・湿度の表示はあくまでも目安です。

② ディスプレー→P27

③ マイク(送話口)

通話や音声メモ録音時などに自分の声をここから送る

※ 使用中にふさがないでください。

④ GPSアンテナ

※ アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。

⑤ INカメラ

自分の映像の撮影、テレビ電話で自分の映像の送信

⑥ 受話口

相手の声をここから聞く

⑦ 光センサー

周囲の明るさの感知(画面の明るさの自動調整)
※ ふさぐと、正しく調整されない場合があります。

⑧ ワンセグアンテナ→P203

※ アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。

⑨ ランプ

不在着信お知らせやイルミネーション設定に従って動作するほか、Music&Videoチャンネルプレーヤーやミュージックプレーヤーの操作中、アラーム(スヌーズ中)、メモのアラーム、お知らせタイマー鳴動中など、さまざまな状態を点灯・点滅でお知らせ

⑩ 背面ディスプレイ→P33

⑪ 充電ランプ

充電中に点灯

⑫ FOMAアンテナ部

※ アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。

⑬ OUTカメラ

静止画や動画の撮影、テレビ電話で映像の送信

⑭ 指紋センサー→P102

指紋の登録・認証

⑮ 赤外線ポート→P306、309

赤外線通信、赤外線リモコン

⑯ スピーカー

着信音や、ハンズフリー ONで通話中の相手の声などをここから聞く

⑰ マーク→P256、306

ICカードの搭載

※ マークを読み取り機にかざしておサイフケータイを利用したり、iC通信でデータを送受信したりできます。なお、ICカードは取り外せません。

⑱ ライト/撮影お知らせランプ→P67、191、310、328

テレビ電話、静止画や動画の撮影時などのカメラのライト、簡易ライト、静止画や動画の撮影時、ボイスレコーダーで録音時に点滅

⑲ リアカバー

※ リアカバーを外して、電池パックを取り外すと、ドコモUIMカードスロットとmicroSDカードスロットがあります。→P40、292
※ リアカバーの裏面には、防水/防塵のためのゴムパッキンがついています。

⑳ 充電端子

㉑ リアカバーのレバー→P42

㉒ オープンアシストボタン→P27

㉓ ストラップ取付口

㉔ 外部接続端子

充電時およびイヤホン接続時などに使用する統合端子

※ 別売のACアダプタ、DCアダプタ、FOMA充電機能付USB接続ケーブル 02、ステレオイヤホンマイク 01などを接続できます。

〈キーの機能〉

キーを押して動作する機能は次のとおりです。

● : 押す ■ : 1秒以上押す

1 [MENU] MENUキー

● メニューの表示、ガイド表示領域左上に表示される操作の実行

■ HOLDの起動/解除

2 [☐] メール/文字/▲(スクロール)キー

● メールメニューの表示、ガイド表示領域左下に表示される操作の実行、文字入力モードの切り替え

● メール画面の上方向への1画面スクロール

● ブラウザ画面表示中のページを戻す

● 2回押す: メール作成画面の表示

■ メール/メッセージ問合せ

3 [CLR] ch/α/クリアキー

● iチャネル一覧の表示、iアプリ待受画面とiアプリ起動の切り替え

● 文字の消去や1つ前の画面に戻る

4 [☎] 音声電話開始(開始キー) / ➡/ハンズフリー/AFキー

● 音声電話をかける/受ける、文字入力中に1つ前の文字に戻す

● ハンズフリーの通話切り替え、オートフォーカスの起動/解除

■ 音声クイック起動の実行

■ 文字列を1つ前の状態に戻す

5 ダイヤルキー

1 ~ 9

- 電話番号 (1~9) や文字の入力、メニュー・項目選択
- セレクトメニューに登録されている機能の実行
- ※ecoモードのON/OFFは、お買い上げ時の状態で「5」を1秒以上押すと切り替えられます。

0

- 電話番号 (0) や文字の入力、メニュー・項目選択
- 国際電話をかけるときの「+」の入力

6 * / A/a / 改行 / 公共モード (ドライブモード) キー

- 「*」や「^」「^」の入力、大文字/小文字切り替え
- 文字入力時の改行、メニュー・項目選択
- 公共モード (ドライブモード) の起動/解除

7 i ウィジェット / TVキー

- i ウィジェットの起動/終了
- ワンセグ視聴やマルチウィンドウの切り替え

8 Q サーチキー

- 探したい言葉や場所、名前などを入力して検索 → P318
- 音声でキーワードを入力して i モードで検索 → P319

9 マルチカーソルキー

決定キー

- 操作の実行、フォーカスモードの実行
- ワンタッチ i アプリに登録した i アプリの起動

スケジュール / ↑キー

- スケジュールの表示
- 音量調整、上方向へのカーソル移動
- アラーム一覧の表示
- Q 電話帳 / ↓キー
- 電話帳の表示
- 音量調整、下方向へのカーソル移動
- 電話帳の登録

着信履歴 / ← (前へ) キー

- 着信履歴の表示、画面の切り替え、左方向へのカーソル移動
- プライバシーモード起動設定で「起動/解除操作」が「標準」の場合にプライバシーモードの起動/解除

リダイヤル / → (次へ) キー

- リダイヤルの表示、画面の切り替え、右方向へのカーソル移動
- ICカードロックの起動/解除
- ※現在のカーソル位置の斜め方向に選択項目がある画面やブラウザ画面、マイドキュメント、その他データの表示画面では、Q Q Q Q のそれぞれキーの中間の位置を押すと、斜め方向にもカーソルを移動できる場合があります。
- ※操作の説明では、Q (上下)、Q (左右)、Q (4方向)、Q (8方向) と表記する場合があります。

10 カメラキー

- 静止画撮影の起動、ガイド表示領域右上に表示される操作の実行

11 i モード / i アプリ / ▼ (スクロール) キー

- i モード接続し、i Menuを表示
- メール画面の下方向への1画面スクロール
- ブラウザ画面表示中のページを進める
- ガイド表示領域右下に表示される操作の実行
- i アプリフォルダー一覧を表示

12 電源 / 終了キー

- 応答保留、通話/操作中の機能の終了 (待受画面に戻る)、待受カスタマイズの表示/非表示
- 2秒以上押す: 電源を入れる/切る

13 # / マナーモードキー

- 「#」や「[」[「?」[「!」[「.」の入力、メニュー・項目選択
- カメラ使用時のAFモードのサブメニュー表示
- マナーモードの起動/解除

14 [MULTI] マルチタスクキー

- 通話中や操作中に別の機能の実行 (マルチアクセス/マルチタスク)
- プライバシービューの起動/解除

15 サイドキー

サイドカメラキー

- 動画撮影の起動、カメラ起動時の撮影開始や保存、ミュージックプレーヤーやMusic&Videoチャンネルプレーヤー、動画/i モーションの再生中の操作
- ワンセグ視聴中のビデオ録画開始/停止、ミュージックプレーヤーの終了、FOMA端末を閉じているときはミュージックプレーヤーの起動※1

A

- 着信音や各種アラーム音、バイブレータの停止
- 着信中にクイック伝言メモを起動、通話中に音声メモや動画メモの起動/停止
- 待受画面表示中に伝言メモ/音声メモの起動、FOMA端末を閉じているときはマナーモード設定/解除※1

V

- 待受画面表示中にメール/メッセージ問合せ、ビデオ再生中の音量消音、FOMA端末を閉じているときはメール/メッセージ問合せ※1

Q、A共通

- FOMA端末を閉じているときは背面ディスプレイの照明点灯、表示切り替え

A共通

- 各種音量調整、電話帳全件表示 (50音) でのページスクロール、参照メール表示中のスクロール
- FOMA端末を閉じているときはワンタッチアラームの起動※2


※1 サイドキー長押し設定がお買い上げ時の状態での動作です。

※2 ワンタッチアラーム設定を「ON」にした場合の動作です。

オープンアシストボタン

ボタン操作で簡単にFOMA端末を開くことができます。

- オープンアシストボタンを使用しない場合でも、軽い力で簡単に開きます。

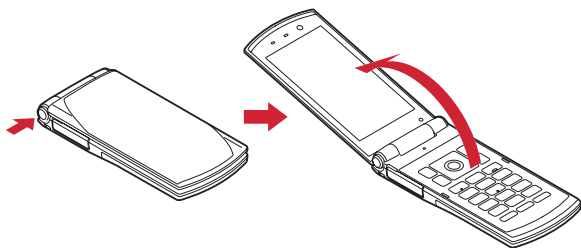

✓お知らせ


- FOMA端末を手を持った状態で操作することをおすすめします。また、FOMA端末を開くときに自分の顔、人や物などに当てたり、開くときの反動でFOMA端末を落としたりしないようにご注意ください。
- FOMA端末の向きによっては、ボタンを押しても完全に開かない場合があります。
- FOMA端末を閉じる場合は、手で閉じてください。完全に閉じないときは、FOMA端末を完全に開いた状態にしてから、もう一度閉じてください。


ディスプレイの見かた

ディスプレイに表示される情報の見かたや操作を説明します。

◆ アイコンや情報の見かた

ディスプレイに表示されるマーク（アイコン）で新着情報や現在の状態（ステータス）、動作中の機能（タスク）などを確認できます。

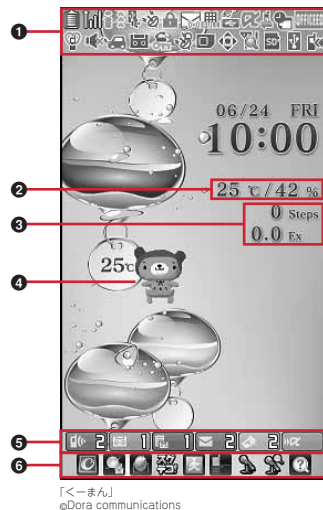

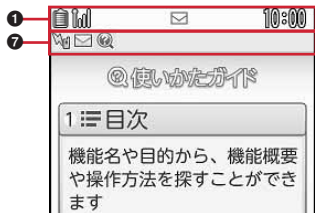

① ステータスエリア

ステータスアイコンを表示するほかに、待受画面でエリアを選択するとアイコン詳細画面で確認や設定ができます。→P33

- ・ステータスエリア（上段）のアイコン→P28
- ・ステータスエリア（下段）のアイコン→P30

② 温度・湿度→P98

③ ウォーキング／Exカウンター→P316

④ マチキャラ→P93

⑤ 新着情報→P32

⑥ 待受ショートカット→P327

⑦ タスクエリア→P30

■ ステータスエリア（上段）

ディスプレイ上部のステータスエリアの上段に表示されるアイコンは次のとおりです。機能によっては、アイコンの表示位置が異なったり、一部またはすべてのアイコンが表示されないことがあります。



① 電池アイコン→P46

② アンテナアイコン→P47

圏外：圏外表示→P47

SELF：セルフモード中→P106

TML：使用できないドコモUIMカードを挿入中→P40

データ転送モード中※1→P112、292、306、339

③ i モード中（i モード接続中）／（バケット通信中）→P156

※2

④ 赤外線通信中→P307

赤外線リモコン使用中→P309

Bluetooth（青）／Bluetooth（グレー）：Bluetoothオン／省電力中→P338

※：積算通話料金が上限を超過→P331

※2

⑤ ハンズフリー対応機器で通信中→P60

Bluetoothハンズフリー通信中→P338

Bluetoothヘッドセット通信中→P338

ハンズフリー ON→P60

Bluetoothキーボード通信中→P339

Bluetooth（青）／Bluetooth（黄）／Bluetooth（赤）／Bluetooth（青）／Bluetooth（黄）／Bluetooth：利用中のネットワーク→P365

FEMTO：フェムトセル利用可能→P341

※2

⑥ GPS測定中→P266

位置提供設定中→P269

位置提供設定中かつオートGPS機能起動中

位置提供設定中（許可期間外）→P269

位置提供設定中（許可期間外）かつオートGPS機能起動中

オートGPS機能起動中→P271

※2

⑦ 自動キーロック中→P113

電話帳、メモ・スケジュールがシークレット属性→P78、325

ワンタッチアラーム設定を「ON」に設定中→P321

親子モード設定中→P115

※2

⑧ 未読のエリアメール、メール、i コンシェル of the インフォメーション、メッセージR/F状態表示→P134、149、151、153、182

未読エリアメール

予約送信失敗メールあり→P133

圏内自動送信メールあり／自動送信メール送信中→P133

未読 i モードメール、SMS満杯かつドコモUIMカードにSMS満杯

未読 i モードメール、SMS満杯

ドコモUIMカードにSMS満杯

未読 i モードメールとSMSあり

未読 i モードメールあり


未読SMSあり




未読メッセージR満杯／あり


未読メッセージF満杯／あり




i コンシェル of the 新着インフォメーションあり


※2

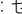
- ⑨ i モードセンター蓄積状態表示、ブラウザ画面表示→P134、149、159
: センターに i モードメールとメッセージR/F満杯、またはいずれかが満杯で未受信あり


/ / : センターに i モードメールまたはメッセージR/F満杯


: センターに未受信の i モードメールとメッセージR/Fあり

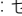

/ / : センターに未受信の i モードメール、メッセージR/Fのいずれかがあり



: 端末を傾けてブラウザ画面スクロール可能

: i モードブラウザ画面表示中 (ノーマルモード)

: i モードブラウザ画面表示中 (スクロールモード)



: RSSリーダー表示中



/ : フルブラウザ画面をスクロールモードで表示中 (ケータイモード) / (PCレイアウトモード)



/ : フルブラウザ画面をノーマルモードで表示中 (ケータイモード) / (PCレイアウトモード)


: スマートブラウザ利用中



※2


- ⑩ / : USB経由でパケット発信・通信中/送受信中

/ : Bluetooth経由でパケット発信・通信中/送受信中

/ : SSL/TLSページのフレーム拡大表示中に他のフレーム通信中/SSL/TLSページのフレーム拡大表示中→P161


: SSL/TLSページ表示中/ i アプリでSSL/TLS通信中、SSL/TLSページからダウンロードした i アプリを使用中→P157


/ : フレーム拡大表示中に他のフレーム通信中/フレーム拡大表示中→P161


: Music&Videoチャンネル番組取得予約あり→P217


※2

- ⑪ i アプリ/ i アプリDX、 i アプリコールの状態表示→P231、249、250


: i アプリ動作中

 (オレンジ): i アプリ待受画面から i アプリ起動中


 (グレー): i アプリ待受画面表示中


: i アプリDX動作中


 (オレンジ): i アプリDX待受画面から i アプリ起動中


 (グレー): i アプリDX待受画面表示中

: i アプリ動作中で i アプリコール受信あり

 (オレンジ): i アプリ待受画面から i アプリ起動中で i アプリコール受信あり

 (グレー): i アプリ待受画面表示中で i アプリコール受信あり


: i アプリDX動作中で i アプリコール受信あり


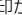
 (オレンジ): i アプリDX待受画面から i アプリ起動中で i アプリコール受信あり

 (グレー): i アプリDX待受画面表示中で i アプリコール受信あり

: i アプリコール受信あり


- ⑫ USBモードの状態表示→P301


: 通信モード中 (UBSケーブル接続時に表示)

 (矢印が青) / : microSDモード中/設定中

 (矢印が青) / : MTPモード中/設定中

※2、4

- ⑬ : メモのアラームやワンセグ視聴/録画予約と、アラームを同時に設定中→P210、320、321

: アラーム設定中→P320

: ワンセグ視聴/録画予約中、メモのアラーム設定中→P210、321

※4

- ⑭ : OFFICEEDエリア内→P361

※1 データ転送モード中は圏外と同じ状態になり、さらにマルチタスクの利用もできなくなります。

※2 現在優先度の高いものが1つ表示されます。優先度の高い順に上から掲載しています。

※3 未読 i モードメールがある場合は、小さいアイコンで表示されます。

※4 待受画面以外のときなどは時刻が表示されます。

■ ステータスエリア (下段)

待受画面表示中にディスプレイ上部のステータスエリア (下段) に表示されるアイコンは次のとおりです。



- ① : マナーモード中→P85
- ② : オリジナルマナーモードまたはサイレントマナーモード中→P85
- ③ : 電話着信音量消音設定中→P83
- ④ : 音声電話着信のバイブレーション設定中→P83
- ⑤ : 電話着信音量消音と音声電話着信のバイブレーションを同時に設定中→P65
- ⑥ (青) / (グレー): マナーサポート動作中/一時停止中→P86
- ⑦ : 伝言メモ設定中/満杯→P66
- ⑧ : ダイヤル発信制限中→P108
- ⑨ : GPS位置提供成功/失敗/未応答で終了→P268
- ⑩ : パーソナルデータロック中→P107
- ⑪ : Music&Videoチャネル取得失敗/成功→P217
- ⑫ : ワンセグ予約録画失敗/完了→P211
- ⑬ : ドコモUIMカード読み込み中→P40、47
- ⑭ : ICカードロック中→P258
- ⑮ : 個別ICカードロック→P258
- ⑯ : フォーカスモード時の有効マルチカーソルキーの表示→P32
- ⑰ : 遠隔カスタマイズ中→P123
- ⑱ : メール自動返信設定中→P146
- ⑲ : ネットワーク再検索可能→P367
- ⑳ : ワンセグ予約または視聴のみ終了で録画準備中/FOMA端末に録画中/microSDカードに録画中→P209、211
- ㉑ : マチキャラ更新可能→P93
- ㉒ : i アプリ自動起動失敗→P248
- ㉓ (緑): ecoモード中→P92
- ㉔ (グレー): ecoモード自動起動設定中→P92
- ㉕ : microSDカードあり
- ㉖ : microSDカードありで使用不可

- ㉗ : USBケーブルで外部機器と接続中→P70、301
- ㉘ : ウォーキング/Exカウンター設定中→P316
- ㉙ : ソフトウェア更新書き換え予告→P416
- ㉚ : ソフトウェア更新予約中→P418
- ㉛ : 更新お知らせアイコン→P417
- ㉜ : 最新パターンデータの自動更新失敗/成功→P419

※ 現在優先度の高いものが1つ表示されます。優先度の高い順に上から掲載しています。

■ タスクエリア

タスクエリアには、動作中の機能 (タスク) を示す次のようなアイコンが表示されます。マルチアクセス中、マルチタスク中に動作中の機能を確認できます。


- : 使いたガイド
- : 音声 i モード検索
- : 音声電話
- : 着信履歴
- : リダイヤル
- : 伝言メモ/音声メモ
- : テレビ電話
- : 外部機器によるテレビ電話
- : 電話 (切り替え中)
- : 電話 (切断中)
- : 電話帳
- : プライバシーモードのシークレット反映
- : マナーサポート
- : きせかえツール
- : メール/メッセージR/F
- : エリアメール
- : i モードメール受信
- : i モード/SMS問い合わせ中
- : メール送信履歴/受信履歴
- : SMS受信
- : i モード (サイト閲覧履歴や画面メモの一覧表示中、Bookmark、ツールタッチサイト表示を含む) / PDFデータ表示中 (フルブラウザから保存したデータ表示時 / i モードブラウザから部分取得したデータの残り取得時)
- : フルブラウザ / PDFデータ表示中 (フルブラウザから部分取得したデータの残り取得時)
- : スマートブラウザ

- i コンシェル
- 静止画撮影
- 動画撮影
- バーコードリーダー
- ワンセグ
- Music&Videoチャンネル起動中
- Music&Videoチャンネル番組取得中
- ミュージックプレイヤー
- i アプリ
- トルカ
- GPSの現在地確認
- GPSの位置提供
- GPSの現在地通知
- GPSの位置履歴／オートGPS履歴
- オートGPS機能
- マイピクチャ
- 動画／i モーション
- マチキャラ
- キャラ電
- メロディ
- イルミネーション
- コンテンツパッケージ
- マイコレクション
- (青) / (グレー) : microSDカードへアクセス中／アクセス待機中
- ボイスレコーダー
- マイドキュメント (PDFデータ) のフォルダ、データ一覧表示中
- その他 (Word、Excel、PowerPoint ファイル)
- マルチタスクで音量設定中
- 画像サーチ
- お知らせタイマー
- アラーム
- ワンタッチアラーム
- メモ・スケジュール／メモのアラーム鳴動中 (ワンセグの開始通知含む)
- イミテーションコール
- プロフィール
- 電卓
- ウォーキング／Exカウンター
- 検索サービス
- 辞典

- 方位磁石
- ビューティーミラー
- Bluetooth機能
- USB経由またはBluetooth機能経由でパケット通信中
- Bluetooth機能経由で64Kデータ通信中
- お預かりセンターに接続中
- ケータイデータお預かりサービスの通信履歴表示中
- ネットワークサービス設定中
- 64Kデータ通信中
- 外部データ連携中
- ソフトウェア更新／更新の通知あり
- パターンデータ更新／バージョン表示中
- (グレー) : 各機能の設定中／保留中


◆ ガイド表示領域の見かた

ガイド表示領域には、**MENU**、**[]**、**[]**、**[]**、**[iR]**を押して実行できる操作が表示されます。表示される操作は画面によって異なります。表示位置とキーは、図のように対応しています。

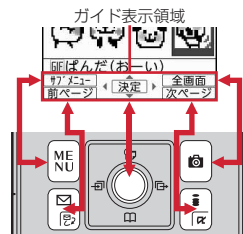

- 横画面に対応している機能では、FOMA端末の傾きに合わせて、**MENU**、**[]**、**[]**、**[iR]**に対応するガイド表示が切り替わります。
- ガイド表示領域のは、マルチカーソルキーのに対応しています (使用する機能や表示しているサイトやホームページの作りかたによっては異なる場合があります)。

◆ 一覧画面の見かた

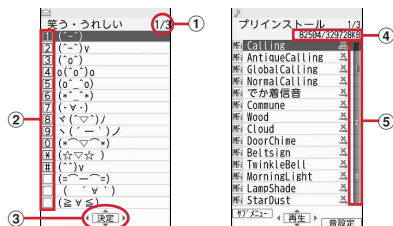

- ① 一覧が複数ページにわたる場合、表示中のページ番号と総ページ数が表示されます。
- ② 数字や記号が表示されている項目は、対応するキー（**[1]～[9]**、**[0]**、**[*]**、**[#]**）を押しても選択できます。
- ③ **[↑]** は上下方向に選択項目が、**[←]** は他のページがあることを示します。**[Q]** や **[X]** で表示を切り替えます。
- ④ FOMA端末の現在の空き共有領域とデータ全体で利用する共有領域の容量が表示されます。
- ⑤ 一覧が複数ページにわたる場合は、項目にカーソルを移動したりすると、一覧画面の右端に、ページなどを示すインデックスが数秒間表示されます。総ページ数の目安が表示され、現在の位置が青色で表示されます。サブメニューのメニュー一覧が複数ページにわたる場合は、スクロールバーが表示されます。

◆ i ウィジェット画面

i ウィジェット画面でもガイド表示領域と同様に、キーに対応する操作が表示されます。→P253

◆ 待受画面アイコンの利用

待受画面に到着情報や i コンセルのインフォメーションが表示されているとき、i コンセル起動用アイコンやカレンダー／待受カスタマイズ、待受ショートカットを設定しているときなどは、待受画面で **[Q]** を押すと、対応する情報をすばやく表示できるフォーカスモードになります。

- ・フォーカスモード中は、**[MENU]** を押してもメニューを表示できません。

1 [Q] アイコンにカーソル [Q]



カーソル位置のアイコンが赤い枠で囲まれます。

解除：アイコンにカーソルがある状態で **[CLR]** または **[←]**

- ・ステータスエリアに **[Q]** が表示されると、マルチカーソルキーでアイコンや項目にカーソルを移動できます。

■ 新着情報のアイコン

- ・新着情報アイコンを選択した場合の動作は次のようになります。

[Q] 2 (不在着信)：着信履歴一覧が表示されます。2in1 がデュアルモード時、Bナンバーへの不在着信のみがある場合は **[Q] 1**、AナンバーとBナンバーの不在着信がある場合は **[Q] 2** が表示されます。

[Q] 1 (伝言メモ)：伝言メモ一覧が表示されます。

[Q] 1 (留守番電話サービスの伝言メッセージ)：メッセージ再生確認画面が表示されます。2in1 がデュアルモード時、Bナンバーへの伝言メッセージのみがある場合は **[Q] 1**、AナンバーとBナンバーの伝言メッセージがある場合は **[Q] 2** が表示されます。

[Q] 2 (未読メール)：受信メールの一覧が表示されます。

[Q] 2 (未読トルカ)：最新の未読トルカが保存されているフォルダのトルカ一覧が表示されます。

[Q] 3 (i アプリコール)：i アプリコール履歴が表示されます。

- ・新着情報アイコンにカーソルを合わせて **[CLR]** を 1 秒以上押すと、アイコンは一時的に消えます。留守番電話サービスの伝言メッセージの場合は、表示消去の確認画面が表示されます。新たに情報が蓄積されたり、情報を閲覧して件数が増えたりすると再び表示されます。
- ・プレイバシーモードの起動、電話・履歴やメール・履歴の設定変更、シークレット反映 (中断も含む) をした場合は、対象となる新着情報アイコンは表示されません。

- 待受画面の新着情報アイコンの表示位置は、待受カスタマイズで変更できません。

■ ステータスエリア（下段）のアイコン

- 待受画面でステータスエリア（下段）のアイコンを選択すると対応する機能が起動します。
 - ：USBケーブルで外部機器と接続
 - ：ソフトウェア更新書き換え予告／お知らせ
 - ：最新パターンデータの自動更新失敗／成功
 - ：GPS位置提供成功／失敗／未応答で終了
 - ：Music&Videoチャネル番組取得の失敗／成功
 - ：ワンセグ予約録画失敗／完了
 - ：ネットワーク再検索
 - ：ワンセグ予約または視聴のみ終了で録画準備中／FOMA端末に録画中／microSDカードに録画中
 - ：マチキャラ更新可能
 - ：ウォーキング／Exカウンター

■ ステータスエリア

- 待受画面では、ステータスエリアを選択するとアイコン詳細画面が表示され、アイコンごとに現在の状態を確認できます。一覧から項目を選択するとアイコンの種類によって、ON／OFFの切り替えや設定などができます。

■ i コンシェルズのインフォメーション

- i コンシェルズのインフォメーションを選択するとインフォメーション一覧が表示されます。→P182

■ カレンダー／待受カスタマイズの項目

- カレンダー／待受カスタマイズで設定した項目を選択すると、それぞれの情報が表示されます。
- i コンシェルズのインフォメーションが表示されると、カレンダー／待受カスタマイズの項目にカーソルを移動できません。

■ 待受ショートカット

待受ショートカットのアイコンを選択すると、機能を起動したり、フォルダやファイル、データなどが表示されます。アイコンの追加、削除や変更などが行えます。→P327

- 待受ショートカットにカーソルがあるときに、**[MENU]**を押すと待受ショートカット一覧が表示されます。
- 「スグデコ!」→P166

背面ディスプレイの見かた


FOMA端末の背面ディスプレイでさまざまな情報や状態を確認できます。

◆ 背面ディスプレイの表示


FOMA端末を閉じている場合は、背面ディスプレイにアイコンやメッセージが表示されます。不在着信や未読メールの詳細情報、ウォーキング／Exカウンターの情報を表示することもできます。

- FOMA端末を閉じると、アニメーションが表示された後に時計が表示されます。アニメーションが停止するか、アニメーション表示中にやを押すと時計が表示されます。
- 一定時間何も操作しないでいると消灯しますが、やを押したり、時報設定による正時の通知があると再び点灯します。背面自動点灯設定が「ON」の場合は、FOMA端末を持ち上げて傾けても照明が自動点灯します。
- オールロック、おまかせロック、HOLD中は、やを押すとロックが設定されている旨のメッセージが表示され、しばらくたつと時計表示に切り替わります。
- モーションセンサー設定を「ON」にすると、FOMA端末の傾きに合わせて時計表示の向きが変わります。

◆表示されるアイコンや状態

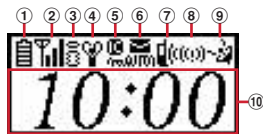

アイコンと時計

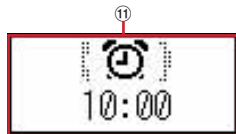

状態表示 (例: アラーム鳴動中)

- ① 電池アイコン
- ② アンテナアイコン
- ③ 圏外表示
- ④ SPiF: セルフモード中
- ⑤ TML: 使用できないドコモUIIMカードを挿入中
- ⑥ ⑦ データ転送モード中
- ⑧ ⑨: i モード中 (i モード接続中) / (パケット通信中)
- ⑩ マナーモード中
- ⑪ オリジナルマナーモード中
- ⑫ ワンタッチアラーム設定を「ON」に設定中
- ⑬ ICカードロック中
- ⑭ 圏内自動送信メールあり、日時指定送信メール送信中
- ⑮ 圏内自動送信失敗メールあり
- ⑯ 不在着信／伝言メモ／留守番電話サービスの伝言メッセージあり



日付と時計

- ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿: 未読エリアメールあり／未読 i モードメール、SMS 満杯／未読 i モードメール、SMS あり
- ㊿: 未読メッセージR 満杯／あり
- ㊿: 未読メッセージF 満杯／あり
- ㊿: i コンシールの新着インフォメーションあり
- ㊿: センターに i モードメール、メッセージR/F 満杯／あり
- 未読 i モードメールやSMS がある場合、㊿/㊿/㊿/㊿は縮小して表示されます。
- ⑨ ㊿: GPS 測位中
- ㊿: 位置提供設定中／許可期間外
- ㊿: 位置提供設定中かつオートGPS 機能起動中
- ㊿: 位置提供設定中 (許可期間外) かつオートGPS 機能起動中
- ㊿: オートGPS 機能起動中
- ⑩ 時計が表示されます。
- ウォーキング／Ex カウンター設定が「利用する」のときは、当日カウント中の歩数と歩行距離も表示されます。
- ⑪ 次の状態をメッセージや画像でお知らせします。
- 音声電話やテレビ電話 (留守番電話サービスの伝言メッセージ含む)、伝言メモの状態表示
- i モードメールやSMS、メッセージR/F の問合せ中・受信、エリアメールや i コンシールのインフォメーションの受信
- GPS の現在地確認、位置提供、現在地通知などの状態表示
- GPS 視聴／録画、ビデオ再生中、Music&Video チャンネルプレーヤー起動中、ミュージックプレーヤー起動中
- アラームやメモのアラーム (ワンセグの開始通知含む) 鳴動中、お知らせタイマーのカウントダウン中や鳴動中
- パケット通信や64K データ通信、USB 経由での通信、赤外線通信、iC 通信、Bluetooth 通信の状態表示
- 認証操作の要求や結果、各種ロックの状態などの表示、電池残量なし
- マナーサポートの操作要求
- ※ 現在、優先度の高いものが1つ表示されます。優先度の高い順に上から掲載しています。

✓お知らせ

- 表面パネルの特性により、日光が当たる場所では表示が見えにくい場合があります。そのときは日陰で確認するか、手で影を作って表示を確認してください。

◆表示の切り替え

時計が表示されている場合は、を押すたびにアイコンと時計→日付と時計→大きな時計の順に切り替わります。ウォーキング/Exカウンター設定が「利用する」のときは、を押すたびに歩数表示→活動量表示→時計表示の順に切り替わります。

- 一定時間何も操作しないと時計表示に戻ります。

◆新着情報の表示

不在着信や伝言メモ、未読メール、未読メッセージR/F、留守番電話サービスの伝言メッセージ、i コンシールのインフォメーションがあるときは、背面ディスプレイで件数や詳細情報を確認できます。

- 留守番電話サービスの伝言メッセージの詳細情報は表示されません。

〈例〉不在着信の件数と詳細情報の表示

1 時計表示中に

バイブレータが1回振動し、件数が表示されます。

- 他に新着情報がない場合はを押すと時計表示に切り替わります。新着情報の種類が複数あるときは、を押すたびに、各情報の件数や情報のあり／なしが表示されます。

2 件数表示中に

着信日時と相手の情報がスクロール表示されます。

- 各情報が複数件ある場合は、詳細表示中を押して10件まで確認できます。



〈件数表示の画面〉

〈詳細表示の画面〉

- 一定時間何も操作しないと時計表示に戻ります。
- 時計表示中に、FOMA端末のサイド面をダブルタップしても詳細情報を表示できます。複数件ある場合は、ダブルタップするたびに、次の情報の表示に切り替わります。

メニューの選択

待受画面で を押し、表示されるメニューから各種機能を選択して実行します。

- 本書では、主にきせかえツールの設定が「Gold」で、カラーテーマ設定が「ホワイト」の場合で説明しています。なお、本書内のメッセージはマチキャラを設定しない場合で記載しています。フレンドリーメッセージに対応しているマチキャラを設定している場合は、マチキャラ独特の表現になります。
- メニューは機能ごとに分類されています。→P378

◆機能の選択方法

メニュー項目に対応したダイヤルキーでメニューを選択する方法（ショートカット操作）と、マルチカーソルキーでメニュー項目を選択する方法があります。

- 各種ロック機能やドコモUIMカード未挿入などの理由で機能が実行できない場合は、メニュー項目を選択すると実行できない理由などが表示されるか、文字の色が変わったり、アイコンがで表示されたりして選択できません。
- メニュー項目の機能説明文が表示される場合があります。メニュー項目によっては機能説明文や現在の設定値が表示されます。機能説明文表示のON/OFFは切り替えることができます。→P95

◆ダイヤルキーで選択（ショートカット操作）

メニュー項目に番号（項目番号）が割り当てられている場合に、対応するダイヤルキー（、）や、を押してメニュー項目を選択する方法です。

- 目的のメニュー項目に表示されている項目番号を押してください。項目番号がないメニューは、マルチカーソルキーで選択してください。
- きせかえツールで「シンプルメニュー」を設定した場合は、項目番号が異なります。→P394
- メニューの項目番号→P378

〈例〉「電卓」を選択する

1 MENU 6 2




◆マルチカーソルキーで選択

☒を押して、目的のメニュー項目や表示項目にカーソルを移動し、●を押して項目を選択する方法です。

- メニューや項目によって、☒（8方向）でも操作できます。

〈例〉「電卓」を選択する

1 MENU ▶ 「便利ツール」にカーソル ▶ ● [決定]

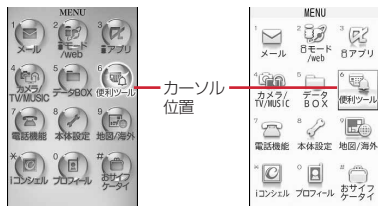

ノーマルメニュー

ベーシックメニュー

- ☒を押してカーソルを移動するとカーソル位置の色やデザインが変わります。メニューによっては☒での移動はできません。
- ノーマルメニューに「シンプルメニュー」を設定した場合は、カーソルを合わせて☒を押してもメニュー（2階層目まで）が選択できます。

2 「電卓」にカーソル ▶ ● [決定]

◆待受画面や1つ前のメニューに戻る

メニューを選択した後で待受画面や1つ前のメニューに戻すには、次のキーを押します。

☐：待受画面に戻ります。

CLR：1つ前のメニューに戻ります。メニューによっては、☒を押しても戻りません。

◆ページを切り替えて選択

メニューや項目一覧に「1/2」などページ番号が表示されている場合や、画面右側にインデックスが表示される場合は、複数ページにわたってメニューや項目があることを示しています。その場合は、☒や☒を押して、ページを切り替えます。

- 画像の選択画面で一行に複数項目表示されている場合などは、一覧画面によっては☒を押してもページを切り替えられません。

◆メニュー画面の種類と切り替え

◆メニュー画面の種類

次のメニュー画面が利用できます。

■ ノーマルメニュー

きせかえツールを利用して、デザインを変更できるメニューです。→P94
動画に対応したメニューの他に、文字が大きくて見やすい「拡大メニュー」や、「シンプルメニュー」も利用できます。お買い上げ時は、FOMA端末のカラーに合わせたノーマルメニューが設定されています。

■ ベーシックメニュー

メニュー構成とメニュー番号が固定のメニューです。


- きせかえツールやメニューのカスタマイズによって、メニューアイコンや背景のデザインは変更することができます。→P95
- メニューの文字の大きさは、きせかえツールに連動して変わります。

■ セレクトメニュー

メニュー項目を自由に登録できるメニューです。→P328

❖メニュー画面を一時的に切り替える

各メニュー画面では、次の操作で一時的に別のメニュー画面に切り替えることができます。待受画面で **MENU** を押したときにどのメニュー画面を表示するかを設定することもできます。→P93

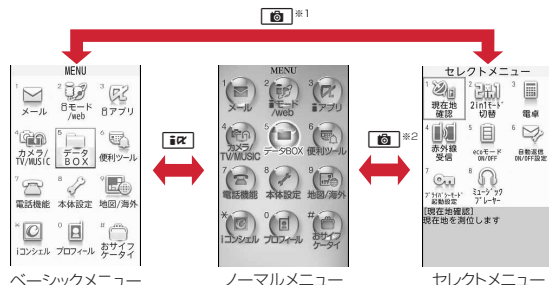

※1 表示メニュー設定で、ノーマルメニューまたはセレクトメニューが設定されているときは切り替えられません。

※2 表示メニュー設定で、ベーシックメニューが設定されているときは切り替えられません。

✓お知らせ


- ・ ノーマルメニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また、メニュー項目に割り当てられている番号（項目番号）が適用されないものがあります。






◆サブメニューの選択

ガイド表示領域の左上に「サブメニュー」と表示される場合は、サブメニューを使ってさまざまな操作ができます。

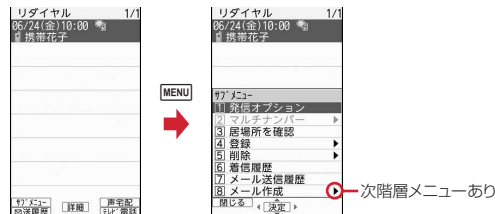〈例〉リダイヤルのサブメニューを選択する

1 リダイヤル一覧画面で **MENU** [サブメニュー] ▶ 項目番号に対応するダイヤルキーを押す



- 項目にカーソルを合わせて  または  を押しても選択できます。
- サブメニューが複数ページにわたる場合は、サブメニュー一覧の右側にスクロールバーが表示されます。先頭の項目または最後の項目で  を押すとページを切り替えることができます。
-  または  を押すと、サブメニューが閉じます。

◆ 各項目の操作

■ 項目の選択／チェックボックスの操作

数字や \times 、 $\#$ が表示されている場合は対応するキーを押します。 \boxtimes で項目にカーソルを合わせて \bullet を押しても選択できます。




項目選択

チェックボックス

- 機能によっては、項目にカーソルを合わせると、パイプレータの振動パターン、イルミネーション、キーイルミネーションのパターンやカラー、カラーテーマ設定の配色、画面の明るさなどを確認できます。
- チェックボックスは、ダイヤルキーまたはカーソル位置で \bullet を押すたびに、 \boxtimes (選択)と \square (解除)に切り替わります。機能によっては MENU を押すと、すべての項目を選択または解除できます。

■ ポップアップ項目の操作

画面内に複数の設定欄がある場合などは、各設定欄の項目にカーソルを合わせて \bullet を押し、画面上部に表示された項目の番号に対応するダイヤルキーを押します。



- 表示された項目にカーソルを合わせて \bullet を押しても選択できます。

■ 確認画面の操作

登録内容の削除や設定などの操作中に、機能実行の確認画面が表示された場合は、「はい」または「いいえ」などにカーソルを合わせて \bullet を押します。

- 機能によっては、表示される項目が異なります。
- 確認画面に表示された文章が複数ページにわたる場合は、 \boxtimes を押すとページを切り替えることができます。

モーションセンサー

モーションセンサーを利用すると、FOMA端末をダブルタップ（2回叩く）したり、傾けることでさまざまな操作ができます。

■ FOMA端末をダブルタップ

- FOMA端末を閉じた状態でアラームやメモのアラーム、お知らせタイマー鳴動中にFOMA端末をダブルタップすると、鳴動が停止します。アラームは停止またはスヌーズ動作になります。
- 背面ディスプレイに時計が表示されている状態で、FOMA端末のサイド面をダブルタップすると、新着情報の詳細を表示できます。

■ FOMA端末を傾ける

- FOMA端末を傾けると、i モード、フルブラウザ、スマートブラウザ、マイドキュメント、その他のデータ、マイピクチャの表示、ワンセグ（視聴とビデオ再生）、動画／i モーション、Music&Videoチャンネルの再生時や、背面ディスプレイの時計表示時に縦横の表示が切り替わります（オートローテーション）。
- 静止画撮影する際のFOMA端末の傾きに合わせて、保存される静止画の縦長／横長および天地が自動的に切り替わります（自動縦横判定）。
- ブラウザ画面で A または V を押すと、FOMA端末を傾けて画面をスクロールできます（ポイントの移動なし）。→P159
- 待受画面に対応のFlash画像を設定しているときは、FOMA端末を動かすと画像が変化します。
- マチキャラを設定しているときは、FOMA端末を傾けるとマチキャラが移動します。

✓お知らせ

- 歩行中や振動の多い場所では、FOMA端末を傾けてのブラウザ画面のスクロールは正しく動作しません。また、画面を見ながらの歩行は危険ですのでおやめください。

◆ モーションセンサー設定

モーションセンサーやオートローテーションの有効／無効を設定します。

1 [MENU] [8] [9] [9] ▶ 各項目を設定 ▶ [OK] [登録]

- モーションセンサー：**モーションセンサーを有効にするかを設定します。
オートローテーション：「ON」にするとすべての機能のオートローテーションが有効になります。「OFF」にすると、すべての機能のオートローテーションが無効になります。「設定項目のみ有効」にすると、「ON」にした機能のみオートローテーションが有効になります。[MENU]を押すとカーソル位置の機能のオートローテーションの説明が表示されます。
- マイコレクションのアルバム内の画像と動画のオートローテーションは、「マイビジュアル」と「i モーション・ムービー／レコーダー番組」の設定で動作します。
 - スマートブラウザは「フルブラウザ／PDF／ドキュメント」の設定で動作します。

音声クイック起動

利用したい機能のメニューがわからないときや機能をすばやく起動したいときには、待受画面から音声で機能を呼び出して実行することができます。

- 初めて利用するときは、案内画面で「利用する」を選択するか、または [OK] を押してください。
- 待受ショートカットからも利用できます。

1 [OK] (1秒以上)

2 「それではどうぞ ★★音声受付中★★」と表示されたらマイクに向かって10秒以内に機能名を発声

音声で認識されると、発声した機能が起動します。

ガイドを見る： [F1] [ガイド]

質問の音声ON／OFF： [MENU] [ON (スピーカー)] / ON (受話口) / OFF]

- 「もう一度お話しください」の旨のメッセージが表示された場合は、[OK]を押すと音声を入力できます。機能を終了する場合は、[F1] ▶ 「はい」を押します。
- はっきりと、自然な会話の速度でお話しください。
- ご利用になる環境や話しかたによって認識結果が異なる場合があります。

- 機能名（電卓、ワンセグ、など）、キーワード（計算、テレビ、アドレス交換、など）、キーワードの組み合わせ（写真 見る、メール 問合せ、スケジュール 4月25日、○○さん※にメール、など）を発声して起動できます。
- ※ 電話帳に登録している名前を発声してください。同じ名前を複数登録している場合は電話帳の一覧が表示されます。

✓お知らせ-----

- 機能が特定できない場合は、使いかたガイドのキーワードの一覧が表示されます。
- 音声出力が可能なきときは、[MENU]を押すと質問を読み上げるかどうかを変更できます（イヤホン接続中を除く）。設定はマッチャーおしゃべり設定に反映されます。
- 音声出力時は、[F1]で音量調整できます。

使いかたガイド

知りたい機能や困ったときの対処などを、目次、索引、キーワードなどから調べることができます。また、ブックマークを利用したり、便利なサイトを案内するページに接続したりすることもできます。

- 使いかたガイドでの操作手順は、お買い上げ時の設定をもとに説明しています。また、表記と意味は本書での表記ルールに従っています。

1 [MENU] [6] [F1] ▶ 検索方法を選択

- 説明画面では、「この機能を使う」や「お知らせ」を選択すると、機能を実行したり、お知らせを表示できます。また「関連機能」内の各リンク項目や「>コチラ」を選択すると、関連する説明画面が表示されます。
- 説明画面のサブメニューから、ズーム（文字サイズの変更）や、ブックマーク（最大20件）の登録ができます。

ドコモUIMカード

ドコモUIMカードとは、電話番号などのお客様情報が記録されているICカードです。


- ドコモUIMカードを正しく取り付けしていない場合や、ドコモUIMカードに異常がある場合は、電話の発信着信やメールの送受信などはできません。
- ドコモUIMカードの取り扱いについての詳細は、ドコモUIMカードの取扱説明書をご覧ください。

◆ 取り付け／取り外し

- 電源を切ってからFOMA端末を閉じ、手に持って行ってください。
- ICに触れたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。
- リアカバーと電池パックの取り付けかた／取り外しかた→P42

■ 取り付けかた

- ① トレイのツメ部分を引き、「カチッ」と音がするところまで引き出す (①)
- ② IC面を下にして、切り欠きの向きを合わせてドコモUIMカードをトレイにセットし (②)、トレイを奥まで押し込む (③)

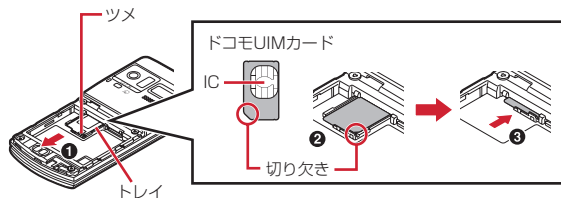

■ 取り外しかた

- ① 取り付けかたの操作①を行う
- ② ドコモUIMカードを取り出す

✓お知らせ

- ドコモUIMカードの無理な取り付けや取り外し、トレイが斜めに挿入された状態での電池パックの取り付けなどによって、ドコモUIMカードやトレイが壊れる場合がありますのでご注意ください。
- トレイが外れてしまった場合は、ドコモUIMカードは取り外した状態で、トレイをドコモUIMカードスロット内部のガイドレールに合わせてまっすぐに押し込んでください。
- 本FOMA端末では、FOMAカード（青色）は使用できません。FOMAカード（青色）をお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。

◆ 暗証番号

ドコモUIMカードには、「PIN1コード」「PIN2コード」という2つの暗証番号が設定されています。

- 暗証番号はお客様ご自身で変更できます。→P102

◆ ドコモUIMカードのセキュリティ機能

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護したり、第三者が著作権を有するデータやファイルを保護したりするための機能として、ドコモUIMカードのセキュリティ機能が搭載されています。

- FOMA端末にお客様のドコモUIMカードを取り付けている状態で、サイトなどからファイルやデータをダウンロードしたり、メールに添付されたデータを取得したりすると、それらのデータやファイルにはドコモUIMカードのセキュリティ機能が自動的に設定されます。
- ドコモUIMカードのセキュリティ機能の対象となるデータは次のとおりです。
 - テレビ電話伝言メモ、動画メモ、画面メモ
 - i モードメールの添付ファイル（トルカを除く）、デコメール®や署名に挿入されている画像、デコアニメ®テンプレート、メッセージR/F、ドコモUIMカードのセキュリティ機能の対象となるデータが含まれたデコメール®テンプレート
 - i アプリ（i アプリ待受画面を含む）、トルカ（詳細）の画像
 - 画像（GIFアニメーションやFlash画像、お預かりセンターからダウンロードした画像を含む）、i モーション、コンテンツ移行対応のデータ、メロディ、PDFデータ、キャラ電、Word、Excel、PowerPointファイル、マチキャラ

- きせかえツール、着うた®・着うたフル®, うた文字、Music&Videoチャネルの番組

※「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

- ドコモUIMカードのセキュリティ機能が設定されたデータやファイルは、赤外線通信／iC通信、Bluetooth機器とのデータ送受信、microSDカードへのコピーや移動ができません。
- 異なるドコモUIMカードに差し替えた場合やドコモUIMカードを差し込んでいない場合、ドコモUIMカードのセキュリティ機能が設定されたデータやファイルの表示や再生はできません。また、ドコモUIMカードのセキュリティ機能が設定された i アプリは、削除以外の操作ができません。

✓お知らせ

- ドコモUIMカードのセキュリティ機能の対象になっているデータを、待受画面や発着信時の画像、着信音などに設定しているとき、異なるドコモUIMカードに差し替えて使用したり、ドコモUIMカードを差し込まずに使用したりすると、音や画像の設定はお買い上げ時や標準のデータで動作します。その場合、設定されている音や画像と、実際に鳴る音や表示される画像が異なることがあります。データをダウンロードしたときに使用したドコモUIMカードを差し込むと、データのドコモUIMカードのセキュリティ機能は解除され、設定は元の状態に戻ります（データを待受スライドショーに利用していたときは、設定が解除される場合があります）。
- 赤外線通信／iC通信、Bluetooth機器でのデータ受信、microSDカード、ドコモケータイdatalinkを利用して入手したデータ、内蔵のカメラで撮影した静止画や動画などには、ドコモUIMカードのセキュリティ機能は設定されません。
- 次の設定はドコモUIMカードに保存されます。
 - 局電話番号
 - SMS設定（「送達通知設定」以外）
 - 証明書管理のドコモ証明書、ユーザ証明書
 - Select language、UIMカード（FOMAカード）設定、優先ネットワーク設定

◆ ドコモUIMカード差し替え時の設定

FOMA端末に取り付けられているドコモUIMカードを別のドコモUIMカードに差し替えた場合、次の設定は変更されます。


設 定	変更内容
プロフィールの局電話番号、Select language、SMS設定（「送達通知設定」以外）、証明書管理の「ドコモ証明書」と「ユーザ証明書」、UIMカード（FOMAカード）設定のPIN1コードとPIN2コード、PIN1入力ON／OFF切替、優先ネットワーク設定	差し替えたドコモUIMカードに保存されている内容に変更されます。 <ul style="list-style-type: none">プロフィールに登録した名前やメールアドレスなどはお買い上げ時の状態に戻ります。
テロップ表示設定、通話料金自動リセット設定、i ウィジェット海外利用設定、オートGPSサービス情報の設定、日付時刻設定	お買い上げ時の設定に戻ります。 <ul style="list-style-type: none">テロップ表示設定は「テロップ表示設定」のみ、日付時刻設定は自動時刻・時差補正が「OFF」のときに日付と時刻のみがお買い上げ時の設定に戻ります。
フルブラウザ利用設定	差し替え前の設定に関わらず「利用しない」に設定されます。
Cookie設定	差し替え前の設定に関わらず「無効」に設定されます。Cookie情報は保持されますが、再度、有効に設定すると、Cookie情報を削除する確認画面が表示されます。
Music&Videoチャネルの番組設定	差し替え前の設定は解除されます。必要な場合は再度番組を設定してください。

電池パックの取り付け／取り外し


- 電源を切ってからFOMA端末を閉じ、手に持って行ってください。
- 電池パックを取り外すと、ソフトウェア更新の予約が解除される場合があります。また、日付時刻設定で自動時刻・時差補正を「OFF」にして日付・時刻を設定したときは、電池パックを取り外すと日付・時刻が消去される場合があります。
- リアカバーのレバーは常にロックして使用してください。ロックせずに使用すると、リアカバーが外れる場合があります。

■ 取り付けかた


- ① リアカバーのレバーを①の方向にスライドさせてロックを外した後、親指でリアカバーを押しながら、②の方向に約2mmスライドさせて外す

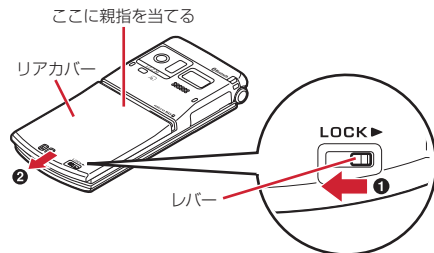


※ リアカバーがスライドしにくい場合は、FOMA端末を持って、下図のように両方の親指でリアカバーをスライドさせてください。

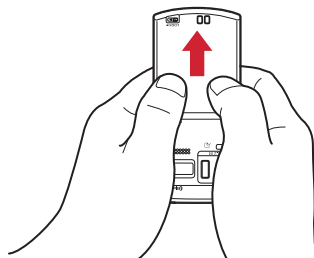

- ② 電池パックのラベル面を上にして、電池パックの凸部分をFOMA端末の凹部分に合わせて①の方向に差し込み、さらに、②の方向に押し付けてはめ込む

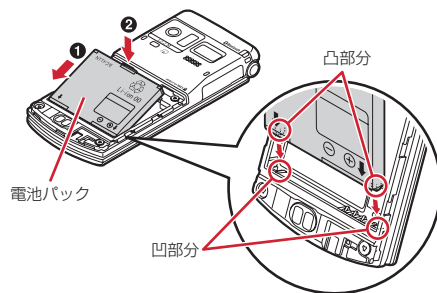


- ③ リアカバーの8箇所のツメをFOMA端末のミゾに合わせて、FOMA端末とリアカバーにすき間が生じないように①の方向に押さえながら、②の方向にスライドさせて取り付け、リアカバーのレバーを③の方向にスライドさせてロックする

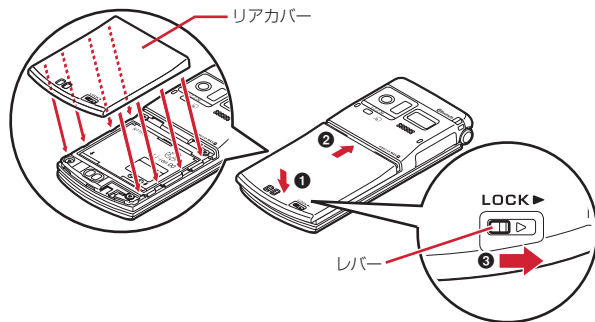

■ 取り外しかた

- ① 取り付けかたの操作①を行う
② 電池パックのツメをつまんで、矢印方向に持ち上げて取り外す

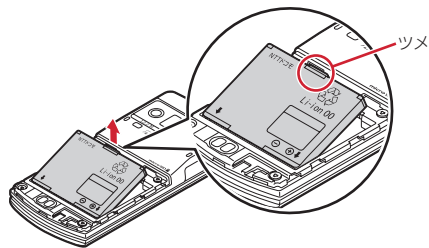

✓お知らせ

- 電池パックを無理に取り付けようとするとFOMA端末の端子が壊れる場合がありますため、ご注意ください。
- 上記以外の方法で取り付け／取り外しを行ったり、力を入れすぎたりすると、FOMA端末やリアカバーが破損するおそれがあります。
- 水濡れや粉塵の侵入を防ぐため、リアカバーをしっかりと取り付けてレバーでロックしてください。
- リアカバー裏面のゴムパッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。リアカバーをねじるなどして変形させたり、ゴムパッキンをはがしたり傷をつけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。

❖ 電池パックの上手な使いかた

- 電源を入れたままでの長時間（数日間）充電はおやめください。
FOMA端末の電源を入れた状態で充電が完了した後は、FOMA端末は電池パックから電源が供給されます。そのままの状態でも長時間置くと、電池パックが消費され、短い時間しか使用できずに電池アラームが鳴ってしまう場合があります。その場合はFOMA端末をACアダプタや付属の卓上ホルダ、DCアダプタから外して、もう一度セットして充電し直してください。
- 環境保全のため、不要になった電池パックはNTTドコモまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。



Li-ion 00

充電

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず専用のACアダプタまたはDCアダプタで充電してからお使いください。

- F-10Cの性能を十分に発揮するために、必ず電池パック F19をご利用ください。

❖ 充電時間（目安）

F-10Cの電源を切って、電池パックを空の状態から充電したときの時間です。電源を入れたまま充電したり、低温時に充電したりすると、充電時間は長くなります。

ACアダプタ	約140分
DCアダプタ	約140分

❖ 十分に充電したときの使用時間（目安）

充電のしかたや使用環境によって、使用時間は変動します。

連続待受時間	FOMA／3G	静止時（自動）：約600時間 移動時（自動）：約380時間 移動時（3G固定）：約400時間
	GSM	静止時（自動）：約280時間
連続通話時間	FOMA／3G	音声電話時：約210分 テレビ電話時：約110分
	GSM	約250分
ワンセグ視聴時間		約320分 (ワンセグecoモード時：約390分)

- 連続待受時間とは、F-10Cを閉じて電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。
- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態での時間の目安です。
- ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、ステレオイヤホンマイク 01（別売）を使用して視聴できる時間の目安です。
- 電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かない、または弱い）などにより、通話や通信、待受の時間が約半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなる場合があります。

- iモード通信を行うと通話や通信、待受の時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、カメラ、ワンセグ、iアプリ、オートGPS、Bluetooth機能などの各種機能のご利用頻度が多い場合、通話（通信）・待受時間は短くなります。

❖ 電池パックの寿命について

- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグの視聴などを長時間行くと、電池パックの寿命が短くなることがあります。

❖ 充電について

- 詳しくは、FOMA ACアダプタ 01／02（別売）、FOMA 海外兼用ACアダプタ 01（別売）、FOMA DCアダプタ 01／02（別売）の取扱説明書をご覧ください。
- FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応しています。また、FOMA ACアダプタ 02およびFOMA 海外兼用ACアダプタ 01はAC100Vから240Vまで対応しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用（国内仕様）です。AC100Vから240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。

✓お知らせ

- i アプリによっては、FOMA端末を閉じていても常に動作状態となり、電力を消費し続ける場合があります。その場合、通話や通信、待受の時間が短くなることがあります。
- 通話中や通信中は充電が完了しない場合があります。また、ワンセグ視聴／録画中、動画／i モーション再生中、Music&Videoチャンネル番組取得中、Music&Videoチャンネルプレーヤーやミュージックプレーヤー起動中、i アプリの動作中などに充電を開始すると充電が完了しないことがあります。充電を完了させるには、動作を終了してから充電することをおすすめします。
- 照明設定の照明点灯時間設定で通常時を「常時点灯」に設定した状態で充電するなど、照明設定の設定や充電のしかたによっては、充電が完了しない場合があります。
- 充電中にテレビ電話をかけたり、パケット通信や64Kデータ通信を行ったりすると、FOMA端末内部の温度が上昇し、充電が正常に終了しない場合があります。その場合は、FOMA端末の温度が下がるのを待って充電を行ってください。


❖ ACアダプタや卓上ホルダで充電する

別売りのACアダプタの取扱説明書もご覧ください。

- FOMA端末に電池パックを取り付けて充電します。


■ 卓上ホルダと組み合わせて充電する

- ① ACアダプタのコネクタを、矢印の表記面を上にして付属の卓上ホルダへ水平に差し込む
- ② ACアダプタの電源プラグを起こし、AC100Vコンセントへ差し込む
- ③ FOMA端末を閉じた状態で、卓上ホルダに差し込む
※ 充電ランプが点灯したことを確認してください。
- ④ 充電が終わったら、FOMA端末を卓上ホルダから取り外す

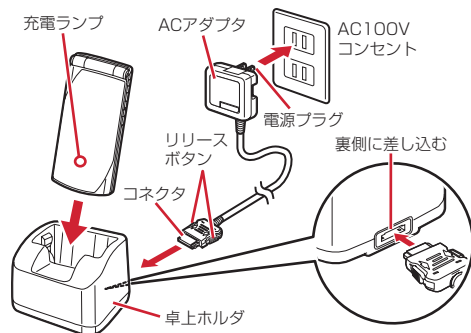

■ ACアダプタだけで充電する

- ① FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開き (1)、コネクタを矢印の表記面を上にして水平に差し込む (2)
- ② 電源プラグを起し、AC100Vコンセントへ差し込む
※ 充電ランプが点灯したことを確認してください。
- ③ 充電が終わったら、電源プラグをコンセントから抜き、コネクタの両側のリリースボタンを押しながら、FOMA端末から水平に引き抜く

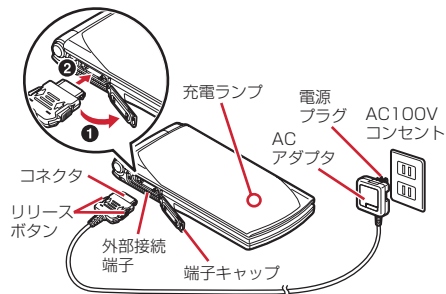

◆ 自動車の中で充電するには

FOMA DCアダプタ01/02 (別売) を使用すると、自動車の中でも充電できます。

- 詳しくは、DCアダプタの取扱説明書をご覧ください。
- FOMA端末を使用しないときや車から離れるときは、DCアダプタのシガーライタープラグをシガーライターソケットから外し、FOMA端末からDCアダプタのコネクタを抜いてください。
- DCアダプタのヒューズ (2A) は消耗品です。交換するときは、お近くのカー用品店などでお買い求めください。

✓お知らせ

- ACアダプタやDCアダプタのコネクタを抜き差しする際は、コネクタ部分に無理な力がかからないようゆっくり確実に行ってください。取り外すときは、必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引き抜こうとすると故障の原因となります。

◆ 充電中の動作と注意事項

充電が開始されると充電開始音が鳴り、充電ランプが点灯し、ディスプレイの電池アイコンが点滅します。充電が終わると充電完了音が鳴り、充電ランプは消灯し、電池アイコンの点滅も止まります。

- 充電を開始すると充電ランプが点灯します。ただし、環境によっては充電開始時にすぐに点灯しない場合がありますが、故障ではありません。しばらくたっても点灯しない場合は、FOMA端末を一度ACアダプタや付属の卓上ホルダ、DCアダプタから外して、もう一度セットし直してから充電を行ってください。充電開始後、しばらくたっても点灯しない場合は、ドコモショップなどの窓口にお問い合わせください。
- 十分に充電されている電池パックをFOMA端末に取り付けてACアダプタや卓上ホルダ、DCアダプタに接続すると、充電ランプが一瞬点灯してすぐに消灯する場合がありますが、故障ではありません。
- 通話中や通信中、マナーモード中、公共モード (ドライブモード) 中、充電確認音が「OFF」の場合、充電開始時や完了時の確認音は鳴りません。
- 充電が完了してからも充電を続けていると、電池が消耗するため電池残量表示が100%にならない場合があります。
- 充電中はiC送信 (iアプリタッチの利用を含む) ができません。

電池残量

ディスプレイに表示される電池アイコンで、電池残量の目安が確認できます。

- ☐ (電池残量5) : 十分残っています (81~100%)。
- ☐ (電池残量4) : やや少なくなっています (61~80%)。
- ☐ (電池残量3) : 少なくなっています (41~60%)。
- ☐ (電池残量2) : だいぶ少なくなっています (21~40%)。
- ☐ (電池残量1) : ほとんどありません (20%以下)。充電が必要です。
- 電池アイコン設定でアイコンを変更すると☐~☐のように電池残量をパーセントで表示することができます。電池残量の表示はあくまでも目安です。20%以下になった場合は、早めに充電してください。
- お買い上げ時の電池アイコンは、FOMA端末のカラーによって異なります。また、画面オフの状態からディスプレイの照明が点灯したときは、約3秒間だけ☐~☐の表示になります。
- 使用状況によっては電池残量が大きく変動することがあります。
- お買い上げ時は、電池残量が40%になるとecoモード自動起動設定によりecoモードのON/OFFが切り替わります。

◆ 電池を音と表示で確認

電池残量を音と表示で確認できます。

1 MENU 8 7 3

電池残量が表示され、キー確認音（→P84）に設定した音が音量設定の電話着信音量で、残量に応じた回数分鳴ります。しばらくたつとメニュー一覧表示に戻ります。

◆ 電池が切れそうになると

電池残量が0%になると、電池がない旨のメッセージが表示されます。FOMA端末を開いた状態で[OK]、[CLR]、[]のいずれかを押すとメッセージは一時的に消えます。しばらくたつとスピーカーから電池アラームが鳴り、ディスプレイ上部のすべてのアイコンが点滅します。この約1分後に電源が切れます。充電を開始するとこれらの動作は止まりますが、すぐに電池アラームを止める場合は[]を押します。

✓お知らせ

- 電池残量の表示精度を高くするため、残量情報の補正を行っています。補正情報は電池パック固有の情報のため、電池パックが交換された場合はリセットされます。このため、電池パックを取り付けた直後は、一時的に誤差が大きくなる場合があります。
- 電池残量をパーセントで表示する場合、補正が行われる過程で表示が20%程度増減することがありますが、故障ではありません。ただし、残量20%程度の表示から補正が行われた場合は、急に0%の表示になり、電池アラームが鳴ることがありますのでご注意ください。
- 次の場合は、電池残量表示の誤差が一時的に大きくなる可能性があります。
 - 古い電池パック（使用頻度が高い電池パック）を使用した
 - 新しい電池パックと古い電池パックを交互に使用した
 - 電池パックとFOMA端末の温度差が大きい状態で使用した
 - 長時間放置した電池パックを使用した
- 3個以上の電池パックを交互に使用すると、電池残量の表示精度が極端に低くなる恐れがありますのでご注意ください。
- FOMA端末使用中は自動的に電池の使用状況が記録されます。この記録は故障修理の際の診断でのみ利用するものです。あらかじめご了承ください。

電源を入れる／切る

❖ 電源を入れる

1 [] (2秒以上)





ウェイクアップ画面が表示された後、待受画面が表示されます。ドコモUIMカードの読み込み中は[]が表示されます。

- ディスプレイに表示されるアンテナアイコンで、電波の受信レベルの目安が確認できます。

アンテナアイコン



待受画面

アイコン	   	圏外
受信レベル	強 ← → 弱	サービスエリア外や電波の届かない所

- お買い上げ時のアンテナアイコンは、FOMA端末のカラーによって異なります。
- 電源が入っている状態で電池パックを取り外し、すぐに取り付け直すと、自動的に電源が入り、その旨のメッセージが表示されます。

❖ 電源を切る

1 [] (2秒以上)

◆ 初めて電源を入れたとき

初めて電源を入れたときは、初期設定をしてください。設定した内容は後から変更できます。

- 初期設定が終了すると、ソフトウェア更新機能の確認画面が表示されます。
[OK]を押すと待受画面が表示されます。続いて、マチキャラが呼びかた（ユーザ名称）を確認してきたときは、[OK]を2回押すとユーザ名称が入力できます。

◆ 初期設定

- 端末暗証番号設定と位置提供可否設定は必ず設定してください。端末暗証番号設定と位置提供可否設定を設定せずに[OK]または[CLR]、[戻る]を押すと、終了の確認画面が表示されます。「はい」を選択して終了すると、次に電源を入れたときに、再び初期設定画面が表示されます。
- 初期設定画面は、メニュー操作からも表示できます。

1 初期設定画面で各項目を設定

メニュー操作から設定：[MENU] [8] [9] [2] ▶ 各項目を設定

日付時刻設定：日付・時刻を設定します。→P48

端末暗証番号設定：認証操作を行った後、端末暗証番号を変更します。→P101

指紋設定：認証操作を行った後、認証に利用する指紋を登録します。→P104

キー確認音設定：キーを押したときの確認音を設定します。→P84

文字サイズ設定：文字の大きさを設定します。→P97

位置提供可否設定：認証操作を行った後、位置情報を提供するかを設定します。指定した期間だけ位置提供を許可したい場合は、位置提供可否設定で許可期間を設定してください。→P269

2 [OK] [終了]

◆ Welcomeメールを確認する

お買い上げ時は、「NEW i モーション!」「Welcome !!! F-10C」のメールが保存されています。待受画面には[OK] [2]が表示され、ランプ（点滅）で新着メールがあることをお知らせします。

1 [OK] [終了] ▶ メールを選択

✓お知らせ

- ドコモUIMカードを差し替えたときは、電源を入れた後認証操作を行う必要があります。正しく認証されると待受画面が表示されます。誤った端末暗証番号を連続5回入力すると、電源が切れます（ただし、再び電源を入れることは可能です）。
- ディスプレイが表示されている状態で何も操作しないでいると、画面オフ時間設定やecoモード設定に従って自動的に消灯します。音声電話中も同様です。操作をしたり、電話の着信などがあると、ディスプレイは再び点灯します。

日付時刻設定

時刻や時差を自動で補正するように設定するか、日付・時刻などを自分で入力します。

- 自動で補正するように設定すると、国内ではドコモのネットワークからの時刻情報を、海外では利用中の通信事業者のネットワークからの時差補正情報を受信した場合に補正します。

1 [MENU] [8] [5] [1] ▶ 各項目を設定 ▶ [OK] [登録]

自動時刻・時差補正：時刻や時差の補正を自動で行うかを設定します。

- 「ON」に設定すると、オフセット時間が設定できます。

- 「OFF」に設定したときは、日付と時刻を設定します。タイムゾーン、サマータイムも設定できます。

オフセット時間：「+」に設定すると、補正される時刻から、常に設定した時間進めて表示されます。「-」に設定すると、補正される時刻から、常に設定した時間遅らせて表示されます。

日付：2000年1月1日から2050年12月31日の間で日付を入力します。

時刻：24時間制で時刻を入力します。

タイムゾーン：時差のある場所に移動するとき、日付・時刻の設定を変更せずにタイムゾーンを設定します。

- 日付・時刻を設定したときのタイムゾーンから時差が計算され、表示されます。

- 国内では「UTC+09:00」に設定します。

サマータイム：「ON」に設定すると、設定した時刻から1時間進めた時間が表示されます。

✓お知らせ

〈自動時刻・時差補正を「ON」に設定したとき〉

- 電源を入れたときに時刻や時差の補正を行います。電源を入れてもしばらく補正されない場合は、電源を入れ直してください。ただし、ドコモUIMカードを取り付けていない場合や電波状態によっては、電源を入れ直しても補正されません。
- 時差補正が行われた場合にはその旨のメッセージが表示されます。
- 海外で時刻や時差の補正が行われた後は、発着信やメール送信などの表示時間は現地時間になります。
- 海外のネットワークによっては時差補正が行われない場合があります。その場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。
- 時刻や時差の補正には、数秒程度の誤差が生じる場合があります。

〈自動時刻・時差補正を「OFF」にして日付・時刻を設定したとき〉

- 電池パックの取り外しや電池が切れたまま長い間充電しなかったことによって日付・時刻が消去された場合は、充電後にもう一度日付・時刻を設定してください。

発信者番号通知設定

音声電話やテレビ電話をかけたときに、相手の電話機に自分の電話番号（発信者番号）を表示させます。

- 詳細は『ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編）』をご覧ください。
- 発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。
- 相手の電話機が、発信者番号表示ができるときに表示されます。
- 圏外では設定の操作はできません。

1 **MENU** **7** **4** **3** **2** ▶ **1** または **2**

設定内容の確認：**MENU** **7** **4** **3** **1** ▶ 「はい」

✦発信者番号通知の優先順位

自分の電話番号を相手に通知／非通知にする方法は複数あります。これらを同時に設定したり操作したりした場合、次の優先順位で番号通知動作が行われます。ただし、ディスプレイの表示と実際の通知／非通知が異なる場合があります。

- ① 発信時に発信オプションで番号通知方法を設定した場合→P57
- ② 相手の電話番号の前に「186」または「184」を付けた場合→P56
- ③ 電話帳の発信番号設定→P76
- ④ 発信者番号通知設定→P49

✓お知らせ

- 電話をかけたときに番号通知お願いガイダンスが聞こえたときは、発信者番号通知を設定するか、「186」を付けてかけ直してください。

プロフィールの確認

機種名称、登録した名前、自局電話番号（ご契約電話番号）、メールアドレスなどを確認します。

1 **MENU** **0**
通話中などに確認：**MULTI** ▶ **0**

✓お知らせ

- i モードのメールアドレスの確認方法については『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。
- 2in1 がデュアルモード時は、**IR** を押してAナンバーとBナンバーのプロフィールを切り替えられます。
- 2in1 がONのときにドコモUIMカードを差し替えた（2in1 契約者→2in1 契約者）場合は、正しいBナンバーを取得するために、2in1 をOFFにしてから再度2in1 をONにするか、プロフィールからBナンバーを取得してください。→P358
また、ドコモUIMカードを差し替えた（2in1 契約者→2in1 未契約者）場合も、正しいプロフィールに更新するために、2in1 をOFFにしてください。→P360

電話／テレビ電話のかけかた

電話をかける	52
リダイヤル／着信履歴	54
声の宅配便	55
番号通知（186）／非通知（184）	56
発信オプション	
～条件を指定して電話をかける～	57
国際電話（WORLD CALL）	57
国際ダイヤルアシスト	58
ブッシュ信号（DTMF）	59
発信詳細設定	59
ハンズフリー対応機器の利用	60
通話中保留	60
ハンズフリーの利用	60
通話中の受話音量調整	60
はっきりボイス	61
ゆっくりボイス	61
電話／テレビ電話切替	61
通話中音声メモ／動画メモ	62
通話中詳細設定	62

電話／テレビ電話の受けかた

電話を受ける	63
応答保留	64
着信詳細設定	64
電話／テレビ電話に出られないとき／出られなかったとき	
公共モードの利用	64
伝言メモ	66
伝言メモ／音声メモの操作	66

テレビ電話の設定

テレビ電話中の表示設定	67
テレビ電話切替機能通知	68
テレビ電話画像選択	68
テレビ電話動作設定	69
バケット通信中着信設定	69
テレビ電話使用機器設定	
～外部機器と接続してテレビ電話を使用する～	70

電話をかける

電話番号を入力したり、リダイヤル／着信履歴、伝言メモ、通話中音声メモの電話番号を選択したりして発信します。電話帳に電話番号を登録していれば、メールなどの各種履歴からも発信できます。

1 電話番号を入力 (80桁以内)

- 同じ市内への通話でも、必ず市外局番からダイヤルしてください。
- 訂正する場合は **[CLR]** を押します。

2 発信方法を選択

音声電話の発信：

テレビ電話の発信： **[テレビ電話]**

テレビ電話接続中は、自分側の映像が表示されます。


3 通話が終わったら

✓お知らせ-----

＜音声電話・テレビ電話共通＞

- 登録済みフェムトセル圏内から発信した場合、発信中／呼出中／通話中画面にフェムトセル利用を示す文字が表示されます。
- 番号通知お願いガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号通知を設定するか、「186」を付けてかけ直してください。
- 照明設定に関わらず、音声通話中は約5秒後に消灯し、テレビ電話中は消灯しません。

＜音声電話＞

-  を押した後に電話番号を入力した場合は、約5秒後に電話がかかります。
- 音声電話を発信時にはっきりボイス動作中の場合は、揺れや移動状況などから行動を認識してさらに最適な音質に調整します。→P61

◆緊急通報

本FOMA端末から次の緊急通報に発信できます。

警察への通報：(局番なし) 110

消防・救急への通報：(局番なし) 119

海上での通報：(局番なし) 118

✓お知らせ-----

- 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず機関側が位置情報と電話番号を取得することがあります。また、「緊急通報位置通知」の導入地域／導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。
- FOMA端末から110番、119番、118番通報の際は、警察、消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、携帯電話からかけていることと、電話番号を伝えてから、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署、警察署に接続されない場合があります。
- テレビ電話動作設定の音声自動再発信が「ON」のとき、FOMA端末から110番、119番、118番へテレビ電話発信した場合は、自動的に音声電話発信となります。

◆ テレビ電話

テレビ電話機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしで利用できます。

- テレビ電話は64kbpsでのみ通信できます。
- ドコモのテレビ電話は「国際標準の3GPP※¹」で標準化された、3G-324M※²」に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。


※1 3GPP (3rd Generation Partnership Project) …第3世代移動通信システム (IMT-2000) に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体

※2 3G-324M…第3世代携帯テレビ電話の国際規格

✓お知らせ

- テレビ電話中画面に「テレビ電話接続」と表示された時点から通話料金がかかります。
- テレビ電話のカメラ映像の代わりに代替画像を送信しても、通信料金は音声通話料ではなくデジタル通信料になります。
- テレビ電話が接続できなかった場合は、その理由がメッセージで表示され待受画面に戻ります。なお、相手の電話機の種類やネットワークサービスのご利用の有無により、実際の相手の状況とメッセージの表示が異なる場合があります。主なメッセージは次のとおりです。
 - **お話中です**：相手が話中（相手の端末によっては、パケット通信中のときにも表示されることがある）
 - **発信者番号通知をONにしてください**：発信者番号が非通知（ビジュアルネットなどへの発信時）
 - **音声電話でおかけ直してください**：相手が転送でんわサービスを設定していて転送先がテレビ電話非対応端末
 - **パケット通信中です**：相手がパケット通信中
 - **上限額を超過しているため接続出来ません**：リミット機能付料金プランの上限額を超過している
- ハンズフリー ON/OFFの切り替えはテレビ電話動作設定のハンズフリー設定に従います。

❖ テレビ電話中画面の見かた

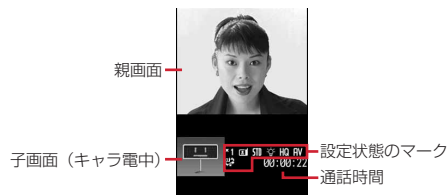

- マークの意味は次のとおりです。

×1～×16: ズーム
[カメラ映像送信中] [カメラオフ画像送信中] [キャラ電中]
[静止画送信中] [通話保留中] [応答保留中]
[伝言メモ録画中] [動画メモ録画中]
Action/Parts: アクションモード（全体アクション/パーツアクション）
STD: 撮影モード（標準）
☀: ライトON
HQ: 送信画質（動き優先/画質優先）
A: 音声送受信 [V]: 映像送受信 [AV]: 音声・映像送受信
+1: 受話音量調整中
🔄: テレビ電話切り替え可

リダイヤル／着信履歴

電話の発信と着信の履歴を記録しておく機能です。電話をかけ直したり、電話帳に登録したりします。

- リダイヤルと着信履歴はそれぞれ最大30件表示されます。超過すると古いものから上書きされます。

1 または

✓お知らせ

〈リダイヤル／着信履歴共通〉

- 通話中に電話／テレビ電話が切り替わっても、発信時の種別が記録されます。
- 国際電話の場合は、電話番号の前に「+」が表示されます。「010」を付けて発信した場合は表示されません。
- 音声電話中に を押すと、リダイヤル／着信履歴が表示されます。
- 電話帳に画像登録時は、詳細画面の表示は画像／名前表示切替に従います。
- 2in1 利用時は、リダイヤルと着信履歴はAナンバー最大30件、Bナンバー最大30件まで記録されます。
- 2in1 利用時、Bナンバーのリダイヤル／着信履歴ではSMSは作成できません。

〈リダイヤル〉

- 同じ電話番号に発信した場合は、番号通知の「指定なし」「通知」「非通知」ごとに最新の1件がリダイヤルに記録されます。
- 同じ電話番号に声の宅配便で発信した場合は別のリダイヤルとして記録されます。
- マルチナンバー契約時、サブメニューからマルチナンバーを指定して発信した場合は、その名称が詳細画面に表示されます。

〈着信履歴〉

- 電話番号が通知されなかった場合は、発信者番号非通知理由が表示されます。
- 電話帳未登録でリダイヤルにある電話番号から着信した場合は、「折り返し着信」が表示されます。
- マルチナンバー契約時は着信したマルチナンバーの名称が詳細画面に表示されます。
- 会社などでダイヤルインを利用している相手から着信した場合、相手のダイヤルイン番号と異なった番号が表示される場合があります（ダイヤルインとは、1本の回線で着信用の電話番号を複数持てるサービスです）。

❖ リダイヤル／着信履歴の見かた

- マークの意味は次のとおりです。

: 音声電話／国際音声電話の発信信^{※1}

: テレビ電話／国際テレビ電話の発信信^{※1}

: フェムトセル在圏中の音声電話／国際音声電話の発信信

: フェムトセル在圏中のテレビ電話／国際テレビ電話の発信信

: 海外滞在時（UTC+09:00を除く）の発信信^{※2}

: Bナンバーの発信信（2in1がデュアルモード時）

: 発信オプションまたは電話帳の発番号設定で設定した番号通知／非通知の発信

: 声の宅配便で音声電話発信

: 不在着信／未確認不在着信

: 自動返信済みの不在着信／未確認不在着信^{※3}

: 伝言メモ／未確認伝言メモ^{※4}

: 自動返信済みの伝言メモ／未確認伝言メモ^{※3, 4}

: 64Kデータ通信／国際64Kデータ通信の着信

: 不在着信の呼出時間

※1 「010」を直接入力または「010」を電話帳に登録して発信した場合は、国際電話のマークと「+」は表示されません。

※2 発信日時が記録されていないときなどは表示されない場合があります。

※3 メール自動返信された着信で表示されます。自動返信が送信できなかった場合はその旨を通知するアイコンが表示されます。

※4 伝言メモを削除すると不在着信のマークに変わります。


❖ 不在着信

待受画面に (数字は件数) が表示され、着信履歴に不在着信として記録されます。


- 覚えのない番号からの不在着信があった場合、呼出時間により、着信履歴を残すことだけを目的としたような迷惑電話（「ワン切り」など）かどうかを確認できます。


◆ リダイヤル／着信履歴の操作

1 または ▶ 目的の操作を行う

詳細画面の表示：相手にカーソル ▶  【詳細】


電話の発信：相手にカーソル ▶  または  【テレビ電話】

・詳細画面で  を押すと、発着信時の方法で発信されます。

声の宅配便で発信：相手にカーソル ▶  【声宅配】

メール送信／受信履歴の表示：  【送履歴／受履歴】

■ サブメニューからの操作

- ・リダイヤル／着信履歴一覧のサブメニューには「発信オプション」「マルチナンバー／自局番号」「居場所を確認」「登録」「削除」「リダイヤル」「着信履歴」「メール作成」が、リダイヤル／着信履歴詳細画面には「画像／名前表示切替」が、着信履歴一覧には「表示切替」「不在着信件数」があります。
- ・「居場所を確認」では電話番号を検索対象として「イマドコかんたんサーチ」に接続します。イマドコかんたんサーチの詳細はドコモのホームページをご覧ください。
- ・「登録」には電話帳への新規登録と更新登録があり、本体またはドコモUIMカードを選択します。更新登録する時は登録する電話帳を選択します。
- ・「削除」する場合、1件削除ではカーソルを合わせたリダイヤル／着信履歴が削除されます。選択削除では選択操作 ▶  が、全件削除では認証操作が必要です。
- ・「メール作成」では i モードメールまたはSMSを選択して作成します。
- ・「画像／名前表示切替」で詳細画面の画像表示を設定します。
- ・「表示切替」は着信詳細設定の呼出動作開始時間設定が「ON」のときに表示されます。「すべての履歴」では呼出開始時間内の不在着信を含むすべてが、「呼出開始時間外履歴」では呼出開始時間以上呼び出しされた着信履歴のみが表示されます。

声の宅配便

声の宅配便は、音声電話を利用して声のメッセージを相手に届けるサービスです。FOMA端末同士であれば、相手を呼び出さずにメッセージを録音したり、録音されたメッセージを再生したりできます。

- ・声の宅配便の詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。
- ・声の宅配便サービスセンターに接続されるので、音声ガイダンスに従って操作します。
- ・メッセージは1件あたり最長15分、最大500件録音でき、720時間保存されます。また、最大5件保護でき、保護解除後は720時間経過後に自動的に削除されます。

■ 声の宅配便サービスの基本的な流れ

ステップ1：相手の電話番号に声の宅配便で電話をかけてメッセージを録音する

ステップ2：相手にSMSで通知される

ステップ3：相手がSMSから声の宅配便サービスセンターに電話をかけてメッセージを再生する

ステップ4：再生通知開始中はお客様のFOMA端末にSMSで通知される（初回再生時のみ）

■ 声の宅配便の通知SMSについて

声の宅配便では、新しくメッセージが録音されたり相手がメッセージを再生したりしたときに、SMSで通知されます。

- ・録音または再生を通知するSMSは、SMS拒否設定に関わらず受信されます。
- ・メッセージを再生したことを相手に通知したくない場合は、声の宅配便の設定で再生通知を停止にします。お買い上げ時は、再生通知は開始に設定されています。また、メッセージの録音を通知するSMSを受けとりたくない場合は、声の宅配便サービスを停止してください。ただし、メッセージの録音を受け付けられなくなります。→P56
- ・SMS非対応端末でも声の宅配便を利用できますが、録音または再生を通知するSMSは受信できません。

✓お知らせ

- ・メッセージの録音・再生には通話料金がかかります。
- ・声の宅配便サービスは、海外、マルチナンバーでは利用できません。ただし、海外で利用中でもメッセージの録音を受け付けることは可能です。

◆メッセージの録音

相手の電話番号を入力するか相手を選択して声の宅配便サービスセンターへ発信すると、音声ガイダンスに従ってメッセージを録音できます。

1 電話番号を入力▶[iR] [声宅配]

電話帳から発信：[Q]▶電話帳検索▶相手を選択▶電話番号を表示▶[G] [声宅配]

- 複数の電話番号を登録している場合、電話帳一覧で相手にカーソル▶[G]▶電話番号を選択すると、選択した電話番号に声の宅配便で発信されます。

リダイヤル／着信履歴から発信：[C]または[C]▶相手を選択▶[G] [声宅配]

- 声の宅配便で発信したリダイヤルにカーソル▶[C]を押しても同様です。

✓お知らせ

- クイックダイヤル発信時は、メモリ番号を入力後に[iR]を押すと利用できます。
- 発信者番号を非通知にして発信しても声の宅配便のメッセージを録音できませんが、相手が番号通知お願いサービス開始中の場合はメッセージを録音できません。また、SMSには非通知と表示されます。
- 発信側の電話番号が迷惑電話ストップサービスに登録されている場合はメッセージを録音できません。

◆メッセージの再生

録音されたメッセージを再生します。音声ガイダンスに従って操作すると、再生後に削除、保護、返信ができます。

■SMSから直接メッセージを再生する

メッセージが録音されるとSMSで通知されます。SMSからPhone To機能を使用して、メッセージを直接再生します。

1 [E] [1]▶フォルダを選択▶表示するSMSを選択

2 「再生」を選択▶[E] [発信]▶「はい」

- 「設定」を選択すると声の宅配便サービスの設定を行います。

■録音順にメッセージを再生する

1 [MENU] [7] [7] [1]▶「はい」

✓お知らせ

- 発信者番号が非通知のメッセージを再生しても、再生を通知するSMSは送信されません。

◆声の宅配便の設定

声の宅配便サービスの開始／停止および再生通知の開始／停止を音声ガイダンスに従って設定します。

1 [MENU] [7] [7] [2]▶「はい」

番号通知（186）／非通知（184）

発信のたびに発信者番号の通知／非通知を設定できます。通知の場合は「186」を、非通知の場合は「184」を電話番号の前に入力します。

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。
- 番号通知方法の優先順位→P49

1 「186（通知）または184（非通知）-電話番号」を入力▶[F] または[G] [テレビ電話]

✓お知らせ

- 国際電話では「186」を付けても、経由する電話会社などにより発信者番号が通知されない場合があります。

発信オプション

発信方法や番号通知などの発信条件を発信ごとに設定します。

- ・番号通知方法の優先順位→P49
- ・海外から国際電話発信→P366

1 電話番号を入力▶[MENU] [サブメニュー] ▶[1]▶項目を選択 ▶[✉] [発信] または [☎] [テレビ電話]

声の宅配便：声の宅配便での発信を設定

- ・声の宅配便→P55
- ・声の宅配便を「有効」にして [📞] を、または「指定なし」で [📞] を押すと声の宅配便で発信されます。
- ・声の宅配便で発信したりダイヤルを選択した場合は、声の宅配便を「無効」にして [📞] または [✉] を押すと通常発信されます。

マルチナンバー／自局番号：発信番号を選択

マルチナンバーの発信方法→P358

- ・「自局番号」は2in1がデュアルモードまたはBモード時に表示されます。

発信方法：発信方法を選択

- ・発信方法を「テレビ電話」にして [☎] を押すと、通話中に表示するカメラ電を選択できます。

番号通知：発信者番号の通知／非通知を設定

- ・番号通知を「指定なし」にすると発信者番号通知設定に従います。

プレフィックス：先頭に付加する番号（プレフィックス）を選択→P59

国際電話発信：国際電話発信を設定

国際プレフィックス：日本から国際電話発信時の国際アクセス番号を選択

国番号：国際電話発信時の国番号を選択

✓お知らせ

- ・発信方法の「SMS」は、SMS To機能を利用する場合などで選択できます。
- ・受信／送信メール詳細画面からの操作時、またはPhone To (AV Phone To) 機能利用時は、発信確認画面が表示される場合があります。「元の番号で発信」を選択すると、発信方法以外の設定が解除された状態で発信されます。
- ・発信者番号通知を設定して発信しても、利用している通信事業者によっては、発信者番号が通知されなかったり正しく番号表示されなかったりすることがあります。この場合、着信履歴から発信できません。

国際電話 (WORLD CALL)

「WORLD CALL」は国内でドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話（音声電話・テレビ電話）サービスです。


FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいています（ただし、不要のお申し出をされた方を除きます）。


- ・海外利用→P364
- ・音声電話は世界約240の国・地域にかけられます。海外の一般電話や携帯電話と音声電話がご利用できます。
- ・国際テレビ電話は世界約50の国・地域にかけられます。テレビ電話に対応した海外通信事業者の携帯電話や一般電話と国際テレビ電話をご利用できます。
- ・「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAサービスの通話料金と合わせて請求させていただきます。
- ・申込手数料・月額使用料は無料です。
- ・「WORLD CALL」の詳細は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ・ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用いただく場合は、各国際電話サービス会社に直接お問い合わせください。
- ・海外通信事業者によっては発信者番号が通知されないことや正しく表示されない場合があります。この場合、着信履歴を利用して電話をかけることはできません。
- ・国際テレビ電話は接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合があります。
- ・接続可能な国および海外通信事業者などの情報については、『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

◆ 日本から海外に電話をかける


- ・イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要な場合があります。
- ・009130▶010▶国番号▶地域番号（市外局番）の先頭の「0」を除いた電話番号でもかけられます。
- ・国番号を含めた電話番号を電話帳に登録できます。

〈例〉海外の一般電話へ電話をかける

1 「010-国番号-地域番号（市外局番）の先頭の0を除いた電話番号」を入力▶

海外の携帯電話へ電話をかける：「010-国番号-先頭の「0」を除いた携帯電話番号」を入力▶

◆「+」で国際電話を発信






を1秒以上押すと「+」が入力されます。「+」の入力だけで、国際アクセス番号を入力しなくても国際電話をかけられます。

1 （1秒以上）▶「国番号-地域番号（市外局番）の先頭の0を除いた電話番号」を入力▶▶「はい」

- ・イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要な場合があります。

◆国際アクセス番号／国番号を指定して国際電話を発信

発信オプションで国際アクセス番号や国番号を選択して発信します。→P57

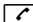1 「地域番号（市外局番）-電話番号」を入力▶[サブメニュー]▶▶国際電話発信欄で▶国際プレフィックス欄で国際アクセス番号を選択▶国番号欄で国番号を選択▶[発信]または▶「はい」

- ・「元の番号で発信」を選択すると発信されません。

国際ダイヤルアシスト

国際電話発信時に利用する国番号と国際プレフィックスを簡単に呼び出せるように設定します。

◆自動変換機能

「+」を入力して国際アクセス番号を自動変換するかを設定します。また、海外から電話をかけるときに国番号を付加するかを設定します。

1     ▶各項目を設定▶[登録]


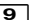
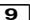


国番号変換：「ON」を選択して国番号を選択



- ・海外で電話をかけるときに有効です。

国際プレフィックス変換：「ON」を選択して国際アクセス番号を選択

◆国番号


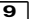
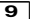


国際電話をかけるときに必要な国番号を最大22件登録できます。

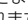

1     ▶目的の操作を行う

- ・修正するときは、国番号を選択して国名称を全角8（半角16）文字以内で、国番号を5桁以内で入力▶を押します。登録済みの国番号を削除した場合は、「<未登録」を押すと新規登録できます。
- ・国番号にカーソル▶を押すと、自動変換されます。
- ・サブメニューから削除を選択すると、カーソルを合わせた国番号が削除されます。

◆国際プレフィックス

国際電話をかけるときに電話番号の先頭に付加する国際アクセス番号を最大3件登録できます。

1     ▶目的の操作を行う

- ・登録するときは、「<未登録」を選択して名称を全角8（半角16）文字以内で、国際アクセス番号を10桁以内で入力▶を押します。登録済みの国際アクセス番号を選択すると修正できます。
- ・国際アクセス番号にカーソル▶を押すと、自動変換されます。
- ・サブメニューから削除を選択すると、カーソルを合わせた国際アクセス番号が削除されます。

プッシュ信号 (DTMF)

プッシュ信号を送って対応する各種サービスを作ります。ネットワークサービスの操作も行えます。

- ・ポーズとタイマーは音声電話にのみ有効です。

■ ポーズ「P」 送出

ご自宅の留守番電話の操作、チケットの予約、銀行の残高照会などのサービスに利用します。

1 電話番号を入力 ▶ (1秒以上) ▶ 番号を入力 ▶

2 電話がつながったら 【実行】

ポーズ（「P」）以降の番号が送出されます。

■ タイマー「T」 送出

外線番号に続けて内線番号を入力するときなどに利用します。

1 電話番号を入力 ▶ (1秒以上) ▶ 内線番号を入力 ▶

外線番号に続いて、タイマー（「T」）1つにつき約1秒間の間隔をとって内線番号が送信されます。

- ・タイマー（「T」）は連続して入力できます。

■ テレビ電話中DTMF送信

テレビ電話中にプッシュ信号を送信します。

1 通話中に番号を入力 ▶ プッシュ信号が送出される

送解除：

- ・静止画送信中、キャラ電中は を押して番号を入力します。このとき、送信中の静止画は解除され、ダイヤルキーによるキャラ電のアクション操作はできません。

✓お知らせ-----

- ・プッシュ信号は、受信側の機器によっては受信できない場合があります。
- ・通話を保留にして別の相手にポーズ（「P」）、タイマー（「T」）を入力して電話をかけることはできません。

発信詳細設定

発信時に利用する機能の詳細を設定します。

1

2 目的の操作を行う

サブアドレス設定： ▶ または

サブアドレスを指定して特定の端末を呼び出すかを設定します。

- ・サブアドレスとは、1つのISDN回線で複数の機器を接続している場合に特定の機器を呼び出すときに使う番号です。

プレフィックス設定： ▶ 入力欄に番号を入力（10桁以内） ▶

【登録】

「184」「186」など電話番号の先頭に付加するプレフィックスをあらかじめ登録します。

- ・プレフィックスは最大3件登録できます。

❖ サブアドレス指定発信

サブアドレスをつけて発信します。

1 「電話番号-＊-サブアドレスの番号」を入力 ▶ または 【テレビ電話】

- ・ポーズ（「P」）やタイマー（「T」）の後に「＊」を入力すると、サブアドレスではなく「＊」を含んだプッシュ信号として送出されます。

❖ プレフィックス指定発信

プレフィックスを選択して発信します。

1 電話番号を入力 ▶ 【サブメニュー】 ▶ ▶ プレフィックス欄でプレフィックスを選択 ▶ 【発信】 または 【テレビ電話】 ▶ 「はい」

- ・プレフィックスにポーズ（「P」）やタイマー（「T」）を含めた場合は発信できません。

ハンズフリー対応機器の利用

FOMA端末をカーナビなどのハンズフリー対応機器とUSBケーブル接続またはBluetooth接続することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発信などの操作ができます。

- ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。
- Bluetooth通信対応のハンズフリー機器と接続するには、FOMA端末で機器登録や接続が必要です。→P335

✓お知らせ

- ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定のときは、マナーモードや着信音の設定に左右されません。また、通話中クロース設定に関わらず、FOMA端末を閉じても通話は継続されます。
- 伝言メモ設定中の着信動作は、伝言メモの設定に従います。

通話中保留

- 通話保留音の設定→P62



1 通話中に●【保留】


通話が保留になり、ランプがライムで点滅し、メロディが流れます。テレビ電話のときは、自分と相手にテレビ電話保留中画像が表示されます。

通話中保留の解除：●【解除】または

テレビ電話通話中保留の解除：次のいずれかを押す

●【解除】：保留前に送信していた画像に戻る

【カメラ画像】／：カメラ映像が送信される

【代替画像】：代替画像が送信される

✓お知らせ


- 保留中も発信側に通話料金がかかります。
- 保留中は、3分経過することにより5回までFOMA端末が振動します。ただし、公共モード（ドライブモード）中、オリジナルマナーモード中でオリジナルマナーモードのバイブレータが「OFF」の場合、サイレントマナーモード中は振動しません。


ハンズフリーの利用



FOMA端末を持たずに、スピーカーから相手の声が聞こえる状態で通話します。

- ハンズフリー ONにすると音量が急に大きくなります。FOMA端末を耳から離して使用してください。
- FOMA端末に向かって約50cm以内の距離でお話ください。周囲や相手側の雑音が大きく、スピーカーから相手の声が聞き取りにくい場合は、ハンズフリー OFFにしてください。
- マナーモード中でも本機能を利用できます。


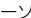

1 通話中に

画面上部にが表示されます。



解除：ハンズフリー ONで通話中に

ハンズフリー ONで発信：電話番号を入力▶（1秒以上）または

【テレビ電話】

- 電話帳または各種履歴から操作するときは、相手にカーソル▶（1秒以上）またはを押します。
- 発信中／呼出中には、を押すたびに切り替えられます。

✓お知らせ

- テレビ電話動作設定のハンズフリー設定が「OFF」のとき、ハンズフリー ONで発信する場合は、、のいずれかを1秒以上押します。

通話中の受話音量調整

通話中に受話音量を変更して、聞き取りやすくします。

- 本設定は音量設定の受話音量に反映されます。→P83
- ハンズフリー ONで通話中の音量は通話終了後も保持されますが、受話音量には反映されません。

1 通話中にまたは

はっきりボイス


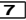
音声電話中に、周囲の騒音に応じて最適な方法で調整し、聞き取りやすくします。また、相手や自分の声が小さいときにも自動で音量を大きくします。

- ・ハンズフリー ON で通話中、海外の GSM/GPRS ネットワークでは動作しません。
- ・通話終了後も設定は保持されます。
- ・本機能は受話音量を調整するためのものではありません。相手の声の音量は、受話音量で調整してください。→P83

1 音声電話中に

ON にすると「はっきりボイス」が青で表示されます。ON でも動作しないときはグレーで表示されます。

- ・周囲の騒音から「静か」「騒がしい」「人ごみ」を判断し、最適な音質に調整します。このとき、調整結果を示すアイコンが表示されます。

解除：はっきりボイス ON 中に  

■ びったりボイス

はっきりボイスが動作している音声電話中には、揺れや移動状況などから現在の行動を認識して、はっきりボイスよりさらに最適な音質に調整します。

- ・「新幹線乗車中」「歩行中」「走行中」を認識し、さらに最適な音質に調整します。このとき、認識した行動を示すアイコンがはっきりボイス動作中のアイコンとともに表示されます。
- ・電池残量が少ない場合、びったりボイスは動作しませんがはっきりボイスによる調整は動作します。
- ・海外の 3G ネットワークで「新幹線乗車中」が表示される場合もあります。

ゆっくりボイス

音声電話中に、無音区間を利用して相手の話す声がゆっくり聞こえるように調節し、聞き取りやすくします。

- ・相手が区切りのない話しかたをしたときなどは通常の数値で聞こえます。
- ・海外の GSM/GPRS ネットワークでは動作しません。
- ・通話終了後、設定は解除されます。

1 音声電話中に 【ゆっくり／元の速さ】

ON にすると「ゆっくりボイス」が赤で表示されます。ON でも動作しないときはグレーで表示されます。

- ・ゆっくりボイスを ON にすると、相手の声質、音楽や時報などが変化する場合があります。

電話／テレビ電話切替

電話／テレビ電話切り替え対応機種であれば、発信側からの操作で、音声電話をテレビ電話に、テレビ電話を音声電話に切り替えられます。


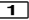
- ・切り替え操作を行う／切り替えに応じるには、着信側がテレビ電話切替機能通知を開始している必要があります。→P68

◇ 発信側での切り替え操作

通話中に切り替え操作を行います。

〈例〉音声電話中にテレビ電話に切り替える

1 音声電話中に 【テレビ電話】▶「はい」

テレビ電話中の切り替え：テレビ電話中に  【サブメニュー】▶  ▶「はい」

◆着信側での対応

通話中に切り替え要求を受けると、電話を切り替える旨のガイダンスが流れて自動的に通話が切り替わります。

音声電話中にテレビ電話への切り替え要求を受けると、電話を切り替える旨のガイダンスが流れ、カメラ映像送信確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると相手にはカメラ映像が、「いいえ」を選択するとテレビ電話画像選択の代替画像の標準画像が送信されます。

✓お知らせ

- 切り替えには5秒程度かかります。電波状態によっては、さらに時間がかかったり、切り替えができずに電話が切れたりする場合があります。切り替え中は通話時間に含まれず、料金は加算されません。
- 音声電話に切り替わるとハンズフリー OFF の、テレビ電話に切り替わるとハンズフリー ON の通話になります。
- キャッチホンでの音声電話中または相手側がパケット通信中はテレビ電話に切り替えられません。
- 音声電話中にパケット通信を行っている場合は、パケット通信を切断してテレビ電話に切り替えます。
- テレビ電話中に行った設定（→P67）は、音声電話切り替え時に解除されます。

通話中音声メモ／動画メモ

通話中に相手の声や画像を録音／録画します。

- 通話中音声メモは、1件につき最大30秒、待受中音声メモと合わせて最大4件録音できます。→P330
- 動画メモは、1件につき最大30秒録画できます。i モーション・ムービーの「カメラ」に保存され、保存領域の空きが足りないとときや最大保存件数を超えたときは録画できません。
- 通話中音声メモの操作→P67
- 動画メモの再生（→P285）、削除（→P305）

1 通話中に [A]（1秒以上）

録音／録画が開始されます。

- 録音／録画時間残り約5秒になると終了予告音（ビピッ）が、終了時には終了音（ピーッ）が鳴ります。
- 動画メモ録画中に [B] を押すと、録画時間の経過表示と通話時間表示が切り替わります。

- 動画メモ録画中は、テレビ電話画像選択の動画メモ画像の設定に従って画像が相手に送信されます。

停止：録音／録画中に [A]（1秒以上）

✓お知らせ

- ガイダンスによっては録音できないものがあります。
- 電波の状態により、録音内容が途切れたり、録画画像が乱れたりする場合があります。

通話中詳細設定

通話中に利用する機能の詳細を設定します。

1 MENU [7] [4] [7]

2 目的の操作を行う

通話品質アラーム音：[1] ▶ [1] ~ [3]

音声電話中に通話が途切れそうなときに鳴らすアラームを設定します。

再接続アラーム音：[2] ▶ [1] ~ [3]

途切れた通話を再接続するまでに鳴らすアラームを設定します。

ノイズキャンセラ設定：[3] ▶ [1] または [2]

通話を明瞭にするためノイズを抑えるかを設定します。

通話中クロース設定：[4] ▶ 動作を選択

通話中にFOMA端末を閉じたときの動作を設定します。

応答保留ガイダンス設定：[5] [1] ▶ 各項目を設定 ▶ [B] [登録]

- 内蔵音を設定するときは保留音欄で [1] を、自分の声を録音するときは [2] ▶ ガイダンスの編集欄で「録音」を押します。1件約10秒録音できます。録音データがあるときは「削除」ができます。

通話保留音：[5] [2] ▶ 保留音を選択

受話音量：[6] ▶ [X] または [A] ▶ [B] [決定]

- 受話音量は音量設定にも反映されます。

✓お知らせ


- ・ 通話品質アラーム音の設定に関わらず、利用状態や電波状態によりアラームが鳴らずに通話が切れる場合があります。
- ・ 利用状態や電波状態により再接続されるまでの時間は異なります（目安は最長10秒間）。再接続されるまで相手は無音状態となり、その間もかけた方に通話料金がかかります。
- ・ ノイズキャンセラ設定は、通常は「ON」にした状態で使用することをおすすめします。
- ・ 通話中クローズ設定が「通話継続（マイクミュート）」でハンズフリー ONのとき、自分の声は相手に聞こえませんが、相手の声がスピーカーから聞こえます。また、テレビ電話でカメラ映像送信中は代替画像が送信されます。
- ・ 通話中クローズ設定の設定に関わらず、ステレオイヤホンマイク（別売）を接続中、ハンズフリー対応機器接続時に接続先機器から音を鳴らすように設定中、伝言メモ録音／録画中はFOMA端末を閉じても通話は継続されます。
- ・ 応答保留ガイダンス設定で録音データを削除すると、内蔵音に戻ります。

電話を受ける

1 電話がかかってくる



着信音が鳴り、ランプが点灯または点滅します。

：着信音量調整

：着信音、パイプレータの動作停止

2 応答方法を選択

音声電話に応答：

テレビ電話に応答： または  【テレビ電話】

テレビ電話に代替画像で応答： 【代替画像】

テレビ電話接続中は、自分側の映像が表示されます。

3 通話が終わったら

■ 着信中の表示

電話番号が通知されたときは電話番号が、電話番号を電話帳に登録しているときは登録している名前が表示されます。→P72

■ 発信者番号非通知理由

電話番号が通知されなかったときは、発信者番号非通知理由が表示されます。

非通知設定：発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場合

公衆電話：公衆電話などから発信した場合

通知不可能：海外や一般電話から各種転送サービスを經由した場合など、発信者番号を通知できない状態で発信した場合（經由する電話会社によっては通知される場合もあります）

✓お知らせ

- ・ 留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかを契約済みで、通話中の着信動作選択が「通常着信」の場合、音声電話中に別の音声電話がかかってくると「プブ…プブ…」という通話中着信音が聞こえます。このとき、留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービス開始中は各サービスが動作します。
- ・ FOMA端末からの転送電話着信時、転送元によっては電話番号や名前が表示されない場合があります。
- ・ サブアドレスが通知されてきた場合、発信者番号の後ろに「*」とサブアドレスが表示されます。
- ・ 国際電話の場合は、発信者番号の先頭に「+」が表示されます。
- ・ 電話帳未登録でリダイヤルにある電話番号から着信した場合は、「折り返し着信」が表示されます。
- ・ 音声電話応答時にははっきりボイス動作中の場合は、揺れや移動状況などから行動を認識してさらに最適な音質に調整します。→P61

※ 着信中のサブメニューからの操作

着信中にサブメニューから次の操作ができます。

着信拒否：電話を受けずに切断

留守番電話：留守番電話サービスセンターに接続

転送でんわ：転送先に転送

応答保留

着信時にすぐに電話に出られないときは応答保留にします。



- ・ 応答保留中も発信側に通話料金がかかります。
- ・ 応答保留ガイダンスの設定→P62

1 着信中に


応答保留になり、相手に応答保留ガイダンスが流れます。テレビ電話の場合は、自分と相手にテレビ電話応答保留画像が表示されます。

2 電話に出られる状態になったら応答方法を選択

音声電話に応答: 

テレビ電話に応答:  または  【テレビ電話】

テレビ電話に代替画像で応答:  【代替画像】

- ・ 応答保留中に  を押すか相手が電話を切ると、通話が終了します。

着信詳細設定







着信時に利用する機能の詳細を設定します。



- ・ 呼出動作開始時間設定→P118

1

2 目的的操作を行う

エニーキーアンサー設定:  または 

- ・ 音声電話着信時に  以外のキー ( ~ 、、、) を押しても応答できます。

オート着信設定:  ▶ 各項目を選択 ▶  【登録】

- ・ ステレオイヤホンマイク 01 (別売) などを接続中の着信に自動的に応答できます。


マルチアクセス中表示:  ▶ 優先表示を設定

- ・ 着信時にマルチアクセス中となった場合に優先表示する画面を設定します。

着信中オープン応答:  ▶  または 

- ・ 音声電話着信時、FOMA端末を開いて応答できます。

✓お知らせ

- ・ エニーキーアンサー設定が「ON」でも、通話中の着信時は動作しません。
- ・ オート着信設定の自動着信機能が「オート着信あり」でも、通話中の着信時や公共モード中は動作しません。また、自動着信時間を呼出動作開始時間設定の時間以内にすると、電話帳未登録の相手からの着信時には動作しません。
- ・ マルチアクセス中表示が「設定なし」のときは後から着信した画面が表示されます。「バケット通信表示優先」でも、 で画面切替メニューを呼び出して電話に切り替えられます。
- ・ 着信中オープン応答が「ON」のときは、応答保留中、伝言メモ応答ガイダンス中、伝言メモ録音中でもFOMA端末を開いて応答できます。通話中または保留中の着信時にも動作します。

公共モードの利用

公共モード(ドライブモード/電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。

- ・ テレビ電話着信時は、相手に公共モードの映像ガイダンスが表示されます。
- ・ 公共モードとネットワークサービスを同時に設定している場合、留守番電話サービス*¹、転送でんわサービス*¹、番号通知お願いサービス*²は、公共モードに優先して動作します。
※1 呼出時間が「0秒」以外での音声電話に対しては、公共モードのガイダンスの後にサービスが動作します。
※2 相手が電話番号を通知している場合は、公共モードが動作します。
- ・ 迷惑電話ストップサービスで着信拒否した相手からの電話に対しては、公共モードは動作しません。

◆ 公共モード（ドライブモード）

公共モード（ドライブモード）を設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控えるような場所（電車、バス、映画館など）にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。



- ・待受中に設定／解除できます。圏外でも可能です。
- ・本機能設定中は、次の動作となります。
 - 通常通り電話をかけることができます。
 - 緊急通報（110番、119番、118番）すると、応答可能とするために設定は解除されます。
 - マナーモードや伝言メモより優先して動作します。

1 （1秒以上）

公共モード（ドライブモード）が設定され、待受画面にが表示されます。

解除：（1秒以上）

■ 公共モード（ドライブモード）を起動すると

本機能設定中、音声電話／テレビ電話着信時はFOMA端末は着信動作を行わず、待受画面に（数字は件数）が表示され、不在着信として記録されます。メール着信時は、着信音は鳴らず、待受画面に（数字は件数）が表示されます。

- ・電源が入っていないときや電波が届かない所にいるときは、公共モード（ドライブモード）のガイダンスは流れず、圏外時と同じガイダンスが流れます。
- ・次の音が鳴りません。また、バイプレータやランプも動作しません。
 - 電話、メール・メッセージ（メール・メッセージ問合せ時を除く）、i コンシェルへの着信音
 - お知らせタイマー、アラーム、メモのアラームの音
 - i アプリのサウンド、i ウィジェットの効果音
 - 通話料金上限通知（通話料金上限通知を「ON」にし、アラームを設定している場合でも、メッセージは表示されません）
 - 充電開始／完了音、電池アラーム音、GPS測位中の音、バーコードリーダーの読取確認音
- ・エリアメール設定で公共モード中に音が鳴るように設定している場合は、エリアメール受信時にブザー警報音やエリアメール着信音が鳴ります。
- ・i チャンルのテロップは表示されません。

◆ 公共モード（電源OFF）


公共モード（電源OFF）を設定すると、電源をOFFにしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所（病院、飛行機、電車の優先席付近など）にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

- ・ダイヤル発信して設定します。音声ガイダンスで設定／解除をお知らせします。

1 「*25251」を入力▶

公共モード（電源OFF）が設定されます。待受画面にアイコンなどは表示されません。

解除：「*25250」を入力▶

設定の確認：「*25259」を入力▶

■ 公共モード（電源OFF）を起動すると

- ・「*25250」をダイヤルして公共モード（電源OFF）を解除するまで設定は継続されます。電源を入れるだけでは設定は解除されません。
- ・サービスエリア外または電波が届かない所にいる場合も、公共モード（電源OFF）のガイダンスが流れます。

伝言メモ


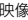

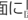
伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときに応答ガイダンスが流れ、相手の用件が録音／録画されます。

- 音声電話とテレビ電話を合わせて最大4件、1件につき約30秒間録音／録画できます。

1 MENU **7** **2** **4** ▶ **1** または **2**

「ON」にすると、待受画面にが表示されます。

✓お知らせ

- 応答ガイダンス中、伝言メモ録音／録画中でもを押すと電話に出ることができます。テレビ電話の場合はで自分側の映像が、で代替画像が送信されます。このとき、電話を受けるまでの録音／録画内容は記録されません。
- 圏外では伝言メモは動作しません。留守番電話サービス開始中は留守番電話サービスが動作します。
- 伝言メモが4件録音／録画されると、待受画面にが表示され、伝言メモおよびクイック伝言メモは動作しません。不要な伝言メモを削除してください。留守番電話サービスまたは転送でんわサービス開始中は各サービスが動作します。
- オリジナルマナーモード中は、オリジナルマナーモードの伝言メモに従います。
- 2in1利用時、AナンバーとBナンバーに着信した伝言メモを合わせて最大4件録音／録画できます。表示はモードによって異なります。

◆ 伝言メモ応答時間設定

着信してから伝言メモが応答するまでの時間を設定します。

1 MENU **7** **2** **4** **3** ▶ 時間を入力

◆ 伝言メモ応答ガイダンス設定

伝言メモ応答中に流すガイダンスを設定します。

1 MENU **7** **2** **4** **4** ▶ 各項目を設定 ▶  [登録]

- 内蔵音を設定するときは、伝言メモ応答ガイダンス欄で**1**を押します。
- 自分の声を録音するときは、伝言メモ応答ガイダンス欄で**2** ▶ ガイダンスの編集欄で「録音」を押します。1件約10秒録音できます。
- ガイダンスを確認するときは、応答ガイダンスを選択後にガイダンスの編集欄で「再生」を選択します。
- 録音したガイダンスを削除すると、内蔵音に戻ります。

◆ クイック伝言メモ

伝言メモを起動していなくても、その着信に限り1回だけ相手の用件を録音／録画できます。

- 伝言メモを起動する操作ではありません。

1 着信中に (1秒以上)

伝言メモ／音声メモの操作

伝言メモ、通話中音声メモ、待受中音声メモを再生／削除します。また、メモから電話をかけたり電話帳に登録したりします。

1 MENU **7** **2**

2 目的の操作を行う

伝言メモの再生：[1] ▶ メモを選択 ▶ 削除するかを選択
〈例〉伝言メモ一覧画面



- マークの意味は次のとおりです。

☐ / ☐：伝言メモ／再生済み伝言メモ
☐ / ☐：テレビ電話伝言メモ／再生済み伝言メモ
☐ / ☐：表示なし：通話中音声メモ／待受中音声メモ※1
☐：Bナンバーの発信信（2in1がデュアルモード時）
☐：海外滞在時（UTC+9:00を除く）※2
☐：国際電話の伝言メモまたは通話中音声メモ

- ※1 待受中音声メモの名前欄には「音声メモ」と表示されます。
- ※2 着信または録音日時が記録されていないときなど、表示されない場合があります。

- 再生中は次の操作ができます。

☐：音量調整
☐：停止
☐：ハンズフリー ON/OFFの切り替え

- テレビ電話伝言メモ再生中はハンズフリー ONで再生され、OFFへの切り替えはできません。マナーモード中には音声の再生確認画面が表示され、「はいえ」を選択すると消音で再生されます。

音声メモの再生：[2] ▶ メモを選択 ▶ 削除するかを選択

伝言メモの削除：[1] ▶ メモにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー]
▶ [2] ▶ [1]または[2] ▶ 「はい」

音声メモの削除：[2] ▶ メモにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー]
▶ [2] ▶ [1]または[2] ▶ 「はい」

- 1件削除ではカーソルを合わせたメモが削除されます。
- 全件削除では認証操作が必要です。

電話の発信※：[1]または[2] ▶ メモにカーソル ▶ [OK]または[IR] [テレビ電話]

- [MENU] [3]を押すと、発信オプションを利用できます。→P57

電話帳に登録※：[1]または[2] ▶ メモにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [4]または[5] ▶ [1]または[2]
・更新登録するときは登録する電話帳を選択します。
※ 待受中音声メモでは利用できません。

テレビ電話中の表示設定

テレビ電話で会話しながら、送信する映像／画像を変更したり、画面表示を変更したりできます。

◆ 通話中送信映像の設定

1 通話中に目的の操作を行う

カメラ映像／代替画像の切り替え：☐ [カメラ画像／代替画像]
INカメラ／OUTカメラの切り替え※1：[IR] [カメラ切替]

- カメラを切り替えても、撮影モード、画像の明るさ、ちらつき調整の設定は保持されます。

ライト点灯／消灯※1、2：[IR] (1秒以上)

- 通話中の設定操作などで一時的にライトが消える場合があります。

表示倍率の切り替え（ズーム）※1：☐

映像の明るさ調整※1、3：[MENU] [サブメニュー] ▶ [2] [1] ▶ 明るさを選択

ちらつき調整※1、3：[MENU] [サブメニュー] ▶ [2] [2] ▶ 周波数を選択
お使いの地域の電源周波数に合った設定に切り替えると、ちらつきが抑えられる場合があります。

キャラ電設定：[MENU] [3] [1] [1] ▶ フォルダを選択 ▶ キャラ電にカーソル ▶ [OK] [決定]

- キャラ電送信中に次の操作ができます。

[1] ～ [9]、[**]：対応するアクションの実行

[0]：アクションの中止

[IR]：アクション一覧の表示

[IR] (1秒以上)：全体アクションとパーツアクションの切り替え

- キャラ電の表示→P289

カメラオフ画像の送信：[MENU] [サブメニュー] ▶ [3] [2]

テレビ電話画像選択の代替画像で設定した代替画像が送信されます。

- 代替画像にキャラ電を設定していると標準画像が送信されます。

静止画の送信：[MENU] [サブメニュー] ▶ [3] [3] ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画を選択

- 解除するときは[●]を押します。

送信／受信画像品質の設定：[MENU] [サブメニュー] ▶ [6] ▶ [1] または [2] ▶ 画質を選択

- 「動き優先」では動きが滑らかになりますが画質がやや粗くなり、「画質優先」では画質は細やかになりますが動きがやや鈍くなります。
- 受信画質を変更すると、相手の送信画質に反映されます。
- ※1 カメラ映像送信中のみ設定できます。
- ※2 OUTカメラ使用時のみ設定できます。
- ※3 通話終了後も設定は保持されます。

◆ 通話中画面表示の設定

- 通話終了後も設定は保持されます。

1 通話中に目的の操作を行う

親子画面の表示切り替え：[6] [画面切替]

親画面のサイズ変更：[6] (1秒以上)

- 押すたびに大→中→小→大の順に切り替わります。

画面表示の設定：[MENU] [サブメニュー] ▶ [7] ▶ 各項目を設定 ▶ [6] [登録]

各項目設定→P69「テレビ電話動作設定」

テレビ電話切替機能通知

本FOMA端末が電話／テレビ電話切替機能対応であることをネットワークに通知するように設定します。

- 圏外では設定できません。
- お買い上げ時は、テレビ電話切替機能通知は開始に設定されています。

1 [MENU] [7] [5] [6] ▶ [1] ~ [3] ▶ 「はい」

テレビ電話画像選択

テレビ電話中に相手に送信する各種画像を設定します。

- サイズが176×144より大きい静止画、アニメーション、JPEG形式またはGIF形式以外の静止画、FOMA端末外への出力が禁止されている画像は送信画像に設定できません。

1 [MENU] [7] [5] [5] ▶ 画像を選択 ▶ 各項目を設定 ▶ [6] [登録]

イメージ表示：画像の種類を設定

イメージ覧：イメージ表示が「選択キャラ電」（代替画像設定のみ）または「イメージ」のときに選択

✓お知らせ

- 代替画像に設定したキャラ電を削除した場合、代替画像は標準キャラ電に戻ります。静止画、標準キャラ電を削除した場合は標準画像になります。
- 伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メモ画像に設定した静止画を削除した場合は標準画像に戻ります。

テレビ電話動作設定

テレビ電話が接続できなかったときの動作やテレビ電話中の画面などを設定します。

- 相手へのアクセスをより確実なものとするために、音声自動再発信があります。「ON」にすると、テレビ電話をかけた相手がテレビ電話に対応していない端末の場合や、デュアルネットワークサービスでmoVaサービスを利用した場合などでテレビ電話を受けられないときなどに、音声電話に切り替えて再発信します。ただし、ISDN同期64Kのアクセスポイント、3G-324Mに対応していないISDNのテレビ電話など（2011年5月現在）、間違い電話をした場合は、このような動作にならないことがあります。通話料金が発生する場合もあるためご注意ください。

1 MENU 7 5 4 ▶ 各項目を設定 ▶ 6 [登録]

音声自動再発信：接続不可の場合の音声電話による再発信を設定

テレビ電話画面設定：画面表示を設定

子画面表示：子画面表示を設定

- テレビ電話画面設定を「両方」にすると設定できます。

画面サイズ設定：親画面表示サイズを設定

受信画質設定：相手からの受信画質を設定

明るさ調整：「端末設定に従う」選択時は照明設定の明るさ調整に従う

ハンズフリー設定：接続時のハンズフリー ON/OFFを設定

✓お知らせ

- 音声自動再発信が「ON」でも、音声電話中または64Kデータ通信中はテレビ電話を発信できません。ただし、パソコンとつないだパケット通信中はテレビ電話を発信すると音声電話で再発信されます。
- 音声自動再発信が「ON」で、音声で再発信したときの通話料金はデジタル通話料ではなく音声通話料になります。

パケット通信中着信設定

i モード中、Music&Videoチャンネルの番組取得中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を設定します。

1 MENU 7 5 3 ▶ 応答方法を選択

- 「テレビ電話優先」にすると着信画面表示が優先され、テレビ電話に出るとパケット通信が切断されます。テレビ電話着信時が i モード中の場合は、通話終了後 i モードの画面に戻ります。Music&Videoチャンネルの番組取得中の場合は番組取得が再開されます。
- 「パケット通信優先」にすると着信画面は表示されずに切断され、着信履歴に記録されます。
- 「留守番電話」「転送でんわ」にすると、留守番電話サービスまたは転送でんわサービスが停止中でも各サービスが動作します。

✓お知らせ

- 留守番電話サービスまたは転送でんわサービス未契約時は、「留守番電話」または「転送でんわ」にしても「パケット通信優先」の動作となります。
- 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを開始にし、呼出時間が「0秒」の場合は、本設定に関わらず各サービスが動作し、着信履歴には記録されません。

テレビ電話使用機器設定

パソコンなどの外部機器とFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル02（別売）で接続することで、外部機器からテレビ電話の発着信操作ができます。

この機能を利用するためには、専用の外部機器、またはパソコンにテレビ電話アプリケーションをインストールし、さらにパソコン側にイヤホンマイクやUSB対応Webカメラなどの機器（市販品）を用意する必要があります。

- テレビ電話アプリケーションの動作環境や設定、操作方法については、外部機器の取扱説明書などをご覧ください。
- 本機能対応アプリケーションとして、「ドコモテレビ電話ソフト」をご利用いただけます。ドコモテレビ電話ソフトはドコモのホームページからダウンロードしてご利用ください。

1 MENU 7 5 7 ▶ 1 または 2

✓お知らせ-----

- 音声電話中は、外部機器からテレビ電話をかけられません。
- キャッチホン契約中は、音声電話中に外部機器からのテレビ電話の着信があった場合、着信履歴に不在着信として記録されます。外部機器からのテレビ電話中に音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信の着信があった場合も同様です。

電話帳の種類	72
電話帳登録	73
電話帳検索	74
電話帳修正	76
グループ設定	77
会社名別設定	77
電話帳のコピー	78
電話帳削除	78
シークレット属性（電話帳） ～他人に見られたくない電話帳を守る～	78
登録件数確認	79
クイックダイヤル	79

電話帳の種類

本FOMA端末では、FOMA端末電話帳とドコモUIMカード電話帳が使用できます。

○：可 ×：不可

項 目	FOMA端末電話帳	ドコモUIMカード電話帳
電話帳登録件数	最大2000件 ^{*1}	最大50件
登録内容	メモリ番号	No.0000～1999
	名前	全角16（半角32）文字
	フリガナ	半角32文字
	画像・動画	○
	グループ	「グループなし」および30グループ
	電話番号	1件につき5番号、電話帳全体で最大6005番号 ^{*1}
	電話番号アイコン	○
	メールアドレス	1件につき5アドレス、電話帳全体で最大6005アドレス ^{*1}
登録内容	メールアドレスアイコン	○
	その他の設定 ^{*4}	○

※1 実際に登録できる件数は、登録内容により少なくなる場合があります。

※2 全角と半角が混在や半角カタカナを含む場合は10文字以内で入力します。

※3 全角と半角が混在の場合は12文字以内で入力します。

※4 設定できる項目は誕生日、テキストメモ、郵便番号／住所、位置情報、会社名、所属、役職名、URLです。

i コンシールのインフォメーション（メモ、住所、URL）は、自動的に更新されます（i コンシール契約の場合）。

- お客様のドコモUIMカードを他のFOMA端末に挿入しても、ドコモUIMカード電話帳を利用できます。
- ケータイデータお預かりサービスを利用して、FOMA端末電話帳を保存できます。保存した電話帳は、お預かりセンターに接続してFOMA端末に更新・復元できます。→P119

◆ 名前の表示

電話帳の名前は、電話帳を利用する他の機能でも表示されます。

■ 音声電話・テレビ電話

電話帳に登録した名前と電話番号が発着信中、呼出中、音声電話中の画面に表示されます。

■ i モードメール・SMS

電話帳に登録した名前が受信／送信／未送信メール一覧画面、メール詳細画面に表示されます。

メールを受信した際、発信元と電話帳のメールアドレスが@以降のドメイン名も含めて完全に一致すると、電話帳の名前が表示されます。ただし、発信元がi モード端末の場合は、ドメイン名（@docomo.ne.jp）を省略して登録しても、電話帳の名前が表示されます。メールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、「@docomo.ne.jp」を省略して電話帳に登録してください。

✓お知らせ

- FOMA端末電話帳に同じ電話番号／メールアドレスを異なる名前で登録している場合、先に登録した名前が表示されます。
- FOMA端末電話帳とドコモUIMカード電話帳に、同じ電話番号／メールアドレスを異なる名前で登録している場合、FOMA端末電話帳の名前が表示されます。

電話帳登録

FOMA端末電話帳またはドコモUIMカード電話帳に登録します。

- ドコモショップなど窓口での機種変更時など、新機種へ登録内容をコピーする際は、仕様によってはFOMA端末にコピーできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 最大登録件数→P72

◆ FOMA端末電話帳に登録

1 [Q] (1秒以上) ▶ 名前を入力 ▶ 各項目を設定 ▶ [OK] [登録]

メモリ番号：0000～1999までの任意の番号を設定します。10～1999までのうち、最も小さい空きメモリ番号が割り当てられています。空きがないときは、0～9が割り当てられます。

- メモリ番号が重複した場合は上書き確認画面が表示されます。上書きしない場合は「新規登録」を選択し、他の番号を入力してください。

フリガナ：フリガナ検索などで利用するフリガナを入力します。

- 名前を修正してもフリガナには反映されません。

画像選択・撮影：発信時や電話帳確認時に表示するデータを登録します。

- フォルダから画像や動画／i モーションを選択するか、静止画や動画を撮影して設定できます。
- 画像のフォルダや一覧の見かた→P278
- 動画／i モーションのフォルダや一覧の見かた→P285
- 登録後に[MENU]を押すと画像を確認できます。[OK]を押すと元の画面に戻ります。

グループ：「グループなし」に設定されています。

- FOMA端末電話帳では[OK]を押すとグループを追加できます。→P77

電話番号：26桁以内で入力します。ポーズ（「P」）、タイマー（「T」）、「+」、「#」、サブアドレスの区切り（「*」）を登録できます。

- 1件目を登録すると追加登録する項目が表示されます。
- 「186」または「184」を付けた電話番号にSMS送信するとき、発信者番号の通知／非通知は設定できません。

メールアドレス：半角50文字以内で入力します。

- 1件目を登録すると追加登録する項目が表示されます。

シークレットコード設定→P76

誕生日：誕生日設定を「ON」にして誕生日を入力します。

- 入力した誕生日はスケジュールに表示されます。→P321

テキストメモ：全角100（半角200）文字以内で入力します。

郵便番号／住所：郵便番号は7桁、住所は全角100（半角200）文字以内で入力します。

位置情報：現在地や位置履歴などから位置情報を付加します。

- 位置情報利用メニュー→P266

会社名：全角50（半角100）文字以内で入力します。

所属：全角50（半角100）文字以内で入力します。

役職名：全角50（半角100）文字以内で入力します。

URL：半角256文字以内で入力します。

✓お知らせ

- 着信画像（→P82）、発信画像（→P90）には優先順位があります。
- 2in1がデュアルモード時に電話帳を新規または修正登録すると、電話帳2in1設定を設定できます。このとき、電話帳2in1設定確認画面で「いいえ」を押したり、モード選択画面で[CLR]を押したりすると、電話帳2in1設定は「A」になります。→P360


◆ ドコモUIMカード電話帳に登録

1 [MENU] [7] [1] [3] ▶ 名前を入力 ▶ 各項目を設定 ▶ [OK] [登録]

- 名前、フリガナ、電話番号、メールアドレスを登録します。タイマー（「T」）は登録できません。
- グループを選択できます。

電話帳検索

電話帳一覧を表示する際の検索方法を指定します。

- 全件表示（50音）、グループ検索、電話番号検索の電話帳一覧では、**[MENU] [7] [6]** でドコモUIMカード電話帳に、**[MENU] [6] [4]** でFOMA端末電話帳に切り替えられます。
- プライバシーモード中（電話・履歴が「指定電話帳非表示」のときは、シークレット属性を設定している電話帳（グループまたは会社名にシークレット属性設定時も含む）は検索できません。また、クイックダイヤル、クイックメール、イヤホンスイッチ発信、メール検索でも同様です。
- 電話帳一覧を表示、または表示中に  を押すと、インデックスが表示されます。検索方法が全件表示（50音）ではひらがな（あ～ん）が、それ以外では総ページ数の目安が表示されます。→P32

1 **[MENU] [7] [1] [1]**

FOMA端末⇄ドコモUIMカード電話帳の切り替え：  

2 検索方法を指定する

全件表示（50音）：電話帳全件が50音順に表示されます。

- フリガナを1文字ずつ入力するたびに、最も近いフリガナの電話帳が検索されます（フリガナ検索）。

グループ検索：グループごとに表示されます。

- グループ内ではフリガナ順（50音→アルファベット→数字→空白で始まるもの→記号→フリガナなし）で表示されます。
- ダイヤルキー **[0]～[9]** を押すと、各キーに割り当てられている行が表示されます。→P395
- フリガナがアルファベット、数字、記号のいずれかで始まる電話帳がある場合、**[H]** や **[X]** を押すとその先頭にカーソルが移動します。ただし、アルファベット、数字、記号ごとにカーソルを移動させることはできません。

会社名検索※：同じ会社名の電話帳が50音順に表示されます。

ランキング検索※：通話回数またはiモードメール送受信回数が多い順に表示されます。

- 最大9999回カウントされます。カウントをリセットするときは、サブメニューで「確認／表示切替」▶「累積（ランキング）情報リセット」を選択します。

メモリ番号検索※：メモリ番号を入力して検索します。

- 何も入力せずに **[6]** を押すと、メモリ番号順の電話帳一覧が表示されます。

電話番号検索：電話番号の一部を入力して検索します。

FOMA端末電話帳はメモリ番号順に、ドコモUIMカード電話帳はフリガナ順に電話帳一覧が表示されます。

- 何も入力せずに **[6]** を押すと、メモリ番号順またはフリガナ順の電話帳一覧が表示されます。

シークレット検索※：シークレット属性を設定した電話帳がメモリ番号順に表示されます。






※ ドコモUIMカード電話帳では利用できません。

電話帳一覧の表示切替：**[MENU] [サブメニュー] ▶ [7] [5] ▶ 表示形式を選択**

- 「名刺表示」では名刺風のレイアウトで電話帳を表示します。「ピックアップ一覧」では設定した画像データをサムネイル表示します。
- ドコモUIMカード電話帳のサブメニューから「確認／表示切替」▶「表示切替」を押しても切り替えられます。

電話帳検索優先設定：検索方法にカーソル▶ **[MENU] [優先設定]**


✓お知らせ

-  で電話帳検索時は、前回使用した電話帳（FOMA端末またはドコモUIMカード）を検索します。
- 電話帳一覧が複数ページあるときは、 でページを切り替えられます。全件表示（50音）では  で行の切り替えが、、 でページの切り替えができます。

◆ 電話帳の利用


電話帳を検索して電話をかけたりメールを送ったりします。

1 電話帳検索



電話帳2in1設定で
設定したマーク

電話帳一覧 (全件表示 (50音))

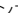- 2in1がデュアルモード時は次のマークが表示されます。
A: Aモードの電話帳
B: Bモードの電話帳
AB: A/B両モードの電話帳
- i コンシールのインフォメーション登録時はが表示されます。


2 相手にカーソル ▶ 目的的操作を行う

電話を発信: 

- MENU** **1** **1** を押すと、発信オプションを利用できます。→P57

テレビ電話を発信: **MENU** **【サブメニュー】** ▶ **1** **1** ▶ 発信方法欄で


2 ▶  **【発信】**

- 全件表示 (50音) 以外の電話帳一覧では、 でテレビ電話をかけられます。



声の宅配便で発信:  **【声宅配】**

- 電話帳詳細画面で電話番号を表示 ▶  を押しても声の宅配便で発信できます。
- 声の宅配便→P55

i モードメールの作成: **MENU** **【サブメニュー】** ▶ **1** **2**

- 全件表示 (50音) 以外の電話帳一覧では、 でメールを作成できます。

SMSの作成: **MENU** **【サブメニュー】** ▶ **1** **4**

- 全件表示 (50音) 以外の電話帳一覧では、 (1秒以上)、電話番号のみ登録時は でSMSを作成できます。


■ サブメニューからの操作

- サブメニューから「発信オプション/メール」「位置情報/居場所」「確認/表示切替」などの操作ができます。
- 「発信オプション/メール」には「メール添付」「URL起動」「メール検索」「地図を見る」があります。
- 「位置情報/居場所」には「位置情報利用」「居場所を確認」があります。
- 「確認/表示切替」には「基本情報」「画像確認」「累積 (ランキング) 情報リセット」があります。
- 「地図を見る」では、地図設定の地図選択で設定したGPS対応 i アプリが起動します。住所と位置情報が両方登録されている場合は、住所を基に地図を表示します。→P273
- 「位置情報利用」では位置情報利用メニュー (→P266) から各種操作をしたり、「居場所を確認」では電話番号を検索対象として「イマドコかんたんサーチ」に接続したりします。「イマドコかんたんサーチ」の詳細はドコモのホームページをご覧ください。
- 「累積 (ランキング) 情報リセット」をすると、通話とメールの累積がまとめてリセットされます。

◇ ロケットサーチ

電話帳をダイヤルキー **0** ~ **9** に割り当てられている文字から検索します。

〈例〉「携帯花子」を検索する

1 **2** (か行) ▶ 

全件表示 (50音) の電話帳一覧が表示されます。

◆ 電話帳の詳細確認

詳細画面で登録内容を確認します。

1 [Q] ▶ 電話帳検索 ▶ 電話帳を選択



FOMA端末電話帳の詳細画面

- ① メモリ番号
- ② 電話帳2in1設定で設定したマーク（2in1がデュアルモード時）
- ③ 名前、フリガナ
- ④ グループマーク、グループ名
- ⑤ 着信許可／拒否設定、発番号設定、シークレットコードの設定状態
- ⑥ 個別着信設定での設定状態（電話／メール）
- ⑦ 画像（画像／名前表示切替の設定に従って表示）
- ⑧ 登録したアイコン、アイコン種別
- [Q]：前後の電話帳の表示
- [A]：登録した各項目の表示
- ・サブメニューの「確認／表示切替」には「累積通話」「累積メール」などがあります。

◆ 画像／名前表示切替

電話帳詳細画面の表示方法を設定します。

- ・本設定は、リダイヤル、着信履歴、プロフィールにも反映されます。

1 [Q] ▶ 電話帳検索 ▶ 電話帳を選択 ▶ MENU [サブメニュー]

▶ [7][7] ▶ [1]～[3]

ドコモUIMカード電話帳の表示の切り替え：MENU [7][1][1] ▶ [A]

[Q] ▶ 電話帳検索 ▶ 電話帳を選択 ▶ MENU [サブメニュー]

▶ [6][3] ▶ [1]～[3]

電話帳修正

電話帳の内容やグループを修正したり、個別着信設定をしたりします。

1 [Q] ▶ 電話帳検索

電話帳2in1設定の変更：MENU [サブメニュー] ▶ [3][4][5] ▶ 認証操作 ▶ モードを選択 ▶ 電話帳検索 ▶ 電話帳を選択 ▶ [A] [確定] ▶ 「はい」

- ・2in1がOFFのときは、認証操作 ▶ 「はい」で2in1をONにして電話帳2in1設定を変更します。2in1はONのままになります。→P360
- ・電話帳詳細画面から操作する場合は、MENU [4][4][5] ▶ 認証操作 ▶ モードを選択します。

2 電話帳にカーソル ▶ 目的の操作を行う

- ・サブメニューの「編集／設定」から「編集」「入替え」「発番号設定」「シークレットコード設定」などの操作ができます。
- ・「編集」では、登録内容の修正ができます。
- ・「入替え」では、電話番号、メールアドレス、メモリ番号の入れ替えができます。電話番号またはメールアドレスの入れ替えは電話帳の中で順番を入れ替えます。メモリ番号の入れ替えでは入れ替え先の電話帳を選択する操作が必要です。
- ・「発番号設定」「シークレットコード設定」は認証操作が必要です。
- ・発番号設定を「設定なし」にすると、発信者番号通知設定に従います。
- ・シークレットコードは本画面にのみ表示されます。解除する場合は、入力されているシークレットコードをすべて削除して[A]を押します。「携帯電話番号+シークレットコード@docomo.ne.jp」と登録している相手にはメールを送信できません。
- ・ドコモUIMカード電話帳で登録内容を修正する場合は、サブメニューで「編集」を選択します。

✓お知らせ

- ・ドコモUIMカード電話帳では、電話番号に「*」が含まれていると書き登録ができないことがあります。
- ・複数の電話番号やメールアドレスを登録している場合、1件目の電話番号やメールアドレスを削除すると、2件目以降が繰り上げ登録されます。

◆ 個別着信設定

FOMA端末電話帳の電話番号やメールアドレスごとに、着信時の動作を設定できます。

- 「グループ／会社名なし」の場合はすべて「端末設定に従う」が、グループ／会社名を設定した場合は「グループ／会社名設定に従う」（テレビ電話代替画像のみ「端末設定に従う」）が表示されます。
- グループと会社名が両方設定されている場合は、グループ設定が優先されます。

1 [Q] ▶ 電話帳検索 ▶ 電話帳にカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [3] [2] ▶ 各項目を設定 ▶ [G] [登録]

[G]：電話／メールの画面の切り替え

- 着信音、パイプレータ、イルミネーションなどを設定します。

✓お知らせ

- 着信時の動作には優先順位があります。→P82

グループ設定

グループを追加したり、グループごとの発着信動作を設定したりします。

- 「グループなし」は、削除、グループ名の変更、発着信動作の設定はできません。
- 「グループ削除」では、プライバシーモード中（電話・履歴が「指定電話帳非表示」のとき）でシークレット属性を設定していても削除されます。
- ドコモUIMカード電話帳ではグループ名の変更のみできます。

1 [MENU] [7] [1] [1] [2] ▶ 目的的操作を行う

- サブメニューから「グループ追加」「グループ名変更」「グループ削除」「1つ上へ移動」「1つ下へ移動」「グループ別発着信設定」などの操作ができます。
- 「グループ削除」では、グループとそのグループ内の電話帳が削除されます。「グループなし」で削除すると、グループを設定していないすべての電話帳が削除されますのでご注意ください。
- ドコモUIMカード電話帳でグループ名の変更をする場合は、サブメニューで「グループ名変更」を選択します。全角と半角が混在または半角カタカナを含む場合は10文字以内でグループ名を入力します。

- 発着信画像の設定操作→P73
- 個別着信設定→P77

会社名別設定

会社名ごとに発着信動作を設定したり、同じ会社名の電話帳を一括で削除したりします。

- 「会社名なし」は、削除、名称の変更、発着信動作の設定はできません。
- 「会社名削除」では、プライバシーモード中（電話・履歴が「指定電話帳非表示」のとき）でシークレット属性を設定していても削除されます。

1 [MENU] [7] [1] [1] [3] ▶ 目的的操作を行う

- サブメニューから「会社名削除」「1つ上へ移動」「1つ下へ移動」「会社名別発着信設定」などの操作ができます。
- 「会社名削除」では、会社名とその会社名が登録されている電話帳が削除されます。「会社名なし」で削除すると、会社名を入力していないすべての電話帳が削除されますのでご注意ください。

電話帳のコピー

FOMA端末電話帳をドコモUIMカード電話帳にコピーしたり、電話帳の項目をコピーして別の場所に貼り付けたりします。

◆ FOMA端末⇄ドコモUIMカード電話帳のコピー

FOMA端末電話帳とドコモUIMカード電話帳を相互にコピーします。

- コピー先に同じグループがある場合はそのグループにコピーされます。
- FOMA端末電話帳からドコモUIMカード電話帳へコピーすると、保存できる最大文字数を越えた部分と電話番号のタイマー（「T」）は削除されます。また、電話番号とメールアドレスのアイコンは置き換えられます。
- FOMA端末電話帳をmicroSDカードへコピーすることもできます。→ P295

1 ▶ 電話帳検索 ▶ [サブメニュー] ▶ ▶ 電話帳を選択 ▶ [確定]

ドコモUIMカード電話帳からFOMA端末電話帳にコピー：

▶ ▶ 電話帳検索 ▶ [サブメニュー] ▶ ▶ 電話帳を選択 ▶ [確定]

◆ 電話帳項目のコピー

電話帳に登録した項目の内容をコピーします。

- コピーした文字は最新の1件だけが電源を切るまで記録され、別の場所にも何度でも貼り付けられます。

1 ▶ 電話帳検索 ▶ コピー元の電話帳にカーソル ▶ [サブメニュー] ▶ ▶ ～

- 電話番号とメールアドレスは、1件目の内容がコピーされます。

複数ある電話番号／メールアドレスのコピー： ▶ 電話帳検索 ▶ 電話帳を選択 ▶ コピー元の電話番号／メールアドレスを表示 ▶ [サブメニュー] ▶ ▶ または

ドコモUIMカード電話帳からコピー： ▶ ▶ ▶ 電話帳検索 ▶ コピー元の電話帳にカーソル ▶ [サブメニュー] ▶ ▶ ～

2 貼り付け先の文字入力画面を表示 ▶ 文字を貼り付ける

文字の貼り付け方法→P350

電話帳削除

FOMA端末電話帳またはドコモUIMカード電話帳を削除します。

- 選択削除では選択操作 ▶ が、全件削除では認証操作が必要です。

1 ▶ 電話帳検索 ▶ 電話帳にカーソル ▶ [サブメニュー] ▶ ▶ ～ ▶ 「はい」

ドコモUIMカード電話帳の削除： ▶ ▶ 電話帳検索 ▶ 電話帳にカーソル ▶ [サブメニュー] ▶ ▶ または ▶ 「はい」

- ドコモUIMカード電話帳で全件削除するには「選択削除」を押して全件選択します。

シークレット属性（電話帳）

他人に見られたくない電話帳にシークレット属性を設定します。プライバシーモード中（電話・履歴が「指定電話帳非表示」のとき）は、シークレット属性を設定した電話帳（グループまたは会社名にシークレット属性設定時も含む）は表示されません。

- ドコモUIMカード電話帳には設定できません。
- シークレット属性を変更すると、電話帳を終了し待受画面に戻ったときに、シークレット反映の実行確認画面が表示されます。
- シークレット属性を設定中は が点滅します。
- プライバシーモードの利用の流れ→P108

※ 電話帳へのシークレット属性設定

1 ▶ 電話帳検索 ▶ 電話帳にカーソル ▶ [サブメニュー] ▶

- 解除する場合も同様の操作です。

❖グループへのシークレット属性設定

- グループ内の各電話帳にはシークレット属性は設定されません。
- 「グループなし」には設定できません。

1 ▶ グループにカーソル ▶ [サブメニュー] ▶

- 解除する場合も同様の操作です。

❖会社名へのシークレット属性設定

- 会社名ごとの各電話帳にはシークレット属性は設定されません。
- 「会社名なし」には設定できません。

1 ▶ 会社名にカーソル ▶ [サブメニュー] ▶

- 解除する場合も同様の操作です。

登録件数確認

電話帳の登録件数やシークレット属性設定の件数を確認します。

- ブライバシーモード中（電話・履歴が「指定電話帳非表示」のとき）は、シークレット属性を設定している件数は表示されません。

1 ▶ 電話帳検索 ▶ [サブメニュー] ▶

クイックダイヤル

FOMA端末電話帳のメモリ番号が0～99の相手には、簡単な操作で電話を発信できます。

- 1件目の電話番号が発信対象になります。
- 海外でのクイックダイヤル発信について→P366

1 メモリ番号を入力 ▶ または [テレビ電話]

着信時の動作設定	82
----------------	----

音の設定

着信音	82
音量設定	83
バイブレータ設定	83
メロディコール設定	84
操作確認音	84
GPS測位鳴動音	84
アラーム音	84
充電確認音	84
電池アラーム音	84
マナーモード	85
マナーサポート設定	86

画面／照明の設定

ライフスタイル設定	87
待受画面選択	88
待受スライドショー	88
カレンダー／待受カスタマイズ	89
電話発着信画像	90
発着信番号表示設定	90
発着信の人物画像表示設定	90
メール送受信画像	90
背面アニメーション設定	90

照明設定	91
------------	----

プライバシービュー	
～周りの人からディスプレイを見えにくくする～	91
ecoモード設定	92
背面自動点灯設定	93
カラーテーマ設定	93
表示メニュー設定	93
マチキャラ設定	93
きせかえツールの利用	94
メニューのカスタマイズ	95
画面のトータルカスタマイズ	96
電池／アンテナアイコン設定	96
イルミネーション設定	96
キーイルミネーション設定	96
不在着信お知らせ（ランプ）	97
時報設定	97
フォント選択	97
文字サイズ設定	97
着信ひかえめ設定	
～着信時の文字サイズを小さくする～	98
時計表示設定	98
温度・湿度センサー設定	98
Select language	98

着信時の動作設定

電話、テレビ電話着信時の動作を設定します。

- 着信音、2in1の着信設定、電話発着信画像、テレビ電話画像、パイプレータ設定、イルミネーション設定、キーイルミネーション設定、背面アニメーション設定にも反映されます。
- 2in1利用時は、モードごとのナンバーの着信動作が設定できます（デュアルモード時は選択）。Bナンバーは着信音のみ設定できます。

◆ 電話着信設定

電話着信時の動作を設定します。

1 **MENU** **7** **4** **✕** **2** ▶ 各項目を設定 ▶ **📷** **【登録】**

- パイプレータ、イルミネーションを「メロディ連動」にしても、メロディによっては連動しない場合があります。

◆ テレビ電話着信設定

テレビ電話着信時の動作を設定します。

1 **MENU** **7** **5** **2** ▶ 各項目を設定 ▶ **📷** **【登録】**

- パイプレータ、イルミネーションを「メロディ連動」にしても、メロディによっては連動しない場合があります。

◆ 着信音と着信画像について

- 音声と映像のある動画／i モーションを、着信音と着信画像（イメージ表示）に個別に設定できません。設定は連動して変更されます。設定後、着信音を変更すると着信画像が「標準画像」に、着信画像を変更すると着信音がお買い上げ時の設定になります。
- 着信音と着信画像にミュージック、音声のみの動画／i モーション、映像のみの動画／i モーション、Flash画像のいずれかを組み合わせる設定はできません。着信音を変更すると着信画像が「標準画像」に、着信画像を変更すると着信音がお買い上げ時の設定になります。
- 着信音に設定できるミュージックについて→P226
- 着信音、着信画像に設定できる動画／i モーションについて→P287
- お買い上げ時に登録されているメロディ→P394

◆ 着信動作の優先順位

複数の機能で着信音、着信画像、パイプレータ、イルミネーション、キーイルミネーション、背面アニメーション（着信背面表示）を設定している場合は、次の優先順位で動作します。

- ① FOMA端末電話帳の個別着信設定、登録画像（人物画像表示設定が「ON」の場合の電話着信時）
 - ② FOMA端末電話帳のグループ別着信設定
 - ③ FOMA端末電話帳の会社名別着信設定
 - ④ 電話着信設定／テレビ電話着信設定／電話着信音／テレビ電話着信音／メール着信音／電話発着信画像／パイプレータ設定／イルミネーション設定／キーイルミネーション設定／背面アニメーション設定／マルチナンバーの着信音設定／2in1の着信設定
- 相手が発信者番号を通知してこなかったときは、音声電話は着信拒否設定の発信者番号非通知理由ごとの拒否設定に、テレビ電話はテレビ電話着信音／テレビ電話着信設定に従って動作します。
 - 優先順位に従い動作する着信音が音声のみの動画／i モーションまたはミュージックの場合、着信画像に画像（Flash画像を除く）を設定している機能が有効になります。該当する機能が複数ある場合、優先順位に従います。該当しない場合は標準画像が表示されます。

着信音

電話、テレビ電話、メール、メッセージ、SMS、i コンシェルの着信音を設定します。

- 動画／i モーションを設定すると、着信時に映像や音が再生されます（着信音）。
- 電話着信設定、テレビ電話着信設定、2in1の着信設定にも反映されます。
- 着信音と着信画像について→P82
- 2in1利用時、電話／テレビ電話／メール／SMSは、モードごとのナンバーまたはアドレスの着信音が設定できます（デュアルモード時は選択）。
- 着信音に動画／i モーションを設定している場合、カメラ起動中に着信があるとお買い上げ時の設定で動作することがあります。

〈例〉音声電話の着信音を設定する

1 **MENU** **8** **2**

2 [1] [1]

テレビ電話着信音: [1] [2]

メール、メッセージ、SMS着信音: [1] [3] ▶ 項目を選択

i コンシェル着信音: [2] [1]

3 各項目を設定 ▶ [6] [登録]

- メール、メッセージ、SMS、i コンシェルの着信音の鳴動時間は、1～30秒の範囲で設定します。

◆ミュージックの着信音設定

音楽データ全体を着信音にする「まるごと着信音」と、音楽データの一部分を着信音にする「オススメ着信音」があります。

1 各設定で「ミュージック」▶フォルダを選択▶設定するミュージックにカーソル▶[6] [決定] ▶設定を選択

- 「オススメ設定」を選択したときは、設定する部分にカーソルを合わせて[6]を押します。
- microSDカードのミュージックを選択すると、本体への移動確認画面が表示されます。「はい」を選択するとミュージックが本体に移動され、着信音に設定されます。

音量設定

着信音、受話音量、GPS測位鳴動音、アラーム音、i アプリ音、操作確認音、メロディ、待受i モーションの音量を設定します。

- 通話中の受話音量の変更について→P60

1 [MENU] [8] [2] [3] ▶項目を選択

- 着信音量、アラーム音量を選択したときは、さらに項目を選択します。

2 [ON/OFF] または [A/B] ▶ [決定]

- 受話音量は「Silent」と「Steptone」を設定できません。ワンセグアラーム、i アプリ、操作確認、メロディ、待受i モーションの各音量には「Steptone」を設定できません。
- 電話着信音量を「Silent」にすると待受画面に🔇が表示されます。電話着信時のバイブレーションを同時に設定しているときは🔊が表示されます。

✓お知らせ

- 電池残量確認時の音、通話料金上限通知のアラーム音量は、本設定の電話着信音量に従います。
- 音声クイック起動、音声電話伝言メモ、音声メモの再生音の音量は、本設定の受話音量に従います。
- お知らせタイマーの音量は、本設定のアラーム音量に従います。
- ワンセグ視聴予約のアラーム音量は、本設定のスケジュール音量に従います。
- メールやメッセージR/Fに添付されたメロディの再生音量は、本設定のメール・メッセージ着信音量に従います。ただし、「Silent」または「Steptone」に設定中は添付されたメロディが「Level 1」で再生されます。
- 操作確認音量を変更しても、シャッター音の音量は変更されません。

バイブレーション設定

着信時、GPS測位時、アラーム鳴動時、i アプリ利用時、ロケーションマネージャサポート検出時の振動を設定します。

- 電話着信設定、テレビ電話着信設定、GPSの点灯色/鳴動音設定、i アプリ設定のバイブレーション設定、マネージャサポート通知設定にも反映されます。
- 着信動作の優先順位→P82

1 [MENU] [8] [2] [4] ▶項目を選択

- 電話着信時、メール・メッセージ着信時、GPS測位時、アラーム鳴動時を選択したときは、さらに項目を選択します。

2 バイブレーションを選択

- i アプリ利用時を選択したときは、「ON」または「OFF」を選択します。
- 「パターンA」～「パターンC」にカーソルを合わせると振動します。
- 「メロディ連動」にすると、着信音などに設定したメロディに合わせて振動します。ただし、メロディによっては連動しない場合があります。
- 電話着信時を「OFF」以外にすると、電話着信音量が「Level 1」以上のときは待受画面に🔊が表示されます。電話着信音量が「Silent」のときは🔇が表示されます。

✓お知らせ

- ・バイブレーション動作時にFOMA端末が机の上などにあると、振動が原因で落下するおそれがあります。
- ・通話中に着信があったときは振動しません。
- ・「OFF」のときでも、Flash画像の動作時に振動する場合があります。
- ・64Kデータ通信着信時のバイブレーションは、電話着信時の設定に従います。

メロディコール設定

音声電話をかけてきた相手に聞こえる呼出音をメロディに変更します。

- ・設定サイトはパケット通信料がかかります。ただし、IPサイト、i モードメニューサイト、無料楽曲コーナーに接続した場合はパケット通信料がかかります。

1 MENU 7 9 ▶ 「はい」

メロディコール設定サイトに接続されます。詳細は『ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編）』をご覧ください。

操作確認音

キー操作時やFOMA端末開閉時の音、静止画／動画撮影時（ボイスレコーダー録音時含む）のシャッター音を設定します。

- ・カメラ、ボイスレコーダーのシャッター音にも反映されます。

1 MENU 8 2 2 4 ▶ 項目を選択 ▶ 音を選択

✓お知らせ

- ・キー確認音を鳴るように設定しても、i アプリの起動中は音が鳴りません。
- ・キー確認音を「OFF」にすると、データ送受信設定の通信終了音を「ON」に設定中の通信終了音は鳴りません。
- ・電池残量確認時の音は、キー確認音の設定に従います。

GPS測位鳴動音

GPS測位時に鳴る音を設定します。

- ・GPSの点灯色／鳴動音設定にも反映されます。

1 MENU 8 2 2 2 ▶ 項目を選択 ▶ 各項目を設定 ▶ 設定 [登録]

アラーム音

アラーム音、スケジュール音を設定します。

1 MENU 8 2 2 3 ▶ 項目を選択 ▶ 各項目を設定 ▶ 設定 [登録]

- ・「i モーション」に音声と映像のある動画／i モーションを設定すると、表示される画像は動画／i モーションの映像になります。

充電確認音

充電の開始時と完了時に確認音を鳴らすかどうかを設定します。

- ・「ON」にしても通話中や通信中、マナーモード中、公共モード（ドライブモード）中は充電確認音は鳴りません。

1 MENU 8 2 2 5 ▶ 1 または 2

電池アラーム音

電池が切れそうなときにアラームを鳴らすかどうかを設定します。

1 MENU 8 2 2 6 ▶ 1 または 2

- ・「OFF」にしても、通話中に電池が切れそうになると受話口からアラームが鳴ります。

マナーモード

FOMA端末のスピーカーから音を鳴らさないように設定します。

◆ マナーモードの起動／解除

1 [≡] (1秒以上)

マナーモードが起動／解除されます。起動すると、待受画面に📵(通常マナーモード中)または🔇(オリジナル／サイレントマナーモード中)が表示されます。

- サイドキー長押し設定がお買い上げ時の状態のときは、FOMA端末を閉じて[≡]を1秒以上押してもマナーモードを起動／解除できません。ただし、ワンタッチアラームを起動できる状態のときに[≡]を1秒以上押すと、マナーモードは起動せずワンタッチアラームが鳴動しますのでご注意ください。

◆ 通常マナーモードを起動すると

- 着信音、キー確認音、開閉操作音、アラーム音、バーコードリーダーでコードを読み取ったときの確認音などFOMA端末のスピーカーから鳴る音を消します。
- 着信をバイブレータ(振動)でお知らせします。また、マイクの感度が上がり、小さな声でも通話できます。ただし、マナーモード選択の設定によっては動作が異なります。
- 次の場合は、バイブレータの動作は「パターンA」になります。
 - 電話／64Kデータ通信
 - メール受信時(バイブレータ設定が「OFF」の場合。また、エリアメールは「メロディ連動」)
 - i コンシェル着信時(バイブレータ設定が「OFF」の場合)
 - GPS測定中(鳴動音がメロディ、バイブレータ設定が「OFF」の場合)
 - お知らせタイマー、メモのアラームで指定した日時になったとき
- 添付ファイル自動再生設定を「自動再生する」に設定して送受信メールやメッセージR/Fを表示しても、メロディは自動再生されません。
- 音声クイック起動利用時、メロディ、Music&Videoチャンネルの番組、ミュージック再生時に確認画面が表示されます。
- テレビ電話伝言メモ、音声のある動画／i モーション、ワンセグの録画番組の再生時やワンセグ起動時には、音の再生(音声の出力)確認画面が表示されます。「いいえ」を選択すると映像のみ再生されます。

- ワンタッチアラーム設定を「ON」に設定中にサイドキーを操作しても、ワンタッチアラームは鳴動しません。

✓お知らせ-----

- マナーモード中でも、シャッター音、静止画撮影のオートフォーカスロック音、セルフタイマーのカウントダウン音は鳴ります。
- エリアメール設定でマナーモード中に音が鳴るように設定している場合は、エリアメール受信時にブザー警報音やエリアメール着信音が鳴ります。
- ワンセグ視聴予約の開始通知設定でワンセグの起動を「自動起動」にしている場合は、音声が出力されます。

◆ マナーモード選択

マナーモード起動時に動作させるマナーモードを選択します。

1 [MENU] [8] [2] [5] ▶ マナーモードの種類を選択

- オリジナルマナーモードを選択したときは、各項目を設定して[6]を押します。

通常マナーモード：FOMA端末のスピーカーから鳴る音を消し、着信をバイブレータの振動でお知らせします。また、通話時にマイクの感度が上がります。

オリジナルマナーモード：特定の音を鳴らすようにしたり、バイブレータやマイク感度UPを設定したりします。

サイレントマナーモード：通常マナーモードに加え、バイブレータも振動しなくなります。

✓お知らせ-----

- オリジナルマナーモードでは、次のような制限があります。
 - バイブレータを「個別設定に従う」にすると、バイブレータ設定に従って動作します。「ON」にすると、バイブレータ設定で「OFF」に設定されている項目は「パターンA」で、それ以外はバイブレータ設定に従って動作します。ただし、エリアメール受信時はバイブレータの設定に関わらず、「メロディ連動」で振動します。
 - 電話着信音量を「消音」以外にすると、通話料金上限通知のアラームも鳴ります。
 - メール着信音量を「消音」に設定しても、他の設定項目のいずれかで音を鳴らすように設定しているときは、エリアメール受信時にブザー警報音が鳴ります。また、エリアメール設定でマナーモード中に音が鳴るように設定している場合は、ブザー警報音やエリアメール着信音が鳴ります。

- アラーム音を「ON」にすると、お知らせタイマーやワンセグアラームの音も鳴ります。
- 伝言メモは、伝言メモの設定に関わらず本設定に従って動作します。

マナーサポート設定


乗り物への乗車や場所を検知して、マナーモードやメールの自動返信を設定するよう促します。

- オートGPS機能が利用できない、海外にいる、電池残量が少ないなど、状態によっては動作しません。
- 乗り物マナーサポートは揺れや速度により乗り物（バス・電車・新幹線）を検知するため、お客様のご利用状況によっては類似の振動パターンや速度推移を検出し、乗車と判断する場合があります。
- ロケーションマナーサポートを設定すると、オートGPS機能により現在地を測定します。位置情報は送信されませんが、マナーモードや自動返信の設定変更時の位置情報はFOMA端末に記録されます。

◆ マナーサポート検知設定

マナーサポートの動作を設定します。

1 **[MENU]** **[8]** **[0]** **[4]** **[1]** ▶ 各項目を設定 ▶ **[6]** **[登録]**

「ON」にすると、待受画面にが表示されます。検知できない状態のときはグレーで表示されます。

乗り物マナーサポート：乗車中に電話着信やメール受信をしたときに、マナーサポートを行うかどうかを設定します。

「ON」にすると、マナーモードと自動返信を個別に設定できます。自動返信設定を「ON」にしたときは、自動返信する本文と宛先を設定します。

ロケーションマナーサポート：以前にマナーモードや自動返信を設定した場所に近づいたことをオートGPS機能により検知して、マナーサポートを行うかどうかを設定します。

「ON」にすると、サポートエリアの変更や、自動返信する本文と宛先の設定ができます。

- オートGPS動作設定が「OFF」の状態ではロケーションマナーサポートを「ON」に設定すると、オートGPS機能を有効にするかの確認画面が表示されます。

- ライフスタイル設定で場所毎ライフスタイルを登録している場合、サポートエリアを変更すると情報削除の確認画面が表示されます。

※ マナーサポートを設定すると

- 乗り物マナーサポートを設定すると、バス、電車、新幹線乗車中に電話着信やメール受信したときに、乗り物マナーサポート画面が表示されます。「いいえ」を押すと、乗り物マナーサポートの停止確認画面が表示されます。
- ロケーションマナーサポートを設定すると、以前にマナーモードや自動返信を設定した場所に近づいたことをオートGPS機能により検知したときに、バイブレータが振動してロケーションマナーサポート画面が表示されます。その場所で初めて「はい」にしたときは、ライフスタイル設定への登録確認画面が表示されます。同じ場所で2回「いいえ」にすると、その場所での設定変更記録を削除します。待受画面以外のときは、テロップにマナーモードや自動返信の設定を促すメッセージが表示されます。バイブレータは振動しません。
- マナーサポート設定中に着信や受信をしたときは、通常の着信動作を行います。
- マナーサポート画面が表示されてから約30秒間何も操作しないとマナーサポート画面の表示は消えます（ロケーションマナーサポートの場合はバイブレータが振動します）。
- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに端末を開いて操作するようメッセージが表示されます。
- 自動返信はメール自動返信設定の自動返信契機設定に従い動作します。
- 自動返信の本文と宛先は、メール自動返信設定より本設定が優先されます。自動返信設定中にマナーサポートが動作し、自動返信を継続して利用する場合も同様です。
- 自動返信時、乗り物マナーサポートで新幹線への乗車を検知したときは、本文の「乗り物」は「新幹線」に置き換えて送信されます。

◆ マナーサポート通知設定

ロケーションマナーサポート画面が表示される時の動作を設定します。

- バイブレータ設定にも反映されます。

1 **[MENU]** **[8]** **[0]** **[4]** **[2]** ▶ 各項目を設定 ▶ **[6]** **[登録]**

- 「パターンA」～「パターンC」にカーソルを合わせると振動します。
- 振動時間は、1～15秒の範囲で設定します。

ライフスタイル設定

時間や場所ごとに、マナーモードやメール自動返信の設定を変更します。指定した時間に、トータルカスタマイズを利用して画面デザインなどを変更したり、プライバシーモードの設定を変更したりするようにも設定できます。

- 場所毎ライフスタイルを設定するには、あらかじめマナーサポート設定のロケーションマナーサポートの設定が必要です。
- ライフスタイルは時間毎、場所毎にそれぞれ最大12件登録できます。
- 2in1のBモードとデュアルモードの待受画面は変更されません。

1 **MENU** **8** **0** **3** ▶ **1** または **2**

2 **タイトルを選択 ▶ 各項目を設定 ▶** **6** **【登録】**

- タイトル、場所毎ライフスタイルの登録位置名称は全角10（半角20）文字以内で入力します。
- 時間毎ライフスタイルの時刻は24時間制で入力します。
繰り返しで「曜日指定」を選択したときは「曜日選択」を押し、曜日を選択して**6**を押します。
トータルカスタマイズで「変更する」を押したときは、トータルカスタマイズの選択欄を押し、カスタマイズにカーソルを合わせて**6**を押します。
- 場所毎ライフスタイルでは動作させる場所の登録が必要です。「測位」を押して位置情報付加メニューから機能を選択し、登録してください。
位置情報貼り付け／付加／送信メニュー→P267

設定／解除：タイトルにカーソル ▶ **MENU** **【設定／解除】**

- 設定中のライフスタイル設定のタイトルには **●** または **▶** が表示されます。

登録内容の削除：タイトルにカーソル ▶ **6** **【削除】 ▶ 「はい」**

- 設定中のライフスタイル設定は削除できません。

✓お知らせ

〈時間毎／場所毎共通〉

- アプリ待受画面を設定している場合や、指定した時刻に電源が切れているとき、オールロック中、おまかせロック中、他の機能が起動しているときは動作しません。
- ライフスタイル設定とアラームを同じ時刻に設定したときは、アラームが動作した後にライフスタイル設定が動作します。

〈時間毎〉

- 繰り返しを「曜日指定」に設定したときは、指定した曜日を過ぎてても元の設定に戻りません。切り替えたいときは、複数のライフスタイルを登録してください。
- 設定されている項目が複数あり、動作時刻が同じときは、一覧で最も上にあるものが動作します。
- プライバシーの設定は、プライバシーモード起動設定に関わらず動作します。

〈場所毎〉

- マナーサポート検知設定でロケーションマナーサポートが「OFF」の場合や、オートGPS機能が利用できない状態、海外では場所を検知できません。
- 指定した場所（マナーサポート検知設定のロケーションマナーサポートで設定したサポートエリアの範囲）で動作しますが、場所を離れても元の設定に戻りません。
- 場所毎ライフスタイルの動作後に場所を移動しない状態で、時間毎ライフスタイルで設定した時間になると、時間毎ライフスタイルが動作します。
- 自動返信は、マナーサポート検知設定のロケーションマナーサポートの自動返信本文設定に従います。本文の〈場所〉は登録位置名称に置き換えて送信されます。

待受画面選択

待受画面に表示する画像、動画／i モーション、i アプリを選択します。

- 2in1 利用時は、現在のモードの待受画面が設定されます。Bモードまたはデュアルモード時は、画像（イメージ設定）のみ設定できます。
- microSDカードの画像は設定できません。
- 待受画面に設定できる動画／i モーションについて→P287
- 各種ロックやドコモUIMカードのセキュリティ機能により、設定した待受画面が表示されない場合があります。

〈例〉画像を設定

1 MENU 8 1 2 1

2 1 ▶ フォルダを選択 ▶ 画像にカーソル ▶ 6 [決定]

- 2in1 がBモードまたはデュアルモード時は「1」の選択は不要です。
- 動画／i モーションを設定：「2」▶ フォルダを選択 ▶ 動画／i モーションにカーソル ▶ 6 [決定]
- i アプリを設定：「3」▶ i アプリを選択
- 待受画面に対応している i アプリのみ選択できます。設定は他の待受画面より優先されます。
- きせかえツールに従う：「4」

- きせかえツールで待受画面を設定中のみ選択できます。操作3は不要です。

3 「はい」

- 画像サイズによっては、「はい（等倍表示）」または「はい（拡大表示）」を選択します。
- i アプリ待受画面を設定すると、待受画面に 6 または 7 が表示されます。

✓お知らせ

- 待受画面に設定したFlash画像やGIFアニメーションは、電源を入れたときやFOMA端末を開いたとき、待受画面に戻ったときに再生されます。また、[] で一時停止／再生ができます。
- 待受画面に設定した動画／i モーションは、FOMA端末を開くと再生されます。また、[] で停止／再生が、[CLR] で停止が、[] または [] で音量調整ができます。
- 待受画面に設定した動画／i モーションの再生中は、[] を押してスケジュールや電話帳を表示できません。

- i アプリ待受画面の操作→P250
- 待受画面を表示すると、Flash画像やGIFアニメーションは、一定時間再生した後、時計として機能するFlash画像を設定している場合に時計が止まったときは、Flash画像の再生を行うと再開できます。
- 待受画面に表示されているマチャキャラによっては、Flash画像の再生速度が遅くなる場合があります。
- GIFアニメーションを拡大表示で設定すると表示が乱れることがあります。
- マイピクチャの「プリインストール」フォルダのFlash画像を設定すると、画像によっては時刻や季節、FOMA端末の動き、温度・湿度などにより表示が変化します。
- ウォーキング／Exカウンター設定が「利用する」のとき、マイピクチャの「プリインストール」フォルダのFlash画像（「スイーツ」「チェス」「Sora」「拡大メニュー」を除く）を設定すると、歩数などの値が表示されたり、値に応じて画像が変化したりします。
- 温度・湿度センサー設定の温度・湿度センサーが「ON」のとき、マイピクチャの「プリインストール」フォルダの「やかんくじら」「猫社員」「Pink」「Gold」を設定すると、温度や湿度に応じて画像が変化します。

待受スライドショー

マイピクチャのフォルダやマイコレクションのアルバムを指定すると、待受画面に画像を切り替えて表示します。

- 2in1 利用時は、Aモードの待受画面のみ設定できます。
- 指定したフォルダやアルバムのJPEG形式の画像のみ再生されます。
- 各種ロックやドコモUIMカードのセキュリティ機能により、一部またはすべての画像が表示されない場合があります。

1 MENU 8 1 2 2 ▶ 各項目を設定 ▶ 6 [登録] ▶ 「はい」

- 照準点灯時間設定を押すと、待受スライドショーの利用シーン（通常時、ACアダプタ接続時）にあわせてディスプレイを明るくする時間を設定できます。[CLR] を押すと待受スライドショー設定画面に戻ります。

✓お知らせ

- 再生中は、[] で一時停止／再生ができます。

カレンダー／待受カスタマイズ

待受画面をいくつかのエリアに分割し、新着情報、スケジュール、カレンダー、メモ、歩数・活動量情報を表示します。

- 待受画面に動画／i モーション、i アプリが設定されているときは表示されません。

1

2

解除：

3 でパターンを切り替え

リセット： [リセット] ▶ 「はい」

4 エリアを選択 ▶ 表示する情報を選択

- 新着情報を選択した場合は、表示する情報を選択して を押します。
- 小さいエリアにはカレンダーや歩数・活動量情報を設定できません。また、エリアの大きさにより、カレンダーや歩数・活動量情報で選択できる項目は異なります。
- パーソナルデータロック中は、新着情報の不在着信一覧とカレンダー以外の情報は選択できません。

5 「登録」 ▶ 「はい」

◆ 待受画面で情報を確認

カレンダー／待受カスタマイズの情報を確認します。

1 ▶ エリアにカーソル ▶

- エリアが表示されていないときは、 を押してエリアを表示させてから操作します。

✓お知らせ

- を押すとエリアの表示と非表示を切り替えられます。待受画面にアニメーションを設定しているときは、再生が停止または一時停止した後に操作します。
- インフォメーション表示中は操作できません。

◆ 各情報の表示内容

- 表示される情報の件数や行数はエリアのサイズによって異なるため、情報の一部が表示されない場合があります。
- 各情報の日時は、当日は時刻が、当日以外では日付が表示されます。

新着情報：情報が新しいものから順に表示されます。エリアを選択すると先頭の情報が確認できます。

スケジュール：開始日時になっていないメモやワンセグの視聴／録画予約の早いものから順に表示されます。エリアを選択すると、先頭のメモまたは視聴／録画予約が確認できます。

- 開始日時と終了日時が同じ日でないメモには が表示されます。

- i スケジュール内の予定は表示されません。

カレンダー：当日は黄で表示されます。スケジュールのメモやワンセグの視聴／録画予約が設定されているときは、日付の右上に赤いマークが表示されます。エリアを選択すると、スケジュールのカレンダーが表示されます。

メモ一覧：メモの件名一覧が表示されます。ToDo設定ありのメモの先頭にはマークが表示されます。エリアを選択するとメモ一覧が表示されます。

メモ内容：メモの件名と詳細が表示されます。エリアを選択するとメモの詳細が表示されます。

歩数・活動量情報：「シンプル」にすると、ウォーキング／Exカウンターで計測した今日の歩数や活動量、今週の活動量が表示されます。「ノーマル」にするとさらに一週間の目標活動量（23Ex）に対する達成状況が表示されます。「フル」にすると、「ノーマル」で表示される情報に加え、消費カロリーや脂肪燃焼量が表示されます。エリアを選択すると歩数／活動量／カロリー情報が表示されます。

電話発信画像

電話の発信時に表示する画像を設定します。

- 電話発信設定、テレビ電話発信設定にも反映されます。
- 着信音と着信画像について→P82
- 着信動作の優先順位→P82

1 **MENU** **8** **1** **4** ▶ **1** または **3** ▶ **1** または **2** ▶ 各項目を設定 ▶ **6** **[登録]**

◆ 発信画像の優先順位

複数の機能で発信画像を設定している場合は、次の優先順位で画像が表示されます。

- ① FOMA端末電話帳に登録した画像（人物画像表示設定が「ON」の場合）
- ② FOMA端末電話帳のグループ別発信設定
- ③ FOMA端末電話帳の会社名別発信設定
- ④ 電話発信設定／テレビ電話発信設定

発信番号表示設定

電話の発信・通話時に、タイトルに表示する記号を設定します。

- 2in1の発信番号表示設定のAナンバーにも反映されます。
- マルチナンバーの利用時は、記号は表示されません。

1 **MENU** **7** **4** **✕** **3** ▶ 各項目を設定 ▶ **6** **[登録]**

- 識別表示を「ON」にすると識別記号を設定できます。

発信の人物画像表示設定

電話発信時に、FOMA端末電話帳の画像などを表示するかを設定します。

- 着信時は、相手が電話番号を通知してきたときに表示されます。

1 **MENU** **8** **1** **4** **1** **3** ▶ **1** または **2**

メール送受信画像

メールの送信、メールの受信や受信完了、SMS受信完了、メッセージR/F受信完了、問合せ時に表示する画像を設定します。

- 着信音と着信画像（受信完了画像）について→P82

1 **MENU** **8** **1** **4** **2** ▶ 項目を選択 ▶ 各項目を設定 ▶ **6** **[登録]**

背面アニメーション設定

FOMA端末を閉じたときや着信時に、背面ディスプレイにアニメーションを表示します。

◆ 開閉アニメーション

FOMA端末を閉じたときの背面アニメーションを設定します。

1 **MENU** **8** **1** **9** **1** ▶ 各項目を設定 ▶ **6** **[登録]**

◆ 着信アニメーション

着信時の背面アニメーションを設定します。

- 着信アニメーションを設定すると、電話／メール着信時設定の背面ディスプレイ着信表示は動作しません。

1 **MENU** **8** **1** **9** ▶ **2** または **3**

2 **4** ▶ 各項目を設定 ▶ **6** **[登録]**

- ①～③を選択すると、FOMA端末電話帳の個別着信設定、グループ別発信設定、会社名別発信設定の着信背面表示を設定できます。

照明設定

ディスプレイの照明の動作を設定します。

◆ 照明点灯時間設定

照明を点灯して、ディスプレイを明るくする時間を設定します。

- ブラウザの共通設定の照明設定、i アプリ設定の照明点灯時間設定、カメラの詳細設定の照明点灯時間にも反映されます。

1 [MENU] [8] [3] [1] [1] ▶ 項目を選択 ▶ 時間または動作を選択

- 「常時点灯」にすると、明るさ調整で設定した明るさで常に照明が点灯します。ただし、ACアダプタ接続時に「常時点灯」にすると、充電時は明るさ調整の設定に関わらず「明るさ2」で点灯します。
- 「端末設定に従う」にすると、通常時で設定した点灯時間に従って照明が点灯します。
- i アプリを「ソフトに従う」にすると、i アプリの設定に従って点灯します。常時点灯のi アプリの場合、照明は消灯しません。

◆ 画面オフ時間設定

ディスプレイの表示を消すまでの時間を設定します。

- 照明点灯時間設定で「常時点灯」に設定している機能では無効です。
- 着信中や受信中、テレビ電話中、カメラ操作中、ワンセグ視聴中、ワンセグのビデオ再生中、アラーム鳴動中などは表示は消えません。動作終了後に設定時間が経過すると表示が消えます。
- ディスプレイに何も表示されていないときに操作をしたり、着信があったりすると、ディスプレイの照明が点灯します。

1 [MENU] [8] [3] [1] [2] ▶ 時間を選択

◆ 明るさ調整

ディスプレイの照明の明るさを設定します。

1 [MENU] [8] [3] [1] [3] ▶ 項目を選択 ▶ 明るさを選択

- 「自動調整」にすると、ディスプレイの照明が周囲の明るさによって自動的に変更されます。周囲が明るい場所ではキーバックライトは点灯しません。
- 「端末設定に従う」にすると、通常設定で設定した明るさになります。

プライバシービュー

周りの人からディスプレイを見えにくくします。

◆ プライバシービューの起動／解除

1 [MULTI] (1秒以上)

- 待受画面以外でも操作できます。

◆ プライバシービューレベル設定

プライバシービュー起動中の表示レベルを設定します。


1 [MENU] [8] [1] [8] ▶ [1] ~ [3]

ecoモード設定

一時的にディスプレイの照明や音などを調整し、電池の消費を抑えます。

◆ ecoモードON/OFF

1 **MENU** **8** **7** **1** **1** ▶ **1** または **2**

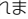- ONにすると、待受画面にが表示されます。
- セレクトメニューの設定がお買い上げ時の状態のときは、**5**を1秒以上押してもecoモードのON/OFFを切り替えられます。

✓お知らせ

- 次の場合、ecoモードはOFFに設定され、ecoモードで変更された設定は元の状態に戻ります。
 - ecoモードで設定される項目を個別に変更したとき（照明設定の照明点灯時間設定の通常時と画面オフ時間設定をecoモードで設定される値以下に設定した場合を除く）
 - きせかえツールのリセットで画面／音設定の初期化をしたり、「明るさ1」以外の明るさを含むきせかえツールを設定したりしたとき
 - トータルカスタマイズを設定したり、トータルカスタマイズを「変更する」に設定したライフスタイル設定が動作したりしたとき

◆ ecoモード動作設定

ecoモードがONのときの動作を選択します。

1 **MENU** **8** **7** **1** **2** ▶ **1** または **2**

◆ ecoモードにすると


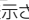
- 標準省電力にすると、次のように動作します。
 - 操作確認音（シャッター音を除く）、イルミネーション設定（着信イルミネーション、GPS測位イルミネーションの位置提供／許可と位置提供／毎回確認を除く）、キーイルミネーション設定、キーバックライト設定、不在着信お知らせ、時報設定は「OFF」になります。
 - 照明設定の照明点灯時間設定の通常時は「10秒」（設定が0秒、5秒の場合を除く）、通常時以外は「端末設定に従う」に、画面オフ時間設定は「15秒」（設定が10秒の場合を除く）、明るさ調整は「明るさ1」になります。
 - ワンセグecoモードはONになります。
- フル省電力にすると、標準省電力の動作に加えて次のように動作します。
 - モーションセンサー設定、背面自動点灯設定、マチキャラ設定の表示設定、温度・湿度センサー設定の温度・湿度センサー、無操作ロック設定の置き忘れセンサー、オートGPS動作設定は「OFF」になります。
 - マナーサポート、待受スライドショーは動作しなくなります。
 - 照明設定の照明点灯時間設定の通常時は「0秒」、画面オフ時間設定は「10秒」、ウォーキング／Exカウンター設定は「利用しない」になります。

◆ ecoモード自動起動設定

電池残量によってecoモードのON/OFFが切り替わるように設定します。

- 待受画面表示中に電池残量が設定した値（お買い上げ時は40%）になると、ecoモードが切り替わります。待受画面以外を表示していたときは、待受画面を表示するかディスプレイの照明が消灯すると切り替わります。
- お買い上げ時やecoモード自動起動設定を「ON」に設定後に初めてecoモードが切り替わるときは、確認画面が表示されます。

1 **MENU** **8** **7** **2** ▶ 各項目を設定 ▶ **6** **登録**

自動起動設定を「ON」にすると、待受画面に（グレー）が表示されます。ただし、ecoモードがONのときは（緑）が表示されます。

- 自動起動設定を「ON」にすると、電池残量と設定アシスト機能が設定できます。電池残量は20%、40%、60%、80%から選択できます。
- 設定アシスト機能を「ON」にすると、指定した電池残量以下の状態でecoモードをOFFにしても、ディスプレイの表示が消えるたびにecoモードがONに切り替わります。

背面自動点灯設定

FOMA端末を持ち上げて傾けたときに背面ディスプレイの照明を自動点灯させるかどうかを設定します。

1 **MENU** **8** **1** **7** ▶ **1** または **2**

✓お知らせ-----

- FOMA端末を閉じた静止状態から持ち上げて傾けたときの速度や角度などによっては、背面ディスプレイの照明が点灯しない場合があります。
- 歩行中や振動の多い場所でFOMA端末を傾けたままの状態にしたときに、背面ディスプレイの照明が自動点灯する場合があります。

カラーテーマ設定

画面の背景のデザインを変更します。

1 **MENU** **8** **1** **3** ▶ カラーテーマを選択

表示メニュー設定

待受画面で**MENU**を押すと表示されるメニューのタイプを設定します。

- メニュー画面の種類→P36

1 **MENU** **8** **1** **6** **1** ▶ メニューのタイプを選択

マチキャラ設定

待受画面にキャラクタを表示します。設定を行ったときの確認メッセージなどをマチキャラ独自の話しかたで表現したり、FOMA端末の状態や入力文字の内容に合わせてメッセージを表示したりするフレンドリーメッセージ対応のマチキャラも利用できます。

- 「くーまん」「バカボンのパパ」「リーフロボット」がフレンドリーメッセージに対応しています。

©Dora communications

©赤塚不二夫／びえろ

1 **MENU** **8** **1** **5**

2 **1** ▶ 各項目を設定 ▶ **6** **登録**

- 表示設定を「ON」にするとマチキャラを選択できます。
- フレンドリーメッセージに対応したマチキャラを選択すると、フレンドリーメッセージを設定できます。「ON」にすると、待受画面に戻ったときにマチキャラに呼びかた（ユーザ名称）を確認されます。●を2回押すとユーザ名称が入力できます。

自動アップデート設定： **2** ▶ **1** または **2**

- マチキャラを自動更新するかどうかを設定します。

アップデート通知設定： **3** ▶ **1** または **2**

- 自動アップデート設定を「ON」にした場合に設定できます。
- 「ON」にすると、マチキャラが更新されたときに待受画面に●が表示されます。待受画面で●▶アイコンを選択▶「はい」を押すとアップデートできます。

✓お知らせ-----

- i アプリ待受画面を設定している場合や、待受画面に設定した動画／i モーションの再生中は、マチキャラは表示されません。
- マチキャラによっては、アップデートにi コンシェル契約が必要です。
- 自動アップデート設定を「OFF」にしても、データBOXのマチキャラ一覧のサブメニューから手動アップデートできます。
- ユーザ名称はマチキャラごとに保持され、データBOXのマチキャラ一覧のサブメニューから一括情報リセットを行うと消去されます。一括情報リセットを行うと、設定経過時間、積算通話時間、送受信メール数もリセットされます。

◆ マチキャラおしゃべり設定

音声クイック起動利用時に質問を読み上げるかどうかを設定します。

- 「ON」にしても、音声出力に対応していないマチキャラの設定中は動作しません。
- 「メイドのメイちゃん」が音声出力に対応しています。

1 **MENU** **8** **2** **7** ▶ **1** または **2**

- 「ON」にしたときは、さらに音声出力先を選択します。

きせかえツールの利用


きせかえツールを利用すると、待受画像、メニュー、発着信画像などを一括で設定できます。



- microSDカードのきせかえツールは設定できません。
- きせかえツールでは、次の項目が設定できます（きせかえツールによって、設定できる項目の組み合わせの内容は異なります）。
 - アンテナアイコン、電池アイコン、カスタムメニュー※、待受画面、音声電話発信画面、テレビ電話発信画面、音声電話着信画面、テレビ電話着信画面、メール送信画面、メール受信画面、メール受信完了画面、SMS受信完了画面、i モード問い合わせ画面、メッセージ受信完了画面、待受時計デザイン、待受時計形式、待受時計表示位置、待受時計曜日、温度・湿度計待受表示、温度・湿度計デザイン、温度・湿度計表示位置、カラーテーマ、i モードメニュー背景、メールメニュー背景、マチキャラ、音声電話着信音、テレビ電話着信音、メール着信音、メッセージR着信音、メッセージF着信音、SMS着信音、i コンシェル着信音、アラーム音、フォント、明るさ
 - ※ ノーマルメニュー用のデザインです。「基本メニュー背景」や「メール」などのアイコンが個別の項目として設定されている場合があります。
- きせかえツールに含まれるカスタムメニューによっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また、ショートカット操作や、Select languageを「English」にしたときの英語表示に対応していないものがあります。
- 2in1のBモードとデュアルモードの待受画面、Bナンバーの着信音にはきせかえツールの項目は設定されません。

1 [MENU] [5] [8]

→microSD：microSDカードのフォルダ一覧を表示
i モード：サイトからダウンロードしたきせかえツール
プリインストール：プリインストールされているきせかえツール
i モードで探す：i モードサイトからきせかえツールを探す→P168

2 フォルダを選択▶きせかえツールにカーソルを合わせる

- マークの意味は次のとおりです。
データBOX共通のマーク→P277
☒ ：設定中／設定されていないきせかえツール

- サムネイル表示できない場合は次のように表示されます。
：サムネイル画像を取得できないきせかえツール
：ドコモUIMカードのセキュリティ機能により使用不可


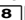
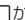
3 [一括設定] ▶「はい」

きせかえツールの項目が一括設定されます。設定されていた文字サイズとの組み合わせによっては、文字サイズの一括設定の確認画面が表示されません。

項目の表示：きせかえツールを選択

- サブメニューから再生時の音量や待受 i モーションの表示サイズが設定できます。
- 項目を選択すると、イメージや設定内容が表示できます。

✓お知らせ

- 「シンプルメニュー」を設定するとSelect languageは設定できません。
- 各設定画面で「きせかえツールに従う」に設定されている項目は、「きせかえツールに従う」以外を選択するときせかえツールの解除確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、該当項目のみ解除されます。きせかえツールの設定に戻すには、再度きせかえツールを設定してください。
- きせかえツール内に表示・再生できないデータがあるときは、きせかえツールを設定しても、そのデータのみ設定されません。
- 着信音または着信画像のいずれかが含まれるきせかえツールを設定した場合、設定中の着信画像または着信音との組み合わせによっては、そのデータのみ設定されません。また、「きせかえツールに従う」に設定されても、お買い上げ時の設定で着信音が鳴ったり「標準画像」が表示されたりする場合があります。
-    からリセットができます。
- フォルダ一覧のサブメニューからフォルダ管理やメモリ確認が、きせかえツール一覧のサブメニューからタイトル（情報）編集、情報表示、削除、移動、表示切替、ソートなどができます。→P303～306

◆ スペシャルモード

スペシャルモードにすると、きせかえツールの「プリインストール」フォルダに「Cafe」が追加され、自動的に設定されます。

1 **[MENU]** ▶ **[カメラ]** **[セレクト]** ▶ **[MENU]** ▶ **[1]** または **[2]** ▶ **[3]** ▶ **グループ名欄に全角で「カフェ」と入力** ▶ **[カメラ]** **[登録]**

- 次の項目が設定されます。
 - アンテナアイコン、電池アイコン、カスタムメニュー、待受画面、音声電話発信画面、テレビ電話発信画面、音声電話着信画面、テレビ電話着信画面、メール送信画面、メール受信画面、メール受信完了画面、SMS受信完了画面、iモード問い合わせ画面、メッセージ受信完了画面、待受時計デザイン、待受時計形式、待受時計表示位置、待受時計曜日、温度・湿度計待受表示、温度・湿度計デザイン、温度・湿度計表示位置、カラーテーマ
- 設定手順と同じ操作をすると、「プリインストール」フォルダから「Cafe」が削除され、各設定は買い上げ時の状態になります。
- スペシャルモードに関する情報は、「@Fケータイ応援団」サイトの「裏技紹介」をご覧ください。→P305

メニューのカスタマイズ

ノーマルメニューのメニュー項目を変更したり、ベーシックメニューのデザインを変更したりします。

◆ ノーマルメニューのカスタマイズ

ノーマルメニューのメニュー項目を変更します。

- メニュー項目の変更や入れ替えに対応したきせかえツールのダウンロードして設定している場合のみ操作できます。

1 **[MENU]** ▶ **メニュー項目にカーソル**

2 目的的操作を行う

機能上書き登録: **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[2]** ▶ **登録する機能にカーソル** ▶ **[カメラ]** **[登録]**

- 2階層目のメニューからも登録できます。

機能入替え: **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[3]** ▶ **入れ替え先の項目を選択**

◆ ベーシックメニューのカスタマイズ

ベーシックメニューのデザインを変更します。

1 **[MENU]** ▶ **[iR]** **[ベーシック]**

- ベーシックメニュー利用中は**[iR]**を押す必要はありません。

2 **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[2]**

3 機能を選択 ▶ フォルダを選択 ▶ 画像にカーソル ▶ **[カメラ]** **[決定]**

- 静止画を選択したときは、選択時アイコンの画像設定確認画面が表示されます。「はい」を選択したときは、フォルダを選択 ▶ 画像にカーソル ▶ **[カメラ]**を押します。
- 続けて他の機能のメニューアイコンも同様に設定できます。

1件解除: **アイコンにカーソル** ▶ **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[1]** ▶ **「はい」**

全件解除: **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[2]** ▶ **「はい」**

4 **[iR]** **[背景]** ▶ フォルダを選択 ▶ 画像にカーソル ▶ **[カメラ]** **[決定]**

背景解除: **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[4]** ▶ **「はい」**

5 **[カメラ]** **[決定]** ▶ **「はい」**

- ベーシックメニュー利用中は「はい」の選択は不要です。

✓お知らせ

- Flash画像は設定できません。また、アイコンには画像サイズが76×76、152×152以外の画像は設定できません。
- パーソナルデータロック中は、ベーシックメニューのアイコンと背景を変更できません。

◆ 機能説明文表示

メニュー項目の機能説明文を表示するかどうかを設定します。

- 文字サイズ設定の全体を「大」「最大」「極大」に設定中、大きめフォント対応のノーマルメニュー利用中に設定できます。ただし、セレクトメニュー画面では設定できません。

1 メニュー画面で **[MENU]** **[6]** (ベーシックメニュー画面では **[MENU]** **[5]**)

- 操作するたびに機能説明文表示のON/OFFが切り替わります。

- 「機能説明文表示OFF」に設定しても、ノーマルメニューの「シンプルメニュー」利用中の2階層目までのメニュー画面や、セレクトメニュー画面では機能説明文が表示されます。

メニュー操作履歴リセットを選択すると、メニューの使用回数や使用日時の情報が削除されます。メニュー設定オールリセットを選択すると、表示メニュー設定、ノーマルメニュー、セレクトメニューが買い上げ時の状態に戻ります。

- メニュー設定オールリセットでは認証操作が必要です。

メニューデザイン、カラーテーマ設定、待受画像設定、待受時計、電池/アンテナアイコン、開閉イルミネーション、キーバックライト色を組み合わせ、3種類のオリジナルコーディネートを作成できます。

- トータルカスタマイズを設定すると、照明設定の明るさ調整、文字サイズ設定、フォント選択、ecoモード、ワンセグのユーザ設定の字幕サイズがお買い上げ時の設定に戻ります。また、照明設定の照度点灯時間の通常時を「0秒」に設定していたときは、それ以前の設定値に変更されます。
- 2in1のBモードとデュアルモードの待受画面は変更できません。

- ・タイトルは全角10（半角20）文字以内で入力します。

電池／アンテナアイコンを変更します。

着信時、通話中、GPS測位時、ICカードアクセス時、FOMA端末を閉じたときに点灯するイルミネーションを設定します。一括で設定することもできます。

- 電話着信設定、テレビ電話着信設定、GPSの点灯色／鳴動音設定にも反映されます。
- 着信動作の優先順位→P82
- ランプの点灯色や明るさについて→P407

- 「一括設定」を選択したときは、さらに項目を選択します。操作2は不要です。

- 着信イルミネーションパターンを「メロディ連動」に設定してもメロディによっては連動しない場合があります。
- GPS測位イルミネーションパターンは「メロディ連動」に設定できません。また、位置提供/許可、位置提供/毎回確認には「OFF」も設定できません。
- 閉鎖イルミネーションパターンは「メロディ連動」「OFF」に設定できません。

着信時、メール送信時、データ送受信時、FOMA端末を開いたときに点灯するキーイルミネーションを設定します。一括で設定することもできます。

- 電話着信設定、テレビ電話着信設定にも反映されます。

- 「一括設定」を選択したときは、さらに項目を選択します。操作2は不要です。

96 音／画面／照明設定

◆ キーバックライト設定

キーを押したときに点灯するキーバックライトの動作を設定します。

1 [MENU] [8] [3] [3] [1] ▶ 各項目を設定 ▶ [📷] [登録]

- キーバックライトを「ON」にすると、キーバックライト色を設定できます。
- キーバックライトを「OFF」にすると、キーイルミネーションも動作しなくなります。

不在着信お知らせ（ランプ）

FOMA端末を閉じているときに、不在着信や未読メール（SMS含む）があることをランプの点滅でお知らせします。

1 [MENU] [8] [1] [4] [4] [2] ▶ [1] または [2]

✓お知らせ

- エリアメール、メッセージR/F受信時は動作しません。
- FOMA端末を閉じた状態で電話着信やメール受信があると、ランプは着信・受信時の点灯色で約10秒間隔で点滅します。
- 次の場合は、ランプはイルミネーション設定のイルミネーションカラーで、約30分間隔で点滅します。複数の新着情報がある場合、電話着信、メール着信の順に優先されます。
 - FOMA端末を閉じた状態でインフォメーション受信があった場合
 - FOMA端末を開いた状態で電話着信、メール受信、インフォメーション受信があり、情報を確認せずにFOMA端末を閉じた場合
 - FOMA端末を閉じた状態で新着情報の件数が変化してから、FOMA端末を開かずに約6時間経過した場合
 - 約10秒間隔でランプが点滅しているときにFOMA端末を開き、情報を確認せずにFOMA端末を閉じた場合
 - 約10秒間隔でランプが点滅しているときにFOMA端末の電源を入れ直し、情報を確認せずにFOMA端末を閉じた場合
- 新着情報の件数が変化してから約12時間（インフォメーションは約6時間）経過するか、新着情報アイコンを消去するとランプは消灯します。

時報設定

設定した時間の正時を、背面ディスプレイの表示やランプでお知らせします。音を鳴らすようにも設定できます。

- FOMA端末を開いているときや、背面ディスプレイに情報が表示されているとき、公共モード（ドライブモード）中、おまかせロック中は動作しません。
- ランプの点灯色は時刻によって異なります。

1 [MENU] [8] [5] [4] ▶ 各項目を設定 ▶ [📷] [登録]

フォント選択

文字の種類を変更します。

- カメラ、iアプリ、iモーションなどの機能の一部には反映されません。

1 [MENU] [8] [4] [2] ▶ 文字種欄を選択

2 フォントを選択 ▶ [📷] [登録]

削除：フォントにカーソル ▶ [MENU] [削除] ▶ 「はい」

- お買い上げ時に登録されているフォントや、現在利用中のフォントは削除できません。

文字サイズ設定

文字の大きさを設定します。

- iモード、フルブラウザ、受信/送信メール（サブメニュー）の文字サイズ設定にも反映されます。

1 [MENU] [8] [4] [1] ▶ 項目を選択 ▶ 文字サイズを選択

- 全体で選択した文字サイズによっては、メニューの文字サイズ変更の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、きせかえツールを選択できます。
- 項目により選択できる文字サイズは異なります。全体で選択した文字サイズが対応していない項目には、最も近い文字サイズが設定されます。

着信ひかえめ設定

着信時に表示される文字を小さくして、周りの人から内容を見えにくくします。

1 **MENU** **8** **4** **5** ▶ 各項目を設定 ▶ **6** **【登録】**

- ・着信ひかえめ設定を「ON」にすると文字サイズを設定できます。背面ディスプレイの文字も小さくなりますが、文字サイズは設定できません。

時計表示設定

待受画面の時計デザインや曜日の表示言語、時刻の表示形式などを設定します。

1 **MENU** **8** **5** **2** ▶ 各項目を設定 ▶ **6** **【登録】**

- ・デザインを「ON」にすると、時計のデザイン、表示位置、曜日を設定できます。
- ・曜日を「バイリンガルに従う」にすると、Select languageの設定に従って表示されます。
- ・デザインで「世界時計」を選択し、タイムゾーンなどを設定すると、日本と設定したタイムゾーンの時刻を左右に並べて表示できます。サマータイムを「ON」にすると、タイムゾーンの時刻が1時間進められて表示されます。

✓お知らせ

- ・待受画面以外の画面では、ディスプレイ右上に時刻が表示されます。この表示は、形式の設定（「24時間表示」または「12時間表示」）に従います。
- ・待受画面に動画／i モーションや i アプリが設定されているときは、本設定に関わらずデザインが「デジタル4」で、表示位置が「上」で表示されます。また、オールロック中は表示位置が「上」になります。

温度・湿度センサー設定

温度・湿度センサーを利用するかどうかや、待受画面の温度・湿度計のデザイン、表示位置を設定します。

- ・表示される値は、あくまでも目安としてご利用ください。
- ・FOMA端末を開いて計測することをおすすめします。

1 **MENU** **8** **9** **0** ▶ 各項目を設定 ▶ **6** **【登録】**

- ・温度・湿度センサーを「ON」にすると、温度・湿度計の待受表示を設定できます。
- ・温度・湿度センサーを「OFF」にしても、イルミネーションやキーイルミネーションの「温度連動」は動作します。

✓お知らせ

- ・待受画面に動画／i モーションや i アプリが設定されているときは、温度・湿度計は表示されません。また、オールロック中は表示位置が「エリア3」になります。
- ・FOMA端末の状態や周囲の状況などにより、周囲温度・湿度との差異がある場合があります。
- ・値が正しく表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- ・お湯などの温度や水中の湿度は測定できません。
- ・医療機器ではありません。体温計などの用途には使用しないでください。
- ・計測した値は待受画面のFlash画像、マチキャラ、i アプリなどから利用できます。

Select language

メニューなどに表示される言語を英語に変更できます。

1 **MENU** **8** **4** **4** ▶ **1** または **2**

✓お知らせ

- ・本設定は、ドコモUIカードにも保存されます。
- ・「English」に設定しても、きせかえツールによってはノーマルメニューが英語に切り替わらないものがあります。ただし、「プリインストール」フォルダのきせかえツールを設定しているときは「English」専用のメニューが表示されます。
- ・待受ショートカットのタイトルは貼り付けたときの言語から切り替わりません。

暗証番号

FOMA 端末で利用する暗証番号	100
端末暗証番号設定	101
PIN コードの設定	102
PIN ロックの解除	102
指紋認証機能を利用する	102

操作・機能の制限

オールロック	105
おまかせロック	106
セルフモード	
～発信や着信ができないようにする～	106
パーソナルデータロック	107
ダイヤル発信制限	108
プライバシーモード	108
電話／メール着信時設定	113
HOLD	113
自動キーロック	
～クローズロックまたは無操作ロックを設定する～	113
セキュリティランプ設定	115

親子モード

親子モード	115
-------------	-----

着信の制限

指定電話番号からの着信許可／拒否	117
着信拒否設定	117
呼出動作開始時間設定	
～電話帳登録外の相手からの着信をすぐに受けないようにする～	118

その他のあんしん設定

ケータイデータお預かりサービス	119
各種設定リセット	122
データー一括削除	122
遠隔初期化／遠隔カスタマイズ	123
その他のあんしん設定	123

FOMA端末で利用する暗証番号

FOMA端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号が必要な場合があります。暗証番号には、各種端末操作の端末暗証番号の他、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

- 入力した端末暗証番号やネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどは「*」で表示されます。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類（運転免許証など）やFOMA端末、ドコモUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書（お客様控え）に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類（運転免許証など）とドコモUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

◆端末暗証番号

お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。→P101

- 誤った端末暗証番号を連続5回入力すると、電源が切れます。

✓お知らせ

- パスワードマネージャーをご利用になる場合は、端末暗証番号を必ず変更してください。変更する端末暗証番号も、電話番号の下4桁などのわかりやすい番号の使用は避け、他人に知られないよう十分ご注意ください。また、設定した端末暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようご注意ください。

※ 万が一、第三者の不正な使用による不利益があっても、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

◆パスワード（子供用）

親子モード中に認証操作が必要な場合に、端末暗証番号の代わりに使用する暗証番号です。パスワード（子供用）ではセキュリティ機能などの設定は変更できません。お子様用としてご利用ください。お買い上げ時には「1111」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。万が一パスワードをお忘れになっても、パスワード変更で端末暗証番号を入力することで再設定できます。→P116

- パスワード入力が必要なときは、端末暗証番号入力または指紋認証操作をしても認証されます。

◆ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただけますが、お客様ご自身で番号を変更できます。パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID / パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

なお、iモードからは、i Menu → 「お客様サポート」 → 「各種設定（確認・変更・利用）」 → 「ネットワーク暗証番号変更」からお客様ご自身で変更ができます。

- 「My docomo」「お客様サポート」については、取扱説明書裏面の裏側をご覧ください。

❖ i モードパスワード

マイメニューの登録／削除、メッセージサービス、i モード有料サービスのお申し込み／解約などを行う際には、4桁の「i モードパスワード」が必要です。ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。→P157

この他にも各IP（情報サービス提供者）が独自にパスワードを設定している場合があります。

❖ PIN1コード／PIN2コード

ドコモUIMカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。ご契約時はどちらも「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。→P102

PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、ドコモUIMカードを取り付ける、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4～8桁の暗証番号（コード）です。PIN1コードを入力すると、発着信および端末操作ができます。

PIN2コードは、ユーザ証明書利用時や発行申請、積算通話料金リセット、通話料金自動リセット設定を変更するときなどに使用する4～8桁の暗証番号（コード）です。

- 別のFOMA端末で利用していたドコモUIMカードを差し替えてお使いになる場合は、以前に設定されたPIN1／PIN2コードをご利用ください。設定を変更されていない場合は「0000」となります。

❖ microSDパスワード

microSDカードにパスワードを設定できます。パスワードを設定したmicroSDカードを他の携帯電話に取り付けて使用する場合は、その携帯電話にパスワード認証をする必要があります。パソコンやパスワード設定機能のない携帯電話などに取り付けた場合には、データの利用や初期化ができません。→P301

- microSDカードによっては本機能に対応していない場合があります。

❖ PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための数字8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更できません。

- PINロック解除コードの入力を連続10回間違えると、ドコモUIMカードがロックされます。



端末暗証番号設定

端末暗証番号を設定します。お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されています。

- パスワード（子供用）と同じ番号は設定できません。また、親子モード中は端末暗証番号の設定はできません。

1 ▶ 認証操作

2 新しい端末暗証番号を入力 ▶ 新しい端末暗証番号（確認）欄に新しい端末暗証番号を入力 ▶ [登録]

PINコードの設定

電源を入れたときにPIN1コードを入力するように設定したり、PIN1／PIN2コードを変更したりします。

◆ PIN1入力ON／OFF切替


電源を入れたときにPIN1コードを入力するかを設定します。

- 現在の設定を変更する場合のみPIN1コード入力画面が表示されます。

1 ▶ または ▶ PIN1コードを入力

- PIN1コードを連続3回間違えると、PIN1コードがロックされます。
「OK」を選択してPINロック解除コードを入力してください。
- 「ON」にしたときは、正しいPIN1コードを入力しないと、すべての操作ができません。

✓お知らせ


- 本設定は、ドコモUIMカードに保存されます。
- アラーム自動電源ONによって自動的に電源が入った場合、アラームにダウンロードしたメロディやi モーション、ミュージックを設定していても、お買い上げ時の設定で動作し、を押してアラームを止めた後にPIN1コード入力画面が表示されます。

◆ PIN1／PIN2コードの変更

PIN1／PIN2コードを変更します。ご契約時はどちらも「0000」に設定されています。

- PIN1コードを変更するときは、PIN1入力ON／OFF切替を「ON」にする必要があります。

1 ▶ または ▶ 認証操作

- 2 現在のPIN1／PIN2コードを入力▶新しいPIN1／PIN2コード欄に新しいPIN1／PIN2コードを入力▶新しいPIN1／PIN2コード（確認）欄に新しいPIN1／PIN2コードを入力▶ [登録]

- PIN1／PIN2コードを間違えると、認証の失敗を示す画面が表示されず。「OK」を選択して正しいPIN1／PIN2コードを入力してください。連続3回間違えると、PINコードがロックされます。「OK」を選択してPINロック解除コードを入力してください。


✓お知らせ

- 本設定は、ドコモUIMカードに保存されます。
- PIN2コードの入力を連続3回間違えてPIN2コードがロックされた場合でも、電話の発着信、メールの送受信などはできますが、PIN1コードの入力を連続3回間違えてPIN1コードがロックされた場合には、それらの操作はできなくなります。

PINロックの解除


PINコードのロックを解除し、新しいPINコードを設定します。

- PINロック解除コードの入力を連続10回間違えるとドコモUIMカードがロックされます。

- 1 PINロック解除コード入力画面で、PINロック解除コードを入力
- 2 新しいPIN1／PIN2コード欄に新しいPIN1／PIN2コードを入力▶新しいPIN1／PIN2コード（確認）欄に新しいPIN1／PIN2コードを入力▶ [登録]

指紋認証機能を利用する

指紋認証機能は、ダイヤルキーで端末暗証番号を入力する代わりに、指を指紋センサー上でスライドすることで行う認証機能です。

- 指紋認証画面で [暗証番号] またはダイヤルキーを押すと、端末暗証番号入力画面に切り替わります。ただし、指紋のみ認証設定が「ON」の場合は、端末暗証番号での認証操作ができません。

◆ 指紋認証機能利用時の注意事項

指紋認証機能利用時の注意事項は次のとおりです。

- 本機能は指紋画像の特徴情報を認証に利用するものです。このため、指紋の特徴情報が少ないお客様の場合は、指紋認証機能が利用できないことがあります。
- 指紋の登録には同じ指で3回の読み取りが必要です。異なる指で登録を行わないでください。
- 認証性能（正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される性能）はお客様の使用状況により異なります。指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。なお、手を洗う、手を拭く、認証する指を変える、手荒れや乾いている場合はクリームを塗るなど、お客様の指の状態に合わせて対処することで、認証性能が改善されることがあります。
 - お風呂上がりなどで指がふやけていたり、濡れたり、汗をかいたりしている
 - 指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっていたり、泥や油などで汚れている
 - 手が荒れたり、指に損傷（切傷やただれなど）を負ったりしている
 - 手が極端に乾燥している、乾燥肌である
 - 太ったりやせたりして指紋が変化した
 - 磨耗して指紋が薄い
 - 登録時に比べ、認証時の指の表面状態が極端に異なる
- 指紋の登録・認証の際は、第1関節をセンサー中央に合わせ、センサーと平行になるように指を押し当てながら指紋センサーの領域を通過するまで下方へスライドさせます。登録時と認証時の指の位置の違いによる認証失敗を防ぐためには、端末と同じ方向に指を置いてスライドさせてください。
- スライドが速すぎたり遅すぎたりすると、正常に認識できないことがあります。
- 親指は指紋の渦の中心がすれたりゆがんだりして、登録や認証が困難な場合があります。できるだけ指紋の渦の中心が指紋センサーの中心を通過するようにスライドさせてください。
- 指紋が正常に読み取れなかったときは、警告メッセージが表示されます。一定時間内に認証されなかったときは、確認メッセージが表示され1つ前の画面に戻ります。
- 指紋センサーに指を置いたまま指紋の登録・認証を開始すると、起動できない場合があります。指を離して操作をやり直してください。
- FOMA端末を、デスクトップパソコンなどアースを必要とする機器にUSBケーブルで接続するときは、必ず機器のアースが接続されていることを確認してください。アースが接続されていない状態で接続している間は、指紋認

証できない場合があります。その場合は、接続する機器の金属部分（筐体や外部接続用コネクタなど）に触れながら指紋認証を行うか、FOMA端末を機器から取り外して指紋認証を行ってください。

- 指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保証するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◆ 指紋センサー利用時の注意事項

指紋センサー利用時の注意事項は次のとおりです。

- 指紋センサー表面のシート部は防水／防塵性を維持するための保護膜です。はがしたり、ペン先など鋭利なものでついたりしないでください。
- 指紋センサー表面は防水／防塵性を有していますが、指紋センサー表面や操作する指先に水滴や汚れが付着した場合は誤動作の原因となります。柔らかい布で水滴・汚れを取り除いてご使用ください。また、水分により指先がふやけた場合でも、誤動作の原因となる場合があります。
- 次のような場合は、故障および破損の原因となる場合があります。
 - ぶつけたり、強い衝撃を与えたりする
 - ひっかいたり、先の尖ったものでついたりする
 - 爪やストラップの金具など硬いものを押し付け、指紋センサー表面にキズが入る
 - 泥などで指紋センサー表面にキズが入る、表面が汚れる
 - シールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりする
- 次のような場合は、指紋の読み取りが困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。指紋センサー表面は時々清掃してください。
 - ほこりや皮脂などの汚れ、汗などの水分の付着や結露
- 次のような現象が起きる場合は、指紋センサー表面を清掃してください。現象が改善されることがあります。
 - 「センサー表面の汚れを取り除いてください」というメッセージが表示される
 - 指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する
- 指紋センサーを清掃する際には、静電気の発生しにくい乾いた柔らかい布で表面の汚れを取り除いてください。長期間の使用によりゴミがたまることがありますが、その場合でも先の尖ったもので取り除かないでください。
- 静電気が故障の原因となる場合があります。指紋センサーに指を置く前に、金属に手を触れるなどして静電気を取り除いてください。冬期など乾燥する時期は、特にご注意ください。

◆ 指紋登録

指紋による認証操作を行うには、最初に指紋を登録します。

- 通常の場合と親子モード中の指紋は、それぞれ最大10件登録できます。
- 親子モード中に登録した指紋は、親子モード中にのみ利用できます。

1 **MENU** **8** **6** **3** **2** ▶ 認証操作

2 「OK」▶メッセージに従って指紋センサーに指を押し当ててスライド

- 指紋の読み取り中に電話がかかってきたり、アラームやメモのアラームで指定日時になったりした場合、その時点で登録は中止されます。

3 登録名を入力(全角10(半角20)文字以内)▶**📷** [登録]

- 利用設定を示す✔が表示されます。
- 続けて指紋登録をする場合は**📷**を押します。

◆ 指紋のみ認証設定

指紋のみ認証設定を「ON」にする場合は、異なる指での指紋登録および利用設定が2件以上必要です。指紋のみ認証設定を「ON」にすると、端末暗証番号での認証操作ができなくなります。

- 親子モード中は、指紋のみ認証設定は利用できません。
- お客様の使用状況や指の状態、指紋センサーの故障などにより、登録したいすれの指による認証もできない場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、ドコモUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。

〈例〉指紋のみ認証設定を「ON」にする

1 **MENU** **8** **6** **3** **4** ▶ 認証操作

2 **1**▶「OK」▶**⏏** [設定完了]

- 2件以上の指紋登録と利用設定をしないと、設定完了できません。**📷**を押して操作を完了させてください。

解除: **2**

◆ 指紋認証を行う

指紋認証画面が表示されたときに、利用設定した指紋で認証操作を行います。

1 指紋認証画面が表示されたら、指紋センサー上で利用設定した指をスライド

- 正しく認証されなかった場合は、指を指紋センサーから離し、もう一度認証操作を行ってください。認証性能が低いときは、指紋を登録し直してください。

✓お知らせ

- 指紋認証を連続5回失敗すると、端末暗証番号入力画面が表示されます。指紋のみ認証設定が「ON」のときには、電源が切れます。認証失敗の累積回数は、正しい認証操作や指紋認証画面の再表示によってクリアされます。

◆ 指紋の管理

利用設定した指紋の確認や削除、登録名の変更などを行います。

- 指紋のみ認証設定が「ON」のときは、利用設定中の指紋を削除できません。また、利用設定中の指紋が2件の場合は利用解除できません。
- 親子モード中は、親子モード中に登録した指紋のみ管理できます。

〈例〉指紋を削除する

1 **MENU** **8** **6** **3** **3** ▶ 認証操作

2 指紋にカーソル▶**MENU** [サブメニュー]▶**3**▶**1**~**3**▶「はい」

- 1件削除ではカーソルを合わせた指紋が削除されます。
- 選択削除では選択操作▶**📷**が必要です。
- **📷**を押すと、登録した指紋が確認できます。

利用設定/解除: 利用設定/解除する指紋を選択


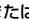
利用設定した指紋には✔が表示されます。

登録名を編集: 指紋にカーソル▶**MENU** [サブメニュー]▶**4**▶登録名を編集▶**📷** [登録]

順番を変更: 指紋にカーソル▶**MENU** [サブメニュー]▶**5**または**6**

オールロック

オールロックを起動すると、各種メニューの操作などができなくなり、他人が不正にFOMA端末を使用するのを防げます。




オールロック中に緊急通報（110番、119番、118番）を行うには、待受画面で緊急通報番号を入力して  または  を押します。

※ 端末暗証番号入力画面で入力した緊急通報番号は「*」で表示されます。

■ 指紋認証のとき

待受画面で  を押し、指紋認証画面で緊急通報番号を入力して  または  を押します。


■ 指紋のみ認証設定が「ON」のとき

待受画面で   を押し、緊急通報番号を入力して  を押します。

- オールロックを起動しても、ICカードロックは起動されません。ICカードロックとオールロックの両方を起動するには、先にICカードロックを起動してからオールロックを起動してください。→P258
- ドコモUIMカードやmicroSDカードにはロックはかかりません。

1 ▶ 認証操作

待受画面に「オールロック中」と表示されます。

解除：端末暗証番号を入力（指紋認証設定中は  ▶ 認証操作）

※ オールロックを起動すると

- 次の機能は利用できません。
 - 電源を入れる／切る操作
 - 音声電話やテレビ電話を受ける操作※1
 - ケータイデータお預かりサービスの自動更新
 - メール（SMS含む）やメッセージR/Fの受信※2
 - エリアメールの受信、おまかせロックの起動
 - i アプリコールの受信※3
 - おサイフケータイ（トルカを含む）の読み取り機にかざしての利用※4
 - GPSの位置提供の要求を受けたときの操作※5
 - ワンタッチアラーム
 - ソフトウェア更新、パターンデータの自動更新
- ※1 電話帳に登録している相手の名前や画像は表示されず、電話番号のみ表示されます。また、着信時の着信画像や着信音などは標準のデータで動作します。テレビ電話の代替画像は標準画像になります。
- ※2 受信中および受信完了の画面表示や着信音の鳴動などの受信時の動作はしません。また、メール自動返信設定を「ON」にしているても、メールの自動返信は行われません。
- ※3 自動受信はできませんが、応答確認画面の表示や着信音の鳴動などの受信時の動作はしません。
- ※4 トルカの取得が完了したときの音は鳴動しません。
- ※5 位置提供の要求者IDが電話帳と一致しても、要求者名は表示されません。

✓お知らせ-----

- 登録外着信拒否、メモリ別着信拒否／許可の設定に関わらず着信します。
- 待受画像はお買い上げ時の設定になりますが、マチキャラは表示されません。時計の表示位置が「上」に、温度・湿度計は表示位置が「エリア3」に設定されます。
- 電話／メール着信時設定で名前を表示するように設定していても、着信時の画面には電話番号のみ表示されます。また、受信結果テロップを表示するように設定していても、表示されません。
- アラームやメモのアラームは動作しません。また、ワンセグの視聴予約や録画予約による起動もありません。ワンセグ予約録画中または視聴のみ終了で録画中にオールロックを起動すると、録画が終了します。
- ライフスタイル設定は切り替わりません。オールロックを解除すると、動作していない時間毎ライフスタイルが順に動作します。

おまかせロック

FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにお電話でご連絡いただだけで、電話帳などの個人データやおサイフケータイのICカード機能にロックをかけることができます。

お客様の大切なプライバシーとおサイフケータイを守ります。また、お申し込み時に圏外などおまかせロックがかからない場合で、1年以内に通信が可能になった場合は自動的にロックがかかります。ただし、解約・電話番号保管・電話番号変更を行った場合や紛失時などで新しいドコモUIMカードの発行(番号を指定してロックした場合のみ)を行った場合は、1年以内であっても自動的にロックはかかりません。

お客様からのお電話などによりロックを解除することができます。

※ ドコモプレミアクラブ会員の場合、手数料無料で何回でもご利用いただけます。ドコモプレミアクラブ未入会の場合、有料のサービスとなります。(ただし、ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります。) おまかせロック中も位置提供可否設定を「位置提供ON」または「電話帳登録外拒否」に設定している場合は、ケータイお探しサービスなどのGPS機能の位置提供要求に対応します。

■ おまかせロックの設定／解除

☎ 0120-524-360 受付時間 24時間(年中無休)

※ 一部のIP電話からは接続できない場合があります。

※ パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定／解除ができます。

・ おまかせロックの詳細については『ご利用ガイドブック(基本編)』をご覧ください。

◆ おまかせロックを起動すると

待受画面に「おまかせロック中です」と表示されます。

- ・ おまかせロック中は電源を入れる／切る操作や、音声電話やテレビ電話を受ける操作、GPSの位置提供の要求を受けたときの操作以外のキー操作ができなくなるほか、ICカード機能も使用することができなくなります。
- ・ ドコモUIMカードやmicroSDカードにはロックはかかりません。

✓お知らせ

- ・ 音声電話やテレビ電話の着信はしますが、電話帳に登録している相手の名前や画像などは表示されず、電話番号が表示されます。また、着信時の着信画像や着信音などは標準のデータで動作します。テレビ電話の代替画像は標準画像になります。おまかせロックを解除すると設定は元の状態に戻ります。
- ・ 電話／メール着信時設定で名前を表示するように設定していても、着信時の画面には電話番号のみ表示されます。
- ・ i アプリコールは自動受信ですが、応答確認画面の表示や着信音の鳴動などの受信時の動作はしません。おまかせロックを解除すると、i アプリコール履歴に表示されます。
- ・ GPSの位置提供の要求者IDが電話帳と一致しても、要求者名は表示されません。
- ・ 受信したメールは、i モードセンターに保存されます。
- ・ 他の機能が起動中の場合は、動作中の機能を終了してロックをかけます。
- ・ 他のロック機能を設定中でも、おまかせロックを使用することができます。
- ・ FOMA端末に電源が入っていない場合や圏外、セルフモード中、海外での使用時はロックおよびロック解除はできません。その他お客様のご利用方法などにより、ロックおよびロック解除ができない場合があります。
- ・ 電源を入れ直してもロックは解除されません。
- ・ デュアルネットワークサービスをご契約のお客様がmovaサービスをご利用中の場合は、おまかせロックがかかりません。
- ・ ご契約者本人とFOMA端末を所持しているお客様が異なる場合でも、ご契約者本人からのお申し出がある場合は、おまかせロックがかかります。
- ・ おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけたときと同じ電話番号のドコモUIMカードをFOMA端末に挿入している場合のみ行うことができます。万が一解除できない場合は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

セルフモード

電話の発信やメールの送受信だけでなく、サイト接続、赤外線通信／iC通信、Bluetooth機能、データ通信などすべての通信機能やマナーサポートを利用できないようにします。

- ・ 緊急通報(110番、119番、118番)すると、セルフモードは解除されます。

◆ セルフモードの起動／解除

1 **MENU** **8** **9** **1** ▶ **1** または **2** ▶ 「はい」

起動するとディスプレイにSELFが表示されます。

✓お知らせ

- 電話着信時は、相手には電波が届かないか電源が入っていない旨のガイダンスが流れます。
- セルフモード中に電話の着信があっても、セルフモード解除後、ディスプレイに**2** (不在着信) は表示されず、着信履歴にも記録されません。
- 留守番電話サービス、転送でんわサービスは利用できますが、セルフモードを解除しても、留守番電話サービスセンターに伝言メッセージがあることをお知らせするアイコンは表示されません。
- i モードメールやメッセージR/Fはi モードセンターに、SMSはSMSセンターに保管され、セルフモード解除後のメール／メッセージ問合せ、SMS問合せによって受信します。

パーソナルデータロック

電話帳、i モード／フルブラウザ／スマートブラウザ、メール、i アプリ、カメラ、ワンセグ、データBOX、スケジュール、メモ、赤外線通信／iC通信、Bluetooth機能、データ通信などのメニュー操作を制限します。また、個人情報に関する機能を利用できないように一時的に制限します。



- 登録外着信拒否が「ON」の場合は、本機能は起動できません。

1 **MENU** **8** **6** **1** **3** ▶ 認証操作 ▶ **1** または **2**

「ON」に設定すると待受画面にが表示されます。

✓お知らせ

- ドコモUIMカードやmicroSDカードにはロックはかかりません。
- おサイフケータイ (トルカを含む) の読み取り機にかざしての利用はできます。ただし、トルカの取得が完了したときの音は鳴動しません。
- パーソナルデータロック中でも発信は記録されます。リダイヤル／着信履歴やダイヤルキー入力による電話発信ができます。
- 電話帳に登録している相手からの電話発信時は、相手の名前や画像は表示されず、電話番号のみ表示されます。

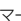
- 伝言メモ起動中でも、待受画面には表示されず、未再生の伝言メモのマークも表示されません。
- 電話／メール着信時設定で名前を表示するように設定していても、着信時の画面には電話番号のみ表示されます。また、受信完了テロップは表示されますが、電話帳に登録した名前や題名などは表示されません。
- リダイヤルや着信履歴からのメール送受信履歴はメールアドレスのみの表示になります。
- テレビ電話の代替画像は標準画像になります。
- i アプリコールの自動受信はできますが、応答確認画面の表示や着信音の鳴動などの受信時の動作はしません。
- ワンセグ予約録画中または視聴のみの終了で録画中にパーソナルデータロックを起動すると、録画が終了します。
- Music&Videoチャンネルの自動番組取得は行われますが、取得結果は表示されません。
- パーソナルデータロックの対象となっているデータを着信音に設定していると、パーソナルデータロック中はお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、「プリインストール」フォルダ内のデータをメール、メッセージ、SMS着信音に設定している場合は、パーソナルデータロック中でも設定は変更されません。
- GPSの位置提供の要求を受けたときの操作はできますが、GPSの位置提供の要求者IDが電話帳と一致しても、要求者名は表示されません。
- 待受画面にマチキャラは表示されません。また、待受ショートカットは利用できません。
- メニューがお買い上げ時以外のきせかえメニューのときはベーシックメニューになります。制限されたメニュー項目を選択するとロック中の旨のメッセージが表示されるか、文字の色が変わったりアイコンが (人物名は「***」) で表示されたりして選択できなくなります。
- FOMA端末とBluetooth機器をヘッドセットで接続していても発信できません。

ダイヤル発信制限

電話帳を利用する以外の方法では、電話を発信できないように設定します。

- ダイヤル発信制限中でも、緊急通報（110番、119番、118番）はできません。

1 **MENU** **8** **6** **1** **4** ▶ 認証操作 ▶ **1** または **2**

「ON」に設定すると待受画面に  が表示されます。

❖ ダイヤル発信制限を起動すると

- 次の操作ができなくなります。
 - 電話帳に登録のない相手とのリダイヤル・着信履歴を利用した発信、メール・SMS送信、Bluetooth機能のダイヤルアップ通信、パケット通信、64Kデータ通信
 - 電話帳またはグループの修正、登録・追加、削除、グループ設定、会社名別設定
 - プロフィール情報の修正、リセット
 - Phone To (AV Phone To)、SMS To、Mail To機能
 - 外部機器との電話帳やプロフィール情報、現在地通知先の送受信
 - GPSの現在地通知※
 - microSDカードへのバックアップ／復元、バックアップデータ削除、microSDカードの電話帳と現在地通知一覧画面でのコピー、削除、データ送信
 - ダイヤル入力操作によるネットワークサービスの利用
- ※ 登録した通知先への通知はできますが、通知先一覧への通知先の登録や編集、削除はできません。

プライバシーモード

個人情報の利用時に認証操作が必要になるように設定したり、特定の電話帳やメモ・スケジュール、着信、送受信メールなどを非表示に設定したりできます。

- データBOXのシークレット属性を設定したフォルダの画像や動画／i モーションなどを、メールやメモ・スケジュールに添付した場合は、シークレット属性は引き継がれず、画像や動画／i モーションが表示されます。

◆ プライバシーモードの利用の流れ（メール）

認証後に個人情報を表示する場合、次の手順で設定します。

〈例〉メール・履歴「認証後に表示」の場合

- ① プライバシーモードの設定内容を「認証後に表示」にする→P109
- ② プライバシーモードの起動方法を「標準」に設定する→P110
- ③ プライバシーモードを起動する→P110


メールを利用するときには認証操作が必要になります。

◆ プライバシーモードの利用の流れ（電話帳）

個人情報を非表示にする場合、次の手順で設定します。

〈例〉電話・履歴「指定電話帳非表示」の場合

- ① 電話帳にシークレット属性を設定する→P78

非表示にしたい電話帳にシークレット属性を設定します。設定中は  が点滅します。

- データごとにシークレット属性の設定が必要です。
 - 電話帳→P78、Bookmark→P165、メール→P141、マイピクチャ、i モーション→P303、マイコレクション→P283、マイドキュメント、その他→P303、メモ・スケジュール→P325、332
- ② プライバシーモードの設定内容を「指定電話帳非表示」にする→P109
- ③ プライバシーモードの起動方法を「標準」に設定する→P110
- ④ プライバシーモードを起動する→P110

電話帳を検索してもシークレット属性を設定した電話帳は表示されません。

◆プライバシーモードの動作設定

電話帳やメール、その他の機能にプライバシーモードの動作設定を行います。

※プライバシーモードの動作設定（電話、メール）

電話帳やメールのフォルダー一覧利用時に認証操作が必要になるように設定したり、シークレット属性を設定した電話帳やメールフォルダを非表示にしたり、シークレット属性を設定した相手からの電話やメールの着信時の動作を設定したりします。

1 [MENU] [8] [6] [2] [1] ▶ 認証操作 ▶ 各項目を設定 ▶ [6] [登録] ▶ [OK]

電話・履歴：

- ・「認証後に表示」にすると、電話帳、リダイヤル、着信履歴、伝言メモ、音声メモ、クイック検索でメール検索を利用するときに認証操作が必要になります。
- ・「指定電話帳非表示」にすると、シークレット属性を設定した電話帳（グループまたは会社名にシークレット属性設定時を含む）やシークレット属性を設定した相手が対象の新着情報（待受カスタマイズの新着情報エリアを含む）、伝言メモ、通話中音声メモ、リダイヤル、着信履歴、メールやSMS、メール送受信履歴などの表示をしません。また、着信動作はシークレット属性電話着信動作の設定に従います。

メール・履歴：

- ・「認証後に表示」にすると、メールのフォルダー一覧やメール送受信履歴、メールグループ、ブログ／動画／SNS投稿先を利用するときに認証操作が必要になります。
- ・「指定フォルダを非表示」にすると、シークレット属性を設定したフォルダを表示しません。また、シークレット属性を設定したフォルダに振り分けるように設定した相手からのメールを受信した場合の着信動作はシークレット属性メール着信動作の設定に従います。

シークレット属性電話着信動作：プライバシーモード中（電話・履歴が「指定電話帳非表示」のとき）にシークレット属性を設定した相手からの電話着信動作を設定します。

- ・「未登録番号として扱う」にすると、電話帳に登録されていない相手からの着信として動作します。
- ・「サイレント着信」にすると、着信音、バイブレータ、イルミネーションでの通知はしません。
- ・「表示・通知する」にすると、シークレット属性を設定していない相手からの着信として動作します。

サイレント着信時応答方法：シークレット属性電話着信動作を「サイレント着信」に設定した場合の着信動作を設定します。

- ・「着信継続」にすると、着信画面には電話番号のみ表示されます。
- ・「伝言メモ起動」にすると、伝言メモ設定に関わらず、伝言メモが起動して着信画面には電話番号のみ表示されます。ただし、伝言メモが起動できないときは、「着信継続」の設定で動作します。
- ・「留守番電話に接続」にすると、留守番電話に接続されます。このとき、着信画面は表示されません。ただし、留守番電話が未契約のときは、「伝言メモ起動」の設定で動作します。

シークレット属性メール着信動作：プライバシーモード中（電話・履歴が「指定フォルダを非表示」またはメール・履歴が「指定フォルダを非表示」のとき）に、シークレット属性を設定した相手からのメールを着信した場合や、シークレット属性を設定したフォルダに振り分けるように設定した相手からのメール着信時の表示や通知を設定します。

- ・「表示・通知しない」にすると、メールは受信しますが着信動作は行われません。
- ・「表示・通知する」にすると、テロップ表示や名前、題名が表示されます。
- ・メールの自動返信を「ON」にしている場合は、自動返信するときに自動返信中の画面を表示しません。
- ・プライバシーモード中（電話・履歴が「表示する」でメール・履歴が「指定フォルダを非表示」のとき）に、シークレット属性メール着信動作を「表示・通知しない」に設定していても、シークレット属性を設定したフォルダの振分け設定をしていない場合に、シークレット属性を設定した相手からのメールを着信するとメールの着信動作は行われます。

プライバシー新着通知：シークレット属性を設定した電話帳の相手からの電話を着信したり、メールを受信したりした場合や、シークレット属性を設定したフォルダに振り分けられるように設定した相手からのメールを受信したときに、電池アイコンの種類を変えて新着情報があることをお知らせするかを設定します。表示させる電池アイコンを選択するか、「OFF」を選択します。

✓お知らせ-----

- ・シークレット属性電話着信動作を「サイレント着信」に設定していても、オールロックを起動した場合は、オールロックの設定が優先され、着信音が鳴ります。

◆プライバシーモードの動作設定（その他）

マイピクチャ、i モーション、マイコレクション、マイドキュメント、その他 (Word、Excel、PowerPoint)、メモ・スケジュール、i アプリ、位置履歴 (GPS)、Bookmark、画面メモを利用するとき、認証操作を行うか、シークレット属性を設定したフォルダを非表示にするかを設定します。

1 [MENU] [8] [6] [2] [2] ▶ 認証操作 ▶ 各項目を設定 ▶ [🔒] [登録] ▶ 「OK」

- ・「認証後に表示」にすると、設定した機能を利用するときに認証操作が必要になります。
- ・「指定フォルダを非表示」「指定アルバムを非表示」「指定スケジュール非表示」にすると、シークレット属性を設定したフォルダやマイコレクションのアルバム、メモ・スケジュールは表示されません。

✓お知らせ

- ・待受ショートカットを設定した場合も、シークレット属性を設定したデータやフォルダは表示されません。
- ・メモ・スケジュールを「認証後に表示」にした場合は、ワンセグの視聴・録画予約の利用も含まれます。

◆プライバシーモード起動／解除操作の設定

プライバシーモードの起動／解除操作、無操作の場合の自動起動の時間などを設定します。

1 [MENU] [8] [6] [2] [3] ▶ 認証操作 ▶ 各項目を設定 ▶ [🔒] [登録]

起動／解除操作：プライバシーモードの起動／解除操作を設定します。

- ・「なし」にすると、キー操作での起動／解除操作ができなくなります。ただし、自動起動を設定した場合はプライバシーモードの起動のみできます。
- ・「操作非表示」にすると、起動／解除時の認証画面の操作が表示されません。

自動起動：待受画面表示中に何も操作しなかった場合、プライバシーモードを自動起動させるまでの時間を設定します。

◆プライバシーモードの起動／解除

キー操作によるプライバシーモードの起動／解除を行います。

■ 起動／解除操作が「標準」の場合

1 [🔒] (1秒以上)

解除：[🔒] (1秒以上) ▶ 認証操作

■ 起動／解除操作が「操作非表示」の場合

1 [MULTI] ▶ [🔒] ▶ 認証操作 ▶ [🔒] [起動]

- ・[🔒]以降の操作をしても画面は変わりません。
- ・認証画面は表示されません。認証に失敗した場合、もう一度[🔒]を押してから認証操作を行ってください。なお、認証操作を5回失敗しても電源は切れません。
- ・指紋認証または指紋のみ認証の場合は、[🔒]の操作は不要です。
- ・解除する場合も同様の操作です。

◆プライバシーモードを起動すると

プライバシーモードの設定によって、各機能は次のように動作します。

〈i アプリ以外：「認証後に表示」〉

- ・i アプリ以外の機能が「認証後に表示」に設定されている場合は、i アプリまたはi アプリDXが利用できない場合があります。

〈電話・履歴またはメール・履歴：「表示する」以外〉

- ・メールグループの表示やメール振り分けをしたり、ブログ／動画／SNS投稿先を利用したりするには認証操作が必要です。

〈電話・履歴：「認証後に表示」または「指定電話帳非表示」〉

- ・i アプリコールを受信した場合、電話帳に登録されている相手の名前は表示されず、電話番号が表示されます。

〈電話・履歴：「認証後に表示」〉

- ・ダイヤル入力の電話発信、メールアドレスの直接入力でのメール送信、メール一覧やメール送受信履歴などでは、電話帳に登録している名前や画像は表示されず、電話番号やメールアドレスが表示されます。
- ・待受カスタマイズ新着情報エリアの不在着信一覧と伝言メモ一覧、GPSの位置提供の要求者IDが電話帳と一致したときの要求者名（位置履歴詳細画面を含む）、スケジュールの誕生日や連絡先、セレクトメニューに登録した人物名は表示されません。
- ・イヤホンスイッチ発信またはBluetooth機器を利用して発信できません。

＜電話・履歴：「表示する」以外＞

- ・メモやスケジュールのメモ共有履歴を表示しません。

＜電話・履歴：「指定電話帳非表示」＞

- ・発信する相手の電話帳やグループ、会社名にシークレット属性を設定している場合、イヤホンスイッチ発信やBluetooth機器を利用して発信できません。
- ・シークレット属性を設定した電話帳をメモやスケジュールの「だれと？」に登録した場合はメールアドレスのみ表示されます。ただし、添付したメールの内容や「共有設定」に登録した名前は表示されます。

＜メール・履歴：「認証後に表示」＞

- ・待受カスタマイズの新着情報エリアに、未読メール一覧は表示されません。
- ・電話帳やスケジュールからメールを検索したり、クイック検索でのメール検索やメール送受信履歴の表示やメール連動型 i アプリのダウンロードやバージョンアップ、削除をしたりする場合は、認証操作が必要です。

＜メール・履歴：「指定フォルダ非表示」＞

- ・シークレット属性を設定したフォルダに振り分けるように設定した相手からメールを送受信したときは、新着情報やメール送受信履歴での表示はしません。メモやスケジュールにメールを添付している場合は、削除されている旨のメッセージが表示されます。
- ・待受カスタマイズの新着情報エリアに、シークレット属性を設定したフォルダに振り分けるように設定した相手からのメールを未読メール一覧に表示しません。
- ・メール連動型 i アプリをダウンロードしても、シークレット属性を設定したメール連動型 i アプリ用のフォルダに自動的に振り分けられません。

＜マイビクチャまたは i モーション：「認証後に表示」＞

- ・各機能の設定でマイビクチャまたは i モーションのデータを利用する場合は、認証操作が必要です。また、機能によっては非表示に設定している項目は、プライバシーモード解除後に反映されることを示す画面が表示されます。

＜マイビクチャまたは i モーション：「指定フォルダ非表示」＞

- ・シークレット属性を設定したフォルダの画像や動画／i モーションを、メモのアラームに設定した場合、アラーム音は「端末設定に従う」で、アラーム画像は「標準画像」で動作します。マイコレクションのアルバムに貼り付けた画像や動画／i モーションはアルバムに表示しません。

＜マイビクチャ：「認証後に表示」＞

- ・静止画撮影でフレームを重ねて撮影できません。
- ・メール作成中のデコメ絵文字®一覧には、お買い上げ時に登録されている画像以外は表示されません。

＜マイビクチャ：「指定フォルダ非表示」＞

- ・シークレット属性を設定したフォルダの画像を電話帳に登録していても表示しません。

＜マイビクチャ：「指定フォルダ非表示」またはマイコレクション：「指定アルバム非表示」＞

- ・シークレット属性を設定したフォルダの画像やマイコレクションのアルバムを待受スライドショーに設定している場合は動作せず、画像はお買い上げ時の状態に戻ります。

＜メモ・スケジュール：「表示する」以外＞

- ・待受カスタマイズのカレンダーで、スケジュールのメモが設定されていても赤いマークは表示されません。

＜メモ・スケジュール：「認証後に表示」＞

- ・待受カスタマイズのスケジュールやメモ一覧、メモ内容は表示されません。また、待受カスタマイズのカレンダーで、スケジュールの休日設定や曜日休日設定で休日を設定したことを示す色での表示はお買い上げ時の表示に戻ります。
- ・設定した日時になってもメモのアラーム（ワンセグの開始通知含む）は鳴りません。ただし、ワンセグの録画予約は動作します。
- ・アラーム自動電源ONで電源が入っていない場合は、指定した日時になっても電源は入りません。

＜メモ・スケジュール：「指定スケジュール非表示」＞

- ・設定した日時になっても、シークレット属性を設定したメモのアラームは鳴りません。
- ・待受カスタマイズのスケジュールに、シークレット属性を設定したスケジュールのメモは表示されず、登録件数確認の件数にも含まれません。

＜i アプリ：「認証後に表示」＞

- ・メール連動型 i アプリ用のメールフォルダを選択したり、i アプリをダウンロードしたりする場合は、認証操作が必要です。
- ・待受画面設定で i アプリを待受画面に設定する場合は、認証操作が必要です。また、非表示に設定している項目はプライバシーモード解除後に反映される旨のメッセージが表示されます。

＜画面メモ：「認証後に表示」＞

- ・画面メモの上書き保存をする場合は、認証操作が必要です。

✓お知らせ

- ・i モードとフルブラウザのURL入力の表示内容は、プライバシーモード中以外に入力された内容は表示されず、プライバシーモード中に最後にURL入力した内容が表示されます。また、URL入力履歴とサイト閲覧履歴の場合、プライバシーモード中以外に接続したURL入力履歴とサイト閲覧履歴を表示しません。
- ・プライバシー新着通知と自動起動以外のすべての項目が「表示する」のとき、プライバシーモードは起動しません。既に起動していると解除されます。
- ・データ一括削除を行ったり、次の機能で「全件削除」したりした場合、プライバシーモード中で非表示になっているデータも削除されます。
 - リダイヤル／着信履歴、伝言メモ、電話帳
 - メール※、メール送受信履歴、スケジュール、メモ、音声メモ※「1件削除」「選択削除」以外の削除操作をした場合も非表示のメールは削除されます。
- ・プライバシーモード中に、電話・履歴を「表示する」または「認証後に表示」から、「指定電話帳非表示」に変更した場合、メールへのプライバシーを反映するために、シークレット反映をうながす旨のメッセージが表示されます。
- ・プライバシーモードの設定によっては、プライバシーモード中にi アプリからメールやスケジュール（ワンセグの視聴／録画予約含む）を利用したり、マイピクチャにデータを保存したりすると、指定された機能が実行できない旨のメッセージが表示される場合があります。
- ・プライバシーモード中、「認証後に表示」に設定した機能を利用するときは、一度認証操作を行うと待受画面に戻るまで認証操作は不要です。「認証後に表示」に設定した複数の機能を利用する場合も同様です。

◆ プライバシーモードの一時解除

一時的にプライバシーモードを解除して、表示されていないデータを表示できます。

1 非表示データがある画面で **[CLR]**（1秒以上）▶ 認証操作

- ・待受画面に戻るまで一時解除は有効です。ただし、画面によっては一時解除できない場合があります。

◆ 予測学習設定

プライバシーモードを起動していないときやプライバシーモード一時解除時に、文字入力を学習するかしないかを設定します。

- ・選択候補リスト→P346

1 **[MENU]** **[8]** **[6]** **[2]** **[4]** ▶ 認証操作 ▶ **[●]** ▶ **[1]** または **[2]** ▶ **[●]** **[登録]**

- ・「学習しない」にすると、プライバシーモードを起動していないときやプライバシーモード一時解除時の場合は文字入力を学習しません。

◆ シークレット反映

電話帳のシークレット属性を変更した場合に、その設定状態を送受信したメールやSMSに反映します。

- ・データ通信などで、外部からFOMA端末にメールを保存した場合で、電話帳のシークレット属性を適用したいときも実行してください。
- ・シークレット属性を設定したメールやSMSは、プライバシーモード中（電話・履歴が「指定電話帳非表示」のとき）に非表示となります。

1 **[MENU]** **[8]** **[6]** **[2]** **[5]** ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

✓お知らせ

- ・シークレット反映中はデータ転送モード（圏外と同じ状態）になります。
- ・シークレット属性が設定されている電話帳を外部から取り込んだり、電話帳にシークレット属性を設定したりした場合に待受画面に戻ると、電話帳のシークレット属性をメールに反映するかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとシークレット反映を実行します。プライバシーモードを起動していない場合は、プライバシーモード起動設定を確認する旨のメッセージが表示されます。
- ・2in1利用時は、2in1のモードや電話帳2in1設定に関わらず、シークレット属性が設定されます。
- ・次の場合にシークレット反映を実行すると、これらのデータが対象のメールやSMSに設定されていたシークレット属性は解除されます。
 - 電話帳のシークレット属性の解除をしたとき
 - シークレット属性を設定した電話帳を変更したとき（変更前の電話番号またはメールアドレスが対象）
 - シークレット属性を設定した電話帳を削除したとき（電話帳の電話番号またはメールアドレスの削除含む）

電話／メール着信時設定

電話帳に登録している相手から電話やメールを着信したときの表示内容（名前や電話番号など）について設定します。

- プライバシーモード中の着信時の表示内容は、本設定よりもプライバシーモードの設定が優先されます。

1 **MENU** **8** **6** **井** ▶ 認証操作 ▶ 各項目を設定 ▶ **画** **録**

HOLD

FOMA端末を閉じているときの**画**、**録**の操作を無効にし、かばんなどに入れて持ち歩く際の誤動作を防ぎます。

◆ HOLDの起動／解除

1 **MENU** (1秒以上)

FOMA端末を閉じている状態で**画**、**録**を押すと、背面ディスプレイに「HOLD」と表示されます。

✓お知らせ

- HOLD中でも、背面ディスプレイの表示、クイック伝言メモの起動、着信音の停止、着信中のバイブレータの停止はできます。また、ワンタッチアラームが起動できる状態のときは、FOMA端末を閉じた状態で**画**または**録**を1秒以上押すと、ワンタッチアラームが起動します。

自動キーロック

自動キーロックには、クローズロックと無操作ロックの2つのロック機能があります。

自動キーロック中に緊急通報（110番、119番、118番）を行うには、FOMA端末を開いて端末暗証番号入力画面で緊急通報番号を入力し**入**または**入**を押します。

※ 端末暗証番号入力画面で入力した緊急通報番号は「*」で表示されます。

■ 指紋認証のとき

指紋認証画面で緊急通報番号を入力して**入**または**入**を押します。待受画面またはロック中画面が表示されたときは、**MENU**または**MULTI**を押すと緊急通報ができます。

■ 指紋のみ認証設定が「ON」のとき

指紋認証画面で**入**を押し、緊急通報番号を入力して**入**を押します。待受画面またはロック中画面が表示されたときは、**MENU****入**または**MULTI****入**を押すと緊急通報ができます。

◆ クローズロック

FOMA端末を閉じるたびにキーがロックされます。FOMA端末を開くたびに認証操作が必要なため、他人が不正にFOMA端末を使用するのを防げます。

- 発信中、着信中、保留中、切断中、メール受信、i コンシエルのインフォメーションの受信、メロディ再生、i モーション再生（再生画面表示中を含む）、GPSで位置提供中、赤外線通信／iC通信、メモのアラーム、お知らせタイマー鳴動中、イミテーションコール着信中（カウントダウン中を含む）、ソフトウェア更新（ソフトウェア更新中を含む）、ワンセグ視聴中（視聴中の録画を含む）やビデオ再生、Music&Videoチャンネルの再生中、ミュージックプレーヤー起動中、microSDカードの動画を連続再生中、Bluetooth機器によるデータ送受信など起動中の機能によってはクローズロックがかかりません。
- クローズロック中でも電源を入れる／切る操作、音声電話やテレビ電話を受ける操作、メール受信、i コンシエルのインフォメーション受信、おサイフケータイ（トルカを含む）の読み取り機にかざしての利用、アラームの鳴動停止、i アプリの終了操作など、一部の機能が利用できます。

◆ クローズロック設定

クローズロックの起動やFOMA端末を閉じてから設定時間経過後にロックを起動するロック起動時間を設定します。

1 **MENU** **8** **6** **1** **1** **1** ▶ 認証操作 ▶ 各項目を設定 ▶ **6**
[登録]

◆ クローズロックが起動すると

クローズロックが起動するとキーがロックされます。ただし、FOMA端末を閉じているときは、**6**、**6**は利用できます。

- ディスプレイに**6**が表示されます。背面ディスプレイには自動キーロックを設定した旨のメッセージが表示されます。
- 待受画面と i アプリ画面以外では、ロック中画面が表示されます。

◆ クローズロックの一時解除

クローズロックの状態を一時的に解除します。

1 FOMA 端末を開いて認証操作

- FOMA 端末を開いているときは、**MENU**、**0**～**9**、**Q**、**MULTI**のいずれかを押すと認証画面が表示されます。

✓お知らせ

- クローズロック設定が「ON」の場合に電源を入れ直すと端末暗証番号入力画面が表示されます。認証操作をしなかった場合は、クローズロックが起動します。また、おまかせロック中は、おまかせロックの解除後にクローズロックが起動します。
- 既に無操作ロックを起動している場合、クローズロックを設定しても起動しません。
- オートGPS機能起動中の場合は認証画面に「GPS停止」が表示されます。→ P271

◆ 無操作ロック

設定時間内に無操作だった場合に、キー操作を自動でロックします。解除するたびに認証操作が必要なため、他人が不正にFOMA端末を使用するのを防げます。

- i モーション再生中（再生画面表示中を含む）、ワンセグ視聴中（視聴中の録画を含む）やビデオ再生、メール受信完了画面表示中、ミュージックや Music&Video チャンネルの再生、赤外線通信／iC 通信、Bluetooth 通信または USB 接続によるデータの送受信などが動作している場合、ソフトウェア更新機能を起動中の場合はロックがかかりません。
- 経過時間内に起動する機能によっては、経過時間にロックがかからなかったり、設定した時間よりもロックがかかるまでに時間がかかったりする場合があります。
- 無操作ロック中でも電源を入れる／切る操作、音声電話やテレビ電話を受ける操作、メール受信、i コンシェルへのインフォメーション受信、おサイフケータイ（トルカを含む）の読み取り機にかざしての利用、アラームの鳴動停止、i アプリの終了操作など、一部の機能が利用できます。

◆ 無操作ロック設定

無操作ロックの自動起動やロックを起動するロック起動時間を設定します。

1 **MENU** **8** **6** **1** **1** **2** ▶ 認証操作 ▶ 各項目を設定 ▶ **6**
[登録]

- 置き忘れセンサーを「ON」にすると、無操作とFOMA端末本体の動作がない（歩行していないときや瞬間的に大きな振動を与えていない）ことが無操作ロックの起動条件になります。

◆ 無操作ロックが起動すると

無操作ロックが起動するとキー操作がロックされます。ただし、FOMA 端末を閉じているときは、**6**、**6**は利用できます。

- ディスプレイに**6**が表示されます。背面ディスプレイには自動キーロックを設定した旨のメッセージが表示されます。
- 待受画面と i アプリ画面以外では、ロック中画面が表示されます。

❖ 無操作ロックの一時解除

無操作ロック状態を一時的に解除します。

1 [MENU] ▶ 認証操作

- FOMA端末を開く操作でも認証画面が表示されます。
- [0]～[9]、[Q]、[MULTI]のいずれかを押すと認証画面が表示されます。

✓お知らせ

- 無操作ロック設定が「ON」の場合に電源を入れ直すと端末暗証番号入力画面が表示されます。認証操作をしなかった場合は、無操作ロックが起動します。また、おまかせロック中は、おまかせロックの解除後に無操作ロックが起動します。
- 既にクローズロックを起動している場合、無操作ロックを設定しても起動しません。
- オートGPS機能起動中の場合は認証画面に「GPS停止」が表示されます。→ P271

セキュリティランプ設定

自動キーロック（クローズロック／無操作ロック）の状態をランプでお知らせするかを設定します。

1 [MENU] [8] [6] [4] ▶ 認証操作 ▶ [1] または [2]

❖ セキュリティランプを設定すると

FOMA端末を閉じた状態で自動キーロックが起動すると、ランプが「アクア」で約3秒間点滅します。ただし、ランプが「パブリカ」で約3秒間点滅したときは、自動キーロックが起動しなかったことを示します。

親子モード

親子モードを設定すると、一部の機能の利用を制限して、本FOMA端末をお子さま用として利用することができます。

- 親子モード中に認証操作が必要な場合は、パスワード（子供用）、指紋認証（子供用）が利用できます。親子モード中でも、保護者用の認証操作（端末暗証番号・指紋認証）も利用できます。
- 親子モード中の指紋認証の登録や操作方法は通常の場合と同様です。→ P102
- 親子モードで「ワンタッチアラーム設定」を選択すると、ワンタッチアラームの設定画面が表示されます。→ P321

◆ 親子モード設定

親子モードを利用するかを設定します。

- 親子モードを「ON」にすると、PIN設定のメニュー操作が制限されます。PIN1コードの入力を利用しないときは、あらかじめPIN1入力ON/OFF切替を「OFF」に設定してください。

1 [MENU] [8] [6] [5] ▶ 認証操作 ▶ [1] ▶ [1] または [2]

「ON」にするとディスプレイに☎が表示されます。

◆ 親子モードを設定する

親子モード中、端末暗証番号またはパスワード（子供用）の入力が必要な機能や操作・設定が制限される機能は次のとおりです。

＜端末暗証番号またはパスワード（子供用）の入力が必要＞

- Cookie削除（iモード／フルブラウザ／スマートブラウザを含む）、iモード設定リセット、確認表示設定リセット、着信拒否設定、通話料金自動リセット設定、通話料金上限通知、上限通知アイコン消去、2in1、電話／メール着信時設定、メニュー設定オールリセット、変換学習リセット、クロースロック設定、無操作ロック設定、オールロック、端末暗証番号設定、指紋登録、登録済み指紋一覧、セキュリティランプ設定、パスワードマネージャー、ソフトウェア更新、ICカードロック、ICカードロック解除予約、電源OFF時ICロック設定

＜端末暗証番号の入力が必要＞

- 親子モード

＜操作・設定不可＞

- 接続先設定、OFFICEED、パーソナルデータロック、ダイヤル発信制限、プライバシーモード、指紋のみ認証設定、UIMカード（FOMAカード）設定、データ一括削除、各種設定リセット、位置提供可否設定、サービス利用設定、サービス利用／接続先設定、ICオーナー変更

✓お知らせ

- 親子モードを「ON」にすると、プライバシーモードの設定は無効になります。親子モードを「OFF」にすると設定は元の状態に戻ります。

◆ 親子モードの各種利用制限

電話帳に登録されていない相手への電話発信やメール送信、メール、ワンセグ、カメラ、ブラウザ、iアプリに利用制限を設定できます。

- 親子モード設定を「ON」にしてから操作を行ってください。

1 **[MENU]** **[8]** **[6]** **[5]** ▶ 認証操作 ▶ **[2]** ▶ 各項目を設定 ▶ **[6]** **[登録]**

電話発信／メール送信設定：「電話帳登録相手のみ」にすると、ダイヤル発信制限を設定した場合と同様になります。

ダイヤル発信制限→P108

メールロック：「ON」にすると、メールの自動受信、エリアメールの受信（表示内容を含む）以外のメール機能が利用できません。

ワンセグロック：「ON」にすると、ワンセグ視聴、ワンセグ録画、ワンセグで録画したビデオ再生、静止画の表示、ワンセグの開始通知が利用できません。

カメラロック：「ON」にすると、静止画撮影、動画撮影、ボイスレコーダーが利用できません。

ブラウザロック：「ON」にすると、iモード／フルブラウザ／スマートブラウザのすべての機能が利用できません。また、PDFデータの表示もできません。

i アプリロック設定：「すべて不可」にすると、i アプリ、i アプリの自動起動（「自動起動する」に設定）が利用できません。「登録アプリのみ許可」にすると、FOMA端末内に保存されているi アプリのみ利用できます。ただし、i アプリのダウンロード、ダウンロードが必要なi アプリの起動はできません。

✓お知らせ

- メールロックまたはブラウザロックを「ON」にすると、メールまたはBookmarkの本体-microSDカード間の移動／コピー、赤外線通信／IC通信、Bluetooth通信またはUSB接続による送受信はできません。また、microSDカードへの一括バックアップ／復元もできません。
- メールロックを「ON」に設定中でも、メールの自動受信はできますが、受信および受信完了の画面表示や着信音の鳴動などの受信時の動作はしません。また、新着情報も表示されません。
- 電話発信／メール送信設定が「電話帳登録相手のみ」のときの電話帳や、ブラウザロックが「ON」のときのBookmarkは、ケータイデータお預かりサービスへの更新／復元ができません。

◆ パスワード（子供用）変更

親子モード中に使用するパスワードを設定します。お買い上げ時のパスワードは「1111」に設定されています。

- 親子モード設定を「ON」にしてから操作を行ってください。パスワードに端末暗証番号と同じ番号は設定できません。

1 **[MENU]** **[8]** **[6]** **[3]** **[1]** ▶ 認証操作

2 新しいパスワードを入力 ▶ 新しいパスワード（確認）欄に新しいパスワードを入力 ▶ **[6]** **[登録]**

✓お知らせ

- パスワードは、お子さまが覚えやすい番号を設定してください。

指定電話番号からの着信許可／拒否

FOMA端末電話帳に登録されている電話番号ごとに、着信の許可／拒否を設定します。

- 設定項目と着信の許可／拒否の動作は次のとおりです。

設 定		電話番号ごとの着信許可／拒否設定		
		着信許可	着信拒否	設定なし
メモリ別着信拒否／許可設定	設定解除	着信する	着信する	着信する
	拒否設定	着信する	着信を拒否する※	着信する
	許可設定	着信する	着信を拒否する※	着信を拒否する※

※ 設定した電話番号から電話がかかってきても、着信音が鳴らずに電話が切れ、相手には話中音が流れます。

- 本機能は相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。
- 着信を拒否しても、不在着信として記録されます。
- 留守番電話サービス、転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に設定していた場合は、留守番電話サービス、転送でんわサービスが動作し、着信履歴には記録されません。
- 番号通知お願いサービスおよび着信拒否設定の発信者番号非通知理由ごとの拒否設定を併用することをおすすめします。

◆ 着信許可／拒否設定

1 **Q** ▶ 電話帳検索 ▶ 電話帳にカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー]
▶ **3** **4** **3** ▶ 認証操作 ▶ 電話番号を選択 ▶ **1** ~ **3**

- 指定した電話番号からの着信許可／拒否をするには、続けてメモリ別着信拒否／許可の設定を有効にしてください。
- 着信許可／拒否を設定している電話番号を変更または削除すると、本設定は解除されます。その場合は、変更または登録後の電話番号に対して着信許可／拒否を設定してください。

着信拒否設定

電話帳登録外の着信の拒否、電話帳に指定した着信許可／拒否の動作、発信者番号非通知理由ごとの着信動作を設定します。

◆ 登録外着信拒否

電話帳に登録されていない電話番号からの着信拒否を設定します。

- 相手が電話番号を通知してきた場合に有効です。電話番号が通知されない相手からの着信は発信者番号非通知理由ごとの拒否設定に従って動作します。番号通知お願いサービスおよび発信者番号非通知理由ごとの拒否設定を併用することをおすすめします。
- パーソナルデータロック中や呼出動作開始時間設定の着信呼出動作が「ON」の場合は設定できません。

1 **MENU** **7** **4** **9** **1** ▶ 認証操作 ▶ **1** または **2**

◆ 登録外着信拒否を設定すると

電話帳に登録されていない相手からの着信があった場合は、着信音は鳴らずに電話が切れ、相手には話中音が流れます。

- 着信を拒否しても、不在着信として記録されます。折り返し着信の場合も同様です。
- プライバシーモード中（電話・履歴が「指定電話帳非表示」のとき）に、シークレット属性電話着信動作を「未登録番号として扱う」に設定しているときに、シークレット属性を設定した相手からの電話着信時も、本機能が動作します。
- i モードメールやSMSは、本設定に関わらず受信します。

◆ メモリ別着信拒否／許可

指定した電話番号からの着信許可／拒否を有効にするかを設定します。

- 本設定は着信許可／拒否を設定したすべての電話番号が対象になります。

1 **MENU** **7** **4** **9** **2** ▶ 認証操作 ▶ **1** ~ **3**

✓お知らせ

- 着信拒否を設定した相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、本設定に関わらず、発信者番号非通知理由ごとの拒否設定に従った動作となります。
- 着信許可を設定した電話帳がない場合に許可設定を選択すると、すべての着信を拒否する旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると、すべての着信を拒否するように設定されます。
- i モードメールやSMSは、本設定に関わらず受信します。

◆ 発信者番号非通知理由ごとの拒否設定

電話番号が通知されない理由（発信者番号非通知理由→P63）ごとに着信動作を設定します。

- 電話番号が通知されない音声電話の着信があったときの着信音と着信画像は、電話着信設定よりも本設定が優先されます。

1 MENU 7 4 9

2 目的の操作を行う

非通知設定：[3] ▶ 認証操作 ▶ 各項目を設定 ▶ [6] [登録]

公衆電話：[4] ▶ 認証操作 ▶ 各項目を設定 ▶ [6] [登録]

通知不可能：[5] ▶ 認証操作 ▶ 各項目を設定 ▶ [6] [登録]

- 「着信拒否」にすると、相手からの着信を拒否します。着信は不在着信として記録されます。

着信音と着信画像について→P82

ミュージックの設定→P83

✓お知らせ

- 電話番号が通知されないテレビ電話の着信があった場合は、「着信拒否」に設定しているときのみ動作します。それ以外に設定した場合の着信音や着信画像は、各着信音や着信画像の設定に従って動作します。
- i モードメールやSMSは、本設定に関わらず受信します。

呼出動作開始時間設定

電話帳に登録していない相手や電話番号を通知してこない相手からの着信をすぐに受けないように、呼び出し開始時間などを設定します。

- 「ワン切り」などの迷惑電話に効果的です。
- 登録外着信拒否が「ON」の場合は設定できません。

1 MENU 7 4 6 3 ▶ 各項目を設定 ▶ [6] [登録]

着信呼出動作：着信呼出動作を有効にするかを設定します。

呼出開始時間（秒）：着信してから呼出動作を開始するまでの時間を1～99秒の範囲で設定します。

時間内不在着信表示：呼出開始時間で設定した時間に満たなかった不在着信を、着信履歴に表示するかを設定します。

※ 着信呼出動作を設定すると

電話帳に登録していない相手や電話番号を通知してこない相手から音声電話やテレビ電話がかかってきたときは、設定した時間内は画面表示のみで着信をお知らせします。設定した時間が経過すると、通常の呼出動作を開始します。

- 設定した時間が経過する前でも、電話に出たり伝言メモで応答したりできます。
- パーソナルデータロック中は、電話帳に登録している相手からの着信でも本機能が動作します。
- プライバシーモード中（電話・履歴が「指定電話帳非表示」のとき）に、シークレット属性電話着信動作を「未登録番号として扱う」に設定しているときに、シークレット属性を設定した相手からの電話着信時も、本機能が動作します。

✓お知らせ

- 伝言メモ、留守番電話サービス、転送でんわサービスを設定時に本設定を優先させるには、これらの設定時間よりも呼出時間を短く設定してください。
- 公共モード中は動作しません。
- メモリ別着信拒否/許可や発信者番号非通知理由ごとの拒否設定で着信拒否の対象に設定している相手から電話がかかってきた場合は、本機能よりもそれらの動作が優先されます。
- 呼出開始時間を、留守番電話サービス、転送でんわサービスの設定時間と同じ秒数に設定している場合、着信音が鳴ることがあります。

ケータイデータお預かりサービス

FOMA端末に保存されている電話帳、画像、動画／i モーション、メール、Bookmark、メモ、スケジュール、トルカ、現在地通知先、メロディ、メール振り分けなどの設定情報（以下「端末データ」といいます）を、ドコモのお預かりセンターにバックアップでき、万が一の紛失時や誤って削除した際などに復元できるサービスです。また、メールアドレスを変更したことを一斉通知することもできます。パソコン（My docomo）があれば、さらに便利にご利用いただけます。

- WORLD WINGで契約の場合、海外でも利用することができます。ただし、パケット通信料が日本国内よりも高額になる恐れがありますのでご注意ください（お客様が i モードパケット定額サービスをご契約されていても、国際ローミング利用中におけるFOMA/パケット通信料は、i モードパケット定額サービスの対象外となります）。
- ケータイデータお預かりサービスの詳細については『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。
- ケータイデータお預かりサービスはお申し込みが必要な有料のサービスです（お申し込みには i モード契約が必要です）。

■ 自動更新機能について

電話帳、画像（「自動お預かり」フォルダ内）、Bookmark、メモ、スケジュール、トルカ、メール振り分けなどの設定情報は、自動更新機能により定期的に自動でバックアップできます。

- 自動更新の初期設定状態（自動更新する／しない）は端末データにより異なります。次のメニュー操作よりご確認・変更ください。
- メニュー操作から：[MENU] → 「便利ツール」 → 「ケータイデータお預かりサービス」 → 「詳細設定／通信履歴」 → 「自動更新設定」
- 自動更新機能をご利用になる場合、パケット通信料が高額になる恐れがありますので、i モードパケット定額サービスへのご契約をおすすめします。

◆ データ確認／ダウンロード（復元）

お預かりサイトに接続して、データの確認、削除、ダウンロード（復元）などを行います。

1 [MENU] [6] [0] [1] ▶ 「はい」

これ以降の操作につきましては『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

◆ お預かりセンターへのバックアップ（更新）

FOMA端末内に保存されている各データをお預かりセンターにバックアップします。

- 電話帳、Bookmark、トルカ、スケジュール、メモ、設定情報以外のデータはそれぞれ1回の操作で最大30件バックアップできます。ただし、GPSの現在地通知先は1回の操作で最大5件バックアップできます。
- 画像（静止画）、動画／i モーション、メロディ、トルカのデータは、著作権保護されていないデータのみお預かりセンターにバックアップできます。
- i モードメールにファイルが添付されている場合は、バックアップするときに削除されます。ただし、本文中の画像やメロディ、デコメアニメ®本文のFlash画像（メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されたファイルを除く）は削除されません。
- 送達通知はバックアップできません。
- 画像を含むトルカ（詳細）は、詳細が含まれずにバックアップされる場合があります。

1 バックアップする各データを選択

電話帳の更新：[Q] ▶ 電話帳検索 ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [9] [4]

メールのバックアップ：[E] ▶ [1] ~ [3] ▶ フォルダを選択 ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [5] [4] ▶ [1] または [2]

- 送信メールをバックアップする場合はフォルダを選択してから [MENU] [4] [4] を、未送信メールをバックアップする場合はフォルダを選択してから [MENU] [4] [3] を押します。

「選択保存」の場合は、メールを選択して [E] を押します。

Bookmarkの更新：[MENU] [2] [2] ▶ フォルダにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [5]

画像のバックアップ：[MENU] [5] [1] ▶ フォルダを選択 ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [5] [5] ▶ [1] または [2] ▶ [OK]

「選択保存」の場合は、画像を選択して [E] を押します。

動画／i モーションのバックアップ：[MENU] [5] [4] ▶ フォルダを選択 ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [5] [4] ▶ [1] または [2] ▶ [OK]

「選択保存」の場合は、動画／i モーションを選択して [E] を押します。

メロディのバックアップ：[MENU] [5] [5] ▶ フォルダを選択 ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [4] [4] ▶ [1] または [2]

「選択保存」の場合は、メロディを選択して [E] を押します。

トルカの更新：[MENU] [##] [3] ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [8]

GPSの現在地通知先のバックアップ：[MENU] [9] [7] [7] ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [8] ▶ 現在地通知先を選択 ▶ [E] [保存]

スケジュールの更新: MENU [サブメニュー] ▶ 8 2
メモの更新: MENU 6 6 ▶ MENU [サブメニュー] ▶ 7 3

2 「はい」 ▶ 認証操作

- : バックアップを中止

3 通信結果を確認する

- 通信結果の表示は約5秒後に消えます。
- 復元や自動更新設定などは、i モードのケータイデータお預かりサイトからご利用いただけます。→P119「■自動更新機能について」

✓お知らせ

- ドコモUIMカード電話帳はバックアップできません。
- FOMA端末電話帳を削除した後に自動更新を行うと、お預かりセンターの電話帳も同様に削除されます。
- FOMA端末電話帳を削除した場合は、i モードのケータイデータお預かりサイトから電話帳を復元できます。
i Menu→マイページ→マイメニュー/マイボックス→ケータイデータお預かり※
→お預かりデータ確認→i モードパスワードを入力→「決定」→お預かりセンターの電話帳内の「ケータイへの復元」→「OK」
※ i コンシェルをご契約の場合は、「ケータイデータお預かり/i コンシェル」と表示されます。
- 電話帳の自動更新時に他の機能が起動している場合は、待受画面に戻ると自動更新を開始します。FOMA端末の電源を切ったときやFOMAサービスエリア外にいるとき、ドコモUIMカードが挿入されていないときは自動更新されません。
- 電話帳の自動更新に失敗したときは、待受画面にマークなどは表示されません。通信履歴表示で確認できます。
- 電話帳に所属を登録しているときは、会社名と合わせてお預かりセンターにバックアップされます。ただし、会社名と所属の登録内容が合わせて全角49文字を超えた場合、所属の登録内容が完全にバックアップされない場合があります。
- 電話帳のグループや会社名の並び順は、復元してもバックアップしたときの並び順に戻らない場合があります。
- 1件あたりのファイルサイズが10240KBバイトを超える画像やメロディ、動画/i モーションはバックアップできません。
- マイピクチャの「アイテム」「プリインストール」フォルダ内の画像は選択できません。
- 復元操作の詳細は『ご利用ガイドブック (i モード <FOMA> 編)』をご覧ください。
- メールを復元する場合は次のようになります。

- 保存領域の空きが足りないとときや最大保存件数を超えるときは、保護されていない古いメール（未送信メールを除く）から上書きされる旨のメッセージが表示されます。
- 受信（未読）メール、保護された受信/送信済/未送信メールは上書きされません。
- Bookmarkを復元すると、すべてBookmarkフォルダに保存されます。ただし、Bookmarkのシークレット属性の設定やフォルダ名は復元されません。
- お預かりセンターで自動更新されたトルカを初めて参照したときは、トルカを保存するかの確認画面が表示されます。
- 既に保存されているGPSの現在地通知先の電話番号が同じ場合、データは復元されません。

◆ i コンシェルからお預かりセンターへのバックアップ（更新）

- i コンシェルのメニューからもFOMA端末内に保存されている電話帳、Bookmark、トルカ、メモ（スケジュール）をお預かりセンターにバックアップできます。お預かりセンターに接続することによって、それらのデータをFOMA端末に更新することができます。
- i コンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです。注意事項およびご利用方法の詳細などについては、『ご利用ガイドブック (i モード <FOMA> 編)』をご覧ください。

1

2 「設定」▶「お預かりデータ確認/設定/更新」▶「電話帳やメモなどの更新」▶データを選択▶【接続】

3 「はい」▶ 認証操作

- : バックアップを中止

4 通信結果を確認する

- 通信結果の表示は約5秒後に消えます。

◆「自動お預かり」フォルダ内の画像をお預かりセンターにバックアップする

「自動お預かり」フォルダにある画像を手動でお預かりセンターに追加バックアップします。

- マイピクチャの「自動お預かり」フォルダに保存された画像は、自動更新設定に従い定期的にお預かりセンターに自動バックアップできます。自動更新設定は i モードのケータイデータお預かりサイトからご利用いただけます。
→P119「■自動更新機能について」

1 **MENU** **6** **0** **3** ▶ **0** [追加]

2 「はい」▶ 認証操作

- 0** : バックアップを中止

3 通信結果を確認する

- 通信結果の表示は約5秒後に消えます。

❖ 画像のお預かり済みアイコンのクリア

「自動お預かり」フォルダ内の画像をバックアップしていない状態に変更して、再度お預かりセンターへバックアップするかを設定します。

1 **MENU** **5** **1** ▶ 「自動お預かり」フォルダを選択 ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **5** **6** ▶ [OK]

- 画像がバックアップ済み状態の からバックアップしていない状態に変更すると、次回自動更新時にお預かりセンターに画像がバックアップされます。

※ バックアップ済み状態でファイル制限ありの画像の場合は、 が表示されます。

◆ 設定情報をお預かりセンターにバックアップ（更新）

FOMA端末内の設定情報をお預かりセンターにバックアップすることができません。

- バックアップされる内容は、一括バックアップの設定項目と同じです。→P299
- 設定情報は、自動更新設定に従い定期的にお預かりセンターに自動バックアップすることもできます。→P119「■自動更新機能について」

1 **MENU** **6** **0** **4** ▶ **1** または **2**

- 2** を押すと、お預かりセンターにバックアップした設定情報をFOMA端末に復元します。

2 「はい」▶ 認証操作

- 0** : バックアップを中止

3 通信結果を確認する

- 0** [詳細] を押すと設定成功一覧が表示されます。設定成功一覧の表示は、約5秒後に消えます。操作を中断したり、更新やすべての復元に失敗したりした場合は表示できません。

◆ 最新の状態で更新する

お預かりセンターとFOMA端末内のデータを最新の状態で更新します。

1 **MENU** **6** **0** **2** ▶ 更新するデータを選択 ▶ **0** [接続]

2 「はい」▶ 認証操作

- 0** : バックアップを中止

3 通信結果を確認する

- 通信結果の表示は約5秒後に消えます。

◆ 詳細設定／通信履歴

お預かりサイトで自動更新設定やその他設定（海外利用やMy docomoの利用設定）をしたり、データ送信時に電話帳の画像を送信するかを設定したり、各機能でお預かりセンターにバックアップした通信履歴を確認したりします。

- ・お預かりサイトに接続する機能につきましては、『ご利用ガイドブック（iモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。
- ・通信履歴は最大30件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。

1 MENU 6 0 5

2 目的の操作を行う

自動更新設定：1 ▶ 「はい」

電話帳画像送信設定：2 ▶ 項目を設定 ▶ 6 [登録]

メモ添付画像送信設定：3 ▶ 項目を設定 ▶ 6 [登録]

その他設定：4 ▶ 「はい」

通信履歴確認：5 ▶ 履歴を選択

各種設定リセット

設定した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- ・メニュー一覧の赤字の機能をお買い上げ時の状態に戻します。→P378

1 MENU 8 9 4 ▶ 認証操作 ▶ リセットする項目を選択 ▶ 6 [リセット] ▶ 「はい」

- ・基本設定をリセットすると、ソフトウェア更新機能の確認画面が表示されます。●を押すとメニュー画面が表示されます。

✓お知らせ

- ・Bluetooth電源オン／オフが「オン」のときに、基本設定はリセットできません。
- ・iモード設定をリセットすると、iチャンネルのテロップが待受画面に表示されなくなります。待受画面で[CLR]を押してiチャンネル一覧を表示すると、最新の情報を受信し、待受画面にテロップ表示されるようになります。
- ・ウォーキング／Exカウンター設定をリセットすると、当日の歩数／活動量／カロリー情報がリセットされます。

データ一括削除

FOMA端末に保存、登録したデータを削除し、各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- ・保護したデータも削除されます。
- ・2in1のモードに関わらず設定やデータが削除されます。
- ・次のデータは削除されません。また、お買い上げ時の設定に戻りません。
 - お買い上げ時に登録されているデータ
 - ドコモUIMカードやmicroSDカードに保存、登録、設定されているデータ
 - データが保存されているおサイフケータイ対応 i アプリ
 - パソコンから設定したデータ通信の設定
- ・お買い上げ時に登録されている i アプリは次のようになります。
 - 「iD 設定アプリ」はICカード内データが保存されていない場合はお買い上げ時の状態に戻ります。
 - 「iD 設定アプリ」とダウンロードが必要な i アプリ以外のおサイフケータイ対応 i アプリは、ICカード内データが保存されていない場合は削除されます。
 - おサイフケータイ対応 i アプリ以外のお i アプリはお買い上げ時の状態に戻りますが、バージョンアップした場合は削除されます。
- ・ICカード内データが保存されている場合は、ICオーナーは初期化されません。
- ・お買い上げ時に「受信BOX」フォルダに保存されているメールを削除した場合は、再び保存されます。
- ・お買い上げ時に登録されているマチキャラを削除した場合は、再び登録されます。

1 MENU 8 9 3 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

再起動中にデータ一括削除されます。

✓お知らせ

- ・本機能を実行して再起動すると、初めて電源を入れたときと同様の画面が表示されます。→P48
- ・削除されるデータが多い場合は、再起動に時間が約1分程度かかることがあります。途中で電源を切らないようご注意ください。
- ・本機能を実行すると、Music&Videoチャンネルの番組は自動的に取得されなくなります。再び番組を自動的に取得するには、Music&Videoチャンネルの番組設定を行ってください。

遠隔初期化／遠隔カスタマイズ

本機能の利用契約（ビジネスmoperaあんしんマネージャー）をすることで、管理者からのお申し出により、遠隔初期化は対象となるFOMA端末の各種データ（本体／microSDカード／ドコモUIMカード内のメモリ）の初期化を行います。遠隔カスタマイズは対象となるFOMA端末の各機能（カメラ機能やロック設定など）の利用制限や、ON／OFF設定を遠隔から行うことができるサービスです。

詳細はドコモの法人向けサイトをご確認ください。

■ 遠隔初期化／遠隔カスタマイズのお問い合わせ先

ドコモの法人向けサイト
docomo Business Online

・ パソコンから
<http://www.docomo.biz/>

※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

◆ リモート機能設定確認

遠隔カスタマイズによって制中や「ON」に設定された各機能を一覧で確認できます。

1 MENU 8 9 6

その他のあんしん設定

本章でご紹介した以外にも、次のようなあんしん設定に関する機能・サービスがありますのでご活用ください。

機能・サービス名称	目 的	参照先
ICカードロック	ICカード機能の不正使用を防止したい	P258
迷惑電話ストップサービス	いたずら電話や悪質なセールス電話などの「迷惑電話」を着信したくない	P356
番号通知お願いサービス	発信者番号を通知してこない電話を着信したくない	P356
FirstPass	電子認証サービスを利用することにより、安全で信頼性のあるデータ通信を行いたい ※ FirstPass対応サイトに限ります	P158 P174
ソフトウェア更新	必要な場合にFOMA端末のソフトウェアを更新したい	P415
スキャン機能	障害を引き起こすデータからFOMA端末を守りたい	P419
メール選択受信	大量に届くメールの中から、必要なメールのみを受信したい	P145
「災害用伝言板」サービス	「ご利用ガイドブック（iモード〈FOMA〉編）」をご覧ください。	
メールアドレス変更		
迷惑メール対策 (URL付きメール拒否設定) (受信／拒否設定) (かんたん設定) (iモード／spモードメール大量送信者からのメール受信制限) (SMS拒否設定) (未承諾広告※メール拒否) (メール設定確認)		
メール機能停止／再開		
メールサイズ制限		
ケータイお探しサービス		
イマドコかんたんサーチ		

i モードメール	126
----------------	-----

i モードメール

i モードメール作成・送信	126
デコメール® 作成・送信	128
デコメアニメ® 作成・送信	130
メールテンプレート	131
ファイルの添付	132
i モードメール保存／編集	132
送信予約	133
クイックメール	134

i モードメール受信・操作

i モードメール自動受信	134
i モードメール選択受信	135
メール／メッセージ問合せ	136
i モードメール返信	136
i モードメール転送	136
添付ファイルの操作	137

メールBOX 操作

受信／送信／未送信メールBOXの表示	138
受信／送信／未送信メールの操作	141

メール送受信履歴

メール送受信履歴	143
----------------	-----

メール設定

メール設定	143
-------------	-----

メッセージR/F受信

メッセージR/F受信	149
メッセージR/Fの操作	150

緊急速報エリアメール

緊急速報「エリアメール」	151
緊急速報「エリアメール」受信	151
緊急速報「エリアメール」設定	151

SMS

SMS作成・送信	152
SMS受信	153
SMS問合せ	153
SMS設定	153
SMSのFOMA端末⇄ドコモUIMカード間でのコピー	154

i モードメール

i モードを契約するだけで、i モード対応端末間はもちろん、インターネットを経由してe-mailでのやりとりができます。


テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内のファイル（写真や動画ファイルなど）を10個まで添付することができます。また、デコメール®にも対応しており、メール本文の文字の色や大きさ、背景色を変えられるほか、デコメ絵文字®も使えて、簡単に表現力豊かなメールを送ることができます。さらにメッセージや画像を挿入したFlash画像のデコメアニメ®にも対応しています。

- i モードメールの詳細については『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

i モードメール作成・送信

i モードメールを作成して送信します。

1 [作成]

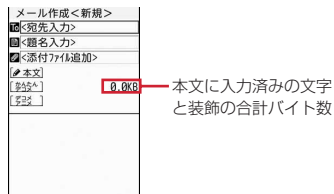

メール作成画面

- 「デコメアニメ」を選択すると、デコメアニメ®テンプレート一覧が表示され、デコメアニメ®を作成できます。→P130

2 宛先欄を選択

3 入力方法を選択 ▶ 宛先を入力

メール送受信履歴からの入力：「メール送信履歴」または「メール受信履歴」▶履歴を選択

電話帳からの入力：「電話帳検索」▶電話帳検索▶電話帳を選択

メールグループからの入力：「メールグループ」▶メールグループを選択

ブログ／動画／SNS投稿先からの入力：「ブログ／動画／SNS投稿先」▶

投稿先にカーソル▶[MENU] [決定]

ブログ／動画／SNS投稿先の設定について→P145

直接入力：「直接入力」▶宛先を入力（半角50文字以内）

- i モード端末に送信する場合は、「@docomo.ne.jp」は省略できます。

4 題名欄を選択 ▶ 題名を入力（全角100（半角200）文字以内）

5 「本文」▶ 本文を入力（全角5000（半角10000）文字以内）

署名の挿入：「本文」▶[MENU] [サブメニュー]▶[4] [1]

位置情報のURLを貼り付け：「本文」▶[MENU] [サブメニュー]

▶[4] [9]▶位置情報貼り付けメニューから機能を選択

位置情報貼り付け／付加／送信メニュー→P267




- 本文に入力される♪と位置情報URLは本文の文字数に含まれます。

6 [送信]

- 送信中に[停止]または[送信中止]：送信を中止

- 圏外では、送信予約の確認画面が表示され、「はい」を選択すると未送信BOXの「未送信トレイ」フォルダに圏内自動送信メールとして保存されます。→P133

✓お知らせ

- 送信が正常に終了した i モードメールは送信BOXのフォルダに保存されます。保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保護していない古い送信メールから順に削除されます。
- 受信側の端末によっては、題名をすべて受信できない場合があります。
- デコメ絵文字[®]（絵文字D）を使用すると、デコメール[®]として送信されます。
- 相手の i モード端末の機種によっては、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- 絵文字を入力した i モードメールを他社携帯電話に送信すると、受信側の類似絵文字に自動的に変換されます。ただし、受信側の携帯電話の機種や機能によって正しく表示されないことや、該当する絵文字がない場合に文字または■に変換されることがあります。
- 電波状況により、相手に文字が正しく表示されない場合があります。
- i モードメールを正常に送信できても、電波状況によっては「送信できませんでした」というエラーメッセージが表示される場合があります。
- 送信に失敗した i モードメールは未送信BOXの「未送信トレイ」フォルダに保存されます。
- 送信を中止したときに、操作のタイミングによって送信されたメールは、未送信BOXの「未送信トレイ」フォルダに保存されます。
- シークレットコードを登録してドコモ以外のアドレスにメールを送信した場合、宛先不明などのエラーメッセージを受信できないことがあります。
- 送信／未送信メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、i モードメールは作成または送信できません。未送信BOXのフォルダから不要な i モードメール、SMSを削除してください。
- メール作成中に  を押して編集を終了した場合、自動保存されるように設定できます。→P148
- 他の機能が起動するなどして、10000バイトを超える作成中の i モードメールが自動保存された場合、一部が保存されないことがあります。
- 2in1 がデュアルモード時は、メール作成画面に送信者アドレスを示す次のマークが表示されます。
: 未指定 : Bアドレス 表示なし: Aアドレス
- 2in1 がデュアルモード時は、送信者アドレスを切り替えて送信できます。→P358

◆宛先の追加

- i モードメールは一度に最大5件の相手に送信できます。
- 宛先種別には次の3種類があります。
To: 送信相手の宛先
Cc: 送信相手以外にメールの内容を知らせたい相手の宛先
Bcc: 他の送信相手にメールアドレスを表示させずにメール内容を知らせる相手の宛先
- 受信側の端末や機器、メールソフトなどによっては、**To**と**Cc**のメールアドレスも表示されない場合があります。

1 メール作成画面で2件目以降の宛先欄を選択

宛先種別の変更: メール作成画面で2件目以降の宛先欄を選択 ▶ 「送信種別変更」▶  ~ 

宛先の確認: メール作成画面で宛先欄を選択 ▶ 「宛先確認」

宛先の削除: メール作成画面で宛先欄を選択 ▶ 「宛先削除」▶ 「はい」

2 入力方法を選択 ▶ 宛先を入力





宛先の入力方法→P126「i モードメール作成・送信」操作3

◆参照メール

他のメールを参照しながら、i モードメールやSMSを作成します。

1 メール作成画面で「本文」▶ 「サブメニュー」▶ 「参照メール」▶ ▶ 参照元を選択

2 フォルダを選択 ▶ メールにカーソル▶ 【参照表示】▶ 「はい」

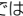- 参照メール表示中に  ▶ 「参照メール」を選択すると、参照メールの操作ができます。
-   では参照メールの上下スクロールができます。
- 参照メールの添付ファイルは表示されません。
- フォルダー一覧、メール一覧で  を押すたびに受信／送信メールの表示が切り替わります。

デコメール®作成・送信

i モードメール本文の文字サイズや背景色の変更、撮影した静止画やお買い上げ時に登録されているデコメ®ピクチャ、デコメ絵文字®の挿入などの装飾（デコレーション）をして送信できます。

- 送信できるデコメール®のサイズは100Kバイト以内です。100Kバイトのうち本文中に貼付できる画像は最大20種類で90Kバイト以内です。ただし、Flash画像は最大2個です。
- デコメール®を非対応端末が受信すると、相手の端末によって閲覧用URLが記載されたメールか、テキスト本文のみのメールになります。

◆ 装飾選択後に文字入力

装飾方法を選択してから文字を入力してデコメール®を作成します。

1 メール作成画面で「本文」

2 [i]x [デコレーション] ▶ 装飾アイコンを選択 ▶ 装飾操作



装飾の操作方法→P128「装飾アイコンの操作手順」

- 複数の装飾を設定するときは、連続して装飾アイコンを選択します。

1つ前の状態に戻す：[i]x [デコレーション] ▶ [i]x [元に戻す]

カーソル位置の装飾を解除して文字の入力：入力位置にカーソル [i]x

[デコレーション] ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [4] ▶ 文字を入力

- 装飾の変更、点滅、テロップ、スウィングの装飾を解除するには、範囲を指定してから操作します。→P129

装飾の確認：[i]x (1秒以上)

3 メールを編集 ▶ [i]x [送信]

※ 装飾アイコンの操作手順

機能	操作方法・補足
画像※1 画像挿入	①挿入元を選択 • 「静止画を撮影」を選択すると、静止画を撮影して挿入できます。 ②フォルダを選択 ▶ 画像にカーソル ▶ [i]x [決定] • デコメ絵文字®は絵文字を入力する手順でも挿入できます。→P347
文字色	文字色を選択 ▶ 文字を入力 • 絵文字（デコメ絵文字®（絵文字D）を除く）の文字色も変更できます。元の色に戻すときは「指定なし」を選択します。
文字サイズ	文字サイズを選択 ▶ 文字を入力 • デコメ絵文字®（絵文字D）は変更できません。
点滅	「設定」▶ 文字を入力 • デコメ絵文字®（絵文字D）は設定できません。 • 解除するときは「解除」を押します。
テロップ	「設定」▶ 文字を入力 • 解除するときは「解除」を押します。
スウィング	「設定」▶ 文字を入力 • 解除するときは「解除」を押します。
文字位置	文字の位置を選択 ▶ 文字を入力 • カーソル位置に文字が入力されている場合は、改行されます。
ライン※1 ライン挿入	[A]x [色] (文字色) で指定されている色でライン（罫線）が挿入されます。
背景色※1	背景色を選択
コピー※2	選択した範囲がコピーされます。
切り取り※2	選択した範囲が切り取られます。
戻す※2	直前に設定した装飾または文字入力が最大10回取り消されます。

※1 デコレーションを選択後の場合のみ表示

※2 範囲選択後の場合のみ表示

◆ 文字入力後に装飾

文字を入力してから装飾方法を選択してデコメール®を作成します。

- ライン挿入、画像挿入、背景色の操作方法や装飾の確認、解除方法→P128「装飾選択後に文字入力」

1 メール作成画面で「本文」▶装飾の開始位置にカーソル▶ (1秒以上)

2 終了位置を選択

開始位置から文頭までを選択：  [文頭] ▶  [終点]


開始位置から文末までを選択：  [文末] ▶  [終点]



全文を選択：  [全選択] ▶  [終点]

範囲選択の取り消し：  [取消]



3 装飾アイコンを選択▶装飾操作

装飾の操作方法→P128「装飾アイコンの操作手順」

- 装飾後はを押してパレットを閉じます。

4  [決定] ▶メールを編集▶ [送信]

✓お知らせ

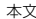- パレット設定が「OFF」のときは、本文入力画面で を押して、デコレーションメニューから装飾方法を選択します。
- 点滅、テロップ、スウィング、アニメーションなどは、メール作成画面やレビュー画面では一定時間が経過すると自動的に停止します。
- パソコンなど、デコメール®対応FOMA端末以外とメールを送受信すると、装飾が正しく表示されない場合があります。

◆ パレット設定

デコメール®作成時、パレットを表示させるかどうかを設定します。

1 メール作成画面で「本文」▶ [サブメニュー] ▶  ▶「パレット設定OFF/ON」

◆ かんたんデコメ

お買い上げ時に保存されているデコメ絵文字®やデコメ®ピクチャなどを利用して、本文に入力した文章を簡単に装飾します。

1 本文が入力されたメール作成画面で「かんたんデコメ」

2 目的の操作を行う

文字サイズや背景色などの一括装飾の設定：  [装飾] ▶「装飾する」または「装飾しない」

- 「装飾しない」を選択すると、絵文字、デコメ絵文字®、デコメ®ピクチャのみを利用した装飾になります。

装飾の変更：  [次候補]

3  [決定] ▶「はい」▶メールを編集▶ [送信]


デコメアニメ[®]作成・送信

デコメアニメ[®]は、Flash画像で作成されたメールテンプレートを利用することにより、デコメール[®]の表現力を向上させたメールサービスです。

お買い上げ時に登録されているメールテンプレートやIP（情報サービス提供者）サイトから購入したメールテンプレートが利用できます。

- 送信できるデコメアニメ[®]本文のサイズは90Kバイト以内です。
- デコメアニメ[®]を非対応端末が受信すると、相手の端末によっては閲覧用URLが記載されたメールか、テキスト本文のみのメールになります。

1 [メール] 5

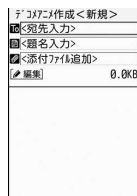

デコメアニメ[®]作成画面

2 「編集」

- マークの意味は次のとおりです。
 - 📎: ファイル制限あり 📧: デコメール[®]対応
 - 🔒: ドコモUIMカードセキュリティ機能により使用不可
 - 🔍: i モードサイトからメールテンプレートを探す→P169
- 既にメールテンプレートを設定している場合は、操作4に進みます。

3 メールテンプレートにカーソル ▶ [編集] [決定]

microSDカード内のメールテンプレートの選択: [MENU] [サブメニュー] ▶ [6] ▶ メールテンプレートにカーソル ▶ [編集] [決定]

4 編集項目の操作を行う

- メールテンプレートによって、操作できる編集項目は異なります。

文字の入力: 文字の編集項目を選択 ▶ [1] ▶ 文字を入力

文字色の変更: 文字の編集項目を選択 ▶ [2] ▶ 文字色を選択

画像の挿入: 画像の編集項目を選択 ▶ [1] ▶ フォルダを選択 ▶ 画像にカーソル ▶ [決定]

画像の削除: 画像の編集項目を選択 ▶ [2] ▶ 「はい」

画像を初期に戻す: 画像の編集項目を選択 ▶ [3] ▶ 「はい」

デコメール[®]の編集: デコメール[®]の編集項目を選択 ▶ 装飾操作

メールテンプレートの変更: [MENU] [サブメニュー] ▶ [1] ▶ 「はい」 ▶ 操作3へ戻る

プレビューを表示: [プレビュー]

- [MENU] を押すと元の画面に戻ります。

編集項目のリセット: [MENU] [サブメニュー] ▶ [3] ▶ 「はい」

5 [編集終了] ▶ メールを編集 ▶ [送信]

✓お知らせ-----

- 署名の挿入はできません。
- 本文に入力できる文字数（バイト数）より少ないサイズの画像でも、挿入できない場合があります。
- 画像やテキストを挿入する場合は、合成後に多少バイト数が増えます。そのため、サイズを超過して、プレビュー表示や送信ができない場合があります。
- 送信に失敗し、未送信BOXの「未送信トレイ」フォルダに保存されたデコメアニメ[®]の本文は再編集できません。

メールテンプレート

メールテンプレートは、i モードメールの雛形です。この雛形に変更を加えるだけで、簡単にデコメール®/デコアニメ®が作成できます。

お買い上げ時に登録されているメールテンプレートのほか、自分で作成したものやサイトからダウンロードしたものが利用できます。

- メモリ確認→P306
- デコメール®テンプレートが含まれるコンテンツパッケージをダウンロードすると、メールテンプレート一覧を表示した際、サムネイルを作成するかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、サムネイルの作成が開始され、サムネイル表示されます。

◆ メール作成中にメールテンプレート読み込み

メール作成中にメールテンプレートを読み込んでデコメール®を作成します。

1 メール作成画面で **[MENU]** [サブメニュー] ▶ **[4]**

- マークの意味→P130「デコアニメ®作成・送信」操作2

2 メールテンプレートにカーソル ▶ **[6]** [決定]

3 メールを編集 ▶ **[6]** [送信]

✓お知らせ

- メール本文入力画面からの操作：**[MENU]** **[2]**

◆ メールテンプレート選択後にメール作成・送信

メールテンプレートを表示してデコメール®やデコアニメ®を作成します。

1 **[6]** ▶ **[1]** または **[2]** ▶ メールテンプレートにカーソル

- デコアニメ®テンプレート一覧で **[MENU]** **[6]** を押すと、microSDカード内のデコアニメ®テンプレート一覧に切り替えられます。

2 **[6]** [作成] ▶ メールを編集 ▶ **[6]** [送信]

タイトルを変更：**[MENU]** [サブメニュー] ▶ 「タイトル編集」 ▶ タイトルを入力（全角10（半角20）文字以内）

詳細情報の表示：**[MENU]** [サブメニュー] ▶ 「情報表示」

◆ メールテンプレートの作成／登録

作成または送受信したデコメール®をメールテンプレートとして登録します。

- 添付ファイル、送受信したデコメール®の宛先と題名は登録されません。
- デコアニメ®は本機能を利用できません。

1 メール作成画面で **[MENU]** [サブメニュー] ▶ **[5]** ▶ 「はい」

送受信したデコメール®の登録：メール詳細画面で **[MENU]** [サブメニュー]

▶ **[6]** **[4]** ▶ 「はい」

テンプレートの「デコメール」に保存されます。

- メールテンプレートを読み出して編集した場合は、保存方法の選択画面が表示されます。

✓お知らせ

- メール送信できない画像が含まれたメールテンプレートを登録しようとすると、画像が削除される場合があります。

◆ メールテンプレートの削除

保存されているメールテンプレートを削除します。

1 **[6]** ▶ **[1]** または **[2]** ▶ メールテンプレートにカーソル ▶ **[MENU]** [サブメニュー] ▶ 「削除」

2 **[1]** ~ **[3]** ▶ 「はい」

- 1件削除ではカーソルを合わせたメールテンプレートが削除されます。
- 選択削除では選択操作 ▶ **[6]** が、全件削除では認証操作が必要です。

✓お知らせ

- お買い上げ時に登録されているメールテンプレートを削除した場合は、「@ケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。→P305

ファイルの添付

i モードメールにファイルを添付して送信します。

- 添付できるファイル（データ）は次のとおりです。
 - 静止画・画像 - メロディ - 動画／i モーション - トルカ - PDFデータ
 - 電話帳 - メモ・スケジュールのメモ - Bookmark - Word - Excel
 - PowerPoint - microSDカードのその他ファイル
- 最大10件で合計2Mバイトまで添付できます。
- ファイル（データ）の設定や形式によっては添付できない場合があります。
- メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイル（自端末でファイル制限を「あり」に設定したファイル、「外部取得データ」フォルダのデータを除く）、ドコモUIMカードのセキュリティ機能により使用不可のファイルは添付できません。

1 メール作成画面で添付ファイル欄を選択 ▶ ファイルの種類を選択 ▶ ファイルを添付

- 添付ファイルによっては、添付元を選択する画面が表示されます。
- 既にファイルが添付されている場合は、「添付ファイル追加」を選択します。
- 画像を添付したときに、サイズの変換確認画面が表示された場合、ファイルサイズが2Mバイトを超えているときに「そのまま添付」を選択すると、添付可能なサイズに圧縮されます。
- 位置情報付きの画像を添付すると、位置情報URLの本文貼り付け確認画面が表示されます。「はい」を選択すると本文に📍と位置情報URLが入力されます。入力されたURLや📍は本文の文字数に含まれます。
- ファイルサイズが100Kバイトを超えるファイル（画像を除く）を選択すると、添付確認画面が表示されます。
- ファイルサイズが2Mバイトを超える動画／i モーションを添付すると、リサイズ／切り出しの確認画面が表示されます。

2 メールを編集 ▶ [送信]

- 動画／i モーションを「リサイズ／切り出し」で添付したときは、リサイズ処理が完了すると送信されます。

✓お知らせ

- 2Mバイト対応機種以外の i モード端末に動画／i モーションを送信する場合は、共通再生モードで撮影した動画をおすすめします。→P195
- i スケジュール内の予定を選択したときは、通常のスケジュールのメモとして添付されます。
- moviaサービスの i モード端末へはJPEG形式の画像を1枚のみ送信できます。
- 受信側の端末によっては、受信できなかったり、正しく表示や再生されなかったりします。
- 添付ファイルのサイズによっては、送信するまでに時間がかかる場合があります。また、送信後に送信BOXのフォルダから大量にメールが削除される場合があります。

◆ 添付ファイルの解除

i モードメールに添付したファイルを解除します。

1 メール作成画面で添付ファイル欄を選択 ▶ 添付ファイルにカーソル ▶ [添付解除] ▶ **1** ~ **3** ▶ 「はい」

- 選択解除では選択操作 ▶  が必要です。

i モードメール保存／編集

作成中の i モードメールの保存や編集、送信した i モードメールの再編集ができます。

◆ i モードメールの保存

作成した i モードメールを送信せずに保存します。

1 メール作成画面で **MENU** [サブメニュー] ▶ **3**


- 未送信BOXの「未送信トレイ」フォルダに保存され、待受ショートカットの貼り付け確認画面が表示されます（既に待受ショートカットに貼り付けているメールを再編集して保存した場合を除く）。
- 本文を編集したデコメアニメ®を保存すると本文を編集できなくなります。

◆ 送信／未送信メールの編集

送信したメールや未送信のメールを編集して送信します。

1 ▶ **2** または **3** ▶ フォルダを選択

2 目的の操作を行う

送信メールの再編集：メールにカーソル ▶  【編集】

未送信メールの編集：メールを選択

- 送信予約したメールを選択した場合は、送信予約のメッセージや失敗情報破棄の確認画面が表示される場合があります。

3 メールを編集 ▶ 【送信】

送信予約

圏外で作成した i モードメールの自動送信や、指定した日時に i モードメールを送信するように設定することができます。

◆ 圏内自動送信

圏外で作成した i モードメールを、電波の届く所になったら自動的に送信するように設定します。

- 最大30件設定できます。

1 メール作成画面で 【サブメニュー】 ▶ **2** **1**

送信予約され、ディスプレイに  が表示されます。

◆ 日時指定送信

i モードメールの送信する日時をあらかじめ指定して、指定日時になったら自動的に送信するように設定します。


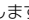
- 最大30件設定できます。



1 メール作成画面で 【サブメニュー】 ▶ **2** **2** ▶ 各項目を設定 ▶ 【予約】

日付：2050年12月31日までの日付を入力します。

時刻：24時間制で時刻を入力します。

◆ 圏内／指定日時になると

i モードメールが自動送信されます。自動送信中は  が点滅します。送信が正常に終了した i モードメールは送信BOXのフォルダに保存され、 が消えます。

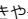- 自動送信を中断したときや失敗したときは  が  によって点滅し、送信失敗として未送信BOXの「未送信トレイ」フォルダに残ります。


〈圏内自動送信〉

- 自動送信中に圏外になり、送信に失敗した場合は最大2回再送されます。
- 国際ローミング中は自動送信されません。帰国後、FOMAネットワークに接続されると自動送信されます。

〈日時指定送信〉

- 指定日時から約40秒の間に送信が開始されます。
- 日時指定送信メールの指定日時に圏外の場合は、圏内自動送信メールに設定され、圏内になると自動送信されます。
- 次の場合は、送信に失敗します。
 - 電源が入ってないとき
 - ドコモUIMカード未挿入時
 - 電波状況により送信に失敗したとき
 - 国際ローミング中
 - 圏外によって日時指定送信メールが圏内自動送信メールに設定されるときに、既に圏内自動送信メールが30件を超えているとき
 - ダイヤル発信制限中（電話帳に登録していない宛先に送信されたとき）
 - 日時指定送信メールの再編集集中に指定日時になり日時を変更せずに終了したときや、日付時刻の変更で指定日時が日付時刻より過去になったとき
 - 親子モード中（各種利用制限の電話発信／メール送信設定が「電話帳登録相手のみ」で電話帳に登録していない宛先に送信されたとき、またはメールロックが「ON」のとき）
 - 遠隔カスタマイズによるメール機能制限中
- 同一日時の日時指定送信メールが複数件ある場合やメールのサイズが大きい場合は、指定した時間に送信できないことがあります。
- 送信開始待ちの日時指定送信メールと自動返信メールが合わせて30件あった場合は、31件以降のメールは送信失敗となります。

〈共通〉

- 未送信メール一覧で自動送信に失敗した i モードメールにカーソルを合わせて  **9** **3** を押すと、未送信理由が表示されます。
- メール作成中や署名編集集中などのメール機能利用中や、フルブラウザ／スマートブラウザ利用中は操作終了後に自動送信されます。

- ・ 圏内自動送信と日時指定送信では、圏内自動送信が優先されます。送信状況によっては、日時指定送信の設定した日時より遅れる場合があります。
- ・ すべての送信失敗メールが編集、解除、削除などによってなくなるとは限りません。

◆ 送信予約の解除／日時確認・変更

圏内自動送信や日時指定送信の設定を解除したり、日時指定送信の設定した日時を確認・変更したりします。

1 [] [3] ▶ フォルダを選択 ▶ i モードメールにカーソル

2 目的的操作を行う

- 圏内自動送信／送信失敗の解除： [] [予約解除]
 日時指定送信の解除： [] [予約状況] ▶ [予約解除]
 日時指定送信失敗の解除： [] [予約解除] ▶ [はい]
 日時指定送信の日時確認： [] [予約状況] ▶ [OK]
 日時指定送信の日時変更： i モードメールを選択 ▶ [MENU] [サブメニュー]
 ▶ [2] [2] ▶ 各項目を設定 ▶ [] [予約]

✓お知らせ

- ・ 圏内自動送信メールの編集、ドコモUIMカードの差し替え、接続先設定の接続先番号や接続先アドレスの変更時は送信予約が解除されます。

クイックメール

FOMA端末電話帳のメモリ番号が0～99の相手には、簡単な操作で i モードメールやSMSを送信できます。

- ・ 電話帳に複数の電話番号やメールアドレスを登録している場合、i モードメールは1件目のメールアドレス、SMSは1件目の電話番号が宛先になります。

1 メモリ番号を入力 ▶ [] [作成]

SMSの作成：メモリ番号を入力 ▶ [] (1秒以上)

i モードメール自動受信

i モードメールは自動的に受信します。

1 i モードメールを受信

[]と[]が点滅し、受信中画面が表示されます。メール着信音が鳴り、ランプが点灯または点滅して受信完了画面が表示されます。

受信した i モードメールは受信BOXのフォルダに保存されます。

- ・ []：受信を中止
 受信時の状況によっては受信する場合があります。



① マーク

[]: 未読 i モードメールあり []: 未読 i モードメールとSMSあり





② 受信完了テロップ

③ 受信した i モードメールの件数

- ・ 受信完了画面が表示されてから約15秒間何も操作しないと自動的に受信前の画面に戻ります。

✓お知らせ

〈共通〉

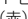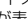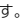- 複数の i モードメール、メッセージR/F、SMSを同時に受信したときは、最後に受信した条件に従って動作します。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるとき、受信メールの添付ファイルのサイズによっては、未読または保護以外の古い i モードメールやSMSまたはメッセージR/Fが受信フォルダから順に削除されます。このとき、受信したメールのサイズによっては大量に削除される場合があります。
- 保存領域が満杯の時は、i モードメール、メッセージR/F、SMSの受信は中止され、画面には、i モードメール、SMSの場合はやが、メッセージR/Fの場合は (赤) や (赤) が表示されます。未読の内容表示、削除、保護解除などを行う必要があります。

〈i モードメール〉

- i モードメール1件につき、添付ファイルも含めて最大100Kバイトまで自動受信できます。100Kバイトを超える添付ファイルは、i モードセンターから手動で取得できます。→P138

〈i モードメール・メッセージR/F〉

- 次のような場合に送られてきた i モードメールやメッセージR/Fは、i モードセンターに保管されます。
 - 電源が入っていないときや i モード圏外のとこ
 - テレビ電話中
 - お預かりセンター接続中
 - おまかせロック中やセルフモード中
 - FirstPassセンター接続中
 - 受信に失敗したとき
 - SMS受信中
 - メール選択受信設定が「ON」のとき (i モードメールのみ)
 - 赤外線通信／IC通信中、Bluetooth機器とのデータ送受信時
 - 未読と保護の i モードメールやメッセージR/Fで保存領域が満杯のとき


〈SMS〉

- i モードメール、メッセージR/F、エリアメール受信中はSMSを自動受信しません。SMS問合せを行ってください。

◆新着 i モードメールの表示

受信した i モードメールをすぐに表示します。

1 受信完了画面で「メール」

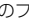- 受信完了テロップ表示中にを1秒以上押すと、受信メールのフォルダ一覧が表示されます。


2 フォルダを選択▶メールを選択

メロディや効果音付きのFlash画像の再生について→P148

受信メール詳細画面の見かた→P140

i モードメール選択受信

i モードセンターに保管されている i モードメールの題名などを確認して、受信する i モードメールを選択したり、受信せずに削除したりできます。

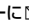i モードセンターに i モードメールが届いたときは、ディスプレイに「センターにあり」とメッセージが表示されます。

- メール選択受信を利用するには、あらかじめメール選択受信設定を「ON」に設定しておく必要があります。→P145

1

i モードセンターに接続され、保管されている i モードメールが一覧表示されます。

- i モードセンターの操作方法是『ご利用ガイドブック (i モード〈FOMA〉編)』をご覧ください。

✓お知らせ

- オールロック中、おまかせロック中、パーソナルデータロック中、自動キーロック中はメッセージが表示されません。
- メール／メッセージ問合せを行うとすべてのメールを受信します。メールを受信したくない場合は、メール／メッセージ問合せ設定で問い合わせ項目から「メール」を外してください。

メール／メッセージ問合せ

圏外にいた間や電源を切っていた間などに、i モードメールやメッセージR/Fが届いていないかを問い合わせます。

- 問い合わせする項目を設定できます。→P145

1 [✉] (1秒以上)

- 新着のiモードメールがないときは、ランプが「パプリカ」で点滅し、問い合わせに失敗したときは、ランプが「レモン」で点滅します。
- サイドキー長押し設定がお買い上げ時の状態のときは、[✉]を1秒以上押してもメール／メッセージ問合せができます。

i モードメール返信

受信したiモードメールやSMSに返信します。

- 受信メールによっては返信できない場合があります。
- 発信元が「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能」の受信SMSには返信できません。

1 [✉] [1] ▶ フォルダを選択 ▶ メールを選択 ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [1] ▶ [1] ~ [6]

- 自分以外に同報先がある場合は、返信先の選択画面が表示されます。
- 「クイック返信」を選択した場合は、クイック返信本文選択画面が表示されます。
- デコメ絵文字自動学習が「ON」のときに、デコメ絵文字®が使用された受信メールに返信しようとすると、デコメ絵文字®を一括保存するかどうかの確認画面が表示されます。
- iモードメールでは、先頭に「Re:」の付いた受信メールの題名が題名欄に入力されます。

2 メールを編集 ▶ [✉] [送信]

✓お知らせ-

- 受信メール一覧で[✉]または[✉]を押しても、返信メールを作成できます。
- 受信メール一覧、詳細画面で[✉]を押したときの返信時の引用方法とクイック返信を設定できます。→P145
- デコメアニメ®は引用返信できません。
- 引用返信で引用されるのは、本文と装飾、本文中に貼付された画像（ファイル制限が設定されていないもの）のみです。
- 引用時に本文中の画像が最大20種類で合計90Kバイトを超える場合は、削除される画像があることを示す画面が表示されます。
- iモードメールや音声電話の応答ができないときに、自動的に返信するように設定できます。→P146

i モードメール転送

受信したiモードメールやSMSを他の宛先に転送します。iモードメールはiモードメールとして、SMSはSMSとして転送されます。

1 [✉] [1] ▶ フォルダを選択 ▶ メールにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [1] [7]

- iモードメールでは、先頭に「Fw:」の付いた受信メールの題名が題名欄に入力されます。

2 メールを編集 ▶ [✉] [送信]

✓お知らせ-

- 受信メール本文中に貼付されたメロディ、iアプリが起動できるリンク項目があるときは転送メールには設定されず、また文字としても引用されません。
- 未取得、取得途中の選択受信添付ファイル、メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルは転送メールに添付されません。microSDカードの受信メールを転送する場合は、すべての添付ファイルが解除されます。
- デコメアニメ®を転送する場合は、本文を編集できません。また、メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているデコメアニメ®は、デコメアニメ®が解除され、メール作成画面が表示されます。
- 本文中に画像がある受信メールを転送するときに、本文中の画像の合計サイズが90Kバイトを超える場合は、削除される画像があることを示す画面が表示されます。

添付ファイルの操作

i モードメールに添付されているファイルを表示・保存します。

- 表示・保存できるファイルは次のとおりです。
 - 画像 - i モーション - メロディ - トルカ - PDFデータ - 電話帳
 - メモ・スケジュールのメモ - Bookmark
 - その他 (Word, Excel, PowerPoint, MPO形式の画像、Textなど)
- メール本文と添付ファイルの合計サイズが100Kバイトを超える場合は、添付ファイルの一部またはすべてを選択受信添付ファイルとして受信します。
→P138

◆ 添付ファイルの表示・再生

添付されているファイルを表示・再生します。

1 ▶ **1** ▶ フォルダを選択 ▶ i モードメールを選択

2 ファイル名を選択

マークの意味→P140「メール詳細画面の見かた」

- トルカに詳細情報がある場合は、「詳細」ボタンを選択するとサイトからダウンロードできます (トルカ (詳細))。

✓お知らせ

- 横幅が画面サイズよりも大きい画像は、縮小されて表示されます。
- MPO形式の画像 (3D静止画) は、2Dで表示されます。
- 100Kバイトを超えるメロディやトルカ (詳細)、1Kバイトを超えるトルカ、500Kバイトを超えるFlash画像は表示・再生はできません。microSDカードにのみ保存できます。
- 複数件の電話帳、スケジュールのメモ、Bookmarkは保存後に内容が確認できます。
- 送信側の端末や受信したファイルによっては、表示・再生できない場合があります。
- メロディや効果音を自動再生するが設定できます。→P148
- 送信メール詳細画面からも同様に操作できます。

◆ 添付ファイルの保存

添付されているファイルを保存します。

- 添付ファイルはそれぞれに対応した保存先に保存されます。
- 本FOMA端末で対応していないファイルはmicroSDカードへの保存および転送のみできます。なお、保存の際にファイル名が書き換えられる場合があります。

1 ▶ **1** または **2** ▶ フォルダを選択 ▶ i モードメールを選択

2 ファイル名にカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー]

▶ **6** **1** **1** ▶ 「はい」

本文中の画像を保存: **MENU** [サブメニュー] ▶ **6** **2** ▶ 画像を選択

▶ [保存] ▶ 「はい」

本文中のデコメ絵文字®を一括保存: **MENU** [サブメニュー] ▶ **6** **5** ▶ 「はい」

電話帳、メモ・スケジュールのメモを保存: ファイル名を選択 ▶ [保存]

- を押すと、microSDカードに保存されます。

Bookmarkを保存: ファイル名を選択 ▶ [登録]

- 添付ファイルによって保存先のフォルダや本体/microSDカードの選択画面が表示されます。

✓お知らせ

- 画像によっては保存できない場合があります。
- トルカによっては一度しか保存できない場合があります。

◆ 添付ファイルの削除

添付されているファイルを削除します。

1 ▶ **1** または **2** ▶ フォルダを選択 ▶ i モードメールを選択

2 ファイル名にカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー]

▶ **6** **1** **2** ▶ 「はい」

◆ 選択受信添付ファイルの取得

受信メールに添付された未取得または取得途中の選択受信添付ファイルをダウンロードします。

- 未取得または取得途中の添付ファイルがあると、受信メール詳細画面に i モードセンターでの保存期限が表示されます。
- ダウンロードできるサイズは1件あたり最大2Mバイトです。

1 [受信] 1 ▶ フォルダを選択 ▶ ファイルが添付された i モードメールを選択 ▶ ファイル名を選択

マークの意味→P140「メール詳細画面の見かた」

- ダウンロード中に [OK] を押し「いいえ」を選択すると、ダウンロードを中止し、データの保存確認画面が表示されます。
- ダウンロード後の操作は自動受信した添付ファイルの操作と同様です。→P137

✓お知らせ

- 選択受信添付ファイルをダウンロードしようとしたときに、保存領域の空きが足りないときはダウンロードできません。受信済みの i モードメールの添付ファイル削除、未読メールの内容表示、保護解除、不要メールの削除などを行ってからダウンロードし直してください。
- ファイルのサイズによっては、選択受信添付ファイルをダウンロードする際に既読メールが削除される場合があります。

受信／送信／未送信メールBOXの表示

受信／送信／未送信の i モードメールやSMSを確認します。

- お買い上げ時は、受信BOXの「受信トレイ」フォルダにWelcomeメールが保存されています。このメールの受信に通信料はかかっていません。また、返信することはできません。

1 [受信] 1 ~ 3

2 フォルダを選択

- フォルダセキュリティを設定したフォルダを選択した場合は、認証操作が必要です。


- メール連動型 i アプリ用のフォルダにカーソルを合わせて [MENU] ▶ 「i モードメール閲覧」を押すと、i アプリを起動せずにメール一覧を表示できます。

すべてのフォルダ内メールの一覧表示: [全表示]

- フォルダセキュリティが設定されたフォルダに保存されているメールは表示されません。

3 表示するメールを選択

◆ フォルダ一覧画面の見かた

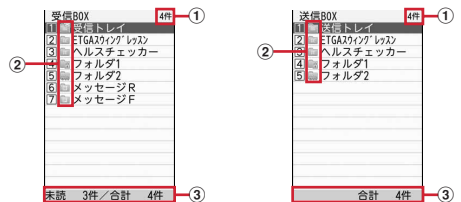

受信メールフォルダ一覧画面

送信メールフォルダ一覧画面

① 総保存件数

② フォルダ

- 📁: お買い上げ時に保存されているフォルダ
- 📁: 作成したフォルダ
- 📁: メール連動型 i アプリのフォルダ
- 📁: メッセージRのフォルダ
- 📁: メッセージFのフォルダ

- 次のマークは、フォルダの設定や状態によってフォルダマークとともに表示されます。

[受信] : 未読メール、未読メッセージあり (受信メールフォルダ) / 自動保存されたメールあり (未送信メールフォルダ)

🔒: シークレット属性設定中

③ フォルダ内未読／合計保存件数

◆ メール一覧画面の見かた



① フォルダ名

② メール番号／総メール数

③ 状態マーク

受信メール

- ✉: 未読 i モードメール
- ✉: 既読 i モードメール
- ✉: 未読SMS
- ✉: 既読SMS
- ✉: メール連動型 i アプリでの未読 i モードメール
- ✉: メール連動型 i アプリでの既読 i モードメール
- ✉: ドコモUIMカード未読SMS
- ✉: ドコモUIMカード既読SMS
- ✉: 未読エリアメール
- ✉: 既読エリアメール
- ✉: メール連動型 i アプリでの未読エリアメール
- ✉: メール連動型 i アプリでの既読エリアメール
- ✉: 未読 i モードメール (自動返信済み)
- ✉: 未読 i モードメール (自動返信失敗)
- ✉: 既読 i モードメール (自動返信済み)
- ✉: 既読 i モードメール (自動返信失敗)
- ✉: 迷惑メール報告済み i モードメール
- ✉: 迷惑メール報告済みSMS
- ✉: 迷惑メール報告済みメール連動型 i アプリの i モードメール

※ 返信済み、転送済みは後から行った操作のマークが優先表示されます。

送信メール

- ✉: 送信済み i モードメール
- ✉: 送信済みSMS
- ✉: 送信済みメール連動型 i アプリでの i モードメール
- ✉: ドコモUIMカード送信済みSMS
- ✉: 自動返信済み i モードメール

未送信メール

- ✉: 未送信 i モードメール
- ✉: 未送信SMS
- ✉: メール連動型 i アプリでの未送信 i モードメール
- ✉: 圏内自動送信設定中
- ✉: 圏内自動送信失敗
- ✉: メール連動型 i アプリでの圏内自動送信設定中
- ✉: メール連動型 i アプリでの圏内自動送信失敗

- ✉: 日時指定メール設定中
- ✉: 日時指定メール失敗
- ✉: メール連動型 i アプリでの日時指定メール設定中
- ✉: メール連動型 i アプリでの日時指定メール失敗

• 次のマークはメールの設定や状態によって状態マークとともに表示されます。

- 🔒: 保護されている i モードメール・SMS
- 🔄: 返信済みの i モードメール・SMS
- 🔄: 転送済みの i モードメール・SMS

④ 添付ファイルの種類

- 🖼: 画像
- 🎵: メロディ
- 📄: トルカ
- 📄: PDFデータ
- 📞: 電話帳
- 📅: メモ・スケジュールのメモ
- 📅: メモ・スケジュールのメモ (選択受信添付ファイル未取得)
- 🔖: Bookmark
- 📄: その他ファイル (Word, Excel, PowerPoint, MPO形式の画像、Textなど)
- 🔒: 閲覧不可ファイル
- 📧: 複数添付あり
- 📱: i アプリ (i アプリTo)

⑤ 題名

i モードメールによっては、表示されない場合があります。また、SMSの場合は本文の先頭が表示されます。

⑥ 受信／送信／保存日時

当日の場合は時刻が、当日以外の場合は日付が表示されます。

⑦ 発信元／宛先

電話帳に登録しているときは名前が表示されます。
エリアメールの場合は、「エリアメール」と表示されます。


⑧ 本文

カーソルを合わせたメールの本文が表示されます。
次の操作ができます。

- 1 / 3: 縮小／拡大
- 7 / 9: 上下スクロール

- 海外から送られてきたSMSは発信元の前頭に「+」が表示されます。
- 時差補正 (UTC+09:00を除く) された i モードメール、SMSには🌐が表示される場合があります。
- 2in1がデュアルモード時は、Bアドレス／Bナンバーの i モードメール、SMSにはBが表示されます。
- 受信メールにカーソル ▶ [🔍] を押すと、既読／未読の状態を変更できます。
- メール一覧の表示方法は変更できます。→P141

◆ メール詳細画面の見かた

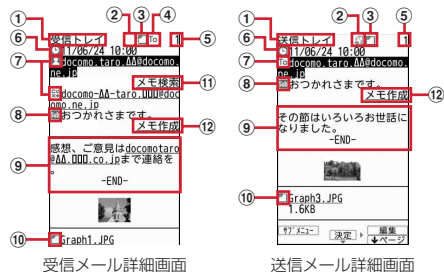

① フォルダ名

② 状態マーク

☰：迷惑メール報告済み i モードメール

☰：迷惑メール報告済み SMS

☰：迷惑メール報告済みメール連動型 i アプリの i モードメール
上記以外のマーク→P139「メール一覧画面の見かた」③状態マーク

③ 添付ファイルの種類

→P139「メール一覧画面の見かた」④添付ファイルの種類

④ 受信種別

受信種別 (To / Cc / Bcc) が表示されます。

⑤ メール番号

⑥ 送受信日時

⑦ 発信元 / 宛先 / 同報アドレスの宛先種別

☑：発信元 ☑：発信元 (返信不可) To / Cc / Bcc：宛先
☑：宛先 (返信不可) (i モードメールのみ)

⑧ 題名

⑨ 本文

[1] / [3] を押すと縮小 / 拡大できます。

⑩ 添付ファイルの種類

📎：貼付データ不正 / 削除済みのファイル

📎：ドコモUIMカードのセキュリティ機能が設定されているファイル

📎：選択受信添付ファイル未取得 📎：選択受信添付ファイル取得途中

📎：選択受信添付ファイル取得不可

上記以外のマーク→P139「メール一覧画面の見かた」④添付ファイルの種類

⑪ メモ検索リンク

発信元のメールアドレスに関連するメモを検索できます。

- i コンシェル契約時のみ表示されます。表示しないように設定できます。
→P144

⑫ メモ作成リンク

メールの内容をメモに登録できます。

デコメアニメ®を見る

受信 / 送信メール一覧からデコメアニメ®を選択すると、デコメアニメ®本文のFlash画像が再生されます。

- デコメアニメ®再生中は次の操作ができます。

[MENU]：メール詳細画面に戻る

[⏮]：再生停止

[⏮]：最初から再生

- 効果音付きデコメアニメ®の場合は音量設定のメロディ音量で効果音が再生されます。
- メール詳細画面でデコメアニメ®の本文を選択すると、再度デコメアニメ®のFlash画像を再生できます。
- 2in1がデュアルモード時は、④⑥⑦⑧のマークがAアドレス/Aナンバーの場合は紫、Bアドレス/Bナンバーの場合は緑で表示されます。

✓お知らせ-----

- 表示できない文字は「・」などに置き換わります。
- 題名が受信可能な文字数を超えた場合、超えた文字は削除されます。
- 本文が受信できる文字数を超えた場合、本文の最後に「/」または「//」が挿入され、超えた分が自動的に削除されます。
- 受信メールに添付されたファイルが受信可能なデータ量 (添付可能なデータ量→P132) より大きい場合やファイルによっては、i モードセンターで削除され、題名の下に「添付ファイル削除」と表示されます。
- メール本文中に貼付されたメロディ、i アプリが起動できるリンク項目は1件のみ有効です。複数貼付されていると、貼付データは無効になり受信メール一覧画面や詳細画面に📎や📎が表示されます。
- ビデオデータが含まれたFlash画像が添付または本文中に貼付されたメールを表示しても、ビデオデータ部分は再生されません。
- 本文に電話番号、メールアドレス、URLが含まれる場合は、Phone To (AV Phone To)、Mail To、SMS To、Web To機能を利用できます。

- 受信したSMSの発信者番号が通知されなかったときは、次の文字が発信元に表示されます。
「非通知設定」（非通知に設定して送られてきた場合）
「公衆電話」（公衆電話から送られてきた場合）
「通知不可能」（発信者番号を通知できない方法で送られてきた場合）
- ケータイデータお預かりサービスを利用して、メールを保存できます。→P119

受信／送信／未送信メールの操作

受信／送信／未送信の i モードメールやSMSを操作します。

◆ メールフォルダの管理

フォルダを作成／削除したり、設定を変更したりします。

- お買い上げ時に登録されているフォルダとメール連動型 i アプリ用のフォルダ以外に、受信／送信／未送信メールそれぞれ最大20個作成できます。
- お買い上げ時に登録されているフォルダとメール連動型 i アプリ用のフォルダは、フォルダ設定を変更できません。
- 作成したフォルダにシークレット属性とフォルダセキュリティは同時に設定できません。
- お買い上げ時に登録されているフォルダ、保護メールを含むフォルダ、対応する i アプリを含むメール連動型 i アプリ用フォルダは削除できません。

1 [メール] ▶ [1] ~ [3] ▶ フォルダにカーソル ▶ MENU [サブメニュー]

2 目的的操作を行う

作成: [1] [1]

フォルダ設定の変更: [1] [2]

フォルダセキュリティの設定／解除: [1] [3] ▶ 認証操作 ▶ [1] または [2]

- フォルダセキュリティを設定すると、フォルダを選択したときに認証操作が必要になります。

並び順の変更: [1] ▶ [4] または [5]

フォルダの削除: 「削除」 ▶ 「フォルダ1件削除」 「フォルダ選択削除」 「全フォルダ削除」 のいずれか ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

- フォルダ1件削除では、カーソルを合わせたフォルダが削除されます。
- フォルダ選択削除では選択操作 ▶ [6] が必要です。

3 各項目を設定 ▶ [6] [登録]

フォルダ名: 全角9 (半角18) 文字以内で入力します。

シークレット属性: プライバシーモード中 (メール・履歴が「指定フォルダを非表示」のとき) に、フォルダを表示させるかを設定します。

- 未送信メールの場合は、以降の操作は不要です。

4 「はい」 または 「いいえ」

メール振分け条件設定について→P143

- 送信／受信BOXに同じフォルダを追加するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、作成したフォルダの条件と同じフォルダが追加されます。

✓お知らせ

- 削除操作を行ったときに、プライバシーモードや2in1利用時で表示されていないフォルダやメールも条件にあわせて削除されます。

◆ メール一覧画面の操作

メール一覧からメールの保護や移動などをします。

1 [メール] ▶ [1] ~ [3] ▶ フォルダを選択

2 目的的操作を行う

保護／解除: メールにカーソル ▶ MENU [サブメニュー] ▶ 「保護」 ▶ [1] ~ [6]

- 選択保護／解除では、選択操作 ▶ [6] が必要です。
- エリアメール、ドコモUIMカード内のSMSは保護できません。

検索:

[1] MENU [サブメニュー] ▶ 「メール検索」

[2] 各項目を設定 ▶ [6] [検索]

- 題名／本文は、全角35 (半角70) 文字以内で入力します。複数の単語で検索する場合は、単語と単語の間に空白を入力します。
- [16] を押すと、検索履歴を利用できます (最大5件)。

移動:

[1] メールにカーソル ▶ MENU [サブメニュー] ▶ 「移動／コピー」 ▶ [1]

[2] [1] ~ [3] ▶ 移動先のフォルダを選択

- 選択移動では選択操作 ▶ [6] が必要です。

メール一覧画面下部のプレビュー表示設定: MENU [サブメニュー] ▶ 「表示設定」 ▶ [1]

メール一覧の表示形式の設定：メールにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー]

▶ 「表示設定」 ▶ **2** ▶ 表示方法を選択

ソート： **MENU** [サブメニュー] ▶ 「表示設定」 ▶ **3** ▶ ソート方法を選択

- 全角と半角が混在していたり、SMSやエリアメールが含まれていたりすると、「題名順」の並べ替え結果が50音順になりません。

特定の相手とのチャット表示：メールにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー]

▶ 「表示設定」 ▶ **4**

- フォルダセキュリティが設定されたフォルダ内のメールは、表示されません。
- 未送信メール一覧からは操作できません。

発信元のメールアドレス表示：メールにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー]

▶ **0** **5**

- 受信メール一覧からのみ操作できます。

電話をかける：メールにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ 「発信オプション」

発信オプション→P57

- メールアドレスと電話番号を電話帳に登録している場合に操作できます。

❖ メール削除

受信/送信/未送信メールから不要なメールを削除します。

- 保護されているメールは削除できません。

1 **☐** ▶ **1** ~ **3**

- 全フォルダの受信メールを全件削除するときは、 **MENU** **3** ▶ **3** ~ **5** ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択します。
- 全フォルダの送信/未送信メールを全件削除するときは、 **MENU** **3** **3** ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択します。

2 フォルダを選択 ▶ メールにカーソル

3 **MENU** [サブメニュー] ▶ 「削除」 ▶ 削除方法を選択 ▶ 「はい」

- 1件削除ではカーソルを合わせたメールが削除されます。
- 選択削除では選択操作 ▶ **6** が、フォルダ内既読/未読/全件削除では認証操作が必要です。

✓お知らせ

- 「フォルダ内既読削除」「フォルダ内未読削除」「フォルダ内全件削除」の操作を行ってもドコモUIMカード内のSMSは削除されません。
- 削除操作を行ったときに、プライバシーモードや2in1利用時で表示されていないメールも削除の条件にあわせて削除されます。

◆ メール詳細画面の操作

メール詳細画面から電話番号の登録や本文のコピー、メモ作成などをします。

1 **☐** ▶ **1** または **2** ▶ フォルダを選択 ▶ メールを選択

2 目的の操作を行う

本文のコピー： **MENU** [サブメニュー] ▶ **4** **2** ▶ コピー先を選択 ▶ 開始位置を選択 ▶ 終了位置を選択

- コピーした文字は最新の1件だけが電源を切るまで記録され、別の場所に何度でも貼り付けられます。
- デコメール®の装飾とデコメールニメ®の本文はコピーできません。
- 貼り付け方法→P350

電話番号、メールアドレスの登録：

① 電話番号やメールアドレスにカーソル

② **MENU** [サブメニュー] ▶ **6** **3** ▶ **1** または **2** ▶ **1** または **2**

- 追加/上書きするときは登録する電話帳を選択します。
- メール本文などに複数のメールアドレスが列記されている場合は、登録できないことがあります。

スケジュール作成： **MENU** [サブメニュー] ▶ **6** **6**

文字サイズ変更： **MENU** [サブメニュー] ▶ **0** **1** ▶ 文字サイズを選択

- 文字サイズ設定のメール閲覧にも反映されます。
- メモの作成・検索：「メモ作成」または「メモ検索」
- SMS詳細画面では表示されません。

メール送受信履歴

送受信したメールの宛先や発信元をメールの履歴として記録しておく機能です。履歴を利用してメールを作成したり、電話帳に登録したりできます。






◆ メール送受信履歴の表示

メール送受信履歴を表示します。

- 送信履歴と受信履歴はそれぞれ最大30件表示されます。超過すると古いものから上書きされます。
- 同じ宛先にメール送信した場合、送信履歴に最新の1件が記録されます。

〈例〉メール送信履歴を表示する

1 [送履歴]

- 表示する相手を選択すると詳細画面が表示されます。
- マークの意味は次のとおりです。
 - : i モードメール送受信 : SMS送受信
 - : Bアドレスの送受信／Bナンバーの受信（2in1がデュアルモード時）
 - : 海外滞在時（UTC+09:00を除く）の送受信*
 - : 返信不可の i モードメールまたはSMS
- * 送受信日時が記録されていないときなど、表示されない場合があります。

メール受信履歴の表示:   [受履歴]


✓お知らせ






- 2in1 利用時は、送信履歴と受信履歴それぞれAアドレス／Aナンバー最大30件、Bアドレス／Bナンバー最大30件まで記録されます。

◆ メール送受信履歴の操作


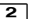
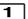
メール送受信履歴表示中に次の操作ができます。

i モードメール、SMSの作成: 詳細画面で  [メール]

電話帳に登録: 一覧画面で履歴にカーソル  [サブメニュー]

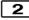
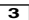
  または   または 


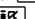
- 追加／上書するときは登録する電話帳を選択します。

履歴の削除: 一覧画面で履歴にカーソル  [サブメニュー]  

または  

- 1 件削除ではカーソルを合わせた履歴が削除されます。
- 全件削除では認証操作が必要です。

電話をかける: 一覧画面で履歴にカーソル  [サブメニュー] 

リダイヤルの表示: 一覧画面で  [リダイヤル] (送信履歴) /  [リダイヤル] (受信履歴)

着信履歴の表示: 一覧画面で  [着信履歴] (送信履歴) /  [着信履歴] (受信履歴)

受信／送信履歴の切り替え: 一覧画面で  [受履歴／送履歴]

メール設定

メールに関連したさまざまな設定をします。

◆ メール振分け条件設定

作成したフォルダに振分け条件を設定して、条件に合った受信／送信メールを自動的に振り分けます。



- 振分け条件は、フォルダごとに30件登録できます。
- 通常のメールをメール連動型 i アプリ用のフォルダに振り分けることもできますが、メール連動型 i アプリの振分け条件が優先されます。



1 または フォルダにカーソル

2 [サブメニュー]

3 番号を選択

- メール連動型 i アプリ用のフォルダの場合は、設定するかどうかの確認画面が表示されます。

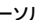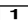振分け条件の削除: 振分け条件にカーソル  [サブメニュー] 

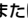または   操作5に進む

- 1 件削除ではカーソルを合わせた条件が削除されます。

4 振分け条件を選択 ▶ 条件を設定

発信元のメールアドレスの指定: 「アドレス (差出人)」 ▶ **1** ~ **4** ▶
メールアドレスを入力

- 送信メールの振分け条件には設定できません。
- メールアドレスは半角50文字以内で入力します。
- 指定するメールアドレスが i モード端末の場合は、ドメイン (@docomo.ne.jp) を省略して指定しても振り分けられます。ただし、「携帯電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、携帯電話番号のみを登録してください。
- 電話番号を指定すると、SMSも振り分けられます。

同報先を含む発信元/送信先のメールアドレスを指定: 「アドレス (差出人/同報) / アドレス (送信先/同報)」 ▶ **1** ~ **4** ▶ メールアドレスを入力

ドメインの指定: 「ドメイン (差出人)」 ▶ ドメインを入力 (半角50文字以内)

- 送信メールの振分け条件には設定できません。

グループの指定: 「グループ」 ▶ グループを選択

題名の指定: 「題名」 ▶ 題名を入力 (全角15 (半角30) 文字以内)

電話帳登録なしの指定: 「電話帳登録なし」

すべてのメールを指定: 「全ての受信メール/全ての送信メール」 ▶ 「はい」

5 [完了]

✓お知らせ

- 作成したフォルダの並び順が振分け条件の優先順位になります。すべての条件に該当しない場合は受信BOXの「受信トレイ」フォルダまたは送信BOXの「送信トレイ」フォルダに保存されます。
- エリアメールは振り分けられません。



◆ メール再振分け

保存されている i モードメールやSMSを振分け条件に従って、再振り分けします。

1  ▶ **1** または **2** ▶  [サブメニュー] ▶ **5** ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

◆ 署名編集設定

署名の登録や i モードメール作成時に、自動挿入するかどうかを設定します。

1   **3** ▶ 署名を入力 (全角5000 (半角10000) 文字以内) ▶ 「ON」または「OFF」



✓お知らせ

- 署名に設定した背景色は、メール本文が未入力のとき以外は反映されません。
- 署名もメール本文の文字数 (バイト数) に含まれます。
- デコメアニメ®や自動返信メールに署名は挿入できません。

◆ 詳細直接表示設定



受信完了画面で「メール」「メッセージR」「メッセージF」を選択したときに、すぐに詳細画面を表示させるかどうかを設定します。

- 本機能を利用して詳細画面を表示したときは、前後のメールを表示できません。

1   **2** **3** ▶ **1** または **2**

◆ プレビュー後既読設定

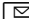

受信メール一覧でプレビュー表示され、本文がすべて表示されたときに、既読にするかどうかを設定します。

1   **2** **4** ▶ **1** または **2**

◆ メモ検索リンク表示設定

受信メール詳細画面でメモ検索リンクを表示させるかどうかを設定します。

- 本機能を利用するには、i コンシエルの契約が必要です。

1   **2** **5** ▶ **1** または **2**

◆ 新着情報アイコン動作設定

待受画面に表示されている新着情報アイコン (未読メール) を選択したときに、表示する状態を設定します。

- 新着情報 (未読メール) に蓄積された最新情報がメッセージR/Fの場合は、本設定に関わらず受信メールフォルダ一覧が表示されます。

1 [メール] [設定] [2] [6] ▶ [1] または [2]

◆ メール／メッセージ問合せの設定

i モードセンターに問い合わせする項目を設定します。

1 [メール] [設定] [5] ▶ [1] ~ [3] ▶ [1] または [2]

◆ メール選択受信設定

i モードメールを自動受信せずに、必要なメールだけを選択して受信するかを設定します。

- 海外設定のメール選択受信設定にも反映されます。
- エリアメール、SMS、メッセージR/Fは本設定に関わらず自動受信します。

1 [メール] [設定] [1] [1] ▶ [1] または [2]

◆ メールグループの登録

複数のメールアドレスをメールグループとして登録しておくと、i モードメールを簡単な操作で複数の宛先に送信できます。

- メールグループは最大10件登録できます。1つのメールグループには、最大5件のメールアドレスを登録できます。

1 [メール] [設定] [8]

2 登録先を選択

メールグループ名の編集：メールグループにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [1] ▶ グループ名を編集 (全角10 (半角20) 文字以内)

メールグループ名のリセット：メールグループにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [2] ▶ 「はい」

3 登録する番号を選択

メールアドレスの削除：メールアドレスにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [1] または [2] ▶ 「はい」 ▶ 操作5に進む

- 1件削除ではカーソルを合わせたメールアドレスが削除されます。

4 [1] ~ [4] ▶ メールアドレスを入力

5 [完了] [完了]

◆ ブログ／動画／SNS投稿先設定

ブログ／動画／SNSの投稿先を登録します。登録した投稿先は、i モードメール作成画面で宛先に設定すると、i モードメールを利用して、簡単にブログ／動画／SNSに投稿できます。

- 最大5件登録できます。
- i モードメール作成で宛先に投稿先を設定すると、「投稿先アドレス」が宛先に入力され、「投稿タイトル」が題名に入力されます。

1 [メール] [設定] [9]

2 目的の操作を行う

作成／編集：投稿先にカーソル ▶ [編集]

削除：投稿先にカーソル ▶ [削除] ▶ 「はい」

参照：投稿先を選択

3 各項目を設定 ▶ [MENU] [完了]

投稿先名：全角16 (半角32) 文字以内で入力します。

投稿先アドレス：入力方法を選択して半角英数字50文字以内で入力します。

投稿タイトル：全角100 (半角200) 文字以内で入力します。

◆ メール返信引用設定

受信メール／SMSの一覧や詳細画面で、[返信]を押して返信メールを作成するときに、受信メールを引用するかどうかと、引用する本文の先頭に付ける引用文字を設定します。


1 [メール] [設定] [6] [1] ▶ 各項目を設定 ▶ [完了]




引用：メール返信時に本文を引用するかを設定します。

引用文字：全角1 (半角2) 文字以内で入力します。

- 引用文字も本文の文字数に含まれます。
- 送信できない文字が設定された場合、お買い上げ時の引用文字が使用されます。

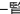◆ クイック返信設定

受信メール一覧や詳細画面で  を押して返信メールを作成するときに、クイック返信を使用するかを設定します。

1    6 2 ▶ 1 または 2


◆ クイック返信本文登録

クイック返信で使用する本文を登録します。

- 最大10件登録できます。




1    6 3

2 本文を選択 ▶ 本文を入力 (全角250 (半角500) 文字以内)

本文の全件リセット:  [リセット] ▶ 認証操作 ▶ 「はい」




◆ デコメ絵文字自動学習

デコメ絵文字[®]が使用されている受信メールに返信するときに、デコメ絵文字[®]の一括保存確認画面を表示させるかどうかを設定します。

1    6 4 ▶ 1 または 2

◆ メール返信時自動学習


返信時に受信メールの内容を解析して、利用できる言葉を候補選択リストに表示させるかどうかを設定します。

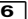1    6 5 ▶ 1 または 2

◆ メール自動返信設定




運転中や就寝中などで i モードメールや音声電話の応答ができないときに、i モードメールで自動的に返信します。

- あらかじめ相手の電話番号とメールアドレスを電話帳に登録しておく必要があります。なお、自動返信契機設定が「メール受信時」または「メール受信 / 電話着信時」の場合は、メールアドレスのみの登録でも自動返信します。
- 自動返信したメールには「自動返信メールです」と題名が付きます。
- 音声電話着信時は、電話帳にメールアドレスが複数登録されている場合は、1件目のメールアドレスに自動返信されます。i モードメール受信時は、発信元のメールアドレスに自動返信されます。

- メール作成中や署名編集中等のメール機能利用中や、フルブラウザ / スマートブラウザ利用中は操作終了後に自動返信されます。その際、ディスプレイには  が表示されます。
- 次の場合は、自動返信されません。
 - 自動返信する対象の i モードメールを受信したときに、受信完了画面から新着 i モードメールを表示した場合
 - 題名に「自動返信メールです」「Auto-reply message」が含まれたメールを受信した場合
 - 同じ送信元の受信メールに連続で3回自動返信した場合
- 国際ローミング中は自動返信ON / OFF設定が自動的に「OFF」に設定され、利用できません。帰国後に設定を変更してください。
- SMSには自動返信できません。
- 電波状況によっては、送信に失敗する場合があります。
- 送信開始待ちの日時指定送信メールと自動返信メールが合わせて30件あった場合は、31件以降のメールは送信失敗となります。
- 乗り物の乗車や場所を検知して、自動返信の設定を促すようにできます。→ P86

※ 自動返信ON / OFF設定

音声電話着信や i モードメール受信した際、i モードメールで自動返信するかどうかを設定します。

1    7 1 ▶ 1 または 2




「ON」に設定すると待受画面に  が表示されます。


- 「ON」にしたときに、有効な返信本文がない場合は返信する本文の設定画面が表示されます。→ P146
- サイドキー長押し設定を利用すると、サイドキーでON / OFFを切り替えられます。→ P328

※ 自動返信本文・宛先設定

音声電話着信や i モードメールを受信した際、i モードメールで自動返信する本文 (9件) の内容を編集したり、返信先を設定したりします。

- 本文1件あたり最大20件の返信先を設定できます。

1    7 2

- マークの意味は次のとおりです。
: 有効に設定されている本文


2 目的的操作を行う

返信先の設定：本文にカーソル ▶  [宛先設定] ▶  [追加]

マークの意味は次のとおりです。

：FOMA端末電話帳の返信先 ：ドコモUIMカード電話帳の返信先

：FOMA端末電話帳グループの返信先

：ドコモUIMカード電話帳グループの返信先

：電話帳なし返信先※ ：電話帳グループなし返信先※

：すべての電話帳の返信先

※ ドコモUIMカード未挿入の場合に表示されます。


返信本文の有効／無効の設定：

① 本文にカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ **1**

- ・「本文無効」にしたときや返信先が設定されているときは、以降の操作は不要です。


② 「OK」 ▶  [追加]


返信本文を編集：

① 本文を選択 ▶ 本文を編集（全角100（半角200）文字以内） ▶ 

[登録]

② 「OK」 ▶  [追加]

返信本文・返信先の参照：本文にカーソル ▶  [参照] ▶ [MENU] [宛先確認]

返信本文の優先度変更：本文にカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ **5** または **6** ▶  [完了]


返信本文・返信先の全件リセット：[MENU] [サブメニュー] ▶ **7** ▶ 認証操作 ▶ 「はい」 ▶  [完了]

返信先の変更：本文にカーソル ▶  [宛先設定] ▶ 返信先を選択

返信先の削除：本文にカーソル ▶  [宛先設定] ▶ 返信先にカーソル

▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ **3** ~ **5** ▶ 「はい」 ▶  [完了]

▶  [完了]

- ・1件削除ではカーソルを合わせた返信先が削除されます。
- ・選択削除では選択操作 ▶  が、全件削除では認証操作が必要です。
- ・削除後も返信先があるときは、有効に設定するかの確認画面が表示されます。

3 **1** ~ **3** ▶  [完了] ▶ 「はい」 または 「いいえ」 ▶  [完了]



- ・電話帳別指定を選択したときは、検索して電話帳を選択します。
- ・グループを選択したときは、参照先を選択して、グループを選択します。



❖ 自動返信契機設定

音声電話着信や i モードメールを受信した際、i モードメールで自動返信するタイミングを設定します。

1   **7** **3** ▶ **1** ~ **3**

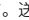❖ 返信対象の電話着信や i モードメール受信があると




i モードメールが自動送信されます。送信中は  が点滅します。送信が正常に終了した返信メールは送信BOXのフォルダに保存され、 が消えます。

- ・自動返信送信の中断や失敗したときは、受信メール一覧に  や着信履歴一覧に  が表示されます。

◆ メール受信添付ファイル設定

i モードメールを受信した際、添付されたファイルを同時に受信するかを、ファイルの種類ごとにあらかじめ設定しておきます。

- ・自動受信しないように設定したファイルは、選択受信添付ファイルとして受信します。→P138
- ・本文中に貼付された画像やメロディは、本設定に関わらず自動受信します。

1   **1** **2** ▶ 受信するファイルの項目を選択 ▶  [確定]

- ・「ツールデータ」とは、電話帳、Bookmark、メモ・スケジュールのメモです。
- ・「その他」とは、WordやExcel、PowerPoint、MPO形式の画像、その他のファイルです。

◆ 添付ファイル自動再生設定

i モードメールやメッセージR/F（自動表示を除く）を表示した際、添付または本文中に貼付されたメロディやFlash画像の効果音を自動的に再生するかを設定します。

1 1 3 ▶ 1 または 2

✓お知らせ

- 「自動再生する」に設定すると、メールに添付されたメロディは音量設定のメール・メッセージ着信音量で再生されます。ただし、「Silent」または「Steptone」に設定されている場合は「Level 1」で再生されます。デコメアニメ®の効果音は音量設定のメロディ音量で再生されます（デコメアニメ®のプレビュー画面やリトライ画面、テンプレート詳細画面では、本設定に関わらず効果音が再生されます）。

◆ 受信・自動送信表示

i モードメールやSMSなどの受信画面や受信完了画面、自動送信中の画面を、FOMA端末の操作中に優先して表示させるかを設定します。

1 2 1 ▶ 1 または 2

✓お知らせ

- 「操作優先」に設定しても、FOMA端末を閉じた状態や画面オフの状態では「通知優先」で動作します。ただし、ワンセグ起動中、ミュージックプレイヤー再生中、Music&Videoチャネル再生中は「操作優先」で動作します。
- 「通知優先」に設定しても、音声電話中やカメラ起動中、ストリーミングタイプのi モーション・ムービー再生中、i アプリ動作中、ワンタッチアラーム鳴動中、エリアメール受信中等では、「操作優先」で動作します。

◆ 受信／拒否設定（迷惑メール対策）

簡単な操作で、送受信メールから受信／拒否したい相手のドメインやアドレスをi モードセンターに登録したり、法令に違反して送信された広告宣伝を目的とした迷惑メールや迷惑SMSをドコモに転送したりすることができます。

- ※ ドコモでは法令に違反した迷惑メール／SMSの送信者への措置などの対策を講じるため、お客様からの情報提供をお願いしております。
- ・迷惑メール対策の詳細については『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

1 ▶ 1 または 2 ▶ フォルダを選択 ▶ i モードメールを選択 ▶ [サブメニュー] ▶ 「受信／拒否設定」

2 目的的操作を行う

受信／拒否の登録：1 ▶ 「はい」

- ・i モードセンターに接続後は、画面の指示に従って操作してください。

迷惑メールのメール報告：2 ▶ 「OK」 ▶ [送信]

✓お知らせ

- ・i Menuの「お客様サポート」内の「メール設定」に接続し、「受信／拒否設定」などの設定状況を確認する： 0 ▶ 「はい」
- ・迷惑メール／SMSの情報をドコモに転送いただく際、お客様による受信時には削除されている対象迷惑メール／SMSの送信経路情報などを、システムまたはFOMA端末の機能により自動的に付加させていただいたうえで情報提供いただく場合があります。

◆ 編集時自動保存設定

i モードメールやSMSの作成時に保存操作をせずにを押して編集を終了した場合に、自動的に未送信BOXの「未送信トレイ」フォルダに保存するかを設定します。

1 ▶ 1 または 2

✓お知らせ

- ・「ON」の場合でも、保存領域の空きが足りないときは保存されません。また、10000バイトを超える場合は一部保存されないことがあります。

メッセージR/F受信

メッセージR/Fは自動的に受信します。


1 メッセージR/Fを受信

📶とR(青)またはF(緑)が点滅し、受信中画面が表示されます。メッセージR/F着信音が鳴り、ランプが点灯または点滅して受信完了画面が表示されます。

受信したメッセージRは「メッセージR」フォルダ、メッセージFは「メッセージF」フォルダに保存されます。

- ：受信を中止

受信時の状況によっては受信する場合があります。

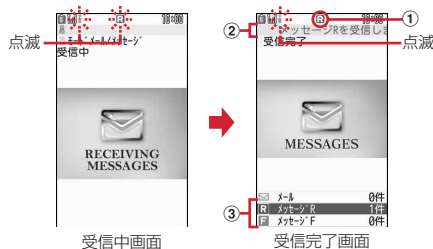

① マーク

R(青)：未読のメッセージRあり F(緑)：未読のメッセージFあり

② 受信完了テロップ

③ 受信したメッセージR/Fの件数

- 受信完了画面が表示されてから未読メッセージR/Fの内容が表示され約15秒間何も操作しないと、受信前の画面に戻ります。

✓お知らせ

- メッセージR/F受信についての注意事項は「iモードメール自動受信」のお知らせをご覧ください。→P135

◆新着メッセージR/Fの表示

受信したメッセージR/Fをすぐに表示します。

1 受信完了画面で「メッセージR」または「メッセージF」

- 受信完了テロップ表示中に[📧]を1秒以上押すと、受信メールのフォルダ一覧が表示されます。

2 メッセージR/Fを選択

メロディが添付されている場合の再生について→P148

メッセージR/Fの見かた→P150

◆メッセージ自動表示設定

待受画面表示中に自動受信したメッセージR/Fの内容を自動的に(約15秒間)表示するかを設定します。

1 [📧] [🔕] [2] [2] ▶ [1] ~ [5]

✓お知らせ

- 自動表示中にキー操作をしなかった場合は、未読の状態で作成されます。

メッセージR/Fの操作

メッセージR/Fの表示・削除・保護などの操作をします。

1 [] [1] ▶ 「メッセージR」または「メッセージF」

2 目的の操作を行う

表示：メッセージR/Fを選択

保護ON/OFF：メッセージR/Fにカーソル▶ [MENU] [サブメニュー]

▶ [1]

・未読メッセージR/Fは保護できません。

削除：メッセージR/Fにカーソル▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [2] ▶ [1] ~ [3] ▶ 「はい」

・1件削除ではカーソルを合わせたメッセージR/Fが削除されます。

・選択削除では選択操作▶ [6] が、全件削除では認証操作が必要です。

ソート：[MENU] [サブメニュー] ▶ [3] ▶ [1] ~ [8]

・題名に、全角や半角、英字、漢字、URL表示のものが混在していると、「題名順」の並び替えの結果が50音順と一致しない場合があります。


電話帳登録：メッセージR/Fを選択▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [5] ▶ [1]

または [2] ▶ [1] または [2]

文字サイズの変更：メッセージR/Fを選択▶ [MENU] [サブメニュー]

▶ [6] ▶ 文字サイズを選択

◆メッセージR/F一覧画面／詳細画面の見かた

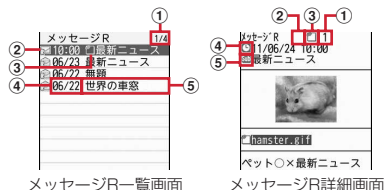

① メッセージR/F番号／総メッセージ数（一覧画面）、メッセージR/F番号（詳細画面）

② 状態マーク

[] / []: 未読メッセージR/F [] / []: 既読メッセージR/F

[] / []: 既読メッセージR/F（保護）

③ 添付ファイルの種類

[]: 画像 []: メロディ []: トルカ []: 複数添付ファイルあり

④ 受信日時

・一覧画面の場合は、受信した日付が当日の場合は時刻、当日以外の場合は日付で表示されます。

⑤ 題名

◆添付ファイルの表示・保存

メッセージR/Fの添付されているファイルを表示・保存します。

1 メッセージR/F一覧を表示

マークの意味→P150「メッセージR/F一覧画面／詳細画面の見かた」

2 ファイルが添付されているメッセージR/Fを選択▶ [MENU] [サブメニュー]

3 目的の操作を行う

表示・再生：[2] ▶ ファイル名を選択

保存：[2] ▶ ファイル名にカーソル▶ [6] [保存] ▶ 「はい」

本文中の画像を保存：[3] ▶ ファイル名にカーソル▶ [6] [保存] ▶ 「はい」

✓お知らせ

・トルカによっては、一度しか保存できない場合があります。

緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することができるサービスです。



- ・iモードを契約しなくても、エリアメールの受信ができます。
- ・受信できなかったエリアメールを後で受信することはできません。
- ・電源が入っていない、iモード圏外、テレビ電話中、赤外線通信/iC通信/Bluetooth機器とのデータ送受信中/microSDカード使用中などのデータ転送モード中、国際ローミング中、お預かりセンター接続中、ソフトウェア更新中、おまかせロック中やセルフモード中などは受信できません。
- ・iモード通信中、パソコンとつないだパケット通信中、64Kデータ通信中、パターンデータ更新中などは受信できないことがあります。
- ・音声電話中、ストリーミングタイプのiモーション・ムービー再生中は、受信しても受信完了画面または内容表示画面は表示されません。

緊急速報「エリアメール」受信

エリアメールが送られてくると自動的に受信します。

1 エリアメールを受信

■が点灯し、ランプが「パブリカ」で点滅し、専用のブザー警報音またはエリアメール着信音が鳴り、受信完了画面が表示されます。任意のキーを押すか、約30秒間操作しないと消去されます。受信したエリアメールは受信BOXの「受信トレイ」フォルダに保存されます。

- ・エリアメールによっては、受信時に内容が表示されるものがあります。
- ・、のいずれかを押すと消去されます。

〈緊急地震速報エリアメール〉

- ・受信時は同時にバイブレータが「メロディ連動」の動作パターンで振動します。
- ・ブザー警報音は音量設定の「Level 10」で鳴動します。変更はできません。
- ・緊急地震速報エリアメールの着信時の鳴動時間を設定できます。→ P151

〈緊急地震速報以外のエリアメール〉

- ・エリアメール着信音の音量は音量設定のメール・メッセージ着信音量に従い、鳴動時間は着信音設定のメールのメール着信音に従い、バイブレータはバイブレータ設定のメール・メッセージ着信時のメール着信時に振動します。なお、バイブレータの動作パターンは、「メロディ連動」で振動します。

〈共通〉

- ・お買い上げ時は、マナーモード中、公共モード（ドライブモード）中でも鳴動します。各モードに従い、鳴動しないように設定できます。→ P151

✓お知らせ

- ・受信メール全体の空き容量に関わらず、エリアメールの最大保存件数を超過すると保護以外の古いエリアメールから順に削除されます。

緊急速報「エリアメール」設定

エリアメールに関連したさまざまな設定をします。

1 ▶ 「緊急速報「エリアメール」設定」

2 目的の操作を行う

受信設定：  ▶  または 

ブザー鳴動時間：  ▶ 時間を入力（1～30秒）

マナー／公共モード時設定：  ▶  または 

着信音確認：  ▶  または 

◆ エリアメールの受信登録

緊急情報以外に受信するエリアメールを登録します。

- ・最大20件登録できます。
- ・緊急情報（緊急地震速報、災害・避難情報）のみを受信する場合は、受信登録の必要はありません。
- ・お買い上げ時に登録されている「緊急地震速報」「災害・避難情報」は、編集や削除はできません。

1 ▶ 「緊急速報「エリアメール」設定」 ▶ ▶ 認証操作

2 目的的操作を行う

登録: [新規]

編集: エリアメール名を選択

削除: エリアメール名にカーソル ▶ [削除] ▶ 「はい」

3 エリアメール名欄を選択 ▶ 任意のエリアメール名を入力 (全角15 (半角30) 文字以内) ▶ MessageID欄を選択 ▶ サービス提供者から付与されるMessageIDを入力 (4桁) ▶ [登録]

SMS作成・送信

携帯電話番号を宛先にして文字メッセージを送信します。

- ドコモ以外の海外通信事業者をご利用のお客様の間でも送受信できます。ご利用可能な国・海外通信事業者については、『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 受信/送信/未送信のSMS一覧/詳細画面の見かた→P138

1 ▶ 宛先欄を選択

2 入力方法を選択 ▶ 宛先を入力

メール送受信履歴からの入力: または ▶ 履歴を選択

電話帳からの入力: ▶ 電話帳検索 ▶ 電話帳を選択

直接入力: ▶ 宛先を入力 (半角数字20文字以内)

宛先の確認:

3 「本文」 ▶ 本文を入力

- SMS設定で設定した送信文字種により入力できる文字数が異なります。

4 [送信]

保存: [サブメニュー] ▶

- 未送信BOXの「未送信トレイ」フォルダに保存され、待受ショートカットの貼り付け確認画面が表示されます (既に待受ショートカットに貼り付けているメールを再編集して保存した場合を除く)。

✓お知らせ

- 送信が正常に終了したSMSは、送信BOXのフォルダに保存されます。保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保護していない古い送信メールから順に削除されます。
- 電波状況や送信する文字の種類、相手の端末によっては、相手に文字が正しく表示されない場合があります。
- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合は、「+」を含めた21文字まで入力して送信できます。
- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合は、「+」(を1秒以上押す)「国番号」「相手の携帯電話番号」の順で入力するか、または「010」「国番号」「相手の携帯電話番号」の順で入力します (受信した海外からのSMSに返信する場合も、「+」または「010」を入力します)。携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いて入力します。
- 送信文字種が英語の場合は、一部の記号を入力すると送信できる文字数が少なくなる場合があります。
- 送信に失敗したSMSは未送信BOXの「未送信トレイ」フォルダに保存されます。
- 送達通知を「要求する」に設定して送信した場合は、SMSが相手のFOMA端末に届いたことをお知らせする送達通知が送られてきます。送達通知は受信BOXのフォルダに保存されます。
- 発信者番号通知設定が「通知しない」の場合でも、SMS送信時は送信相手に発信者番号が通知されます。
- 未送信メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、SMSを作成できません。未送信BOXのフォルダから不要な i モードメール、SMSを削除してください。
- 2in1 利用時は、BナンバーではSMSは送信できません。
- SMS作成中に を押して編集を終了した場合に、自動保存されるように設定できます。→P148

※送信/未送信SMSの編集

送信したSMSや未送信のSMSを編集して送信します。→P133

SMS受信

SMSは自動的に受信します。

1 SMSを受信

受信マークが点滅し、受信中画面が表示されます。
メール着信音が鳴り、ランプが点灯または点滅して受信完了画面が表示されます。

受信したSMSは受信BOXのフォルダに保存されます。

- SMS受信中に[]：受信を中止
受信時の状況によっては受信する場合があります。



① マーク

[]: 未読SMSあり []: 未読 i モードメールとSMSあり

② 受信完了テロップ

③ 受信したSMSの件数

- 受信完了画面が表示されてから約15秒間何も操作しないと自動的に受信前の画面に戻ります。

新着SMSの表示：受信完了画面で[] フォルダを選択 ▶ SMSを選択

- 受信完了テロップ表示中に[] を1秒以上押すと、受信メールのフォルダ一覧が表示されます。
- スキャン機能設定のメッセージスキャンが「有効」のときに、電話番号やURLが記載されているSMSを受信し、表示しようとすると、注意を示す画面が表示されます。

✓お知らせ

- SMS受信についての注意事項は「iモードメール自動受信」のお知らせをご覧ください。→P135
- SMSはiモードメールと同じ操作で返信や転送、保護、削除などができます。

SMS問合せ

圏外にいた間や電源を切っていた間などに、SMSが届いていないかを問い合わせます。

- 受信するまでに時間がかかる場合や電波状態によってはSMS問い合わせができない場合があります。



SMS設定

SMSを送信するときの文字の種類や送達通知の要求などを設定します。

通常はSMSセンター設定を変更する必要はありません。



2 目的の操作を行う

送達通知設定：[1] ▶ [1] または [2]

有効期限設定：[2] ▶ [1] ~ [4]

- 「0日」を設定すると一定時間再送後、SMSセンターから削除されます。

本文入力設定：[3] ▶ [1] または [2]

SMSセンター設定：

① [4] [2]

- ドコモからSMSを受信するには、「ドコモ」を選択します。

② SMSセンター欄を選択 ▶ SMSセンターのアドレスを入力 (半角20文字以内) ▶ Type of number欄を選択 ▶ [1] または [2] ▶ [6] [登録]

✓お知らせ

- SMS作成画面からの操作：[MENU]→[3]または[4]
この場合、送達通知、有効期限のみ設定でき、作成中のSMSにだけ有効です。
- 有効期限、本文入力、SMSセンターの設定内容は、ドコモUIMカードに保存されます。

SMSのFOMA端末⇄ドコモUIMカード間でのコピー

送受信したSMSをFOMA端末⇄ドコモUIMカード間でコピーします。

- 送達通知のある送信SMSをコピーすると、対応する送達通知が同時にコピーされます。
- 未送信SMSは、ドコモUIMカードにコピーできません。
- 保護したSMSをドコモUIMカードにコピーすると、コピー先で保護は解除されます。

1 [✉] ▶ [1] または [2] ▶ フォルダを選択 ▶ SMSにカーソル

2 [MENU] [サブメニュー] ▶ 「移動／コピー」 ▶ [3] ▶ 「はい」

✓お知らせ

- 送信SMSをドコモUIMカードにコピーした場合、ドコモUIMカードの送信SMSから送信日時のデータが消去されます。
- ドコモUIMカードのSMSから返信や転送、再送信などを行った場合の送信SMSは、FOMA端末に保存されます。

i モード／フルブラウザ／スマートブラウザ

i モード

i モード	156
i Menuの表示	156

フルブラウザ／スマートブラウザ

ホームページの表示	158
i モード／フルブラウザの切り替え	158

サイト／ホームページの見かたと操作

ブラウザ画面の見かたと操作	159
ログイン情報	162
サイト閲覧履歴	163
URL入力	163
Bookmark	164
画面メモ	166
Web キャプチャ	167
RSS リーダー	167

i モード／フルブラウザ／スマートブラウザの利用

データのダウンロード	168
データのアップロード	170
ブラウザの便利な機能	170

i モードブラウザ／フルブラウザ／スマートブラウザの設定

i モード／web 設定とスマートブラウザ設定	170
証明書の操作	173

i モード

i モードでは、i モード対応端末のディスプレイを利用して、サイト接続、インターネット接続、i モードメールなどのオンラインサービスを利用できます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- i モードの詳細については『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。


i モードのご利用にあたって

- サイトやインターネット上のホームページの内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイトやホームページから i モード対応端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはできません。
- 異なるドコモUIMカードに差し替えたり、ドコモUIMカードを未挿入のまま電源を入れたりした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画、i モーション、メロディやメールで送受信した添付ファイル（静止画、動画、メロディなど）、画面メモおよびメッセージR/Fなどは表示、再生できません。
- ドコモUIMカードのセキュリティ機能が設定されているデータを待受画面や着信音などに設定している場合、異なるドコモUIMカードに差し替えたり、ドコモUIMカードを未挿入のまま電源を入れたりすると、お買い上げ時や標準のデータで動作します。


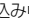

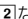
i Menuの表示

i モードに接続して、さまざまなサイトを表示します。

1

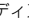i モード中はディスプレイに  が点滅します。



- 通信開始中に ：接続を中止
- ページ読み込み中に ：ページの読み込みを中止
- , などの番号付きの項目は、項目に対応するダイヤルキーを押して選択できる場合があります（ダイレクトキー機能）。


2 表示する項目を選択

以降同様に目的のページを表示します。

- 選択した項目によっては新しいタブでページが表示されます。→P160

3 サイトを見終わったら ▶「はい」


✓お知らせ

- ・iモード/web設定の共通設定にあるiモードボタン設定を「iモードメニュー表示」にするるとで接続できます。→P172
- ・サイトから、お客様の携帯電話/ドコモUIMカード(FOMAカード)の製造番号を要求されたときは、送信の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、製造番号が送信されます。送信される製造番号は、IP(情報サービス提供者)がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP(情報サービス提供者)の提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で利用できるかを判定したりするために使われます。
送信する製造番号は、インターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得される可能性があります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。
- ・サイトからお客様の携帯電話で再生した楽曲情報を要求されたときは、楽曲情報送信の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、お客様の携帯電話で再生した楽曲情報(タイトル名、アーティスト名、再生日時)が送信されます。送信される楽曲情報は、IP(情報サービス提供者)がお客様にカスタマイズした情報を提供するためなどに使われます。

◆iモードパスワード変更

マイメニューの登録/削除、メッセージサービスやメール設定などを行うときはiモードパスワードが必要です。

- ・iモードご契約時のiモードパスワードは「0000」に設定されていますが、安全のためお客様独自の4桁の数字に変更してください。
- ・iモードパスワードは他人に知られないように十分にご注意ください。
- ・iモードパスワードをお忘れの場合は、ご契約者本人であることを確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップの窓口で確認させていただいた上で、iモードパスワードを「0000」にリセットさせていただきます。

1  ▶ 「お客様サポート」 ▶ 「各種設定(確認・変更・利用)」 ▶ 「iモードパスワード変更」 ▶ 現在のパスワードの入力欄を選択 ▶ 現在のiモードパスワードを入力

2 新パスワードの入力欄を選択 ▶ 新しいiモードパスワードを入力

3 新パスワード確認の入力欄を選択 ▶ 操作2で入力したiモードパスワードを入力 ▶ 「決定」

◆マイメニュー登録

よく利用するサイトをマイメニューに登録すると次回から簡単に接続できます。

- ・iモードのサイトを最大45件登録できます。ただし、登録できないサイトもあります。
- ・登録にはiモードパスワードが必要です。→P157
- ・有料サイトに申し込むと自動的にマイメニューに登録されます。

1 サイトを表示 ▶ 「マイメニュー登録」 ▶ iモードパスワードの入力欄を選択 ▶ iモードパスワードを入力 ▶ 「登録する」



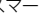
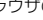
マイメニューからのサイト表示:  ▶ 「マイページ」 ▶ 「マイメニュー/マイボックス」 ▶ サイトを選択

◆SSL/TLSページへの接続

SSL/TLSに対応したサイトやホームページを表示できます。

- ・SSL/TLSとは、認証/暗号技術を使用して安全にデータ通信を行う方式のことです。SSL/TLSページではデータを暗号化して送受信することにより、通信途中での盗聴、なりすましや書き換えを防止し、クレジットカード番号や住所などお客様の個人情報をより安全にやり取りできるようにしています。
- ・SSL/TLS通信を行うには、接続サイトとFOMA端末に同じ認証機関が発行した「証明書」という電子情報が必要な場合があります。→P173

1 対応するサイトやホームページを選択 ▶ SSL/TLS通信の開始を示すメッセージが表示

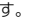- ・SSL/TLSページ表示中はディスプレイにが表示されます。
- ・SSL/TLSページ表示中に  9 ▶ [証明書参照] (iモード/フルブラウザの場合) または  8  5 (スマートブラウザの場合) を押すと、証明書を表示できます。
- ・SSL/TLSページから通常ページに進む場合は確認画面が表示されます。
- ・スマートブラウザでは、SSL通信において以下に対応していません。以下を利用するサイトの閲覧には、フルブラウザをご利用ください。
 - sha256RSA アルゴリズムによる証明書の検証
 - AES暗号の暗号化アルゴリズム

◆ FirstPass対応ページへの接続

FirstPassに対応したサイトやホームページを表示できます。

1 対応するサイトやホームページ表示中に送信するユーザ証明書を 選択 ▶ 「はい」 ▶ PIN2コードを入力

ユーザ証明書が送信され、FirstPass対応ページが表示されます。

- 60秒以内に正しいPIN2コードを入力しないとSSL/TLS通信は切断されます。

✓お知らせ

- FirstPass対応ページに接続するには、ユーザ証明書をFirstPassセンターからダウンロードし、ドコモUIMカードに保存する必要があります。
- SSL/TLSページに接続したときに、送信する証明書の選択画面が表示される場合があります。
- FirstPass対応ページに接続した際のパケット通信料は、iモードパケット定額サービスの対象となります。

ホームページの表示

インターネットに接続して、パソコン向けに作成されたホームページをフルブラウザ／スマートブラウザで表示します。

- iモードとフルブラウザ／スマートブラウザでは課金体系が異なります。フルブラウザ／スマートブラウザご利用時は、画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料および料金プランの詳細については『ご利用ガイドブック（iモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

1 ホームページ表示の操作を行う

フルブラウザ： **MENU** **2** **⌂**

スマートブラウザ： **MENU** **2** **≡** **1**

- 通信開始中に **⏏**：接続を中止
- ページ読み込み中に **CLR**：ページの読み込みを中止
- フルブラウザ利用設定やスマートブラウザ利用設定が「利用しない」の場合、ブラウザを利用するかの確認画面が表示されます。→P170
- スマートブラウザでキャッシュを利用した起動が「利用する」の場合は、前回接続したホームページが表示されます。

2 ホームページを見終わったら **⏏** ▶ 「はい」

✓お知らせ

- 1ページあたりの読み込み容量は最大3Mバイトです。
- プラグインには対応していません。
- ホームページによっては表示に時間がかかる場合や、正常に表示されない場合があります。

iモード／フルブラウザの切り替え

iモード／フルブラウザでサイトやホームページ表示中にブラウザ種別を切り替えます。

- iモードとフルブラウザでは課金体系が異なります。フルブラウザご利用時のパケット通信料は、データ通信量により高額になりますので、iモードパケット定額サービスをご契約されることをおすすめします。
- ブラウザを切り替えるとサイトやホームページによっては正常に表示できない場合があります。


1 サイトやホームページ表示中に **MENU** **[サブメニュー]**

▶ **5** **2**

- フルブラウザ接続の確認画面が表示された場合、「はい（以後非表示）」を選択すると確認画面は表示されなくなります。→P170

ブラウザ画面の見かたと操作

◆ ブラウザ画面の見かた

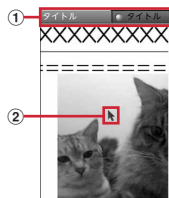

ブラウザ画面（縦画面）

① 状態表示／タイトルまたはURL（iモード／フルブラウザの場合）

●: 取得中 ■: データ取得済みの未読タブ

② ポインタ→P161

✓お知らせ

- iモード／フルブラウザでは、画像の代わりに次のマークが表示される場合があります。

🔄: 画像の取得中や、画像表示設定が「表示しない」のとき

❌: 画像を取得できなかったとき

🔍: 画像のURLの誤りなどで表示できないとき

- スマートブラウザでは、画像が表示できなかった場合に🔄が表示されます。

◆ ブラウザ画面の操作

サイトやホームページ表示中に次の操作ができます。

リンク先や項目の選択：次の操作ができます。

- リンク先：カーソルを合わせると反転または枠で表示します。リンク先のページに進みます。
- 文字入力欄：文字を入力します。
- ラジオボタン：選択肢の中から1つ選択します。●が選択の状態です。
- チェックボックス：選択肢の中から複数選択します。✓が選択の状態です。
- プルダウンメニュー：表示されるメニューから項目を選択します。
- ボタン：割り当てられた機能が実行されます。

上下スクロール／上下連続スクロール：⏮️/⏭️（1秒以上）

- フルブラウザで表示モード設定がPCレイアウトモード時やスマートブラウザで表示中、⏮️/⏭️（1秒以上）は左右スクロール／左右連続スクロールになります。

リンク先を新しいタブ*1／ウィンドウ*2で開く：🔖（1秒以上）

タブ切替*1／ウィンドウ切替*2：🔖

タブやウィンドウを閉じる／ブラウザの終了：⌂ ▶️ [はい]

ノーマル／スクロールモード切替*1：🔄 [操作切替]

ページの移動：⏮️ [戻る] / ⏭️ [進む→]

ビジュアル履歴*1／履歴一覧*2：📖（1秒以上） / 📖（1秒以上）

- iモード／フルブラウザでスクロールモード時は次の操作になります。

上下スクロール：⏮️ [↑ページ] / ⏭️ [↓ページ]

上下連続スクロール：⏮️（1秒以上） / ⏭️（1秒以上）


*1 iモード／フルブラウザの場合

*2 スマートブラウザの場合

✓お知らせ

- モーションセンサー設定が「ON」の場合、ブラウザ表示中に📱を押すとディスプレイに📱が表示され、FOMA端末を傾けた方向に画面がスクロールします（ポインタの移動なし）。キー操作を行ったり、しばらく端末を傾けなかったりすると解除されます。
- フルブラウザやスマートブラウザで表示中にダイヤルキーを押すと、割り当てられた機能が使用できます。各ダイヤルキーに割り当てられた機能は、ホームページ表示中に[MENU] 📞 9（フルブラウザの場合）または[MENU] 8 ▶️ [操作ガイド]（スマートブラウザの場合）を押して確認できます。
- iモード／フルブラウザでポインタ表示中に🔍を1秒以上押すと、コンテンツによってはレイアウト（ページ全体）が表示されます。→P172

- ページ移動は表示履歴を利用しています。表示履歴は「キャッシュ」という端末内の場所に一時的に最大50件（スマートブラウザは最大15Mバイト）記録されます。記録された履歴を利用することで通信を行わずにページ間を移動できます。ただし、端末のキャッシュサイズをオーバーしていたり、必ず最新情報を読み込むように設定されたページを表示したりするときは通信を行います。
- FirstPassセンター接続中（→P174）はページ移動を利用できません。
- ページA→B→Cの順に表示（①、②）した後でページAに戻り（③、④）、ページDに進む（⑤）と、ページA→B→Cの表示履歴は消去されます。ページDからページAには戻れますが（⑥）、さらにページBには戻れません（①）。

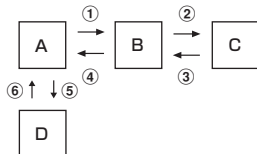

- コンテンツによっては、入力した文字や設定などの情報がキャッシュに記録されます。ただし、Bookmarkや画面メモなどには保存されません。
- ブラウザを終了すると表示履歴はすべて消去されます。

◆ブラウザ画面の便利な操作

サイトやホームページ表示中に次の便利な操作ができます。

■ i モード／フルブラウザ画面の便利な操作

i Menu: [MENU] [サブメニュー] ▶ **4**※¹または**5** **1**※²

フルブラウザホーム: [MENU] [サブメニュー] ▶ **5** **1**※¹または**4** **1**※²

再読み込み: [MENU] [サブメニュー] ▶ **7**

URL表示: [MENU] [サブメニュー] ▶ **8** **3**

- ⓐを押すとURLをコピーできます。

ガイド表示: [MENU] [サブメニュー] ▶ **9** **5**※¹または**9** **7**※² ▶ **1**または**2**

本体を傾けた表示: [MENU] [サブメニュー] ▶ **9** **6**※¹または**9** **8**※² ▶ **1**～**3**

ビジュアル履歴: [MENU] [サブメニュー] ▶ **0** **1**

レイアウト表示: [MENU] [サブメニュー] ▶ **0** **2**

メール作成: [MENU] [サブメニュー] ▶ **0** **3**※¹または**0** **4**※²

- URLがメール本文に貼り付けられます。

電話帳登録: 電話番号やメールアドレスにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー]

▶ **0** **4**※¹または**0** **5**※² ▶ **1**または**2** ▶ 「はい」

- 追加／上書するときは登録する電話帳を選択します。

ページ移動、フレーム表示へ戻る: [MENU] [サブメニュー] ▶ **✕** ▶ **1**～**5**

ドラッグ: [MENU] [サブメニュー] ▶ **✕** **7** ▶ **●** [決定]

- ⓐで操作します。解除するには[CLR]を押します。

※¹ i モードの場合

※² フルブラウザの場合

■ スマートブラウザ画面の便利な操作

再読み込み: [MENU] [メニュー] ▶ **4**

その他（ズーム、レイアウト表示、リトライ、URL表示、メール作成など）:

[MENU] [メニュー] ▶ **8** ▶ 項目を選択

- URL表示時は、ⓐを押すとURLをコピーできます。

ドラッグ: [MENU] [メニュー] ▶ **8** **0** ▶ **●** [決定]

- ⓐで操作します。解除するには[CLR]を押します。

横画面切替／縦画面切替: [MENU] [メニュー] ▶ **8** **⇄**

◆タブ操作

i モード／フルブラウザでは、サイト／ホームページを最大5つのタブに表示できます。

1 サイトまたはホームページを表示

2 目的の操作を行う

Bookmarkなどを新しいタブで開く: [MENU] [サブメニュー]

▶ **6** **1** ▶ 項目を選択

タブを閉じる: [MENU] [サブメニュー] ▶ **6** **2** ▶ タブを選択 ▶ 「はい」

- 「裏タブを全て閉じる」を選択すると、閲覧中のタブ以外のタブは全て閉じます。

タブの切り替え: [MENU] [サブメニュー] ▶ **6** **3** ▶ タブを選択

- 複数のタブを表示中に閲覧中のタブのブラウザ種別を切り替えると他のタブは表示されなくなります。

❖ ウィンドウ操作

スマートブラウザでは、ホームページを最大5つのウィンドウに表示できます。

1 ホームページ表示中に (1秒以上)

2 表示するウィンドウを選択

Bookmarkなどを新ウィンドウで開く: **[MENU]** [新ウィンドウ] ▶ 項目を選択

ウィンドウを閉じる: ウィンドウにカーソル ▶ **[6]** [ウィンドウ閉]

- ・ウィンドウ一覧を閉じるには再度 **[6]** を1秒以上押します。

❖ ポインタの表示／非表示

i モード／フルブラウザでは、サイトやホームページ表示中にポインタの表示／非表示を切り替えられます。

1 サイトやホームページを表示

2 目的的操作を行う

ポインタ表示／非表示: **[MENU]** [サブメニュー] ▶ **[⇐]** **[4]** ▶ **[1]** または **[2]**

- ・ポインタ表示中は操作によって次のように表示されます。

⤴: ポインタ表示中 ⤵: リンク選択

I: テキスト範囲選択  : ドラッグ開始待ち／ドラッグ中

❖ フレーム対応ページの拡大表示

i モード／フルブラウザでは、フレームを含むホームページに接続したとき、個別のフレームを拡大表示して操作できます。

1 フレームサムネイル画面で ▶ フレームを選択

ディスプレイに  が表示されます。

- ・フレーム拡大表示中は **[CLR]** でフレームサムネイル画面に戻ります。

❖ サイト内の文字列コピー／貼り付け

選択した範囲の文字を一時的にコピーしたり、クイック検索やGPS対応 i アプリで検索したりします。

- ・全角2048 (半角4096) 文字までコピーできます。
- ・文字を選択できないサイトやホームページもあります。

1 サイトやホームページを表示

2 テキスト範囲選択の操作を行う

i モード／フルブラウザ: **[MENU]** [サブメニュー] ▶ **[⇐]** **[6]**

スマートブラウザ: **[MENU]** [メニュー] ▶ **[6]**

3 開始位置を選択 ▶ 終了位置を選択 ▶ 項目を選択

- ・クイック検索→P318
- ・GPS対応 i アプリ起動→P267
- ・文字列を貼り付ける場合は、サイトやホームページ表示中に文字を貼り付ける位置を選択し **[MENU]** **[3]** を押します。

❖ サイト内の文字列検索

表示中のサイトやホームページ内の文字列を検索します。

- ・ホームページによってはページ内検索ができない場合があります。

1 サイトやホームページを表示

2 文字列検索の操作を行う

i モード／フルブラウザ: **[MENU]** [サブメニュー] ▶ **[⇐]** **[8]**

スマートブラウザ: **[MENU]** [メニュー] ▶ **[5]**

3 検索文字列を入力 (512文字以内)

- ・前後候補への移動は **[MENU]** / **[6]**、検索を終了するには **[CLR]** を押します。

❖ 文字コード変換

サイトやホームページの文字が正しく表示されないときは、文字コードを変更すると正しく表示される場合があります。

- ・サイトやホームページを表示した時点ではSJIS (日本語 (SHIFT_JIS)) に設定されています。

1 サイトやホームページを表示

2 文字コード変換の操作を行う

i モード／フルブラウザ: **[MENU]** [サブメニュー] ▶ **[9]** ▶ [文字コード変換]

- ・押すたびに、SJIS→EUC→JIS→UTF8の順に切り替わります。

スマートブラウザ: **[MENU]** [メニュー] ▶ **[8]** **[7]** ▶ 文字コードを選択

◆ Flash画像の表示

FOMA端末ではFlash画像を表示できます。Flash画像によって、サイトの表現力がより豊かになります。

- Flash®Videoとは、Adobe Flash Playerで再生できる映像です。次の2種類が再生可能です。

種 類	説 明
プログレッシブ型再生	Flash画像とは別に作成されたビデオデータを配信サーバーからダウンロードしながら再生するタイプ
埋め込み型再生	Flash画像の中に要素の1つとしてビデオデータを埋め込むタイプ

- サイトやホームページによっては再生できないことがあります。
- プログレッシブ型のFlash®Videoは1件あたり最大10Mバイト表示できます。大容量データを受信する可能性があります。データが大きい場合はパケット通信料が高額になりますのでご注意ください。
- Flash®Videoは保存できません。
- ストリーミング型再生はできません。
- プログレッシブ型再生は画像や画面メモ／Webキャプチャの保存ができません。
- Flash®Videoの再生仕様は次のとおりです。

	FLV	F4V
コーデック	ビデオ：Sorenson Spark ／On2VP6 オーディオ：MP3	ビデオ：H.264 オーディオ：AAC
最大ビットレート※	ビデオ：400Kbps オーディオ：96Kbps	ビデオとオーディオを合わせたビットレート： 700kbps
ビデオサイズ	QVGA（横320X縦240）	VGA（横640X縦480）
最大フレームレート	15fps	15fps

※ FOMAハイスピードエリアでの最大値であり、実際の転送量を保証するものではありません。

- 本機種はAdobe Flashテクノロジーを採用しています。
- Flash画像によっては、本機種で正しく動作しない場合があります。
- Flash画像は、i モードブラウザ設定やフルブラウザ設定、スマートブラウザ設定にある画像表示設定が「表示しない」の場合、表示されません。
- Flash画像は5分以上操作をしないと再生は停止します。

- Flash画像が表示されているときは、サイトやホームページの操作や動作が通常と異なる場合があります。
- Flash画像によっては、効果音が鳴る場合があります。効果音を鳴らさない場合はi モードブラウザ設定やフルブラウザ設定、スマートブラウザ設定にあるサウンド設定を「Silent」や「消音」に設定してください。なお、待受画面や着信画面に設定した場合はFlash画像の効果音は鳴りません。
- Flash画像によっては、バイプレータ設定が「OFF」の場合でもFOMA端末を振動させることがありますのでご注意ください。
- Flash画像によっては、端末情報を利用する場合があります。端末情報の利用はi モードブラウザ設定にある端末情報利用設定で設定できます。
- Flash画像が正しく動作していない場合や再生中にエラーが発生した場合は、Flash画像を正しく保存できないことがあります。
- Flash画像をデータBOX、画面メモ、microSDカードなどに保存して再生した場合、保存箇所により見えかたが異なる場合があります。
- Flash画像を含むページを画面メモに保存する場合、自動取得型では追加されたデータも保存されますが、手動取得型では保存されません。
- Flash画像は、フルブラウザ／スマートブラウザでは保存できません。
- Flash画像は、FOMA端末の利用スタイルの変更によりリトライされるので、コンテンツによっては入力した文字などが消える場合があります。
- Flashコンテンツ表示中にファイル参照先選択画面が表示された場合は、参照先を選択▶ ファイルを選択します。

ログイン情報

サイトやホームページ表示中にIDやパスワードを要求された場合、あらかじめログイン情報（IDやパスワード）を登録しておく、文字入力欄に貼り付けることができます。

◆ ログイン情報登録

ログイン情報（IDやパスワードなど）を登録します。

- 最大20件登録できます。

1

MENU 2 9 3 6 ▶ 認証操作

2 未登録にカーソル ▶ [編集]

削除：ログイン情報にカーソル ▶  [削除] ▶ **1** または **2** ▶ 「はい」

確認：ログイン情報にカーソル ▶ **MENU** [確認]

3 各項目を設定 ▶ **MENU** [登録]

タイトル：全角12（半角24）文字以内で入力します。

項目1／項目2：全角64（半角128）文字以内で入力します。

✓お知らせ

- i モード／フルブラウザでサイト／ホームページ表示中の操作：
MENU **0** **6** **1**（i モードの場合）／**MENU** **0** **7** **1**（フルブラウザの場合）
- IDやパスワードは他人にわかりやすい番号、文字や記号を避けるようにしてください。また、IDやパスワードは他人に知られないよう十分にご注意ください。

◆ ログイン情報貼付

登録したログイン情報を文字入力欄に貼り付けます。

- サイトやホームページによっては貼り付けられない場合もあります。

1 サイトやホームページを表示

2 ログイン情報貼付の操作を行う

i モード／フルブラウザ： **MENU** [サブメニュー] ▶ **0** ▶ [ログイン情報] ▶ **2**

スマートブラウザ： **MENU** [メニュー] ▶ **8** **9**

3 認証操作 ▶ ログイン情報を選択

サイト閲覧履歴

以前閲覧したサイトやホームページの履歴を利用して再接続します。

- 最大50件記録されます。超過すると古いものから順に上書きされます。



1 サイト閲覧履歴表示の操作を行う


i モード／フルブラウザ： **MENU** **2** **4**

スマートブラウザ： **MENU** **2** **≡** **3**

2 履歴を選択


- マークの意味は次のとおりです。なお、スマートブラウザの場合はホームページ独自のマークが表示されることもあります。

：i モードの履歴 （水色）：フルブラウザの履歴


（黄色）：スマートブラウザの履歴

- i モード／フルブラウザのサイト閲覧履歴にはスマートブラウザの履歴がフルブラウザのマークで、スマートブラウザのサイト閲覧履歴にはフルブラウザの履歴がスマートブラウザのマークで表示されます。選択するとそれぞれのマークのブラウザで接続します。

URL表示：履歴にカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **1**

- を押すとURLをコピーできます。

削除：履歴にカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **2** ▶ **1** ～ **3** ▶ 「はい」

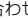- 1件削除ではカーソルを合わせた履歴が削除されます。
- 選択削除では選択操作 ▶  が、全件削除では認証操作が必要です。

メール作成：履歴にカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **3**

✓お知らせ

- サイトやホームページ表示中の操作：**MENU** ▶ [サイト閲覧履歴]
- サイトやホームページ表示中に接続すると、履歴登録時のブラウザ種別で接続されます。
- 履歴によっては表示できない場合や、異なるページを表示する場合があります。

URL入力

アドレス（URL）を入力して、サイトやホームページを表示します。

- i モードとフルブラウザ／スマートブラウザでは課金体系が異なります。フルブラウザ／スマートブラウザご利用時のパケット通信料は、データ通信量により高額になりますので、i モードパケット定額サービスをご契約されることをおすすめします。

1 URL入力の操作を行う

i モード／フルブラウザ： **MENU** **2** **5** **1**

スマートブラウザ： **MENU** **2** **≡** **4**

2 URLを入力（半角2033文字以内）

- 2回目からは前回入力または接続したURLが表示されます。

3 目的的操作を行う

i モード／フルブラウザ：ブラウザ種別を選択
スマートブラウザ：[F5] [接続]

✓お知らせ

- ・サイトやホームページ表示中の操作：[MENU] [8] [1] (i モード／フルブラウザの場合)、[MENU] [3] (スマートブラウザの場合)

◆ URL入力履歴

サイトやホームページのURL入力履歴を利用して接続します。

- ・最大50件記録されます。超過すると古いものから順に上書きされます。

1 URL入力履歴表示の操作を行う

i モード／フルブラウザ：[MENU] [2] [5] [2]
スマートブラウザ：[MENU] [2] [F5] [4]

2 URLを選択

- ・マークの意味は次のとおりです。なお、スマートブラウザの場合はホームページ独自のマークが表示されることもあります。
🔍：i モードのURL 🌊(水色)：フルブラウザのURL
🟡(黄色)：スマートブラウザのURL
- ・i モード／フルブラウザのURL入力履歴にはスマートブラウザの履歴がフルブラウザのマークで、スマートブラウザのURL入力履歴にはフルブラウザの履歴がスマートブラウザのマークで表示されます。選択するとそれぞれのマークのブラウザで接続します。
- ・i モード／フルブラウザでは、URLを選択後に接続するブラウザを選択する画面が表示されます。ブラウザ種別を変更すると、履歴と異なるブラウザ種別で接続できます。

URL表示：URLにカーソル▶[MENU] [サブメニュー] ▶[1]

- ・[F5]を押すとURLをコピーできます。

削除：URLにカーソル▶[MENU] [サブメニュー] ▶[2] ▶[1] ~ [3] ▶「はい」

- ・1件削除ではカーソルを合わせたURLが削除されます。
- ・選択削除では選択操作▶[F5]が、全件削除では認証操作が必要です。

メール作成：URLにカーソル▶[MENU] [サブメニュー] ▶[3]

✓お知らせ

- ・サイトやホームページ表示中の操作：[MENU] [8] [2] (i モード／フルブラウザの場合)、[MENU] [3] (スマートブラウザの場合)

Bookmark

よく見るサイトやホームページをBookmarkに登録しておくと、すばやく表示できます。

◆ Bookmarkに登録

サイトやホームページをBookmarkに登録します。

- ・Bookmarkに登録できるURLはi モードが256文字以内、フルブラウザ／スマートブラウザが512文字以内です。タイトルは全角12 (半角24) 文字以内です。
- ・i モード／フルブラウザ／スマートブラウザのBookmarkは同じ保存領域に登録されます。ただし、登録できないページもあります。

1 サイトやホームページを表示

2 Bookmark登録の操作を行う

i モード／フルブラウザ：[MENU] [サブメニュー] ▶[1] [2] ▶「OK」▶登録先フォルダを選択

スマートブラウザ：[F5] [Bookmark] ▶「表示中のページを登録」

▶[F5] [登録]

- ・フォルダ欄を選択すると登録先のフォルダを変更できます。

◆ Bookmarkからのサイト表示

Bookmarkからサイトやホームページを表示します。

1 Bookmarkフォルダ表示の操作を行う

i モード／フルブラウザ：[MENU] [2] [2]

スマートブラウザ：[MENU] [2] [F5] [2]

2 フォルダを選択

- マークの意味は次のとおりです。
 - (水色): お買い上げ時に登録されているフォルダ
 - (紺色): 作成したフォルダ
 - (紺色): 作成したフォルダ (シークレット属性ON)
- Bookmarkを全件削除するには、フォルダ一覧で **MENU** **2** **2** ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を押します。

3 Bookmarkを選択

- マークの意味は次のとおりです。なお、スマートブラウザの場合はホームページ独自のマークが表示されることもあります。
 - (iモードのBookmark)
 - (水色): フルブラウザのBookmark
 - (黄色): スマートブラウザのBookmark
- iモード/フルブラウザのBookmarkフォルダには、スマートブラウザのBookmarkがフルブラウザのマークで表示されます。選択するとフルブラウザで接続します。

編集: Bookmarkにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **1** ▶ タイトル名を入力 (全角12 (半角24) 文字以内) ▶ 「OK」※¹または [登録] ※²

URL表示: Bookmarkにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **2**

- を押すとURLをコピーできます。
- 削除:** Bookmarkにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **4** ▶ **1** ~ **3**

- 1件削除ではカーソルを合わせたBookmarkが削除されます。
- 選択削除では選択操作 ▶ が、全件削除では認証操作が必要です。
- ツータッチサイト登録されているBookmarkを削除すると、ツータッチサイト登録も解除されます。

メール添付: Bookmarkにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **5**

表示切替※¹: **MENU** [サブメニュー] ▶ **8**

電話帳登録: **MENU** [サブメニュー] ▶ **9** ※¹または **6** ※² ▶ **1** または **2**

- 追加/上書するときは登録する電話帳を選択します。

※¹ iモード/フルブラウザの場合

※² スマートブラウザの場合

✓お知らせ

- サイトやホームページ表示中からの操作: **MENU** **1** **1** (iモード/フルブラウザの場合)、 (スマートブラウザの場合)
- iモード/フルブラウザでは、フォルダ一覧で **MENU** **6**、Bookmark一覧で **MENU** **8** を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります。サムネイル表示中、画像の代わりに アイコンが表示される場合があります。
- ケータイデータお預かりサービスを利用してBookmarkを保存できます。→ P119

◆Bookmarkフォルダの管理

Bookmarkのフォルダを作成/削除したり、設定を変更したりします。

- 最大20個作成できます。ただし、お買い上げ時に登録されているフォルダは削除やシークレット属性の設定、フォルダ並べ替えはできません。

1 Bookmarkフォルダ表示の操作を行う

iモード/フルブラウザ: **MENU** **2** **2**

スマートブラウザ: **MENU** **2** **2**

2 目的の操作を行う

フォルダ新規作成: **MENU** [サブメニュー] ▶ **1** **1**

フォルダ設定※¹/**フォルダ編集**※²: フォルダにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **1** **2**

フォルダ並べ替え: フォルダにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー]

▶ **1** **3** ▶ 並べ替え先を選択

削除: フォルダにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **2** **1** ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

- カーソルを合わせたフォルダが削除されます。

表示切替※¹: **MENU** [サブメニュー] ▶ **6**

3 各項目を設定 ▶ [登録]

フォルダ名: 全角9 (半角18) 文字以内で入力します。

シークレット属性: プライバシーモード中 (Bookmarkが「指定フォルダ」を非表示) のときにフォルダを表示させるかを設定します。

※¹ iモード/フルブラウザの場合

※² スマートブラウザの場合

✓お知らせ

- ・ ツータッチサイト登録したBookmarkがあるフォルダのシークレット属性を「ON」にすると、ツータッチサイト解除確認画面が表示されます。

◆ Bookmarkの移動

保存されているBookmarkを別のフォルダに移動します。

1 Bookmarkフォルダ表示の操作を行う

i モード／フルブラウザ：

スマートブラウザ：

2 フォルダを選択 ▶ Bookmarkにカーソル ▶ [サブメニュー] ▶ ▶ ~

- ・ 選択移動では選択操作 ▶ が必要です。

3 移動先のフォルダを選択

- ・ ツータッチサイト登録したBookmarkをシークレット属性が「ON」のフォルダに移動しようとすると、ツータッチサイト解除確認画面が表示されます。

◆ ツータッチサイト

Bookmarkをツータッチサイト登録すると待受画面からすばやく表示できます。

◆ ツータッチサイトに登録

ツータッチで表示するサイトやホームページのBookmarkを登録します。

- ・ 1つのダイヤルキーにつき1件、最大10件登録できます。ただし、シークレット属性が「ON」のフォルダ内のBookmarkは登録できません。

1

2 目的の操作を行う

登録：未登録にカーソル ▶ [登録] ▶ フォルダを選択 ▶ Bookmarkを選択

- ・ フルブラウザのBookmarkを選択したときは、接続時に使用するブラウザ種別を選択します。

- ・ マークの番号 (~) は、ツータッチサイト表示に使用するダイヤルキー (~) に対応しています。

サイトやホームページの表示：Bookmarkを選択

解除：Bookmarkにカーソル ▶ [サブメニュー] ▶ ▶ 「はい」

URL表示：Bookmarkにカーソル ▶ [サブメニュー] ▶

URLコピー：Bookmarkにカーソル ▶ [サブメニュー] ▶

- ・ マークの意味は次のとおりです。

：i モードのツータッチサイト

(水色)：フルブラウザのツータッチサイト

(黄色)：スマートブラウザのツータッチサイト

◆ ツータッチでのサイト表示

待受画面から少ないキー操作でサイトやホームページを表示します。

1 ~ ▶ [i / α]

画面メモ

i モード／フルブラウザでは表示中のサイトやホームページの内容を、画面メモやキャプチャとして保存できます。

- ・ お買い上げ時は、「スグデコ!」から簡単にデコメ絵文字®を検索／受信することができる「スグデコ! えもじ検索」が保存されています。待受ショートカットからも利用できます。「スグデコ!」の詳細についてはマイドキュメントの「プリインストール」フォルダに保存されている「スグデコ! えもじ検索の使いかた」をご覧ください。

◆ 画面メモの保存

i モード／フルブラウザではサイトやホームページを画面メモに保存します。

- ・ 1件につき、i モードは最大500Kバイト、フルブラウザは最大3Mバイトまで保存できます。ただし、サイトやホームページ側が画面メモ保存不可の指定をしている場合などは保存できないことがあります。

1 サイトやホームページ表示中に [サブメニュー]

▶ ▶ ~

2 「はい」

キャプチャのみ保存：「表示のみ保存」

◆ 画面メモの表示

保存した画面メモを表示します。

1 MENU [2] [3] ▶ [1] または [2]

- マークの意味は次のとおりです。

I: i モードの画面メモ **FB**: フルブラウザの画面メモ

🔒: 保護されている画面メモ

2 画面メモを選択

- 画面メモにあるリンク先を選択した場合、画面メモ保存時のブラウザ種別で接続します。

タイトル編集: 画面メモにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ [1] ▶ タイトル名を入力 (全角12 (半角24) 文字以内)

URL表示: 画面メモにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ [2]

- **📄** を押すとURLをコピーできます。

削除: 画面メモにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ [3] ▶ [1] ~ [3] ▶ 「はい」

- 1件削除ではカーソルを合わせた画面メモが削除されます。
- 選択削除では選択操作 ▶ **📄** が、全件削除では認証操作が必要です。

保護/保護解除: 画面メモにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー]

▶ [4] ▶ [1] ~ [4] ▶ 「はい」

- 選択保護/解除では選択操作 ▶ **📄** が必要です。

✓お知らせ-----

- サイトやホームページ表示中の操作: **MENU** [2] [1]
- microSDカードに画面メモを保存した場合、タイトルが正しく表示されないことがあります。

Webキャプチャ

スマートブラウザでは、表示中のホームページをキャプチャ (JPEG形式の画像) として保存できます。

1 ホームページ表示中に **MENU** [メニュー] ▶ [7] ▶ 「はい」

- キャプチャ (画像) はマイピクチャの「Webキャプチャ」フォルダに保存されます。

RSSリーダー

フルブラウザでは、ニュースサイトやブログなどが提供するRSSをRSSリーダーに登録しておく、RSSを更新するだけで登録したホームページの最新情報を取得できます。

◆ RSS登録

ホームページのRSSをRSSリーダーに登録します。

- 最大20件登録できます。1件につき100アイテム、最大1000アイテム (2Mバイト) 保存/保護できます。
- 2Mバイトを超えるRSSは登録できません。また、ホームページによっては登録できないことがあります。

1 ホームページ表示中に **MENU** [サブメニュー]



▶ [0] [3] [2] ▶ RSSを選択 ▶ 「はい」

◆ RSS情報を表示

登録したRSSの情報を表示します。



1 MENU 2 7

- マークの意味は次のとおりです。

: 新着アイテムあり : 未読アイテムあり

2 チャンネルを選択

- マークの意味は次のとおりです。


: 未読 : 保護されているアイテム

更新: チャンネルにカーソル ▶ MENU [サブメニュー] ▶ 1 ▶ 1 ~ 3 ▶ 「はい」

- 選択更新では選択操作 ▶  が必要です。

タイトル編集: チャンネルにカーソル ▶ MENU [サブメニュー] ▶ 2 ▶ タイトル名を入力 (全角12 (半角24) 文字以内) ▶ 「OK」

削除: チャンネルにカーソル ▶ MENU [サブメニュー] ▶ 3 ▶ 1 ~ 3 ▶ 「はい」


- 1件削除ではカーソルを合わせたチャンネルが削除されます。
- 選択削除では選択操作 ▶  が、全件削除では認証操作が必要です。

情報表示: チャンネルにカーソル ▶ MENU [サブメニュー] ▶ 4

3 アイテムを選択

- 概要画面では MENU 1 ▶ 1 ~ 6 で文字サイズを変更できます。

削除: アイテムにカーソル ▶ MENU [サブメニュー] ▶ 1 ▶ 1 ~ 4 ▶ 「はい」

- 1件削除ではカーソルを合わせたアイテムが削除されます。
- 選択削除では選択操作 ▶  が、既読全削除または全件削除では認証操作が必要です。

保護設定: アイテムにカーソル ▶ MENU [サブメニュー] ▶ 2 ▶ 1 または 2

すべて既読: MENU [サブメニュー] ▶ 3 ▶ 「はい」

✓お知らせ

- ホームページ表示中の操作: MENU 0 3 1

データのダウンロード

サイトやホームページからデータ (ファイル) をダウンロードしてFOMA端末に保存します。

- i モードでダウンロード可能なデータ (ファイル) と最大サイズは次のとおりです。
 - 画像 (GIF、JPEG、MPO、PNG、BMP、SWF): 500Kバイト
 - メロディ (SMF、MFI)、キャラ電、トルカ (詳細)、デコメアニメ®テンプレート: 100Kバイト
 - PDFデータ、きせかえツール、Word・Excel・PowerPointファイル: 2Mバイト
 - 辞書: 20Kバイト
 - トルカ: 1Kバイト
 - スケジュールのメモ、i スケジュール: 1Mバイト
 - 漢字/英数字用フォント: 6Mバイト
 - ひらがな/カタカナ用フォント、デコメール®テンプレート: 200Kバイト
 - マチキャラ: 5Mバイト
 - イルミネーションデータ: 2.5Kバイト
 - コンテンツパッケージ: 60Mバイト
- デコメール®テンプレートは、本文が10000バイト以下、挿入画像の合計が90Kバイト以下の場合に保存できます。
- フルブラウザ/スマートブラウザでダウンロード可能なデータ (ファイル) と最大サイズは次のとおりです。
 - 画像 (JPEG、MPO、PNG、BMP): 3Mバイト
 - 画像 (GIF)、PDFデータ、Word・Excel・PowerPointファイル: 2Mバイト
- データ (ファイル) によってはmicroSDカードに保存できます。
- データ (ファイル) によっては正しく保存、表示、再生や設定ができない場合があります。
- 最大保存件数/領域を超えたとき (データBOX内のデータ) → P306
データBOX内のデータ (ファイル) 以外を保存する場合は、FOMA端末やmicroSDカードのデータ (ファイル) を削除してください。

◆ 画像のダウンロード

JPEG/GIF/MPO/PNG/BMP形式の画像、GIFアニメーションやFlash画像を保存できます。ただし、フルブラウザ/スマートブラウザではFlash画像は保存できません。

1 サイトやホームページを表示

2 画像のダウンロード操作を行う

i モード/フルブラウザ: [MENU] [サブメニュー] ▶ [0] ▶ [画像保存]
▶ [1] ~ [6]

スマートブラウザ: [MENU] [メニュー] ▶ [8] [8]

- 画像を保存するかの確認画面が表示された場合は「はい」を選択します。
- 画像1件保存と背景画像1件保存では画像選択が、画像複数保存と背景画像複数保存では選択操作 ▶ [6] が必要です。
- 画像一括保存では保存可能な画像が一括で保存されます。

3 保存先のフォルダにカーソル ▶ [6] [確定]

- PNG/BMP/MPO形式の画像はmicroSDカードの「その他」フォルダに保存されます。
- 画像サイズが20×20の再配布可能なJPEG/GIF形式の画像は「デコメ絵文字」配下のフォルダに保存されます。
- 表示画面に設定するかの確認画面が表示されたときは、「はい」を選択して [1] ~ [5] を押すと待受画面などに設定できます。→P280

◆ 各データのダウンロード

画像以外の保存可能なデータを保存します。

- i スケジュールをダウンロードするには i コンシェルのご契約が必要です。

1 サイトやホームページを表示 ▶ ダウンロードするデータを選択

- ダウンロード中に [0] や [CLR] を押すとダウンロードを中止します。

2 「保存」または「はい」

PDFデータの保存 (i モード/フルブラウザの場合): [MENU] [6] ▶ 「はい」

- コンテンツによっては保存先フォルダにカーソル ▶ [6] や保存先の選択、コンテンツの設定操作などが必要になります。
- データの種別によっては、「表示」「再生」「プレビュー」などを選択してデータを確認できます。

- メールテンプレート保存後は「メール作成」からメールを作成できます。
- 保存を中止する場合は [CLR] を押します。
- コンテンツパッケージでは、複数種類のデータがまとめてダウンロードされます。コンテンツパッケージは「コンテンツパッケージ」フォルダに、コンテンツパッケージ内のデータはそれぞれに対応した保存先に保存されます。コンテンツパッケージ内のデータは、保存したコンテンツパッケージから表示することができます。→P290

✓お知らせ

- ダウンロード再開の確認画面が表示された場合に「いいえ」を選択すると、部分保存できるデータのときは部分保存の確認画面が表示され、コンテンツパッケージのときはダウンロードを中止します。部分保存したデータは、各保存先から残りをダウンロードできます。
- コンテンツパッケージでダウンロードできなかったデータは、コンテンツパッケージを再ダウンロードするか、保存したコンテンツパッケージからダウンロードできなかったデータを選択してダウンロードできます。
- i スケジュールの保存を中止した場合は、一部保存される場合があります。再ダウンロードする際は、一部保存された i スケジュールを削除してください。
- i モードしおりやマークの合計サイズが100Kバイトより大きいPDFデータやサイズの不明なPDFデータ、本FOMA端末に対応していないPDFデータはダウンロードできません。
- i モード/フルブラウザで同じPDFデータをもう一度ダウンロードした場合、i モードしおりやマークの内容が異なるときは、異なる i モードしおりやマークが追加で保存されます。ただし、i モードしおりやマークの合計がそれぞれ10件を超えると、最大登録件数の超過を示す画面が表示されます。画面の指示に従って登録可能件数になるまで i モードしおりやマークを削除してください。

データのアップロード

画像や動画／i モーションをサイトやホームページにアップロードします。

- JPEG／GIF／MPO形式の画像、MP4形式の動画／i モーションを最大2Mバイトアップロードできます。

1 サイトやホームページを表示 ▶ 「参照」 ▶ ファイル種別を選択 ▶ ファイルを選択

✓お知らせ

- アップロードの操作方法やアップロードできるファイルは、サイトやホームページによって異なります。
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像、動画／i モーションはアップロードできません。

ブラウザの便利な機能



電話発信（Phone To（AV Phone To））、メール作成（Mail To）、SMS作成（SMS To）、サイトやホームページ表示（Web To）、ワンセグ視聴や視聴／録画予約（Media To）、i アプリ起動（i アプリTo）、位置情報貼り付けなどの機能を利用できます。

- サイトやホームページ、パソコンなどから送信されたメールによっては利用できない機能があります。

◆ リンク機能の利用

リンク項目を利用して、電話発信やメール送信などを行います。

1 サイトやホームページを表示 ▶ リンク項目（電話番号、メールアドレス、URL、ワンセグ視聴情報、i アプリの情報）にカーソルを合わせる ▶ [決定]

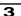
- カーソルを合わせられる情報のみ選択できます。
- メール作成では、選択したメールアドレスが宛先になります。
- SMS作成では、発信方法欄を選択 ▶  ▶  [発信] ▶ 「はい」で作成画面が表示されます。

✓お知らせ

- 複数のメールアドレスが続けて表示されている場合、正しくMail To機能を利用できないことがあります。
- i アプリ Toで起動するi アプリがFOMA端末に保存されていない場合は、起動できません。ただし、i アプリによっては、サイトからダウンロード後、保存されていなくてもすぐに起動するものがあります。
- i アプリ Toで起動しないように設定している場合は起動できません。→P233

◆ 位置情報の利用

位置情報を利用して、地図表示や位置情報のメール貼り付けを行います。

- 位置情報送信用のリンク項目を選択して位置情報を送信することもできます。→P267「位置情報貼り付け／付加／送信メニュー」

1 サイトやホームページを表示 ▶ 位置情報を選択

2 目的の操作を行う

地図選択で設定したGPS対応i アプリの起動：「地図を見る」

GPS対応i アプリの起動：「対応i アプリ」▶ i アプリを選択

GPS対応i アプリを利用する→P267

位置情報をメールに貼り付け：「メール貼り付け」▶ 「はい」

i モード／web設定とスマートブラウザ設定

ブラウザごとに項目を設定する「i モードブラウザ設定」／「フルブラウザ設定」／「スマートブラウザ設定」と、各ブラウザ共通の項目を設定する「共通設定」があります。

◆ 各ブラウザの設定

ブラウザごとに画像表示や音などを設定します。

- 動画自動再生設定→P179

1 ブラウザ設定の操作を行う

i モード：MENU   

フルブラウザ：MENU   

スマートブラウザ：MENU   

2 各項目を設定

画像表示設定：JPEG／GIF／MPO／PNG／BMP形式の画像、GIFアニメーションやFlash画像の表示／非表示を設定します。

サウンド設定：表示中に音を鳴らすかを設定します。

ページ内データ取得設定：Flash®Videoやムービーなどのデータを自動取得するかどうかを設定します。

・「毎回確認」にすると、通信要求があるたびに確認画面が表示されます。

Script動作設定：JavaScriptが含まれるページの動作を設定します。

・JavaScriptとは、ブラウザ上で動作する簡易なプログラミング言語です。お客様の操作に合わせて、サイトやホームページの表示を動的に変更するなどダイナミックな表現を行うことができます。例えば、ホームページ全体を再読み込みすることなく、お客様の操作に応じて地図部分のみをスクロールさせて表示するようなことができるのはJavaScriptによるものです。

・JavaScriptを有効化することによって、お客様がサイトやホームページで入力した情報や訪問履歴などが第三者に知られる可能性もありますので、十分ご注意ください。

端末情報利用設定*1：Flash画像を表示するときにFOMA端末の端末情報を利用するかを設定します。

・「利用する」にすると日付時刻情報、受信レベル、電池残量、言語情報、機種情報、再生音量がインターネットを経由してIP（情報サービス提供者）に送信される場合があるため、第三者に知得される可能性があります。

文字サイズ設定*1、*2：文字サイズを設定します。

・文字サイズ設定のiモード／フルブラウザにも反映されます。

ガイド表示*3：ガイドの表示／非表示を設定します。

ズーム*2、*3：ホームページを表示したときの画面倍率を設定します。

Cookie設定：Cookieの設定を行います。

・Cookieとはホームページを表示した日時や回数など、ホームページが指定した情報をFOMA端末に保存しておく機能です。ホームページやコンテンツサービスによっては、Cookieを有効にしないと、正常に表示したり利用したりできない場合があります。

・Cookieを有効にすると、ホームページを表示した日時や回数などの情報が送信されます。これにより、お客様の情報が第三者に知得されても、当社としては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

Cookie削除：Cookieの削除を行います。

Referer設定：Refererを送信するかを設定します。

・Refererとは、リンクを選択して別のホームページに移動する場合の、元のホームページのURL情報です。Refererを送信することにより、お

客様の情報が第三者に知得されても、当社としては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

タブ自動起動設定*1、*2：新しいタブを自動的に開くかを設定します。

ウィンドウ自動起動設定*3：新しいウィンドウを自動的に開くかを設定します。

ポインタ表示設定：ポインタの表示／非表示を設定します。

フルブラウザホーム設定*2／**ホーム設定***3：ホームにするホームページを設定します。


表示モード設定*2：パソコン用の画面サイズで表示する（PCレイアウトモード）か、FOMA端末のディスプレイの横幅に合わせて表示する（ケータイモード）かを設定します。

フルブラウザ確認表示*2：フルブラウザで接続する場合、接続の確認画面を表示するかを設定します。

フルブラウザ利用設定*2：フルブラウザを利用するかを設定します。

・「利用する」にする場合は、必ず「注意事項の詳細」をお読みください。

ショートカット*2：ショートカットキーを設定します。

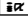・ショートカット一覧で  「はい」を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。→P379

スマートブラウザ確認表示*3：スマートブラウザで接続する場合、接続の確認画面を表示するかを設定します。

スマートブラウザ利用設定*3：スマートブラウザを利用するかを設定します。

自動通信サイズ設定*2、*3：ページ最大サイズを超える通信を許可するかを設定します。

・「制限あり」にするとFlash画像が正しく表示されない場合があります。

文字コード変換*3：文字コードの変換方法を設定します。

照亮点灯時間設定*3：ディスプレイが明るく点灯している時間を設定します。

・照明設定の照亮点灯時間設定（iモード中）にも反映されます。

明るさ調整*3：ディスプレイの明るさを調整します。

・照明設定の明るさ調整（iモード）にも反映されます。

キャッシュを利用した起動*3：スマートブラウザ起動時にキャッシュを利用するかを設定します。

キャッシュ削除*3：スマートブラウザが保持しているキャッシュを削除します。

・キャッシュ削除を行った後にスマートブラウザを起動したときは、ホーム設定のホームページが表示されます。

PCレイアウト表示設定*3：パソコン用の画面サイズ（PCレイアウト）で表示するかを設定します。

保存したデータの削除※3：ホームページごとに保存しているデータを削除します。

- ※1 i モードブラウザ設定の場合
- ※2 フルブラウザ設定の場合
- ※3 スマートブラウザ設定の場合

✓お知らせ

- ・サイトやホームページ表示中に **[MENU]** から設定できる項目もあります。

◆ブラウザの共通設定

ブラウザ共通で i モードボタンや明るさ調整などを設定します。

- ・証明書の表示や設定→P173
- ・センター接続先設定→P175
- ・端末暗証番号入力省略設定→P175
- ・接続先設定→P172

1 **[MENU]** **[2]** **[9]** **[3]**

2 各項目を設定

i モードボタン設定※：待受画面で **[i]** を押したときに、i Menu に接続するか、i モードメニュー画面を表示するかを設定します。

- ・海外では設定に関わらず i モードメニュー画面が表示されます。

□ **ログイン情報登録**：サイトやホームページのログイン情報（IDやパスワードなど）を登録します。

□ **ログイン情報登録**→P162

□ **自動レイアウト表示設定**※：ポインタ移動によるページスクロール中に自動的にレイアウト表示を行うかを設定します。

□ **ポインタ移動距離設定**※：ポインタの移動距離を設定します。

□ **ポインタ加速度設定**※：ポインタの速さを設定します。

□ **Bookmark表示設定**※：Bookmarkの表示方法を設定します。

□ **スクロール設定**※：スクロールの行数を設定します。

□ **照亮点灯時間設定**：ディスプレイが明るく点灯している時間を設定します。

- ・照明設定の照亮点灯時間設定（i モード中）にも反映されます。

□ **明るさ調整**：ディスプレイの明るさを調整します。

- ・照明設定の明るさ調整（i モード）にも反映されます。

□ **新規タブ開き方設定**※：新しくタブを開いたときの動作を設定します。

- ※ i モード／フルブラウザのみで有効な設定

✓お知らせ

- ・サイトやホームページ表示中に **[MENU]** から設定できる項目もあります。

◆i モード設定／スマートブラウザ設定のリセット

i モード／web設定とスマートブラウザ設定をお買い上げ時の状態に戻します。→P379

1 設定リセットの操作を行う

i モード／フルブラウザ： **[MENU]** **[2]** **[9]** **[5]**

スマートブラウザ： **[MENU]** **[2]** **[#]** **[5]** **[MENU]** **[リセット]**

2 認証操作▶「はい」

✓お知らせ

- ・i モード／web設定の設定状況を確認する： **[MENU]** **[2]** **[9]** **[4]**

◆接続先設定

i モード端末の接続先を設定します。

通常は設定を変更する必要はありません。

ISP接続通信とは

ドコモの i モード端末の接続先を切り替えることで、各種プロバイダ（ISP）への接続ができます。プロバイダに接続した際にパケット通信料がかかります。



- ・通信中は接続先を設定、変更できません。

プロバイダ契約について


- ・ISP接続通信をご利用いただくには、別途プロバイダへのお申し込みが必要です。各プロバイダのサービス内容（サイト接続、インターネット接続、メール機能など）、お申し込み方法については各プロバイダにお問い合わせください。
- ・プロバイダが提供するサービス内容によっては、別途情報料などがかかる場合がありますが、ドコモからご請求することはありません。
- ・お客様が閲覧されるサイトによっては、お客様の電話番号がサイトを提供するプロバイダに通知される場合があります。
- ・最大10件登録できます。

1 **[MENU]** **[2]** **[9]** **[3]** **[4]**

2 接続先にカーソル ▶ [編集]


i モードを利用する設定に戻す: 「i モード」 ▶  [登録]
以前に設定した接続先に変更する: 接続先を選択 ▶  [登録]

3 認証操作 ▶ 各項目を設定 ▶ [確定]

-  を押すと、既に入力した項目の内容を一括削除できます。
接続先名称入力: 全角8 (半角16) 文字以内で入力します。
接続先番号入力: 半角英数字99文字以内で入力します。
接続先アドレス入力/接続先アドレス2入力: 半角英数字30文字以内で入力します。
• 接続先アドレス2は i チャンルの接続先です。

4 編集した接続先を選択 ▶ [登録]

✓お知らせ

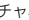- 接続先を変更すると、i チャンルの情報が初期化され、待受画面に i チャンルのテロップは表示されなくなります。待受画面で  を押して i チャンル一覧を表示すると、最新の情報を受信し、テロップも表示されます。
- 接続先を変更すると、Music&Video チャンルの番組設定が初期化され、番組は自動で取得できなくなります。Music&Video チャンル画面で「番組設定」を選択すると、設定の確認画面が表示され、「はい」を選択すると、番組設定情報を受信して番組を自動で取得できます。
- 接続先番号または接続先アドレスを変更すると、圏内自動送信の設定は解除されます。
- 2in1 利用時に接続先を変更すると、各モードのテロップ表示設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

証明書の操作




SSL/TLS通信時に必要な証明書の操作を行います。

◆ 証明書管理

SSL/TLSページに接続するときに必要な証明書を設定します。

- SSL/TLSページに接続するには、次の証明書が必要です。
CA証明書: 認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時の端末内に保存されています。
ドコモ証明書: FirstPassセンターやFirstPass対応サイトへ接続するために必要な証明書で、あらかじめドコモUIMカードに保存されています。
ユーザ証明書: FirstPass対応サイトへ接続するために必要な証明書で、お客様がFOMA契約されていることを証明するものです。FirstPassセンターで発行申請を行い、ダウンロードするとドコモUIMカードに保存されます。
各社発行証明書 (オリジナル証明書): 各企業・自治体などから発行される証明書で、ダウンロードすると端末内に保存されます。ダウンロードした証明書に対応しているサイトで利用できます。

1 ▶ または

- マークの意味は次のとおりです。
: 各社発行証明書 : チェーン切れの各社発行証明書
: 有効に設定されている証明書

2 目的の操作を行う

証明書表示: 証明書を選択

- 証明書の所有者、発行元、有効期限、証明書番号などが表示されます。
- 各社発行証明書の場合は、選択すると証明書一覧が表示されます。選択すると証明書が表示されます。

証明書の有効/無効: 証明書にカーソル ▶ [有効/無効]

- ドコモ証明書2は設定できません。

各社発行証明書の削除: 証明書にカーソル ▶ [削除] ▶ 「はい」 ▶ 認証操作

◆ FirstPassの操作

FirstPassセンターに接続し、ユーザ証明書の発行申請をしてダウンロードを行います。

- FirstPassセンター接続時の画面や操作方法は変更される場合があります。
- FirstPassセンターに接続中は、メールの送受信やメッセージR/Fの受信はできません。
- 海外では本機能を利用できません。

1 **MENU** **2** **9** **3** **3** **1** ▶ 「次へ」

2 「証明書発行」 ▶ 「実行」 ▶ PIN2コードを入力

完了画面が表示され、ユーザ証明書の発行申請が完了します。

発行されたユーザ証明書の失効：「その他」 ▶ 「証明書失効」 ▶ 「ユーザ証明書」 ▶ 「はい」 ▶ PIN2コードを入力 ▶ 「実行」 ▶ 「次へ」 ▶ 「実行」
• 60秒以内にPIN2コードを入力しないと発行申請は中止されます。

3 「ダウンロード」 ▶ 「実行」

完了画面が表示され、ユーザ証明書がダウンロードされます。

- ダウンロードしたユーザ証明書は、「証明書管理」で確認できます。→ P173

✓お知らせ

- FirstPassセンターに接続した際のパケット通信料は無料です。

FirstPassのご使用にあたって

- FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。FirstPassを利用することにより、サイト側とFOMA端末側がお互いの証明書を送付し合い、受け取った相手の証明書を検証してお互いの認証を行うクライアント認証ができます。
- FirstPassはFOMA端末からのインターネット通信と、FOMA端末をパソコンに接続した状態でのインターネット通信でお使いいただけます。パソコンでご利用いただくためには、FirstPass PCソフトが必要です。詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。
- ユーザ証明書の発行申請をする際は、画面に表示される「FirstPassご利用規則」をよくお読みになり、同意の上、申請してください。
- ユーザ証明書のご利用にはPIN2コードの入力が必要です。PIN2コード入力後になされたすべての行為はお客様によるものとみなされますので、ドコモUIMカードまたはPIN2コードが他人に不正に使用されないよう十分ご注意ください。
- ドコモUIMカードの紛失、盗難にあった場合などは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」でユーザ証明書の失効を行います。
- FirstPass対応サイトによって提供されるサイトや情報については、ドコモは、何らの義務もないものとし、一切の責任を負いません。お客様とFirstPass対応サイトとの間で解決をお願いいたします。
- FirstPassおよびSSL/TLSのご利用にあたり、ドコモおよび認証会社は安全性などに関して保証するものではありませんので、お客様ご自身の判断と責任においてご利用ください。

◆ 各社発行証明書のダウンロード

各社発行証明書をダウンロードします。

- 各社発行証明書は最大5件、合計500Kバイトまで保存できます。

1 サイトを表示 ▶ 証明書を選択 ▶ 「はい」

- ダウンロード中に[●]を押すとダウンロードを中止します。
- パスワードの入力を要求されたときは、パスワードの入力欄にパスワードを入力し、「OK」を選択します。
- ダウンロードした証明書は、「証明書管理」で確認できます。→P173

✓お知らせ

- 各社発行証明書は各企業・自治体などから発行されます。ダウンロードした証明書は、その証明書に対応しているサイトで利用できます。
- 各社発行証明書をダウンロードする際のバケット通信料は有料です。

◆ 端末暗証番号入力省略設定

各社発行証明書を利用するときは、端末暗証番号を入力することで認証を行います。認証が完了した各社発行証明書を再び利用するときに、端末暗証番号入力を省略するかを設定します。

1 [MENU] [2] [9] [3] [3] [3] ▶ [1] または [2]

◆ センター接続先設定

FirstPass以外のサービスを受けるときに、証明書発行のセンター接続先を設定します。設定を変更するとFirstPassセンターに接続できなくなります。

通常は設定を変更する必要はありません。

1 [MENU] [2] [9] [3] [3] [2]

2 [2] ▶ 各項目を設定 ▶ [MENU] [登録]

認証局URL：接続先を半角英数字99文字以内で入力します。

ユーザ設定初期画面URL：URLを半角英数字100文字以内で入力します。

FirstPassへの接続に戻す：[1]

i モーション・ムービー／ i チャンネル／ i コンシェル

i モーション・ムービー

i モーション・ムービー	178
i モーション・ムービーの取得	178
動画自動再生設定	179

i チャンネル

i チャンネル	179
i チャンネルの表示	180
テロップ表示設定	180
i チャンネル初期化	180

i コンシェル

i コンシェル	181
i コンシェルの表示	181
インフォメーション受信	182
インフォメーション表示設定	182

i モーション・ムービー

サイトやホームページから i モーション・ムービーなど、映像や音を取得します。

◆ i モーション

- 最大50MバイトのMP4 (Mobile MP4) 形式の i モーションを再生・保存できます。ASF形式の i モーションには対応していません。
- 再生できる i モーションは次のとおりです。

種 類	再生動作
標準タイプ (保存可※)	i モーションのデータを取得しながら再生。取得完了後は、データを取得後に再生する i モーションと同様に操作可能。 i モーションのデータをすべて取得後に再生。
ストリーミングタイプ (保存不可)	i モーションのデータを取得しながら再生。再生終了後、i モーションのデータは消去。

※ 保存できない i モーションもあります。

◆ ムービー

- i モードでは最大10Mバイト、フルブラウザ/スマートブラウザでは無制限にWindows Media Video (WMV) およびWindows Media Audio (WMA) を再生できます。ただし、保存はできません。
- ムービーのダウンロードには大容量のデータを受信する可能性があります。データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料および料金プランの詳細については、「ご利用ガイドブック (i モード〈FOMA〉編)」をご覧ください。
- サイトやホームページによっては動作環境 (ブラウザ種別、OSなど) を確認することがあり、FOMA端末で再生できない場合があります。

- 再生できるムービーは次のとおりです。

種 類	配信方式	再生動作
ストリーミングタイプ (保存不可)	ライブ配信	リアルタイムに配信。一時停止/再生再開/再生位置の移動などはできません。
	オンデマンド配信	あらかじめ用意されたムービーを配信。

ファイル拡張子	Windows Media ファイル メタファイル: wvx, wax, asx メディアデータ: wma, wmv, asf
コーデック	• Windows Media Video 9 (Main Profile レベル) • Windows Media Audio 2~9 (Windows Media Audio Standard レベル3)
最大ビットレート※	ビデオ: 14Mbps オーディオ: 384kbps
最大フレームレート	30fps
最大画面サイズ	HD (横1280×縦720)

※ FOMAハイスピードエリアでの最大値であり、実際の転送量を保証するものではありません。

i モーション・ムービーの取得

i モーションは再生・保存が、ムービーは再生ができます。

1 サイトやホームページ表示中に i モーション・ムービーを選択

データ取得中またはダウンロード完了後に再生が開始されます。

i モーションを保存する場合は操作2に進みます。ムービーは再生が終了すると自動的にサイト画面に戻ります。

- 取得中に●を押すと、取得を中止します。
- 再生中の操作→P286「動画/i モーション再生中の操作」

2 「保存」▶保存先のフォルダにカーソル▶ [確定]

- ・「再生」を選択すると先頭から再生されます。
- ・ストーリーミングタイプの i モーションは「戻る」を選択するとサイト画面に戻ります。

✓お知らせ

〈i モーション・ムービー共通〉

- ・再生回数や再生期限などの再生制限が設定されている場合があります。
- ・データ取得中に再生期限、再生期間が過ぎた場合は再生および保存はできません。
- ・データが不正だった場合、取得が中止されることがあります。
- ・情報表示では、i モーション・ムービーによって表示される項目が異なります。
- ・再生中に電話着信やアラーム動作などがあった場合、再生が一時停止することがあります。
- ・再生中にデータの受信待ちになり、再生が一時停止する場合があります。データを受信し始めると自動的に再生を再開します。
- ・再生中に電波状況などにより再生ができなくなったり、画像が乱れたりする場合があります。このような場合でも、データを正常に受信していた場合は取得後に再生できます。ただし、取得したデータを正しく再生できない場合もあります。
- ・最大保存件数／領域を超えたとき→P306

〈i モーション〉

- ・データの取得を中止した場合、ファイルサイズが500Kバイトより大きく50Mバイトまでの部分保存できる i モーションの場合は、再開の確認画面が表示されます。「いいえ」を選択すると部分保存の確認画面が表示されます。部分保存すると i モーション一覧から残りを取得できます。→P286「動画／i モーション再生中の操作」のお知らせ
- ・i モーションにテロップ（テキスト）が含まれていてもテロップ（テキスト）は再生できません。
- ・i アプリから i モーションを利用して、保存する前に詳細情報（→P304）を表示したときに着信音設定および着信画面設定が「可」と表示されても、保存できない場合があります。その場合には、着信音および着信画像に設定できません。

〈ムービー〉

- ・ムービーによっては操作が異なる場合があります。
- ・ライセンスにより保護されたムービーを再生できます。ただし、ライセンスの設定によってFOMA端末で再生できないことがあります。
- ・i モードからの起動時は10Mバイトまで取得／再生し、再生後にサイズを超えた旨のメッセージが表示されます。
- ・複数のムービーを含むサイトの場合、i モードでは先頭のみを、フルブラウザではすべてを連続して取得／再生します。

動画自動再生設定


サイトから標準タイプの i モーションを取得中、または取得後に自動的に再生するかを設定します。

1  2 9 1 3 ▶ 1 または 2

✓お知らせ

- ・「自動再生しない」に設定しても、取得完了画面で「再生」を選択すると再生できます。

i チャンネル

ニュースや天気などの情報が i チャンネル対応端末に配信されるサービスです。自動的に受信した最新の情報が待受画面にテロップとして流れたり、 を押すことでチャンネル一覧に表示されたりします（チャンネル一覧の表示方法→P180）。

また、i チャンネルにはドコモが提供する「ベーシックチャンネル」とIP（情報サービス提供者）が提供する「おこのみチャンネル」の2種類があります。「ベーシックチャンネル」は、配信される情報の自動更新時にパケット通信料がかかります。お好きなチャンネルを登録して利用できる「おこのみチャンネル」は、情報の自動更新時に別途パケット通信料がかかります。「ベーシックチャンネル」「おこのみチャンネル」とともに詳細情報を閲覧する場合は、別途パケット通信料がかかりますのでご注意ください。海外でご利用の場合は、自動更新・詳細情報の閲覧ともにパケット通信料がかかります。また、海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。

- ・i チャンネルはお申し込みが必要な有料サービスです（お申し込みには i モード契約が必要です）。
- ・i チャンネルの詳細は『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

i チャンネルの表示

i チャンネルを表示すると、テロップで流れている情報の詳細を見ることができます。

1 待受画面で [CLR] ▶ チャンネルを選択

- i アプリ待受画面を設定しているときは、[CLR] を1秒以上押します。サイトに接続され、詳細情報が表示されます。

✓お知らせ

- 情報受信中は📶が点滅します。
- 情報を受信しても、着信音、パイプレータ、ランプは動作しません。
- 次の場合は、待受画面で [CLR] を押して i チャンネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、テロップが表示されるようになります。
 - FOMA端末の電源が切れていたり、圏外などで情報を受信できなかったとき
 - 他の i チャンネル対応端末にドコモUIMカードを差し替えたとき
 - 接続先を変更したとき→P172
 - i チャンネルを初期化したとき→P180
- i チャンネルサービスまたは i モードサービスを解約するとテロップは表示されなくなり、[CLR] を押すと未契約時の画面が表示されます。ただし、解約の手続きが完了するまではテロップが表示され、[CLR] を押すと最後に受信した情報が i チャンネル一覧に表示される場合があります。
- 使用状況により i チャンネル一覧を表示したときに情報を受信する場合があります。
- 表示中の操作は「ブラウザ画面の見かたと操作」(→P159) をご覧ください。ただし、i チャンネル一覧を表示中は、次のように一部操作が異なります。
 - 情報の再読み込み: [MENU] [1]
 - サウンド設定: [MENU] [2]
 - タブを新しく開く/閉じる/切り替え: [MENU] [3]
 - ポインタ表示設定: [MENU] [4] ▶ [1] または [2]
- コンテンツによってはポインタで操作できない場合があります。その場合は、i チャンネル一覧でポインタ表示設定を「表示しない」にして操作してください。

テロップ表示設定

待受画面に表示される i チャンネルのテロップを設定します。

1 [MENU] [2] [6] [2] ▶ 各項目を設定 ▶ [OK] [登録]

✓お知らせ

- i チャンネルサービス解約前に i モードサービス解約を行った場合、「表示する」に設定されたままになっています。

i チャンネル初期化

i チャンネルの情報を初期化し、テロップ表示設定をお買い上げ時の状態に戻します。


1 [MENU] [2] [6] [3] ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

✓お知らせ

- i チャンネル初期化を行うと、待受画面のテロップは表示されなくなります。待受画面で [CLR] を押して i チャンネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップが表示されるようになります。

i コンシェル

i コンシェルとは、執事やコンシェルジュのように、お客様の生活をサポートするサービスです。お客様のさまざまなデータ（お住まいのエリア情報、メモ、スケジュール、トルカ、電話帳など）をお預かりし、メモやスケジュールの内容、生活エリアやお客様の居場所、趣味嗜好にあわせた情報を適切なタイミングでお届けします。FOMA端末に保存されたメモやスケジュール、ToDoに対して、関連する情報をお伝えしたり、スケジュールやトルカを自動で最新の情報に更新したり、電話帳にお店の営業時間などの役立つ情報を自動で追加したりもします。また、お預かりしているスケジュールや画像を友達や家族などのグループと共有することができます。お預かりしている画像は簡単にプリントすることもできます。i コンシェルの情報は、待受画面上でマチキャラ（待受画面上のキャラクタ）がお知らせします。

- ・ i コンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです（お申し込みには i モードの契約が必要です）。
- ・ ケータイデータお預かりサービス（→P119）のご契約をされていないお客様が、i コンシェルを新たにご契約になる場合、同時にケータイデータお預かりサービスにもご契約いただいたことになります。
- ・ インフォメーションの受信には一部を除いて別途パケット通信料がかかります。
- ・ 詳細情報のご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ・ i コンシェルを海外でご利用になるには、海外利用設定が必要となります。海外でご利用になる場合は **MENU**  → 「設定」 → 「基本設定」 → 「プロフィール設定／海外利用設定」 → 「海外利用設定」を選択して設定を変更してください。なお、国際ローミングサービスご利用の際は、受信・詳細情報の閲覧ともにパケット通信料がかかります。また、海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。
- ・ コンテンツ（インフォメーション、i スケジュールなど）によっては、i コンシェルの月額使用料のほか、別途情報料がかかる場合があります。
- ・ i スケジュール・メモ・トルカ・電話帳などの自動更新時には別途パケット通信料がかかります。
- ・ i コンシェルの詳細については『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。
- ・ i スケジュールのダウンロード→P169
- ・ i コンシェルの機能は予告なしに変更される場合があります。

i コンシェルの表示

受信したインフォメーションの詳細を表示したり、メモを作成したり、i コンシェルメニューから簡単にスケジュールや今日の予定、トルカを表示したりできます。

1 **MENU**

2 目的の操作を行う

クイックメモ／フォトメモの作成：「クイックメモ」／「フォトメモ」を選択


- ・ クイックメモやフォトメモを選択すると、i コンシェル画面から簡単にメモを作成できます。

メモ一覧表示：「メモ一覧」を選択

- ・ メモの作成方法や一覧表示→P332

インフォメーションの詳細表示：「インフォメーション一覧」▶インフォメーションを選択

今日の予定を表示：「今日の予定」を選択

今日の予定通知設定：「今日の予定」▶ **【設定】** ▶各項目を設定

▶ **【登録】**

- ・ 指定した時間になると、待受画面にポップアップメッセージが表示されます。ポップアップメッセージを選択すると、その日に予定しているメモ（スケジュール・ToDo）や天気情報、今日は何の日情報などを一覧で確認できます。

- ・ 通知する曜日を「なし」にすると、今日の予定通知設定を解除できます。

スケジュールやトルカを表示：「スケジュール」／「トルカ」を選択


i コンシェルでのオートGPS利用設定：「オートGPS」▶「オートGPS設定」▶「利用する」または「利用しない」

インフォメーション受信

FOMA端末が圏内にあるときには、自動的にインフォメーションが送られてきます。


- 受信したインフォメーションは最大50件保存できます。超過すると古いものから順に上書きされます。

1 インフォメーションを受信

が点灯し、ランプが点灯または点滅し、i コンシェル着信音が鳴ってインフォメーションが表示されます。


- 複数のインフォメーションを受信した場合は、が15秒間点滅します。

2 待受画面でポップアップメッセージを選択

- 一度に複数のインフォメーションを受信した場合は、最新の1件が待受画面に表示されます。
- インフォメーションによってi コンシェル画面やリンク先のサイトが表示されたり、受信前の画面に戻ったりします。
- CLR** または  を押すと受信前の画面に戻ります。


3 インフォメーションを選択

- インフォメーションには、スケジュールのメモやトルカが添付されていたり、より詳細な情報や関連情報を見るためのサイトへのリンク項目があったりする場合があります。内容を確認するにはアイコンを選択します。

削除: インフォメーションにカーソル ▶  **【削除】** ▶ **【はい】**

- インフォメーションによっては削除できない場合があります。

✓お知らせ-----

- インフォメーション表示設定が「表示しない」の場合は、インフォメーションは表示されません。
- インフォメーションによっては、受信時にの点灯、ランプの点灯または点滅、i コンシェル着信音は鳴動しません。
- FOMA端末の操作中に受信した場合は、メールの受信・自動送信表示に従って動作します。「通知優先」の場合はインフォメーションを受信した旨のメッセージが表示されます。
- インフォメーション受信時は、ecoモードが一時的に解除されます。

インフォメーション表示設定

i コンシェルのインフォメーションを受信した際に、待受画面や背面ディスプレイに表示するかを設定します。

1 **MENU** **8** **1** **2** **9** ▶ **1** または **2**

カメラをご使用になる前に	184
静止画撮影	186
動画撮影	189
撮影時の便利な操作	190
撮影時の設定変更	192
撮影効果の設定	196
バーコードリーダー	198

著作権・肖像権について

FOMA端末を利用して撮影または録音したもの、およびサイトやインターネットホームページ上の著作物を権利者に無断で複製、改変、編集などする行為は、個人で楽しむなどの場合を除き、著作権法上禁止されていますのでお控えください。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますのでお控えください。撮影または録音などしたものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影または録音などが禁止されている場合がありますのでご注意ください。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。
 お客様が本FOMA端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例（迷惑防止条例等）に従い処罰されることがあります。

カメラをご使用になる前に

◆ 撮影前の注意事項

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見えたり暗く見えたりする画素や線もあります。また、特に光量が少ない場所での撮影では、白い線などのノイズが増えますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- 暖かい場所や直射日光が当たる場所に長時間FOMA端末を放置したりすると、撮影する画像が劣化することがあります。
- レンズに指紋や油脂などが付くと、きれいに撮影できません。撮影前に柔らかい布で拭いてください。
- カメラは電池の消費が非常に早いので、カメラを長時間起動しておいたり、撮影後に保存せず長時間放置したりしないでください。
- F-10Cはプールの水の中で静止画／動画撮影ができますが、水中ではカメラの各機能が十分に発揮されない場合があります。なお、水中での撮影は、防水性能に関する記載をよく読んでから行ってください。→P18

◆ 撮影中の注意事項やカメラの特性について

- カメラの起動直後や設定変更直後には、画像の色合いや明るさが最適になるまで時間がかかる場合があります。また、設定によっては撮影画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- 他の機能からカメラを起動したときや i アプリが動作中のときは、利用できない機能や変更できない設定があります。
- 各種の音量設定やマナーモード、公共モードの設定に関わらず、シャッター音や手動オートフォーカスロック音、セルフタイマーのカウントダウン音は鳴ります。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようすると、画質が暗くなったり画像が乱れたりする場合があります。
- レンズの特性により、画像がゆがんで見える場合があります。
- 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮影すると、画面がちらついたり縞模様が現れたりするフリッカー現象が起きる場合があります。撮影のタイミングによっては画像の色合いが異なることがあります。撮影時の明るさを調整することで、ちらつきや縞模様を軽減できる場合があります。
- シャッター音が鳴ってから実際に撮影されるまでに、多少の時間差があります。画面が切り替わるまで、FOMA端末を動かさないでください。

- 速く動いている被写体を撮影すると、シャッター音が鳴ったときにディスプレイに表示されていた位置とは少しずれて撮影されることがあります。
- 動きの激しいものを動画撮影すると、映像が乱れる場合があります。
- 至近距離で撮影すると、撮影お知らせランプの光が撮影画像に映りこむことがあります。
- 撮影の際、レンズ部分を指などで覆わないでください。
- 手ぶれにご注意ください。FOMA端末は手ぶれ補正を行えますが、撮影環境や被写体によっては効果が薄くなる場合があります。FOMA端末が動かないようにしっかり持って撮影するか、FOMA端末を安定した場所に置き、セルフタイマー機能を利用して撮影することをおすすめします。
- 撮影中や撮影後に電池が切れそうになるとカメラを終了し、その時点までに撮影した画像を自動的に保存します。
- 撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。

◆ 撮影スタイル

FOMA端末を開いて、撮影を行います。

◆ 静止画ファイル／動画ファイル

静止画ファイル

ファイル形式	JPEG (Exif 2.2形式、PRINT Image Matching Ⅲ対応※、拡張子: jpg)
--------	--


※ アートカメラが「モノクロ」「セピア」以外の場合は非対応です。

動画ファイル

画像サイズ	QCIF	QVGA	VGA	HD	フルHD
ファイル形式	MP4 (拡張子: 3gp)				
映像コーデック	MPEG4		H.264		
音声コーデック	AAC LC			AAC	

- タイトルには撮影した日時が自動的に付けられます。ただし動画ファイルでは、画像サイズが「HD (1280×720)」フルHD (1920×1080)」の場合は日時の前に「HD」、なめらかスローモーションで撮影した場合は「Slow」が付きます。

◆ 撮影画面の見かた

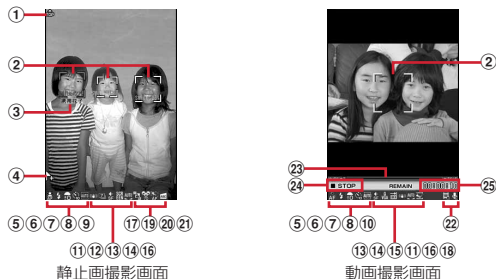

① 自動縦横判定→P195

命: 傾きにに合わせて向きを変えます。

② フォーカス枠、顔検出枠→P190

③ 検出された人物の名前 (サーチフォーカス) →P193

④ 自動位置情報付加→P195

命: 位置情報取得済み 命: 位置情報未取得

⑤ AFモード→P192、オートフォーカス→P190

命: 標準 命: 接写 命: 顔優先AF

命(緑): フォーカスロック状態 命(赤): フォーカス調整中

⑥ 撮影用ライト→P191

命: ライトON

⑦ 明るさ調整→P191

命/命/命/命/命: +2/+1/0/-1/-2

⑧ セルフタイマー→P194

命/命/命: 2秒/5秒/10秒

⑨ シーン別撮影→P196、ぼかし強調→P198、顔補正→P197

命: 自動シーン認識 命: 標準 命: 夜景 命: 風景 命: 人物

命: 逆光 命: スポーツ 命: 文字 命: ホワイトボード 命: 高感度

命: ぼかし強調 弱 命: ぼかし強調 強

命: 顔補正設定中

• 自動シーン認識

命: 標準 命: 人物 命: 夜景 命: 風景 命: 接写

⑩ シーン別/エフェクト撮影→P196

命: オート 命: 風景 命: 逆光 命: スポーツ 命: モノクロ 命: セピア

⑪ 手ぶれ補正→P194

命: 手ぶれ補正ON

⑫ 連続撮影 (撮影枚数) →P188、パノラマ撮影 (撮影枚数) →P188、アートカメラ→P197、HDR→P197

命~命: 撮影枚数 (撮影待機時は最大撮影枚数、連続撮影手動/パノラマ撮影時は撮影中の枚数)

命: アートカメラ設定中

命: HDR 弱 命: HDR 強

⑬ 画質→P192、共通再生モード→P195

命: ECONOMY 命: NORMAL 命: FINE 命: SUPER FINE

命: 共通再生ON

⑭ 画像サイズ→P192

• 静止画撮影

命: 3000×4000 命: 2252×4000 命: 1944×2592

命: 1536×2048 命: 1080×1920 命: 480×854

命: 480×640 命: 240×320 命: 176×144

• 動画撮影

命: 1920×1080 命: 1280×720 命: 640×480 命: 320×240

命: 176×144

⑮ スナップムービー→P189、ファイルサイズ制限→P192

命: スナップムービー

命: メール用 (短) 命: メール用 (長)

⑯ ホワイトバランス→P196

命: オート 命: 太陽光 命: くもり 命: 蛍光灯 命: 電球

⑰ ベストショットセレクト→P187、パノラマ撮影→P188、クイック撮影→P187

命: ベストショットセレクト 命: パノラマ撮影中 命: クイック撮影

⑱ なめらかスローモーション→P197

命: なめらかスローモーションON

⑲ スマイルファインダー→P194

命/命/命: 全員 (笑顔度70%/50%/30%)

命/命/命: 1人 (笑顔度70%/50%/30%)

⑳ トラッキングフォーカス→P193

命: トラッキングフォーカスON

㉑ 歪み補正→P195

命: 活字文書 命: 手書き文書

② 撮影種別（映像・音声切替）→P195

📹：映像 🎧：音声

③ スーム→P190

- ・静止画撮影では、ズーム操作時に表示されます。

④ 録画／録音状態

⑤ 残り撮影時間（目安）

静止画撮影

静止画を撮影できます。

- ・撮影待機中にFOMA端末を閉じる、または約2分間キー操作をしないと、カメラは終了します。
- ・電池残量が10%以下の場合は、カメラを起動できません。

1 📷

撮影待機状態になり、撮影お知らせランプが点滅します。

2 設定を確認してカメラを被写体に向ける

- ・自動縦横判定がONの場合、撮影するFOMA端末の傾きにに合わせて、保存される静止画の天地が自動的に切り替わります。→P195

撮影モードの切り替え： [MENU] [設定] ▶ [6] [撮影モード] ▶ 項目を選択 ▶ [MENU] [閉じる]

撮影モードを、通常撮影からクイック撮影やベストショットセレクト、連続撮影、パノラマ撮影に切り替えられます。

3 ● [📷] または [📹]

シャッター音が鳴り撮影お知らせランプが点灯して、静止画が保存されます。

■ 静止画撮影後の確認画面での操作

自動保存モードが「OFF」のときに表示される画面で、静止画の保存や利用などをします。

- ・静止画に位置情報が付加されると、画面左上に📍が表示されます。

保存する： [●] [保存] または [📷]

撮影し直す： [CLR]

メールに添付／挿入： [📧] [📧/投稿] ▶ [1] または [2]

静止画が保存され、メール作成画面が表示されます。

ブログやSNSに投稿：

① [📧] [📧/投稿] ▶ [3]

静止画が保存されます。

② 投稿先にカーソル ▶ [MENU] [決定]

高速赤外線（IrSS™）通信： [iR] [データ送信] ▶ [1] ▶ 「そのまま送信」または「画像を縮小」

Bluetooth®送信： [iR] [データ送信] ▶ [2] ▶ [1] または [2]

保存先の選択： [MENU] [サブメニュー] ▶ [1] ▶ [1] ~ [3]

- ・「microSD」を選択したときは、続けてフォルダにカーソルを合わせて [📁] を押します。

画像編集： [MENU] [サブメニュー] ▶ [2]

静止画が保存され、画像編集画面が表示されます。→P280

- ・画像サイズが「待受（480×854）」より大きい場合やパノラマ撮影時は操作できません。

待受画面に設定： [MENU] [サブメニュー] ▶ [3] [1] ▶ 「はい」

静止画がFOMA端末に保存され、待受画面に設定されます。

- ・保存先が「microSD」の場合は操作できません。

電話帳の画像に登録： [MENU] [サブメニュー] ▶ [3] [2] ▶ [1] または [2] ▶ 「はい」

静止画がFOMA端末に保存され、電話帳の登録画面が表示されます。

- ・本体上書登録のときは、登録する電話帳を選択します。
- ・画像サイズが「3M（1536×2048）」より大きい場合や、保存先が「microSD」の場合は操作できません。

位置情報の貼り付け： [MENU] [サブメニュー] ▶ [4] ▶ 位置情報貼り付けメニューから機能を選択

- ・位置情報貼り付け／付加／送信メニュー→P267
- ・パノラマ撮影時やGPS測位中は、操作できません。

正像で確認（INカメラ撮影時）： [MENU] [サブメニュー] ▶ [5]

- ・[CLR]を押すと鏡像表示に戻ります。
- ・正像で確認中は、保存先の選択ができません。

鏡像で保存（INカメラ撮影時）： [MENU] [サブメニュー] ▶ [6]

- ・フレーム撮影時は操作できません。

全画面モードで表示： [MENU] [サブメニュー] ▶ [7]

- ・画像サイズが「QCIF（176×144）」の場合は操作できません。

✓お知らせ

- ・逆光での撮影時などに自動的にコントラストを補正します。
- ・画像サイズ、画質、保存先によっては、撮影した静止画の保存に時間がかかる場合があります。
- ・静止画撮影待機中に電話を着信すると着信画面に切り替わります。
- ・撮影直後に、着信やアラームなどで画面が切り替わると、画像が破棄されることがあります。

◆自動シーン認識

静止画撮影では、シーン別撮影（→P196）を「自動シーン認識」に設定すると、カメラが撮影対象を認識して自動的にピントを合わせ、最適なシーン（標準・人物・夜景・風景・接写）に切り替えます。また、撮影画面上にQRコードを認識すると自動的にデータを読み取ります。

- ・画面中央のフォーカス枠または赤い顔検出枠に、自動的にピントを合わせ続けます。
- ・FOMA端末を静止させると、フォーカス調整を行います。フォーカス調整の動作中、撮影以外のカメラ操作ができなくなります。
- ・FOMA端末と被写体を8cm以上離してピントを合わせてください。
- ・認識中のシーンはアイコンで表示されます。→P185
- ・QRコードを読み取ると、確認音が鳴り読み取りデータ画面が表示されます。また、分割されたQRコードを読み取ったときは、バーコードリーダーに切り替わります。改めて最初のQRコードから読み取ってください。
- ・撮影モードが「通常撮影」以外の場合やセルフタイマー設定中は、QRコードを読み取りません。

◆クイック撮影

静止画撮影時、撮影動作をしてから実際にシャッターが切られるまでの時間差が少なく、また撮影から保存までがすばやくできる撮影モードにします。設定すると、関連する各種設定が自動的に変更されます。

- ・設定すると、自動保存モードは「ON」、シーン別撮影は「標準」に、手ぶれ補正、歪み補正、アートカメラ、顔補正の各項目、HDR、ぼかし強調、フレーム撮影は「OFF」に切り替わります。
- ・INカメラ撮影時は、クイック撮影に設定できません。

1 静止画撮影画面で **[MENU]** **[設定]** ▶ **[6]** **[撮影モード]**

2 **[2]** **[クイック撮影]** ▶ **[MENU]** **[閉じる]**

解除： **[1]** **[通常撮影]** ▶ **[MENU]** **[閉じる]**

◆ベストショットセレクト

静止画撮影時に、撮影動作を行う前後の静止画を約0.2秒間隔で7枚撮影します。撮影後、FOMA端末がベストショットを推薦します。

- ・推薦されるベストショットは、笑顔度、目つぶり、ブレから判断されます。

1 静止画撮影画面で **[MENU]** **[設定]** ▶ **[6]** **[撮影モード]**

2 **[3]** **[ベストショットセレクト]** ▶ **[MENU]** **[閉じる]**

解除： **[1]** **[通常撮影]** ▶ **[MENU]** **[閉じる]**

3 設定を確認してカメラを被写体に向ける

4 **[●]** **[👤]** または **[👤]**

- ・自動保存モードの設定に関わらず、撮影後の確認画面は表示されます。

5 任意の操作を行う

撮影された静止画のサムネイルが画面下部に表示され、カーソルのある静止画が大きく表示されます。

- ・ベストショットに選ばれた静止画には **[👤]** が表示されます。

全て保存： **[👤]** **[全件保存]**

1枚保存：静止画にカーソル ▶ **[●]** **[保存]** または **[👤]**

- ・操作後、保存できる静止画がまだある場合は、確認画面に戻ります。

撮影し直す： **[CLR]**

メールに添付／挿入：静止画にカーソル ▶ **[📧]** **[📧/投稿]** ▶ **[1]** または **[2]**

静止画が保存され、メール作成画面が表示されます。

ブログやSNSに投稿：

① 静止画にカーソル ▶ **[📧]** **[📧/投稿]** ▶ **[3]**

静止画が保存されます。

② 投稿先にカーソル ▶ **[MENU]** **[決定]**

位置情報の貼り付け：静止画にカーソル ▶ **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[1]** ▶

位置情報貼り付けメニューから機能を選択

- ・位置情報貼り付け／付加／送信メニュー→P267

✓お知らせ

- ・INカメラ撮影時はベストショットセレクトを設定できません。
- ・撮影後のベストショットセレクト処理中画面表示中にテレビ電話を着信すると、撮影した静止画は破棄されます。

◆ 連続撮影

静止画撮影時に、最大7枚の静止画を自動または手動で連続撮影します。

- 「連続撮影自動」に設定したときは、約0.2秒間隔で連続して静止画が撮影されます。「連続撮影手動」に設定したときは、任意のタイミングで繰り返し撮影します。

1 静止画撮影画面で **[MENU]** **[設定]** ▶ **[6]** **[撮影モード]**

2 **[4]** **[連続撮影自動]** または **[5]** **[連続撮影手動]** ▶ **[MENU]** **[閉じる]**

解除: **[1]** **[通常撮影]** ▶ **[MENU]** **[閉じる]**

3 設定を確認してカメラを被写体に向ける

4 **[●]** **[⏏]** または **[⏏]**

- 「連続撮影手動」に設定しているときは、最大撮影枚数まで操作4を繰り返します。
- 最大撮影枚数撮影するか **[●]** を押して連続撮影を中止すると、撮影した静止画が全て保存されます。

■ 自動保存モードが「OFF」の場合の確認画面での操作

- 操作後、保存できる静止画がまだある場合は、確認画面に戻ります。

全て保存: **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[1]**

全て削除: **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[2]**

1枚保存: 静止画を選択 ▶ **[●]** **[保存]**

- 全画面表示が可能となるときは、1枚表示時に **[MENU]** を押すと全画面表示されます。

1枚削除: 静止画にカーソル ▶ **[CLR]**

メールに添付/挿入: 静止画にカーソル ▶ **[ⓧ]** **[ⓧ/投稿]** ▶ **[1]** または **[2]**

静止画が保存され、メール作成画面が表示されます。

ブログやSNSに投稿:

① 静止画にカーソル ▶ **[ⓧ]** **[ⓧ/投稿]** ▶ **[3]**

静止画が保存されます。

② 投稿先にカーソル ▶ **[MENU]** **[決定]**

位置情報の貼り付け: 静止画にカーソル ▶ **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[5]** ▶ 位置情報貼り付けメニューから機能を選択

- 位置情報貼り付け/付加/送信メニュー→P267

◆ パノラマ撮影

静止画撮影時に、カメラの方向を左から右または上から下に少しずつずらして連続で撮影した2~8枚の静止画を合成し、1枚の静止画として保存します。撮影中は、結合部分側に1つ前の撮影画像の約5分の1が透過表示されます。透過部分を重ね合わせるようにして次の撮影を行います。



透過部分を重ねる

- 画像サイズは「QVGA (240×320)」[VGA (480×640)]「待受 (480×854)」から設定できます。
- パノラマ撮影の最大撮影枚数と合成後の最大サイズは次のとおりです。ただし、撮影条件によって合成されるサイズは異なります。

画像サイズ	枚数	合成後の最大画像サイズ
QVGA (240×320)	8	1584×320/2112×240
VGA (480×640)	4	1632×640/2176×480
待受 (480×854)	3	1248×854/2220×480

1 静止画撮影画面で **[MENU]** **[設定]** ▶ **[6]** **[撮影モード]**

2 **[6]** **[パノラマ撮影]** ▶ **[MENU]** **[閉じる]**

解除: **[1]** **[通常撮影]** ▶ **[MENU]** **[閉じる]**

3 設定を確認してカメラを被写体に向ける

合成方向の切り替え: **[ⓧ]** **[横→縦/縦→横]**

4 **[●]** **[⏏]** または **[⏏]**

- 最大撮影枚数まで操作4を繰り返します。
- 最大撮影枚数撮影するか **[●]** を押すと、静止画が合成されて保存されます。ただし、1枚だけ撮影したときは画像が破棄されます。

✓お知らせ-----

- INカメラ撮影時は、パノラマ撮影を設定できません。

動画撮影

音声付きの動画を撮影できます。

- 撮影待機中にFOMA端末を閉じる、または約2分間キー操作をしないと、カメラは終了します。
- 電池残量が10%以下の場合は、カメラを起動できません。

1 []

撮影待機状態になり、撮影お知らせランプが点滅します。

- 映像・音声切替が「音声のみ」のときは、ランプが「アクア」で点滅します。

2 設定を確認してカメラを被写体に向ける

3 [] [録画/録音] または []

シャッター音が鳴り、撮影/録音が始まります。

- 映像・音声切替が「音声のみ」のときは、ランプが「パブリカ」で点灯します。

4 [] [停止] または []

シャッター音が鳴り、撮影/録音が停止し、保存メニューが表示されます。

- 制限サイズ(→P192)または制限時間のいずれかに達すると、撮影は自動的に停止します。制限時間は、映像・音声切替が「映像+音声」「映像のみ」の場合は約60分(画像サイズが「HD(1280×720)」の場合は約30分、「フルHD(1920×1080)」の場合は約19分)、「音声のみ」の場合は約360分です。
- 撮影時間が1秒以下の動画は保存できません。

5 [1]

撮影した動画が、設定した保存先に保存されます。→P195

メールに添付: [2]

動画が保存され、メール作成画面が表示されます。

ブログやSNS、動画サイトに投稿:

① [3]

動画が保存されます。

② 投稿先にカーソル ▶ [MENU] [決定]

再生: [4]

撮影し直す: [5] ▶ 「はい」

✓お知らせ-----

- 画像サイズが「フルHD(1920×1080)」のときに使用するmicroSDカードは、SDスピードクラスがClass 4以上のものを推奨します。
- イヤホンマイク(別売)などの接続状況に関わらず、マイクから録音されます。
- データによっては、設定しているサイズ制限の上限まで撮影や録音ができない場合があります。
- 撮影中にFOMA端末を閉じると、撮影が中断されて保存メニューが表示されます。
- 撮影中のボタン操作音が録音されることがあります。
- 撮影中にアラーム音が鳴った場合、アラーム音が録音されることがあります。

◆スナップムービー

動画撮影の撮影モードを変更し、最長10秒の短い動画を撮影します。

- ファイルサイズ制限が「制限なし」以外の場合や共通再生モード設定中は、スナップムービーに切り替えられません。
- 撮影終了5秒前になると、残り撮影時間が赤く表示されます。

1 動画撮影画面で [MENU] [設定] ▶ [6] [撮影モード]

2 [2] [スナップムービー] ▶ [MENU] [閉じる]

- 撮影中に [] を押すと、撮影時間が延長されます。ただし、撮影可能時間が10秒以下の場合は操作できません。

解除: [1] [通常撮影] ▶ [MENU] [閉じる]

撮影時の便利な操作

静止画／動画撮影待機中に、補助操作を行います。

- 動画撮影時、映像・音声切替が「音声のみ」のときは映像に関する操作は行えません。

◆オートフォーカス

静止画／動画撮影時にオートフォーカスで撮影対象にピントを合わせます。手動オートフォーカスで任意のタイミングに起動させフォーカスロックできます。

- 静止画撮影では、撮影直前に自動的にフォーカスロックされます（あらかじめフォーカスロックされている場合を除く）。
- 赤い顔検出枠または画面中央のフォーカス枠にピントを合わせます。フォーカス枠は、AFモードが「顔優先AF」のときは赤色、それ以外のときは白色で表示され、フォーカスロックされたときは緑色になります。
- オートフォーカスでピントを合わせられる距離は約30cm以上です。また、AFモードが「接写」のときは、約8～40cmです。
- 次のような場合は、オートフォーカスでピントが合わないことがあります。
 - FOMA端末を動かしながら撮影する
 - 色の濃淡がない被写体や、動いている被写体を撮影する
 - 暗い場所や、撮影範囲内にライトなどがある場所で撮影する
- INカメラ撮影時やなめらかスローモーション撮影時は利用できません。
- 動画撮影中、オートフォーカスの動作により、画面に微小なノイズが出る場合があります。

■手動オートフォーカス

- 静止画撮影時は、フォーカスロック時にロック音が鳴ります。
- 動画撮影時は、撮影中も操作できます。

1 撮影画面で

解除： 

◆ズーム

静止画／動画撮影時に、撮影倍率を変更し被写体を拡大して撮影します。


- なめらかスローモーション撮影時は、ズームできません。
- アートカメラ設定中は、ズームできません。
- フォーカスロック中は、操作できません。
- 動画撮影時は、撮影中にも倍率を変更できます。フォーカスロック中の場合は、解除してください。
- 各画像サイズで変更できるOUTカメラの表示倍率は次のとおりです。

画像サイズ	最大表示倍率	
	静止画撮影時	動画撮影時
QCIF (176×144)	約34.0倍 (32段階)	約16.0倍 (32段階)
QVGA (240×320)	約25.0倍 (32段階)	約8.0倍 (32段階)
VGA (480×640)	約12.5倍 (32段階)	約4.0倍 (32段階)
待受 (480×854)	約9.3倍 (32段階)	—
HD (1280×720)	—	約4.0倍 (32段階)
フルHD (1080×1920)	約4.0倍 (6段階)	約4.0倍 (32段階)
3M (1536×2048)	約4.0倍 (6段階)	—
5M (1944×2592)		
9M (2252×4000)	約3.0倍 (6段階)	
12M (3000×4000)		

※ 動画撮影では、すべて横長サイズです。

- INカメラの表示倍率は、静止画・動画とも画像サイズに関わらず約2.0倍（2段階）です。

1 撮影画面で


- 画面の向きによっては、を押します。

現在のズーム位置  最大倍率



ズーム倍率表示

倍率を下げる： 

- 画面の向きによっては、を押します。

◆ 明るさ調整

静止画／動画撮影時に、画像の明るさを設定します。

- フォーカスロック中は、操作できません。

1 撮影画面で

- 画面の向きによっては、を押します。

◆ 撮影用ライト

静止画／動画撮影時に、ライトを点灯します。

- INカメラ撮影時は撮影用ライトを点灯できません。
- 動画撮影待機中は点灯しません。

1 撮影画面で [ライト]

- 押すたびに切り替わります。

◆ データBOXの画像を確認





静止画／動画撮影時に、保存済みの画像を表示します。

- パノラマ撮影時は操作できません。












1 撮影画面で [一覧]

- 静止画／動画の表示→P278、285

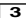◆ 撮影画面のショートカット操作

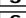静止画／動画撮影画面で、ダイヤルキーの  ～  や 、 を押すと、機能を動作させたり選択画面などを表示したりできます。また、対応している機能のキーガイドを表示できます。

- 対応するキーと機能は次のとおりです。

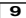-  : カメラモード切替
-  : 撮影モード
-  : ちらつき調整
-  : 全画面モード切替（静止画撮影時）、映像・音声切替（動画撮影時）
-  : サイズ選択
-  : 画質選択
-  : シーン別撮影（静止画撮影時）、シーン別／エフェクト撮影（動画撮影時）
-  : 手ぶれ補正
-  : ホワイトバランス
-  : 保存先選択
-  : AFモード

■ ガイドの表示

1 撮影画面で

撮影時の設定変更

撮影に関するさまざまな設定を変更できます。

- 動画撮影時、映像・音声切替が「音声のみ」のときは映像に関する設定は変更できません。
- 設定を変更すると、別の設定が自動的に変更されることがあります。

◆ サイズ選択

静止画／動画撮影時に、画像サイズを選択します。

- 利用できるサイズは次のとおりです。
 - 静止画撮影（OUTカメラ）：12M（3000×4000）、9M（2252×4000）、5M（1944×2592）、3M（1536×2048）、フルHD（1080×1920）、待受（480×854）、VGA（480×640）、QVGA（240×320）、QCIF（176×144）
 - 静止画撮影（INカメラ）：VGA（640×480）、QCIF（176×144）
 - 動画撮影（OUTカメラ）：フルHD（1920×1080）※、HD（1280×720）※、VGA（640×480）、QVGA（320×240）、QCIF（176×144）
 - 動画撮影（INカメラ）：QCIF（176×144）
- ※ 常に横画面で撮影します。

- 1 撮影画面で **[MENU]** **[設定]** ▶ **[1]** **[サイズ選択]** ▶ 項目を選択
▶ **[MENU]** **[閉じる]**

✓お知らせ

- 共通再生モード設定中やなめらかスローモーション設定中は、画像サイズを変更できません。
- 歪み補正が「OFF」以外の場合、「QVGA（240×320）」以下のサイズは選択できません。
- 動画撮影の場合、画質が「SUPER FINE」かつファイルサイズ制限が「メール用（短）」のときは「QVGA（320×240）」に設定できません。
- ファイルサイズ制限が「メール用（短）」の場合、「VGA（640×480）」以上のサイズは選択できません。また、「メール用（長）」の場合、「HD（1280×720）」以上のサイズは選択できません。

◆ 画質選択

静止画／動画撮影時に、撮影する画像の画質を選択します。

- 利用できる画質は次のとおりです。
 - 静止画撮影：ECONOMY、NORMAL、SUPER FINE
 - 動画撮影：ECONOMY、NORMAL、FINE、SUPER FINE
- 次の場合は、画質を変更できません。
 - 動画撮影時に画像サイズが「HD（1280×720）」以上
 - 共通再生モード設定中
 - なめらかスローモーション設定中
- 動画撮影の場合、画像サイズが「QCIF（176×144）」以外かつファイルサイズ制限が「メール用（短）」のときは「SUPER FINE」に設定できません。

- 1 撮影画面で **[MENU]** **[設定]** ▶ **[2]** **[画質選択]** ▶ 項目を選択
▶ **[MENU]** **[閉じる]**

◆ ファイルサイズ制限

動画撮影時に、撮影できるファイルサイズ制限値を設定します。

- 「メール用（短）」のときは500Kバイト、「メール用（長）」のときは2Mバイトに制限されます。また、「制限なし」では保存先が本体の場合は36Mバイト、microSDカードの場合は2Gバイトで制限されます。

- 1 動画撮影画面で **[MENU]** **[設定]** ▶ **[✕]** **[ファイルサイズ制限]** ▶ 項目を選択 ▶ **[MENU]** **[閉じる]**

◆ AFモード

静止画／動画撮影時に、被写体に合わせて、AF（オートフォーカス）のモードを切り替えます。静止画撮影では「標準」「接写」「顔優先AF」に、動画撮影では「標準」「接写」に切り替えられます。

- 「接写」に設定すると、約8～40cm離れた被写体にピントを合わせます。
- 「顔優先AF」に設定すると、顔検出機能により人物の顔と笑顔度を検出します。検出した顔に顔検出枠を表示し、顔の明るさを自動的に調整します。最も検出率の高い顔検出枠は赤色で、それ以外は白色で表示されます。

- 1 撮影画面で **[MENU]** **[設定]** ▶ **[3]** **[フォーカス設定]** ▶ **[1]** **[AFモード]** ▶ 項目を選択 ▶ **[MENU]** **[閉じる]**

✓お知らせ

- INカメラ撮影時やぼかし強調設定中は、AFモードを切り替えられません。
- 静止画撮影時、シーン別撮影が「自動シーン認識」の場合は、「接写」に切り替えられません。
- 次の場合は、「顔優先AF」に切り替えられません。
 - 画像サイズが「QCIF (176×144)」
 - 歪み補正設定中
 - シーン別撮影が「夜景」「ホワイトボード」
- 顔検出枠は最大10個表示されます。
- 次の場合や、その他撮影条件により、顔検出されないことがあります。
 - 顔が横や斜めを向いている、傾いている
 - 眼鏡や帽子、マスク、影などで顔の一部が隠れている
 - 顔が画面全体に対して極端に小さい、大きい、暗い
 - 顔が画面の端にある

◆トラッキングフォーカス

静止画撮影時、手動オートフォーカスを利用したときに、被写体を追跡してピントを合わせ続けます。

- 1 静止画撮影画面で **[MENU]** **[設定]** ▶ **[3]** **[フォーカス設定]**
▶ **[2]** **[トラッキングフォーカス]** ▶ 項目を選択 ▶ **[MENU]** **[閉じる]**

✓お知らせ

- 次の場合は、トラッキングフォーカスを切り替えられません。
 - INカメラ撮影時
 - シーン別撮影が「自動シーン認識」以外かつ撮影モードが「クイック撮影」以外
 - アウトカメラ設定中
 - 顔補正設定中
 - HDR設定中
 - ぼかし強調設定中
- 次の場合は、被写体を見失ったり、正しく動作しなかったりすることがあります。
 - 被写体が暗い、小さすぎる、大きすぎる
 - 被写体の動きが速い
 - よく似た被写体がある

◆サーチミーフォーカス

静止画撮影の顔検出時(→P192)に、登録した顔が自動的に判別されて、顔検出枠の下に名前が表示されます。

登録した顔は、顔検出枠が赤色で表示され、優先的にピントや明るさが調整されます。

- 登録した顔が複数ある場合は、優先度の番号が若い人物のみ名前が表示され、顔検出枠が赤色になります。

■個人認識データの登録

人物の顔を撮影し、サーチミーフォーカスの個人認識データとして登録します。

- 撮影した静止画は、個人認識データでのみ利用されます。
- 個人認識データは最大10件登録できます。
- 顔を傾けず正面に向け、顔全体がはっきり見える状態で撮影してください。
- 顔の一部が隠れたり、極端に顔の変化がある表情をしたり、極端に画面がぶれたりすると、登録できない場合があります。
- 人物以外(ペットなど)は登録できません。

- 1 静止画撮影画面で **[MENU]** **[設定]** ▶ **[3]** **[フォーカス設定]**
▶ **[3]** **[サーチミーフォーカス設定]** ▶ **[6]** **[新規]**

静止画撮影画面が表示されます。

- 画像サイズなど、変更できない設定があります。

- 2 ガイド枠に対象人物の顔と肩を合わせて **[●]** **[Ⓜ]** または **[Ⓜ]**

シャッター音が鳴り、個人認識用の静止画が撮影されます。

- 3 **[●]** **[登録]** または **[Ⓜ]**

撮影した人物を個人認識データとして登録します。

- 登録できないデータの場合、撮影し直すかの確認画面が表示されます。

撮影し直す: **[CLR]**

- 4 データの名前を入力(全角6(半角12)文字以内) ▶ **[6]** **[登録]**

■ 個人認識データの管理

登録した個人認識データの編集や並べ替え、削除ができます。

- 1 静止画撮影画面で **[MENU]** **[設定]** ▶ **[3]** **[フォーカス設定]**
▶ **[3]** **[サーチミフォーカス設定]**

2 目的的操作を行う

名前の変更: データを選択 ▶ データの名前を入力 (全角6 (半角12) 文字以内) ▶ **[OK]** **[登録]**

削除: データにカーソル ▶ **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[3]** ▶ **[はい]**

優先度の並べ替え: データにカーソル ▶ **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[4]** ▶ 入れ替え先を選択

✓お知らせ

- 登録した顔に近い顔を探します。人物の確実な判別を保証するものではありません。
- 顔の特徴が似ていると、正しく認識されない場合があります。
- 登録されている顔でも、次のときは個人認識や登録ができない、または正しく認識されない場合があります。
 - 年齢などの要因で顔の特徴が変化した
 - 極端な顔の変化がある表情になっている
 - 帽子やサングラスなどの装飾品の状況が異なる
 - 手ぶれや被写体の動きなどで、極端に撮影画像がぶれている
- 登録している顔を認識しなくなった場合は、登録し直してください。

◆ スマイルファインダー

静止画撮影時、顔検出機能 (→P192) で検出した笑顔度が設定値に達したときに自動的に撮影されます。

- 1 静止画撮影画面で **[MENU]** **[設定]** ▶ **[☒]** **[スマイルファインダー]**
▶ **項目を選択** ▶ **[MENU]** **[閉じる]**

- スマイルファインダー設定中も、通常の撮影は行えます。
- 設定すると、AFモードが「顔優先AF」に切り替わります。

✓お知らせ

- 次の場合はスマイルファインダーを設定できません。
 - パノラマ撮影時
 - 画像サイズが「QCIF (176×144)」
 - INカメラ撮影時
 - 歪み補正設定中
 - シーン別撮影が「自動シーン認識」「標準」「風景」「人物」以外
 - アートのカメラ設定中
 - HDR設定中
 - ぼかし強調設定中
- 笑顔度の目安となる笑い方は、70%が満面の笑い、50%が普通の笑顔、30%が微笑い程度です。ただし検出される数値には個人差があります。

◆ 手ぶれ補正

静止画／動画撮影時に、手ぶれ補正を利用するかどうかを設定します。

- 1 撮影画面で **[MENU]** **[設定]** ▶ **[7]** **[手ぶれ補正]** ▶ **項目を選択** ▶ **[MENU]** **[閉じる]**

✓お知らせ

- 次の場合は手ぶれ補正を設定できません。
 - 静止画撮影時に撮影モードが「通常撮影」以外
 - INカメラ撮影時
 - 共通再生モード設定中
 - アートのカメラ設定中
 - なめらかスローモーション設定中
 - ぼかし強調設定中
 - HDR設定中
 - 動画撮影時に画像サイズが「HD (1280×720)」以上
- 被写体や撮影状況により、補正の効果が得られないことがあります。

◆ セルフタイマー

静止画／動画撮影時に、セルフタイマーを設定します。

- 設定すると、撮影時にカウントダウンが始まり、撮影お知らせランプが点滅します。残り秒数が少なくなると、カウントダウン音の間隔が短くなります。
- カウントダウンを中止するときは **[CLR]** を押します。

1 撮影画面で **[MENU]** **[設定]** ▶ **[8]** **[セルフタイマー]** ▶ 項目を選択 ▶ **[MENU]** **[閉じる]**

✓お知らせ

- ・スマイルファインダー設定中は、セルフタイマーを使用できません。

◆ IN / OUTカメラ切替

静止画／動画撮影画面時に、使用するカメラを切り替えます。

1 撮影画面で **[MENU]** **[設定]** ▶ **[9]** **[IN / OUTカメラ切替]**

- ・操作するたびに、INカメラ／OUTカメラが切り替わります。

◆ 保存先選択

静止画／動画撮影時に、画像の保存先を変更します。

- ・静止画撮影で「本体」「自動お預かり」に設定するとそれぞれFOMA端末本体のマイピクチャ「カメラ」「自動お預かり」フォルダに、「microSD」に設定するとmicroSDカードのマイピクチャ内のフォルダに保存されます。
- ・動画撮影で「本体」に設定するとFOMA端末本体のi モーション・ムービー「カメラ」フォルダに保存されます。「microSD」に設定するとmicroSDカードのi モーション・ムービー内のフォルダに、画像サイズや映像・音声切替別に保存されます。

1 撮影画面で **[MENU]** **[設定]** ▶ **[4]** **[保存先選択]** ▶ 項目を選択 ▶ **[MENU]** **[閉じる]**

- ・静止画撮影で「microSD」を選択したときは、続けてフォルダにカーソルを合わせて **[OK]** を押します。

◆ カメラの詳細設定

静止画／動画撮影時に、カメラの利用に関する詳細設定を行います。

- ・本操作で設定できる項目は、次のとおりです。
ちらつき調整、カメラ設定初期化、自動位置情報付加、照明点灯時間、シャッター音、歪み補正※1、全画面モード切替※1、自動縦横判定※1、自動保存モード※1、共通再生モード※2、映像・音声切替※2

※1 静止画撮影時のみ

※2 動画撮影時のみ

1 撮影画面で **[MENU]** **[設定]** ▶ **[0]** **[詳細設定]** ▶ 目的的操作を行う ▶ **[MENU]** **[閉じる]**

- ・ **[MENU]** **[閉じる]** を押す操作が不要な設定もあります。

ちらつき調整：蛍光灯などの照明下でちらつきや縞模様が現れるフリッカー現象を抑えます。「自動」で不十分なときは、利用している地域に合わせて設定してください。

カメラ設定初期化：カメラの各設定を、お買い上げ時の状態に戻します。

自動位置情報付加：自動的に位置情報の取得を行い、撮影した画像に位置情報を付加するかどうかを設定します。

- ・「本体のみ利用」の場合、位置情報は撮影後に測位されます。付加された位置情報は、マイコレクションで利用できます。

照明点灯時間：ディスプレイの照明が点灯する時間を設定します。

シャッター音：シャッター音の種類を設定します。

- ・シャッター音選択画面で、項目にカーソルを合わせて **[OK]** を押すと、シャッター音を再生できます。

- ・動画撮影のシャッター音設定は、ボイスレコーダーのシャッター音設定にも反映されます。

歪み補正：文字が読みやすくなるように、画像の歪みを補正します。

全画面モード切替：撮影画面上のアイコンなどを、一部を除いて非表示にします。

自動縦横判定：保存時に、静止画の天地を自動で切り替えるかどうかを設定します。

自動保存モード：撮影後の確認画面を表示せず自動的に保存するかどうかを設定します。

共通再生モード：FOMA端末の機種に関わらず再生可能な設定に制限します。

- ・共通再生モードに設定すると、撮影モードが「通常撮影」、画像サイズが「QCIF (176×144)」、画質が「SUPER FINE」、ファイルサイズ制限が「メール用 (短)」、手ぶれ補正が「OFF」、映像・音声切替が「映像＋音声」に設定されます。

映像・音声切替：動画の撮影種別を設定します。

✓お知らせ

- ・静止画に付加された位置情報は、静止画を取得した人が簡単に見ることができません。位置情報が付加された静止画の取り扱いにはご注意ください。保存後、位置情報付きかどうかはデータBOXの画像一覧のアイコン(→P277)で確認できます。
- ・クイック撮影設定中は、自動保存モードを変更できません。
- ・照明点灯時間を「端末設定に従う」に選択すると、照明設定の照明点灯時間設定(通常時)に従います。
- ・画像サイズが「QVGA (240×320)」以下の場合やINカメラ撮影時は、歪み補正を設定できません。
- ・歪み補正機能を使っても、完全に歪みを補正できるわけではありません。効果は被写体や撮影状況により異なります。被写体によっては補正を行わない方が自然な場合があります。
- ・画像サイズが「QCIF (176×144)」のときは、全画面モードに切り替えられません。
- ・パノラマ撮影時またはモーションセンサーが「OFF」の場合は、自動縦横判定を設定できません。
- ・共通再生モード設定中は、映像・音声切替を切り替えられません。

◆カメラモード切替

静止画／動画撮影時に、動画撮影／静止画撮影、バーコードリーダーに切り替えます。

- 1 撮影画面で **[MENU]** **[設定]** ▶ **[5]** **[カメラモード切替]** ▶ 項目を選択

撮影効果の設定

静止画／動画撮影時に、シーンに合わせた設定にしたり、さまざまな効果をかけたりします。

- ・動画撮影時、映像・音声切替が「音声のみ」のときは操作できません。
- ・INカメラ撮影時は、フレーム撮影以外の撮影効果は操作できません。
- ・設定を変更すると、別の設定が自動的に変更されることがあります。

◆シーン別撮影

静止画撮影時に、被写体や状況に合わせた撮影設定に切り替えます。

- ・自動シーン認識について→P187
- ・「ホワイトボード」の効果は撮影後に確認できます。

- 1 静止画撮影画面で **[📷]** **[撮影効果]** ▶ **[1]** **[シーン別撮影]** ▶ 項目を選択 ▶ **[MENU]** **[閉じる]**

✓お知らせ

- ・次の場合はシーン別撮影を変更できません。
 - クイック撮影設定中
 - 顔補正設定中
 - ぼかし強調設定中
- ・パノラマ撮影時やアートカメラ設定中は、「自動シーン認識」に切り替えられません。
- ・撮影モードが「通常撮影」「連続撮影手動」「パノラマ撮影」以外の場合は、「夜景」に切り替えられません。
- ・次の場合は「ホワイトボード」に切り替えられません。
 - 撮影モードが「通常撮影」以外
 - 歪み補正設定中
 - アートカメラ設定中
 - HDR設定中
- ・歪み補正設定中は、「逆光」「スポーツ」「文字」「高感度」に切り替えられません。

◆シーン別／エフェクト撮影

動画撮影時に、被写体や状況に合わせた撮影設定にしたり、画像に特殊効果をかけたりします。

- 1 動画撮影画面で **[📷]** **[撮影効果]** ▶ **[1]** **[シーン別／エフェクト撮影]** ▶ 項目を選択 ▶ **[MENU]** **[閉じる]**

◆ホワイトバランス

静止画／動画撮影時に、カメラの色味を環境に合わせて設定します。

- ・次の場合は、ホワイトバランスを設定できません。
 - ぼかし強調設定中
 - 顔補正設定中

- 1 撮影画面で 【撮影効果】 ▶ 2 【ホワイトバランス】 ▶ 項目を選択 ▶ 【閉じる】

◆ アートカメラ

静止画撮影時、特殊なフィルター機能を使い、静止画に特殊効果をかけます。効果のかけかたの調整もできます。

- 1 静止画撮影画面で 【撮影効果】 ▶ 3 【アートカメラ】 ▶ 項目を選択 ▶ 【閉じる】

効果のかけかたを調整：アートカメラ設定中に撮影画面で 撮影画面に調整バーが表示されます。

◆ なめらかスローモーション

動画撮影時、通常より細かいコマ間隔で撮影します。保存された動画は通常の4分の1の速度でなめらかにスローモーション再生されます。音声は録音できません。

- ファイルサイズ制限が「メール用（短）」のときや共通再生モード設定中は、なめらかスローモーションを利用できません。
- 設定すると、サイズ選択は「QVGA（320×240）」、画質選択は「SUPER FINE」、AFモードは「標準」、カメラはOUTカメラに、映像・音声切替は「映像のみ」に、手ぶれ補正は「OFF」に切り替わります。

- 1 動画撮影画面で 【撮影効果】 ▶ 3 【なめらかスローモーション】 ▶ 項目を選択 ▶ 【閉じる】

- なめらかスローモーション設定中は、横画面で撮影します。

◆ 顔補正

静止画撮影時に、人物の顔に対して美肌、美白、ひとみ強調、小顔の補正を行ったり、写りかたを設定したりします。

- 1 静止画撮影画面で 【撮影効果】 ▶ 4 【顔補正】

- 2 顔補正の効果を選択 ▶ 項目を選択 ▶ 【閉じる】

✓お知らせ

- 顔補正の効果は、撮影後に確認できます。
- 次の場合や、その他撮影条件により、美肌、美白、ひとみ強調、小顔の効果が働かないことがあります。
 - 顔が横や斜めを向いている、傾いている
 - 眼鏡や帽子、マスク、影などで顔の一部が隠れている
 - 顔が画面全体に対して極端に小さい、大きい、暗い
 - 顔が画面の端にある

◆ HDR

露光時間の異なる2枚の画像を撮影し、白飛びや黒つぶれを抑えた静止画を作成します。

- 1 静止画撮影画面で 【撮影効果】 ▶ 5 【HDR】

- 2 項目を選択 ▶ 【閉じる】

- 「OFF」以外を選択すると、ガイダンスと次回表示の確認画面が表示されます。

ガイダンスを表示：項目にカーソル ▶ 【説明】

✓お知らせ

- 露光の長い撮影をするため、手ぶれに注意してください。
- 動いている被写体を撮影すると、乱れた画像になることがあります。
- 動かしながら撮影したりシャッター音が鳴ってからすぐ動かしたりすると、正しく合成処理が行われません。
- 撮影画面全体が明るかったり暗かったりする場合、HDRの効果が得られない場合があります。


◆ ぼかし強調

静止画撮影時に、被写体に対して背景をぼかして撮影できます。

1 静止画撮影画面で  [撮影効果] ▶ **6** [ぼかし強調]

2 項目を選択 ▶  [閉じる]

- ・「OFF」以外を選択すると、簡易ガイダンスと次回表示の確認画面が表示されます。

詳細ガイダンスを表示：項目にカーソル ▶  [説明]

✓お知らせ


- ・被写体とカメラは、20～30cm程度離してください。また、被写体と背景の間に十分な距離（1m以上推奨）をとってください。
- ・ぼかし強調設定中は、フォーカス枠が表示されません。画面全体から、最も手前に認識した箇所にピントを合わせます。
- ・ズームしていると、ぼかし強調の効果が出にくい場合があります。
- ・手ぶれしている場合や被写体が動いている場合は、きれいに撮影できません。
- ・次の撮影条件などでは、ぼかし強調が正しく動作しないことがあります。
 - 被写体の輪郭部が不鮮明（ぬいぐるみなど）
 - 被写体が極端に細い、細かい、小さい
 - 被写体にピントが合っていない
 - 撮影環境が極端に暗い

◆ フレーム撮影

静止画撮影画面に、装飾枠を重ねて撮影できます。

- ・画像サイズが「フルHD（1080×1920）」以上の場合はフレーム撮影できません。

1 静止画撮影画面で  [撮影効果] ▶ **7** [フレーム撮影]

2 **2** [ON] ▶ フォルダを選択 ▶ フレームを選択 ▶  [決定]

解除： **1** [OFF] ▶  [閉じる]

バーコードリーダー

JANコード、QRコード、NW7コード、CODE39コードのデータを読み取り、利用できます。

- ・バーコードデータは最大5件保存できます。
- ・電池残量が10%以下の場合は、バーコードリーダーを起動できません。
- ・QRコードのバージョン（種類やサイズ）によっては読み取れない場合があります。
- ・横幅の長いコードは全体を画面に写そうとするとピントがぼけて認識できない場合があります。オートフォーカスを使用するか、コードの中心に向かってピントが合う程度までFOMA端末を近づけると、認識しやすくなります。
- ・傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射などにより読み取れない場合があります。
- ・文字入力画面から起動して、読み取った情報を入力できます。→P348

■ JANコードとは

幅の異なる縦の線（バー）で数字を表現しているバーコードです。8桁（JAN8）または13桁（JAN13）のバーコードを読み取れます。

■ QRコードとは

縦横方向の模様で英数字、漢字、ひらがな、カタカナ、絵文字、メロディ、画像などのデータを表現している2次元コードです。

■ NW7コードとは

幅の異なる縦の線（バー）で英数字を表現しているバーコードです。20桁までのデータと2桁の開始記号、停止記号を含むバーコードを読み取れます。

■ CODE39コードとは

幅の異なる縦の線（バー）で英数字と記号を表現しているバーコードです。20桁までのデータと2桁の開始記号、停止記号を含むバーコードを読み取れます。

JANコードの一例



読み取れる情報
「4942857315721」

NW7コードの一例



読み取れる情報
「A123456789012A」

QRコードの一例



読み取れる情報
「株式会社NTTドコモ」

CODE39コードの一例



読み取れる情報
「*123456ABC*」

◆ バーコードの読み取り

ディスプレイに表示される画像から自動的にコードを抽出し、データを読み取ります。

- コードが読み取りにくい場合は、通常モード（スルーモード）からシャッターモードに切り替えてください。シャッターモードでは、コードを撮影し、撮影した静止画からデータを読み取ります。静止画は保存されません。

1 [MENU] 6 1

バーコードリーダーが起動し、読み取りが開始されます。

- AFモードが「接写」のときはカメラをコードから約8～40cm離して、「標準」のときは約30cm以上離して読み取ってください。

2 OUTカメラをコードに合わせて

読み取りが完了すると確認音が鳴り、読み取りデータ画面が表示されます。

- 約1分間コードを読み取れないとバーコードリーダーは終了します。
- マークの意味は次のとおりです。

☑: AFモード・接写 AF: AFモード・標準

AF(緑): オートフォーカス成功 AF(赤): オートフォーカス未完

⚡: ライト点灯中

1～16: 読み取り済み分割QRコード数

シャッターモードで読み取り:

① [シャッター]

シャッターモードに切り替わり、撮影待機状態になります。

- 操作するたびに、シャッターモード／スルーモードが切り替わります。
- 撮影待機中に約2分間キー操作をしないと、バーコードリーダーは終了します。

② OUTカメラをコードに合わせて [読取]

オートフォーカスが起動し、撮影されます。

分割されたデータを読み取るとき:

複数（最大16個）のQRコードに分割されているデータを連結して表示できます。未取得のデータがある場合、次のデータの読み取り確認画面が表示されるので「はい」を選択し、続けて読み取ってください。

- 読み取りを中止する: [CLR] ▶ 「はい」
- 次のデータの読み取り確認画面では、読み取りが必要なコードの残数／総数が表示されます。

3 読み取りデータを確認する

- 読み取ったデータは、全角2500（半角5000）文字まで表示できます。

データの保存: [MENU] [サブメニュー] ▶ 4 ▶ 保存先を選択

- データのファイル名は、読み取った日時が自動的に付けられます。

コードを読み取り直す: [CLR]

✓お知らせ

- コードが読み取りにくい場合は、コードとカメラの距離、角度、方向などの調節により、読み取れることがあります。
- i アプリから起動した場合、読み取ったデータはi アプリで保存、利用されます。

❖ バーコードリーダー利用中の操作

バーコードリーダー読み取り時に、設定変更や保存データの表示をします。

- **[MENU]**を押さずに対応するショートカットキーを押しても、各メニューを表示できます。

手動オートフォーカスの起動／解除： **[F]**

- スルーモード時は **[S]**を押しても操作できます。

ライトの点灯／消灯： **[L]** **[ライト]**

ズームOFF／ONの切り替え： **[Z]** **[Z]**

カメラモードの切り替え： **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[1]** ▶ **[1]** または **[2]**

AFモードの切り替え： **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[3]** ▶ **[1]** または **[2]**

- **[F]**を押しても、AFモードのメニューを表示できます。

ちらつき調整： **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[4]** ▶ **[1]** ~ **[3]**

保存データの表示： **[E]** **[一覧]** ▶ 保存データを選択

- 保存データにカーソルを合わせて **[MENU]** ▶ **[はい]** を押すと、保存データを削除できます。

❖ バーコードデータの利用

バーコードデータ表示画面で、読み取ったバーコードデータを利用します。

文字情報の全コピー： **[C]** **[全コピー]**

文字情報の選択コピー： **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[3]** ▶ コピーする範囲を選択

情報を電話帳に登録： 情報にカーソル ▶ **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[1]** ▶ **[1]**

または **[2]** ▶ **[はい]** ▶ **[1]** または **[2]**

- 更新登録するときは、登録する電話帳を選択します。

i モードメールの作成： メールアドレスまたは「メール作成」を選択 ▶ **[はい]**

サイトまたはホームページに接続： URLを選択 ▶ 項目を選択

URLをBookmarkに登録：

① URLにカーソル ▶ **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[2]**

- 「ブックマーク登録」を選択しても登録できます。

② 「i モード登録」または「フルブラウザ登録」 ▶ タイトルを編集 ▶ **[OK]** ▶

登録先フォルダを選択

i アプリの起動： 「i アプリ起動」 ▶ **[はい]**

電話をかける： 電話番号を選択 ▶ 発信条件を設定 ▶ **[E]** **[発信]**

発信オプション→P57

SMSの作成： 電話番号を選択 ▶ 発信方法欄を選択 ▶ **[3]** ▶ **[E]** **[発信]** ▶

[はい]

静止画ファイル／メロディデータ／トルカの保存： データを選択 ▶ **[2]**

ワンセグ	202
チャンネルの設定	203
ワンセグ視聴	204
番組表 i アプリの利用	207
データ放送	207
テレビリンク	208
マルチウィンドウでのワンセグ視聴	209
ワンセグ録画	209
視聴予約／録画予約	210
ワンセグ視聴・録画のユーザ設定	213
マイク付リモコン	214

ワンセグ

ワンセグとは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスのことで、映像・音声とともにデータ放送を受信することができます。また、iモードを利用して、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。

- ・「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

パソコン：http://www.dpa.or.jp/

iモード：http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

◆ ワンセグのご利用にあたって

- ・ワンセグは、テレビ放送事業者（放送局）などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。
- ・データ放送領域に表示される情報は、映像・音声とともに放送波で表示される「データ放送」と、データ放送の情報から、テレビ放送事業者（放送局）などが用意したサイト（iモードサイト等を含む）に接続し表示する「データ放送サイト」の2種類があります。なお、サイトへ接続する場合は、別途iモードのご契約が必要です。また、サイトを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの（iモード有料サイト）があります。
- ・ワンセグ視聴中に自動的にトルカを保存する場合があります。保存したトルカから詳細情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

◆ 放送波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波（放送波）を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外／圏内に関わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビル影の陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所

受信状態を良くするためには、FOMA端末を体から離したり近づけたり、場所を移動したりすることで受信状態が良くなることがあります。

◆ 初めてワンセグを利用する場合の画面表示

初めてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画面が表示されます。了承し、「OK」を選択すると、以後同様の確認画面は表示されません。

◆ 放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ワンセグ専用の端末内保存領域です。放送用保存領域には、データ放送の指示に従いお客様が入力された情報が、テレビ放送事業者（放送局）の設定に基づき保存されます。保存される情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業など個人情報が含まれる場合があります。保存された情報は、お客様が再度入力することなく、データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者（放送局）へ送信される場合があります。放送用保存領域を消去する→P213

別のドコモUIMカードに差し替えた場合やドコモUIMカード未挿入の場合は、放送用保存領域を初期化するかの確認画面が表示されます。「はい」を選択し、放送用保存領域の初期化を行ってください。「いいえ」を選択すると、放送用保存領域を使用したサービスが利用できません。

■ 放送用保存領域の読み出し時の画面表示

番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を利用する場合、「放送用保存領域内の情報を利用しますか？同一系列放送局で利用した情報を含む場合があります」と表示されます。「はい」を選択すると、以降は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しについては、画面表示による確認が行われません。また、「はい（以後非表示）」を選択すると、以降、番組が変わっても確認は行われません。

◆ ワンセグをご利用の前に

■ ワンセグの視聴手順

ワンセグの視聴手順は次のとおりです。

① ご利用になる地域に対応したチャンネルリストを作成・設定します。→ P203

② ワンセグを起動します。→ P204

■ ワンセグアンテナについて

ワンセグアンテナは本体に内蔵されており、FOMA端末全体がアンテナの役割をしています。よりよい条件で受信するために、FOMA端末を持ってワンセグ視聴をする場合は、手で覆う部分が最小になるようにしてください。ただし、FOMA端末を閉じているときは、次のイラストに示したアンテナで受信します。録画などをする際は、手などで覆わないようにしてください。



FOMA端末を閉じたときに使用するアンテナ

✓お知らせ

- FOMA端末の故障・修理やその他の取り扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、お客様が端末内に保存された情報（ワンセグで録画した静止画、テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報など）は移し替えることができません。
- 充電しながら長時間ワンセグを視聴すると、電池パックの寿命が短くなることがあります。

チャンネルの設定

ワンセグを視聴するには、放送局とチャンネルを登録したチャンネルリストを作成し、視聴する地域に合わせて設定する必要があります。

◆ チャンネルリストの作成

FOMA端末に登録されている地域の一覧から選ぶ方法（プリセットから設定）と、現在いる場所で受信できるチャンネルを検索する方法（自動チャンネル設定）があります。

- 自動チャンネル設定は、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内で行ってください。
- 視聴する場所によっては、プリセットの地域のチャンネルが視聴できないことがあります。その場合は、自動チャンネル設定を行います。
- 最大10件登録できます。

1 MENU 4 2 7

2 「はい」

- 既に作成済みで新たに作成するときは、を押します。

3 作成方法を選択

プリセットから設定：「プリセットから設定」▶**地域を選択**▶**都道府県を選択**▶**市町村を選択**

- 地域によっては都道府県や市町村の選択が省略される場合があります。

自動チャンネル設定：「自動チャンネル設定」▶「はい」▶**地域を選択**

自動チャンネル設定が開始され、終了すると登録確認画面が表示されます。

- 地域を選択するかの確認画面で「いいえ」を選択するとそのまま自動チャンネル設定中の画面が表示されます。このときチャンネルリスト名は作成した日時になります。
- 地域を選択すると、選択した地域のチャンネルが優先的に検索されます。
- 自動チャンネル設定を中断するときはを押し、「はい」を選択します。

4 「はい」

既にチャンネルリストを設定している場合は、作成したチャンネルリストの使用確認画面が表示されます。


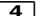


✓お知らせ

- 自動チャンネル設定でチャンネルを検索するには約60秒かかります。パソコンやテレビなどノイズの多い機器の近くで操作した場合や、放送局の数、放送電波の状態によっては、さらに時間がかかることがあります。
- 自動チャンネル設定中は、操作確認音が鳴りません。

◆チャンネルリストの設定


視聴地域に合わせて、利用するチャンネルリストを設定します。

- チャンネルリストが1件のみ場合は、自動的に利用するチャンネルリストに設定されます。

1    


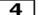


2 チャンネルリストにカーソル ▶ 【登録】

設定したチャンネルリストのチャンネル番号一覧が表示されます。


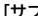

- チャンネルリスト一覧で、設定したチャンネルリストに  が表示されます。


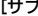
◆チャンネルリストの操作

チャンネルリストの更新や削除、チャンネル番号の入れ替えなどができます。


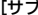


1    

2 目的の操作を行う

チャンネルリスト名の変更: チャンネルリストにカーソル ▶  【サブメニュー】 ▶  ▶ チャンネルリスト名を入力 (全角10 (半角20) 文字以内) ▶  【登録】


チャンネルリストの更新: チャンネルリストにカーソル ▶  【サブメニュー】 ▶  ▶ 更新方法を選択して更新



プリセットから設定、自動チャンネル設定 → P203

チャンネルリストの削除: チャンネルリストにカーソル ▶  【サブメニュー】 ▶  ▶  または  ▶ 「はい」

- 1件削除ではカーソルを合わせたチャンネルリストが削除されます。
- 全件削除では認証操作が必要です。

チャンネル番号一覧の表示: チャンネルリストを選択

- 一覧でチャンネルを選択すると、ワンセグ視聴が起動します。また、チャンネルにカーソルを合わせて  を押すと、チャンネルの詳細を確認できます。

チャンネル番号の入れ替え: チャンネルリストを選択 ▶ チャンネルにカーソル ▶  【サブメニュー】 ▶  ▶ 入れ替え先を選択

チャンネルの削除: チャンネルリストを選択 ▶ チャンネルにカーソル ▶  【サブメニュー】 ▶  ▶ 「はい」

✓お知らせ

- ワンセグ視聴中は使用中のチャンネルリストで次のことができません。

- チャンネルリストの更新、削除
- チャンネル番号の入れ替え
- 登録されているチャンネルの削除

ワンセグ視聴

ワンセグを視聴します。

- 初めて利用するときは確認画面が表示されます。→P202

1 (1秒以上)

- チャンネルリストが未設定の場合は、チャンネル設定の確認画面が表示されます。「OK」を選択してチャンネルリストを作成します。作成後、視聴画面が表示されます。→P203


ワンセグ視聴の終了:  ▶ 「はい」

✓お知らせ

- 次の方法でもワンセグ視聴を起動できます。
 - 番組表 i アプリ、メール、メッセージR/F、i チャネル、サイトやホームページなどに表示されているワンセグ視聴用情報などを選択 (Media To) →P170
 - 視聴予約 →P210
- 視聴中に、ワンセグ利用や放送用保存領域などに関する確認画面が表示されます。このとき、「はい (以後非表示)」を選択すると、次回から確認画面が表示されなくなり、確認なしにデータ放送やデータ放送サイトの情報が更新されるなどでパケット通信料がかかる場合があります。ドコモUIMカードの差し替えや各種設定リセット (基本設定)、データ一括削除、確認表示設定リセットのいずれかを行うと、再度表示されます。
- 場所によって受信できないチャンネルがあります。チャンネルリストの更新や、自動チャンネル設定を行うと、受信できることがあります。→P203
- 放送電波の状態などにより、音声や途切れる、データ放送が操作できない、映像にブロック状のノイズが入る、または停止することがあります。

- ・視聴中に電話の着信、メール・メッセージR/F・SMSの受信（受信・自動送信表示が「通知優先」の場合）、アラームなどの起動があったときは、マルチウィンドウで利用できます。→P209

◆ワンセグ画面の見かた

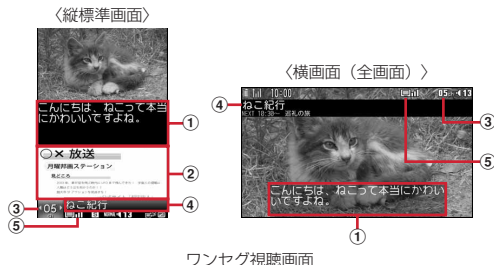

ワンセグ視聴画面

- ① 字幕（字幕情報がある場合）
- ② データ放送またはデータ放送サイト
- ③ リモコン番号
- ④ 放送局名（選局中）／番組名（選局終了）
 - ・視聴中に番組が放送休止になった場合は「放送休止中」と表示されます。
 - ・横画面では次の番組の名前と放送開始時間も表示されます。

⑤ ワンセグ受信の状態



- ・マークの意味は次のとおりです。ただし、画面によって表示されないマークがあります。

録画中のため選局不可 視聴するサービスの切り替え可→P207

ワンセグecoモード中

音声の状態（ステレオ／モノラル／主音声／副音声／主音声＋副音声）

Dolby Mobile（音声出力先がスピーカーまたはFMトランスミッタのとき）

Dolby Mobile（音声出力先がイヤホンまたはBluetooth機器のとき）

+ 数字：音量 音声出力不可

Bluetooth機器出力中 FMトランスミッタ出力中

本体に録画中 microSDカードに録画中

残り時間：オフタイマー設定中、または視聴予約で終了日時を設定中（残り時間が99分を超える場合はのみ表示）

オフタイマーを「番組終了まで」に設定中、または視聴予約で終了日時を「自動延長対応」に設定中

データ放送またはデータ放送サイトでダイヤルキーで項目の選択可

で視聴画面の切り替え可

（1秒以上）でマルチウィンドウまたは同時に実行中の機能に切り替え可

アクティブ操作切替ON（テレビ操作モード／データ放送操作モード）

放送局からのメッセージ

- ・選局中に放送圏外になった場合などは映像、データ放送ともに黒い画面が表示されます。

◆ワンセグ視聴中の基本操作（アクティブ操作切替「OFF」）

表示・効果設定のアクティブ操作切替（→P213）が「OFF」のときの操作は、次のとおりです。なお、の操作は、映像の向きに合わせて変わります。

音量調整：[音量小] / [音量大] または [音量]

- ・データ放送領域がないときはを押しても操作できます。

消音：[消音]（1秒以上）または [消音]（1秒以上）

- ・データ放送領域がないときはを押しても操作できます。

番組表 / アプリの起動：[番組表]

- ・データ放送サイト取得中に操作すると、サイト取得を中断します。

ワンタッチ選局：[1]～[9]、[10]、[11]、[12]

- ・[1]～[9]は1ch～9ch、[10]は10ch、[11]は11ch、[12]は12chに対応します。

- ・13ch以降は、サブメニューのチャンネル番号一覧から選択します。

- ・データ放送でキー操作が割り当てられている場合、データ放送の項目を選択する場合があります。

前後のチャンネルの選択：[前後]

受信可能な前後の周波数のサーチ：[サーチ]（1秒以上）

- ・場所を移動したときなどにサーチすると、登録されていない放送局が受信できる場合があります。受信できないときは、視聴中のチャンネルに戻ります。受信できた放送局は、チャンネルに追加登録できます。

データ放送のカーソル移動：[カーソル]

データ放送の項目選択：[決定]

データ放送の前のページへ移動：[CLR]

- 表示されているコンテンツによっては、先頭のページに戻るなどの動作になる場合があります。

静止画録画：[P]

ビデオ録画の開始/停止：[P]（1秒以上）

視聴画面の切り替え：[F]

- 縦画面のときは縦標準画面とデータ放送全画面が切り替わり、横画面のときは横画面（全画面）と横画面（映像+データ放送）が切り替わります。ただし、モーションセンサー設定のオートローテーションが「OFF」のときは、各画面が順に切り替わります。

・

字幕の表示/非表示：[F]（1秒以上）

- 字幕情報がない場合は操作できません。

◆ワンセグ視聴中の基本操作（アクティブ操作切替「ON」）

表示・効果設定のアクティブ操作切替（→P213）が「ON」のときの操作は、次のとおりです。なお、[F]の操作は、映像の向きに合わせて変わります。

■テレビ操作モードとデータ放送操作モード共通の操作

番組表 i アプリの起動：[P] [番組表]

- データ放送サイト取得中に操作すると、サイト取得を中断します。

静止画録画：[P] [F] / 録画

ビデオ録画の開始/停止：[P]（1秒以上）/[F] [録画停止]

操作モードの切り替え：[F] [データ操作/テレビ操作]

- 視聴画面によっては操作できません。

視聴画面の切り替え：[F]

- 詳細は、アクティブ操作切替「OFF」の項目をご覧ください。

スピーカー出力音声の消音/消音解除：[P]

音量調整：[F]

消音：[P]（1秒以上）

■テレビ操作モードで有効な操作

音量調整：[F]

消音：[P]（1秒以上）

ワンタッチ選局：[1]～[9]、[X]、[0]、[F]

- 詳細は、アクティブ操作切替「OFF」の項目をご覧ください。

前後のチャンネルの選択：[F]

受信可能な前後の周波数のサーチ：[F]（1秒以上）

- 詳細は、アクティブ操作切替「OFF」の項目をご覧ください。

字幕の表示/非表示：[F]（1秒以上）

- 字幕情報がない場合は操作できません。

■データ放送操作モードで有効な操作

データ放送のカーソル移動：[F]

データ放送の前後のページへ移動：[F]

- 前後のページがキャッシュに保存されているときに操作できます。

データ放送の項目選択：[F] [決定]

- データ放送でキー操作が割り当てられている場合、[0]～[9]、[X]、

[F]でも選択できます。

データ放送の前のページへ移動：[CLR]

- 表示されているコンテンツによっては、先頭のページに戻るなどの動作になる場合があります。

◆ワンセグ視聴中の便利な操作

視聴画面のサブメニューからさまざまな操作ができます。

チャンネル番号一覧：一覧でチャンネルを選択すると、チャンネルが変わります。

番組詳細情報：設定されていないときなど、表示されない情報があります。

チャンネルリスト切替：チャンネルリストにカーソルを合わせて[F]を押すと、切り替わります。

録画の開始と設定（録画の終了と設定）：「録画開始（録画・視聴終了）」「録画・視聴予約（→P210）」「録画可能時間表示」「録画設定（→P214）」があります。

番組表/紹介メール：「番組表」「紹介メール作成」があります。

- 「紹介メール作成」は、視聴中の番組の視聴用情報をメールで送信します。受信側がMedia To機能に対応した端末の場合、視聴用情報を選択するとワンセグを起動できます。

データ放送：「前ページへ戻る」「次ページへ進む」「再読み込み」「証明書詳細表示」「表示・効果設定（→P213）」「テレビリンク（→P208）」「データ放送に戻る」があります。

- 「前ページへ戻る」「次ページへ進む」は、ページがキャッシュに保存されているときに操作できます。

- 「証明書詳細表示」は、SSL/TLSページ表示中に操作できます。

動作設定：「オフタイマー」「画面設定（→P213）」「音声設定（→P213）」「クロース動作設定（→P214）」「オートエリア切替」「チャンネル追加登録」「サービス切替」「なめらか表示」「Dolby Mobile設定」「ワンセグecoモード」があります。

- 「オートエリア切替」は、視聴中に視聴地域が変わるとチャンネルリスト変更の確認画面が表示される機能です。チャンネルリストは、自分で作成したものの（図4）とFOMA端末に登録されているもの（図5）から選択します。
- 「チャンネル追加登録」は、最大62件登録できます。
- 「サービス切替」は、同じチャンネル内に別の番組（サービス）が放送されている場合に操作できます。
- 「なめらか表示」は、画像フレーム補間機能により映像がなめらかになります。なお、横画面で有効です（ワンセグecoモード中やマルチウィンドウ利用中を除く）。
- 「Dolby Mobile設定」を「Virtual5.1ch（イヤホンのみ有効）」にしても、音声出力先がスピーカーやFMトランスミッタのときは「ノーマル」になります。
- 「ワンセグecoモード」を「ON」にすると、照明設定が無効になり、画面を少し暗くしてワンセグ視聴による電力の消費を抑えます。明るい場所では効果を十分に得られないことがあります。

FMトランスミッタ出力：「ON／OFF」「周波数設定」「起動時自動出力設定」があります。

Bluetooth出力：「ON／OFF」「起動時自動接続設定」があります。

- 「起動時自動接続設定」を「ON」にすると、ワンセグの起動時にBluetooth機能の通常接続機器（オーディオ）設定を「設定」にしたBluetooth機器と自動的に接続を行います。

キー操作一覧：表示中の視聴画面でできるキー操作を確認します。


✓お知らせ

- オフタイマーの終了時間に表示される確認画面で約30秒間何も操作しないと、ワンセグ視聴は終了します。

番組表 i アプリの利用

番組表からワンセグ視聴を起動したり、視聴予約や録画予約をしたりできます。

- お買い上げ時には番組表 i アプリとして「Gガイド番組表リモコン」が登録されています。→P238
- 利用する番組表 i アプリは、i アプリのソフト動作設定の番組表ボタン設定で設定します。→P233



i アプリが起動し、番組表が表示されます。

データ放送

ワンセグでは、映像・音声に加えてデータ放送を利用できます。データ放送では、文字や画像で番組の関連情報を確認したり、番組と連動したサイトに接続したりできます。

- データ放送とデータ放送サイトについて→P202「ワンセグのご利用にあたって」

1 データ放送表示のある画面で 項目を選択

選択したページやデータ放送サイトなどが表示されます。

- アクティブ操作切替が「ON」でテレビ操作モードのときは、操作できません。

✓お知らせ

- 選択した項目により、確認画面が表示されます。「はい（以後非表示）」を選択すると、次回から確認なしにデータ放送・データ放送サイトの情報が自動的に更新される場合があります。このとき、パケット通信料がかかる場合がありますのでご注意ください。
- 放送用保存領域の空きが足りない場合は、上書きの確認画面が表示されます。

テレビリンク

データ放送には、サイトやホームページ、メモ情報をテレビリンクとして登録できるものがあります。登録したサイトやホームページ、メモ情報は、データ放送を表示しなくても直接表示できます。

◆ テレビリンクへの登録

データ放送表示中にテレビリンクに登録可能な項目を選択して登録します。
• 最大50件登録できます。

- 1** テレビリンク登録可能な項目を選択 ▶ 「はい」 ▶ フォルダを選択
- 同じURLやメモ情報を登録するとき、最大保存件数を超えるときは、上書きの確認画面が表示されます。

◆ テレビリンクの表示

テレビリンクに登録したサイトやホームページ、メモ情報を表示します。
• データ放送やデータ放送サイトを表示中に自動的にテレビリンクリスト表示の確認画面が表示されることがあります。

- 1** **4** **2** **6** ▶ フォルダを選択
- マークの意味は次のとおりです。
: テレビリンクあり : テレビリンクなし
- 全件削除**: フォルダー一覧で [サブメニュー] ▶ **4** ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

2 テレビリンクを選択 ▶ 「はい」

- マークの意味は次のとおりです。
: メモ情報 : データ放送サイトへのリンク
: i モードサイトへのリンク
: フルブラウザのホームページへのリンク
- メモ情報を選択したときは、「はい」の選択は不要です。
- フルブラウザのホームページへのリンクを選択したときは、「スマートブラウザ」を選択することもできます。

詳細情報の表示: テレビリンクにカーソル ▶ [詳細]

削除: [サブメニュー] ▶ **2** ▶ **1** ~ **3** ▶ 「はい」

- 1件削除ではカーソルを合わせたテレビリンクが削除されます。
 - 選択削除では選択操作 ▶ が、全件削除では認証操作が必要です。
- 他のフォルダに移動**: テレビリンクにカーソル ▶ [サブメニュー] ▶ **3** ▶ **1** または **2** ▶ 移動先のフォルダを選択
- 選択移動では選択操作 ▶ が必要です。

◆ テレビリンクフォルダの管理

テレビリンクフォルダの作成や削除、並び順の変更などができます。
• フォルダは最大20個作成できます。

1 **4** **2** **6**

2 目的の操作を行う

作成: [サブメニュー] ▶ **1** ▶ フォルダ名を入力 (全角8 (半角16) 文字以内) ▶ [登録]

削除: フォルダにカーソル ▶ [サブメニュー] ▶ **2** ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

- フォルダが1つのみのときは削除できません。

フォルダ名の変更: フォルダにカーソル ▶ [サブメニュー] ▶ **3** ▶ フォルダ名を入力 (全角8 (半角16) 文字以内) ▶ [登録]

並び順の変更: フォルダにカーソル ▶ [サブメニュー] ▶ **5** または **6**

マルチウィンドウでのワンセグ視聴

マルチタスク（→P317）でワンセグと他の機能を同時に起動しているときに、機能によっては画面を分割表示させて利用できます。

- 同時に利用する機能が横画面対応の場合は、横画面でもマルチウィンドウで利用できます。
- スケジュールや i アプリなど、機能によってはマルチウィンドウで表示できません。
- マルチウィンドウ利用中は、ワンセグの映像と音声の両方または片方が中断される場合があります。

■ マルチウィンドウの見かた



例：ワンセグ視聴とフルブラウザ

① フルブラウザ画面

② ワンセグ視聴画面

- リモコン番号やアイコン、字幕などは、利用状態によって表示されない場合があります。

③ フルブラウザ画面のガイド表示領域

■ マルチウィンドウ利用中の操作

マルチウィンドウとワンセグ視聴画面の切り替え：[ワンセグ]（1秒以上）

- ワンセグ視聴と、i モード、フルブラウザ、スマートブラウザ、i チャネルのいずれかを同時に利用しているときは、[ワンセグ]を1秒以上押すたびに、マルチウィンドウで同時利用している機能の画面→ワンセグ視聴画面の順で切り替わります。
- マルチタスクの画面切替メニューからも切り替えられます。

ワンセグ録画

映像、音声、データ放送を録画したり（ビデオ録画）、映像を静止画として保存したりします（静止画録画）。

- ビデオは、本体またはmicroSDカードのデータBOXのワンセグ（「ビデオ」フォルダ）に保存されます。
- 静止画は、本体のデータBOXのワンセグ（「イメージ」フォルダ）に保存されます。
- ビデオのタイトルは番組名が、静止画のタイトルは保存日時が付けられます。ファイル名は、保存した日時が付けられます。ただし、microSDカードに保存したビデオのファイル名は異なります。→P292
- 録画が禁止されている番組は録画できません。また、放送波の受信状態が良くないときは録画できないことがあります。
- 録画したデータはメール添付、赤外線通信／iC通信による送信、待受画面などへの設定ができません。
- 録画したビデオや静止画を見る→P312
- 1回あたりのビデオ録画は、録画データが2Gバイトに達すると終了します。放送内容などにより異なりますが、時間にして約640分です。

◆ ワンセグビデオ録画

映像、音声、データ放送を録画します。

- データ放送全画面では録画の開始／終了はできません。
- 録画設定→P214

1 ワンセグ視聴画面で[録]（1秒以上）

- アクティブ操作切替が「ON」のときは、[録]を1秒以上押します。

2 録画終了操作を行う

録画のみ終了して視聴を続行：[録]（1秒以上）

- アクティブ操作切替が「ON」のときは、[録]を押します。

視聴のみ終了して録画を続行：[戻る]▶「視聴のみ終了」

待受画面に[録]または[録]が表示されます。

- 録画を終了したいときは、フォーカスモード中に[録]または[録]を選択して「はい」を選択します。また、マルチタスク切り替えから全機能終了を行っても録画は終了します。→P318

録画と視聴両方を終了：[戻る]▶「はい」

✓お知らせ


- 保存領域の空きが足りないときはデータBOXやmicroSDカードから不要なデータを削除してください。最大保存件数を超えると不要なワンセグのビデオを削除してください。
- 録画中に保存領域の空きが不足すると録画が終了します。なお、保存領域いっぱいまで録画できない場合があります。
- 保存先がmicroSDカードの場合、フルブラウザ/スマートブラウザでデータ取得中などFOMA端末への負荷が大きな機能や、microSDカードを使う他の機能が動作中には録画できないことがあります。
- 録画中はチャンネルやチャンネルリストの切り替え、自動チャンネル設定、オフタイムの使用、サービス切替はできません。
- 録画中に、電話の着信やメールの受信など、他の機能が起動して映像や音声が一時的に中断しても録画は続きます。
- 録画中にサイトやメールなどに表示されているワンセグ視聴情報のリンクを選択した場合、確認画面で「はい」を選択すると録画が終了し、リンク先のチャンネルの視聴が開始されます。録画中のチャンネルと同じ場合は、録画は継続されます。
- データ放送を録画する場合は、放送波の受信状況がよい状態で約1分以上録画してください。録画時間が短すぎると、データ放送を表示できない場合があります。
- 録画開始直後に放送圏外になり、放送波を受信できないまま録画を終了した場合、録画データが保存されない場合があります。
- 番組によっては、録画開始操作を行った時点より少し前の映像や音声から録画される場合があります。

◆ワンセグ静止画録画

映像を静止画として保存します。

- ビデオ録画中は録画できません。また、字幕やデータ放送は録画されません。

1 ワンセグ視聴画面で

- アクティブ操作切替が「ON」のときは、を押します。
- 最大保存件数/領域を超えたとき→P306
- 操作直後にテレビ電話が着信すると、静止画が録画されない場合があります。

視聴予約／録画予約

ワンセグの視聴や録画を予約します。

- 最大登録件数はメモ・スケジュールの登録件数によって変わります。メモ・スケジュールが登録されていない場合、視聴、録画合わせて最大100件です。
- 番組表 i アプリや、サイトやメールなどに表示されているチャンネルなどの情報を使って予約を登録することもできます。

1  4 2 4 ▶  [サブメニュー] ▶ 1

2 入力方法を選択



番組表 i アプリから予約：「番組表」

番組表 i アプリが起動します。視聴予約または録画予約を行います。


視聴予約：「視聴予約」▶各項目を設定▶【登録】

- 番組名は全角100（半角200）文字以内で入力します。

- 開始通知動作のマークの意味は次のとおりです。

（黄色）／（グレー）：お知らせアラームあり／なし

：確認して起動 ：自動起動 ：起動しない



- ：録画予約に変更


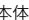
録画予約：「録画予約」▶各項目を設定▶【登録】


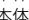
- 番組名は全角100（半角200）文字以内で入力します。

- 録画動作設定は、録画と同時に使用できない機能を利用中に、録画を優先するか、操作を優先するかを設定します。


- 録画動作のマークの意味は次のとおりです。

：録画優先 ：操作優先

：本体に保存 ：microSDカードに保存

：本体優先で保存 ：microSDカード優先で保存

- 「自動（本体優先）」「自動（microSD優先）」にすると、最大保存件数/領域を超えるなどで優先した録画先に保存できないときは、録画先を自動的に切り替えます。

- ：視聴予約に変更

3 【登録】

- 視聴予約のときに開始時刻を過ぎていると、すぐに動作します。
- 録画予約のときに開始時刻の1分前を過ぎていると、録画準備を開始します。

予約内容の変更：  [再編集]

✓お知らせ

- ・視聴予約や録画予約はスケジュールにも表示されます。

◆ 予約した日時になると

◆ 視聴予約の日時になると

ディスプレイに登録した予約内容が表示されます。FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに予約内容が表示されます。

- ・お知らせアラームが「あり」の場合、イルミネーション設定とキーイルミネーション設定の電話着信に従って動作します。
- ・開始通知設定のワンセグの起動が「確認して起動」または「自動起動」のときは、アラームが鳴っている間に と と と と 以外のキーを押すと、起動確認画面の表示またはワンセグの起動ができます。
- ・視聴中の操作→P205
- ・視聴を終了するには ▶ 「はい」を選択します。

✓お知らせ

- ・同じ日時に複数の視聴予約やメモのアラームを登録すると、登録した日時が最後の視聴予約またはメモのアラームが有効になります。登録順によってはワンセグ視聴が連動起動されません。起動されなかった視聴予約やメモはアラーム停止後に を押すと確認できます。
- ・録画中に視聴予約の時間になると、起動確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、録画しているものと違うチャンネルのときは、録画が終了します。
- ・次の場合は、ワンセグの起動が「自動起動」になっていても動作せず、開始通知画面が表示されます。開始通知画面で を押すと、起動確認画面の表示またはワンセグ視聴の起動ができます。
 - 通話中に指定した日時になったとき（このとき警告音が鳴ります）
 - アラームが鳴っている間に他の機能が起動したとき
- ・ワンセグと同時利用できない機能を利用中に指定した日時になると、ワンセグの起動の設定に関わらず、ワンセグ視聴を起動できません。

◆ 録画予約の日時になると

開始日時の1分前になると待受画面で が点滅し、録画準備が開始されます。時間になると点滅が止まり自動的に録画が開始されます。録画中は待受画面に または が表示されます。

- ・録画を中止するには、フォーカスモード中に または を選択して「はい」を選択します。また、マルチタスク切り替えから全機能終了を行っても録画は終了します。→P318

✓お知らせ

- ・放送波の受信状態が悪い場合は録画準備を行い、受信状態が良くなると録画を開始します。
- ・予約時間が重複すると、開始時間が早い予約が遅い予約によって中断されます。ただし、開始時刻が同じ場合は後から登録した予約が優先されます。
- ・ワンセグ利用の確認画面を表示せずに予約を行った場合は録画できません。→P204
- ・録画中に予約録画の時刻になったときは、予約録画が開始されます。録画中のチャンネルと予約録画のチャンネルが違う場合で、予約録画の録画動作設定が「操作優先」のときは、チャンネルを変更して新たに録画を開始するかどうかの確認画面が表示されます。
- ・ワンセグと同時利用できない機能を利用中に指定した日時になると、録画動作設定（→P210）に従って操作が中断されて録画が開始されるか、録画開始の確認画面が表示されます（一部の i アプリでは録画動作設定に関わらず録画開始の確認画面が表示されます）。中断された機能では編集中のデータが破棄されることがあります。
- ・他の機能を利用中に予約録画の準備が開始されたときは、Flash画像が一時停止するなど、利用中の機能の画面表示に影響を与える場合があります。

◆ 予約録画が終了すると

待受画面に予約録画の結果を示すアイコン（ / ：予約録画完了／失敗）が表示されます。

- ・複数の予約録画があるときは最後の録画予約履歴のアイコンが表示されます。
- ・保存先やファイル名、注意事項は視聴中の録画と同じです。→P209
- ・録画予約履歴→P213

◆ ワンセグ予約の確認・操作


予約の確認や編集、削除、ソートなどができます。

1 MENU 4 2 4


〈カレンダー表示〉



〈リスト表示〉

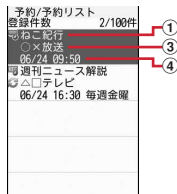

〈日付別予約確認画面〉



予約一覧画面

- ① 番組名
- ② 開始時間～終了時間※
- ③ 放送局
- ④ 開始日時

※ 長期間の予約の場合、開始時間は開始日のみ、終了時間は終了日のみ表示され、その他の日は日付が表示されます。

- [OK]を押すと、カレンダー表示とリスト表示が切り替わります。
- カレンダー表示で予約日を選択すると、日付別予約確認画面が表示されます。
- カレンダー表示では、[OK]/[F1]を押すと、月が切り替わります。
- マークの意味は次のとおりです。
: 視聴予約 : 録画予約
: 繰り返しの予約 : 長期間の予約
- カレンダー表示下部、リスト表示、日付別予約確認画面では、開始日時が過ぎたマークはグレーで表示されます。

2 目的的操作を行う

予約詳細画面の表示: リスト表示または日付別予約確認画面で予約を選択
編集: リスト表示または日付別予約確認画面で予約にカーソル▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [2] ▶ 予約を編集 ▶ [OK] [登録] ▶ [OK] [登録]

削除: [MENU] [サブメニュー] ▶ [3] ▶ 項目を選択 ▶ 「はい」

- 1件削除ではカーソルを合わせた予約が削除されます。
- 1日削除で長期間の予約が含まれている場合は、長期間の予約を残して削除するかを選択します。
- 全件削除では認証操作が必要です。
- 操作できる削除の種類は各表示で異なります。

ソート: リスト表示で [MENU] [サブメニュー] ▶ [4] ▶ [1] ~ [4]

録画予約履歴の表示: カレンダー表示またはリスト表示で [MENU] [サブメニュー] ▶ [5]

表示・動作の設定: カレンダー表示またはリスト表示で [MENU] [サブメニュー] ▶ [6] [1] ▶ 各項目を設定 ▶ [OK] [登録]

- 過去データ自動削除を「削除する」に設定すると予約日時が過ぎた予約が確認なしに削除されます。

カレンダーモードの設定: カレンダー表示で [MENU] [サブメニュー] ▶ [6] [2] ▶ 各項目を設定 ▶ [OK] [登録]

- 拡大モードを「ウィークリー拡大モード」または「デイリー拡大モード」にすると、[1] ~ [3] で縮小、等倍、拡大ができます。

キー操作一覧の表示: カレンダー表示で [MENU] [サブメニュー] ▶ [7]

✓お知らせ

- 開始から終了まで24時間以上の予約が長期間の予約です。長期間の予約と繰り返しの予約は同時に設定できません。
- リスト表示では、開始日時が過ぎた予約は開始日時が過ぎていない予約の後に表示されます。ただし、ソートした場合や表示・動作設定のソートを「開始日時昇順」以外に設定した場合を除きます。

◆ 録画予約履歴

録画予約履歴を表示します。履歴から録画した番組を再生することもできます。

- 最大50件保存できます。超過すると古いものから上書きされます。
- 他の予約と重なったために取り消されたり、開始日時に電源が入っていないなどで開始できなかった録画予約は記録されません。

1 MENU 4 2 5

- マークの意味は次のとおりです。
■: 予約録画完了 ■: 予約録画失敗

2 目的的操作を行う

履歴の詳細情報の表示: 履歴にカーソル ▶ 【詳細】

録画した番組の再生: 完了した履歴を選択

- 録画した番組が移動、削除されたときは再生できません。

履歴の削除: MENU 【サブメニュー】 ▶ 1 または 2 ▶ 「はい」

- 1件削除ではカーソルを合わせた履歴が削除されます。
- 全件削除では認証操作が必要です。

- テロップ表示のメール受信時を「受信動作設定に従う」にすると、電話／メール着信時設定のメール着信時テロップ表示に従います。

◆ ワンセグ音声設定

音声の種類を設定します。

1 MENU 4 2 8 2 ▶ 各項目を設定 ▶ 【登録】

◆ 表示・効果設定

データ放送サイトの画像表示の有無、効果音再生の有無、アクティブ操作切替のON/OFFを設定をします。

1 MENU 4 2 8 3 1 ▶ 各項目を設定 ▶ 【登録】

- アクティブ操作切替を「ON」にすると、視聴中やビデオ再生中に を押すたびに、テレビ操作モードとデータ放送操作モードが切り替わります。また、画面の切り替えに合わせて操作モードが切り替わることがあります。

◆ ワンセグからトルカ取得の設定

ワンセグ視聴中や録画中に配信されるトルカを、自動的にFOMA端末の「トルカフォルダ」に保存するかを設定します。

1 MENU 4 2 8 3 2 ▶ 1 または 2

◆ 放送用保存領域削除

放送用保存領域内の情報を削除します。

1 MENU 4 2 8 3 3 ▶ 系列放送局または個別事業者にカーソル ▶ MENU 【サブメニュー】 ▶ 1 または 2 ▶ 「はい」

- 個別事業者の保存領域がある場合は、系列放送局を選択します。
- 1件削除ではカーソルを合わせた情報が削除されます。
- 全件削除では認証操作が必要です。

ワンセグ視聴・録画のユーザ設定

ワンセグ視聴や録画時のさまざまな設定を行います。

◆ ワンセグ画面設定

照明の明るさ、字幕やアイコンの表示、メールやiコンシールのインフォメーション受信時のテロップの表示について設定します。

1 MENU 4 2 8 1 ▶ 各項目を設定 ▶ 【登録】

- ワンセグecoモード中は照明設定は適用されません。
- 字幕表示を「通話中・マナー時表示」にすると、マナーモード中のワンセグ視聴起動時の音声出力確認画面で「いいえ」を選択したときや音声通話中に、字幕が表示されます。
- 字幕サイズを「大」にすると縦標準画面ではデータ放送が表示されません。
- 横画面（映像＋データ放送）の場合、字幕のサイズは変わりません。
- アイコン常時表示を「OFF」にしても、縦標準画面（字幕サイズ「大」）と横画面（映像＋データ放送）の画面下部のアイコンは表示されます。

Music&Video チャンネル

Music&Video チャンネル	216
番組の設定／確認／解除	216
番組の再生	217
データBOXからのMusic&Video チャンネル操作	219

ミュージックプレーヤー

ミュージックプレーヤー	220
音楽データやうた文字の保存	221
ミュージックプレーヤーの画面の見かた	222
音楽データの再生	223
音楽データやうた文字の管理・利用	225
プレイリストの利用	227

さまざまな操作で音楽を楽しむ

音楽再生音優先設定	228
マイク付リモコン	228

音楽データの取り扱いについて

- 本書では、ミュージックプレーヤーで再生する着うたフル®とWMA (Windows Media® Audio) ファイルを合わせて「音楽データ」と記載しています。
- FOMA端末では、著作権保護技術で保護されたWMAファイルや着うたフル®を再生できません。
- インターネット上のホームページなどから音楽データをダウンロードする際には、あらかじめ利用条件（許諾、禁止行為など）をよくご確認ください。
- 著作権保護技術で保護されたWMAファイルは、FOMA端末固有の情報を利用して再生しています。故障や修理、電話機の変更などでFOMA端末固有の情報に変更された場合は、既存のWMAファイルは再生できなくなることがあります。
- CCCD（コピーコントロールCD）の取り扱いや、音楽データをWMAファイルに変換できない場合の対処については、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FOMA端末およびmicroSDカードに保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、FOMA端末やmicroSDカードに保存した音楽データは、パソコンなどの他の媒体にコピーまたは移動しないでください。

Music&Videoチャンネル

Music&Videoチャンネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大2時間程度の音声番組が自動配信されるサービスです。また、最大1時間程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。

■ Music&Videoチャンネルのご利用にあたって

- Music&Videoチャンネルはお申し込みが必要な有料サービスです。お申し込みには i モード契約および i モードパケット定額サービス契約が必要です。
- 番組によっては、Music&Videoチャンネルのサービス利用料の他に情報料がかかる場合があります。
- Music&Videoチャンネルにご契約いただいた後、Music&Videoチャンネル非対応のFOMA端末にドコモUIMカードを差し替えた場合、Music&Videoチャンネルはご利用いただけません。ただし、Music&Videoチャンネルを解約されない限りサービス利用料がかかりますので、ご注意ください。
- 国際ローミング中は番組設定や取得は行えません^{*}。海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信を再開してください。
^{*} 国際ローミング中に番組設定や取得を行おうとした場合、i モード接続を行うためパケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- Music&Videoチャンネルで番組を聴きながらメールや i モードサイトの表示などを行うことができます（バックグラウンド再生）。ただし、動画番組および時刻連動番組ではできません。→P317
- Music&Videoチャンネルの詳細については『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

番組の設定／確認／解除

Music&Videoチャンネルの配信する番組の設定や確認、解除をします。


- 2番組まで設定できます。設定するには、Music&Videoチャンネル番組提供サイトへのマイメニュー登録が必要なものもあります。

1 MENU 4 4








Music&Videoチャンネル画面

① カーソル位置の番組の画像

- 番組に画像がないときはが表示されます。
- 再生制限により再生できないときはが表示されます。

② 番組の状態と各種制限

- : すべて取得した番組
- : 取得に失敗した番組
- : 未再生の番組
- : 再生制限または操作制限あり
- : 時刻連動番組

③ 番組の表示名

番組取得前は「番組なし」、番組取得中は「ダウンロード中」と表示されます。

④ 次回番組更新予定日

⑤ サービスメニュー


2 「番組設定」▶画面の指示に従って番組を設定、確認、解除

- お買い上げ時やドコモUIMカードを差し替えたときなどにサービスメニューを選択すると、番組設定情報確認の確認画面が表示されます。
- 詳細は『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

✓お知らせ

- 異なるドコモUIMカードに差し替えて番組の設定を行う場合は、まず番組設定から番組設定情報の確認を行ってください。番組設定情報の確認を行うと、保存番組フォルダに移動していない番組は削除される場合があります。
- 番組の設定を解除してもマイメニュー登録は削除されません。

◆番組を設定すると

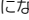番組配信時間の12時間前になると、ディスプレイにが表示されます。番組の取得は、夜間に自動的に行われます。

- 成功すると待受画面にが、失敗するとが表示されます。

✓お知らせ

- 取得した番組は、データBOXのMusic&Videoチャンネルの配信番組フォルダにチャンネルごとに一時的に保存されます。その番組のあるチャンネルが更新されると、配信番組フォルダの番組は上書きされ再生できなくなります。再生可能な期間中に更新前の番組を再生したい場合は、他のフォルダに移動します。→P219
- 電池残量が少ない場合、番組の取得はできません。また、番組取得には時間がかかる場合がありますので、十分に充電をして電波状況のよい環境でご利用ください。
- 番組取得中に通信が途切れたときは、約3分間隔で5回まで自動的に再取得を行います。
- FOMA端末の電源が入っていない、電池残量が少ない、圏外、電波状態が悪いなどで番組を取得できなかった場合は、翌日の夜間の同時時間帯に再取得を行います。
- 次の場合は、番組を自動的に取得できません。Music&Videoチャンネル画面から再度番組を設定してください。
 - 番組を設定した後に他のドコモUIMカードに差し替えた、またはドコモUIMカードを別のMusic&Videoチャンネル対応FOMA端末に差し替えたとき
 - FOMA端末のデータ一括削除を行ったとき
- Music&Videoチャンネル、iモードの解約を行うと、配信番組フォルダの番組が削除される場合があります。

◆番組の手動取得

Music&Videoチャンネルの番組の取得に失敗した場合は、手動で残りを取得できます。

- 取得できない時間帯のときはメッセージが表示されます。
- 取得が中断されても、取得されたチャプターまでは再生できます。

1 MENU 4 4 ▶ 番組を選択 ▶ 「はい」


番組の再生

配信されたMusic&Videoチャンネルの番組を再生します。

1 MENU 4 4

2 番組を選択

Music&Videoチャンネルプレーヤーが起動し、番組の最初、または前回再生を中止したチャプターの先頭から再生されます。時刻連動番組の場合は、連動する時間から再生されます。

データBOXのMusic&Videoチャンネルの表示:  [データBOX]


- データBOXからのMusic&Videoチャンネル操作→P219

番組情報の確認: 番組にカーソル ▶ MENU [サブメニュー] ▶ 1

チャプター一覧の確認: 番組にカーソル ▶ MENU [サブメニュー] ▶ 3

- マークの意味は次のとおりです。

 音声番組  動画番組  取得に失敗  再生中

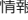- 一覧のサブメニューからチャプター情報を確認できます。また、再生可能な番組はを押すと再生できます。
- 番組によっては表示できません。

◆Music&Videoチャンネルプレーヤー画面の見かた



Music&Videoチャンネルプレーヤー画面

① チャプター画像／動画または番組画像

- 表示できない場合があります。

② 番組タイトル

③ チャプタータイトル、アーティスト名または作成者名

④ 再生位置インジケータ

⑤ 再生状態

PLAY：再生中 STOP：停止中 PAUSE：一時停止中

FF：早送り中 FR：巻き戻し中

⑥ 再生時間／トータル時間

⑦ 再生チャプター番号／全チャプター数

⑧ リピート再生

⇒：リピートOFF Ⓢ：リピートON

⑨ Bluetooth機器／FMトランスミッター出力

Ⓢ：Bluetooth機器出力ON Ⓢ：FMトランスミッター出力ON

⑩ マナー再生

Ⓢ：マナー再生ON

⑪ 映像／音声の非対応

Ⓢ：映像非対応 Ⓢ：音声非対応

⑫ Dolby Mobile

⑬ 再生音量

・FOMA端末を閉じて再生が継続されます。背面ディスプレイにマーク(▶)：再生中、(■)：停止中、(⏸)：一時停止中、(⏮)：リピート再生、再生チャプター番号／全チャプター数、チャプタータイトル／アーティスト名または作成者名が表示されます。

❖ 番組再生中の操作

Music&Videoチャンネルの番組再生中は次の操作ができます。なお、Ⓢの操作は、映像の向きに合わせて変わります。

一時停止／再生：Ⓢ [ポーズ／再生] または Ⓢ

停止：Ⓢ [停止]

音量調整：Ⓢ または Ⓢ

消音／消音解除：Ⓢ

巻き戻し／早送り：Ⓢ (1秒以上)

チャプターの先頭に移動：再生時間が2秒以上でⓈ または Ⓢ (1秒以上)

前のチャプターに移動：再生時間が2秒未満でⓈ または Ⓢ (1秒以上)

次のチャプターに移動：Ⓢ または Ⓢ (1秒以上)

全画面／通常画面の切替：Ⓢ [表示切替]

・動画番組のみ操作できます。

再生中のチャプターまたは番組にURL情報があるときにサイト接続：Ⓢ

[Web To] ▶ [はい]

再生位置のジャンプ：[1]～[9]

・[1]を押すとチャプターの先頭に、[2]～[9]を押すとチャプター再生時間の約9分の1ずつ先の位置にジャンプします。

■ サブメニューからの操作

サブメニューには、「チャプター一覧」「Dolby Mobile設定」「FMトランスミッター出力」「Bluetooth出力」「再生設定」「チャプター情報」「番組情報」があります。

・「FMトランスミッター出力」には、「ON/OFF」「周波数設定」「起動時自動出力設定」があります。

・「Bluetooth出力」には、「ON/OFF」「起動時自動接続設定」があります。

・「再生設定」には、「リピート」「マナー再生設定」「照明点灯時間設定※」「全画面モード切替※」があります。

※ 動画番組のみ

・「起動時自動接続設定」を「ON」にすると、Music&Videoチャンネルの起動時にBluetooth機能の通常接続機器(オーディオ)設定を「設定」にしたBluetooth機器と自動的に接続を行います。

・「マナー再生設定」を「ON」にすると、最大音量は「15」になります。

・「照明点灯時間設定」を「端末設定に従う」にすると、照明設定の照明点灯時間設定(通常時)の設定に従って照明が点灯します。

❖ 番組に再生制限が設定されているとき

番組によっては、再生回数、再生期限、再生期間の制限がある場合があり、制限を超えると番組は再生できなくなります。

・日付・時刻を変更しても、再生制限の期限や期間は変更できません。

・海外で使用了場合、表示される期限より前または後に再生期限が切れることがあります。

✓お知らせ

・再生中は、操作によってランプが点灯、点滅します。

・次の場合は再生が一時停止されます。時刻連動以外の音楽番組の場合は、動作終了後に自動的に再開されます。

- 電話の着信があったとき

- メールやメッセージR/F、SMSを受信したとき(受信・自動送信表示が「通知優先」の場合)

- お知らせタイマーやアラーム、メモのアラームで指定した時刻や日時になったとき

・同時に多くの機能を利用すると、再生中の曲が途切れる場合があります。

・番組の中には、時刻に連動して再生する番組(時刻連動番組)があり、再生できる時間が決まっています。時刻連動番組の再生には自動時刻・時差補正が必要です。

→P48

・時刻連動番組では、一時停止や巻き戻しなど一部の操作ができません。

- 部分的に取得した番組を選択すると、残りをダウンロードするかの確認画面が表示されます。「途中まで再生」を選択すると、取得したチャプターまで再生されます。時刻連動番組は、すべて取得しないと再生できません。
- 更新に失敗した番組を選択すると、再度ダウンロードの確認画面が表示されます。「そのまま再生」を選択すると、前回取得済みの番組が再生されます。
- 再生中に再生制限を超えた場合は、巻き戻し、チャプター戻し、再生位置のジャンプ、チャプター一覧からの再生、リピートの設定ができません。

◆ 番組の移動

Music&Videoチャンネルの番組が更新されると、古い配信番組が上書きされます。上書きされたくないときは、番組をデータBOXのMusic&Videoチャンネルの保存番組フォルダまたはmicroSDカードへ移動します。

- microSDカードへ移動できるかどうかは、番組情報の「microSDへの移動」で確認できます。

1 **MENU** **4** **4** ▶ 番組にカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **4**

2 目的の操作を行う

保存番組フォルダへ移動： **1**

microSDカードへ移動： **2** **1**

microSDカードの移動先フォルダの設定： **2** **2** ▶ フォルダにカーソル ▶ **OK** [確定]

✓お知らせ

- 最大保存件数／領域を超えたとき→P306
- 取得に失敗したり、移動が制限されていたり、再生制限に達していたりする番組、時刻連動番組は移動できません。

◆ 番組の削除

配信されたMusic&Videoチャンネルの番組を削除します。

- 番組を削除しても番組設定は解除されません。

1 **MENU** **4** **4** ▶ 番組にカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **2** ▶ 「はい」

◆ 番組からのサイト接続

Music&Videoチャンネルの番組にあるURL情報に接続できます。

- チャプターにあるURL情報に接続するには、そのチャプターを再生中に **IR** を押してください。

1 **MENU** **4** **4** ▶ 番組にカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **5** ▶ 「はい」

データBOXからのMusic&Videoチャンネル操作

データBOXでは、番組の再生、フォルダや番組の管理ができます。

◆ 番組一覧からの再生

データBOXからMusic&Videoチャンネルの番組を再生します。

1 **MENU** **5** **3**

- 「→microSD」／「→本体」を選択すると、microSDカードと本体が切り替わります。
- フォルダの内容は次のとおりです。
配信番組：配信された番組
保存番組：他のフォルダから移動した番組

2 フォルダを選択

- マークの意味は次のとおりです。
🔒：ファイル制限あり 📁：i モードから取得
🚫：ドコモUIMカードのセキュリティ機能により使用不可
その他のマーク→P216
- 分割表示のときは、カーソル位置の番組のサイズ、情報、移動について、ディスプレイ下部で確認できます。

3 番組を選択

Music&Videoチャンネルプレーヤーが起動し、番組が再生されます。→P217

◆ 番組の管理

フォルダの管理や番組情報の確認、番組の削除などができます。

- microSDカード内で、フォルダの操作（作成、フォルダ名の編集、削除）ができます。→P303
- 配信番組フォルダと保存番組フォルダには、セキュリティを設定できます。→P303
- 番組の削除→P305
- コンテンツ移行対応の番組の移動→P297
- メモリ確認→P306
- 番組はコピーできません。

1 MENU [5] [3] ▶ フォルダを選択

2 目的の操作を行う

番組情報の確認：番組にカーソル▶ MENU [サブメニュー] ▶ [3]

チャプター一覧の確認：番組にカーソル▶ MENU [サブメニュー] ▶ [4]

- チャプター一覧について→P217

タイトルの編集：番組にカーソル▶ MENU [サブメニュー] ▶ [5] ▶ [1] または [2] ▶ 番組の表示名を入力▶ [6] [確定]

- FOMA端末内の番組は全角126（半角253）文字以内、microSDカード内の番組は全角31（半角63）文字以内で変更できます。
- 番組情報の「表示名」が変更されます。

microSDカードの移動先フォルダの設定：番組にカーソル▶ MENU [サブメニュー] ▶ [6] [2] ▶ フォルダにカーソル▶ [6] [確定]

フォルダ間移動：番組にカーソル▶ MENU [サブメニュー] ▶ [6] [3] ▶ 移動先フォルダにカーソル▶ [6] [確定]

- microSDカード内で操作できます。

表示切替：MENU [サブメニュー] ▶ [7] ▶ [1] ~ [3]

- カーソルがmicroSDカード内のフォルダにあるときは、MENU [3] を押します。

ソート：MENU [サブメニュー] ▶ [8] ▶ [1] ~ [5]

ミュージックプレーヤー

サイトからダウンロードした着うたフル[®]や、音楽CDやインターネットなどから取得したWindows Media[®] Audio (WMA) ファイルをパソコンから取り込んで再生します。また、サイトからダウンロードしたうた文字を、歌詞設定することでプレーヤー画面に表示することもできます。

- i モードから取得した音声のみの i モーションは、データBOXから再生します（→P285）。microSDカードに保存すればmicroSDカードからも再生できます（→P292、298）。
- 音楽を聴きながらメールや i モードサイトの表示などを利用することができます（バックグラウンド再生）。→P317
- Bluetooth機器やステレオイヤホンセット（またはステレオスピーカー）を利用して、ステレオサウンドで再生できます。
- microSDカードの取り扱いや使用時の留意事項→P291
- ミュージックプレーヤーの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- Windows Media Player[®]については、お使いのパソコンの各パソコンメーカーにお問い合わせください。

※ うた・ホーダイ

お客様がコンテンツプロバイダと契約を結んでいる期間のみ再生が可能な着うたフル[®]です。

再生期限は、音楽データとともにダウンロードされるライセンス情報により指定されます。再生期限満了で再生できなくなった場合でも、ライセンス更新を行うことにより再生が可能になります。

音楽データやうた文字の保存

- 最大保存件数／領域を超えたとき→P306
- メモリ確認→P306
- microSDカードの使用状況確認→P300

◆ 着うたフル®、うた文字のダウンロード

データをサイトからダウンロードして、FOMA端末またはmicroSDカードに保存します。

- 着うたフル®は1件あたり最大5Mバイトで、FOMA端末に最大100件、microSDカードに最大1000件保存できます。
- うた文字は1件あたり最大50Kバイトで、FOMA端末に最大100件保存できます。microSDカードには保存できません。
- うた文字が含まれている着うたフル®があります。
- ダウンロード中に再生期限、再生期間を過ぎた場合は、再生および保存はできません。ただし、うた・ホーダイの場合、再生はできませんが、保存はできます。

1 着うたフル®またはうた文字があるサイトを表示 ▶ 着うたフル®またはうた文字を選択

ダウンロードが開始されます。

- ダウンロード中に[●]を押すと、ダウンロードを中止します。

2 「保存」

再生：「再生」

- うた文字では操作できません。

途中でダウンロードした着うたフル®の保存：「部分保存」

- ダウンロードが中断され、再開確認画面で「いいえ」を選択したときに操作できます。

情報表示：「情報表示」

保存の中止：「戻る」▶「いいえ」

3 「本体」または「microSD」

- 部分保存の場合、microSDカードには保存できません。
- 歌詞設定できるうた文字があるときは、歌詞設定の確認画面が表示されます。

◆ WMAファイルの保存

Windows Media Playerを利用して、パソコンに保存されているWMAファイルをmicroSDカードに保存します。

- 対応するパソコンのOSとWindows Media Playerのバージョンは、次のとおりです。
 - Windows XP Service Pack 2以降：Windows Media Player 10／11
 - Windows Vista：Windows Media Player 11
 - Windows 7：Windows Media Player 12
- 操作方法については、Windows Media Player 10／11／12のヘルプをご覧ください。
- 転送したWMAファイルの操作や表示が遅くなるなど十分な性能が得られないことがあるため、パソコンのOSやWindows Media Playerは常にアップデートしておくことをおすすめします。
- 最大1000件登録できます。FOMA端末には保存できません。
- パソコンからプレイリストを最大100件転送できます。
- 他のFOMA端末でmicroSDカードに保存されたWMAファイルはF-10Cで表示・再生されない場合があります。また、他のFOMA端末でWMAファイルを転送したmicroSDカードを使用すると、MTPモードに切り替えてもパソコンで認識されないことがあります。これらの場合には、WMA一括削除(→P227)を行うか、microSDカードを初期化(→P300)してください。microSDカードを初期化すると音楽ファイル以外のデータもすべて削除されますのでご注意ください。

1 USBモードを「MTPモード」に設定する

- USBモード→P301

2 Windows Media Playerを起動した状態でパソコンとFOMA端末をUSBケーブルで接続 ▶ パソコンからWMAファイルを転送

- 接続方法→P301

✓お知らせ

- データ転送中にUSBケーブルを外すと、誤動作やデータ消失の原因となります。
- パソコンから音楽データが転送できないときは「ポータブルデバイス用パソコン環境診断」を使用して、お使いのパソコンでの最適な対処方法を確認できます。ポータブルデバイス用パソコン環境診断については、パソコンから次のホームページをご覧ください。
FMWORLD (<http://www.fmwORLD.net/>) →携帯電話→WMP環境診断ツール

ミュージックプレーヤーの画面の見かた


■ フォルダ一覧画面

- フォルダや機能の内容は次のとおりです。
 - 続きから再生**：前回の続きから再生
 - 全曲**：すべてのデータを表示（歌詞設定中のうた文字を除く）
 - プレイリスト**：プレイリスト一覧画面を表示
 - アーティスト／アルバム／ジャンル／ファイル種別**：各情報別にフォルダを表示
 - 「アーティスト」フォルダを選択すると、さらにアルバム情報別のフォルダ一覧画面が表示されます。
 - うた文字**：すべてのうた文字を表示（着うたフル®に含まれているうた文字を除く）
 - i モードで探す**：i モードサイトから曲を探す→P221
- 再生中の音楽データがあるフォルダの前には▶が表示されます。

■ プレイリスト一覧画面

- フォルダの内容は次のとおりです。
 - 転送プレイリスト**：microSDカードのプレイリスト一覧を表示
 - ユーザプレイリスト**：FOMA端末本体のプレイリスト一覧を表示
- アイコンの意味は次のとおりです。
 - 📁：FOMA端末で作成したプレイリスト（クイックプレイリスト含む）
 - 📁：パソコンから転送したプレイリスト
- 再生中の音楽データがあるプレイリストの前には▶が表示されます。

■ データ一覧画面

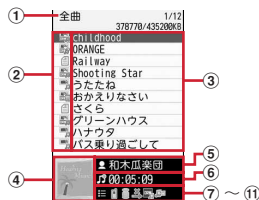

データ一覧画面

① 現在開いているフォルダ／プレイリスト

② ファイル種別

- 再生中の音楽データの前には▶が表示されます。
- 📁：着うたフル®
- 📁：着うたフル®（再生回数制限あり）
- 📁：着うたフル®（再生期間制限あり）
- 📁：着うたフル®（うた・ホーダイ）
- 📁：WMAファイル
- 📁：うた文字
- 📁：ドコモUIMカードのセキュリティ機能により再生不可の着うたフル®
- 📁：ドコモUIMカードのセキュリティ機能により使用不可のうた文字
- 📁：部分的に取得した着うたフル®
- 📁：存在しないデータ

③ タイトル

④ ジャケット画像

⑤ アーティスト名

⑥ 曲の再生時間

⑦ 保存場所

- 📁：FOMA端末
- 📁：microSDカード

⑧ 取得元

- 📁：i モード
- 📁：データ交換

⑨ ファイル制限

- 📁：ファイル制限あり

⑩ DRM情報

- 📁（オレンジ）：再生制限あり（再生可能）
- 📁（グレー）：再生制限あり（再生不可）

⑪ 歌詞設定

- 📁：歌詞設定中
- 📁：うた文字が含まれている

- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに項目名が表示されます。フォルダやプレイリストの前には④、音楽データの前には⑤、うた文字の前には📁、ドコモUIMカードのセキュリティ機能により再生不可のデータの前には📁が表示されます。

■ プレーヤー画面



- ① 曲タイトル
- ② アーティスト名
- ③ 曲のジャケット画像
- ④ うた文字
- ⑤ 再生位置インジケータ

⑥ 再生状態
PLAY: 再生中 FF: 早送り中 FR: 巻き戻し中
STOP: 停止中 PAUSE: 一時停止中

⑦ 再生時間／トータル時間

⑧ 曲番号

⑨ 再生モード

⇒: 通常再生 Ⓢ: 1曲リピート Ⓢ: 全曲リピート
🔀: シャッフル 🔄: シャッフルリピート

⑩ Bluetooth、FMトランスミッタ出力

📶: Bluetooth出力中 📶: FMトランスミッタ出力中

⑪ マナー再生

🔇: マナー再生 ON

⑫ Dolby Mobile

⑬ 再生音量

・ FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに、マーク、曲番号／フォルダやプレイリスト内の曲数、曲タイトル／アーティスト名が表示されます。マークの意味は次のとおりです。

▶: 再生中 ■: 停止中 ||: 一時停止中

🔁: 1曲リピート 🔄: 全曲リピート 🔄: シャッフル

✓お知らせ

- ・ FOMA端末のプレイリストに登録されている曲の元データが認識できなくなると、プレイリストで表示される曲名は「不明」になり再生できなくなります。

音楽データの再生

FOMA端末やmicroSDカードに保存した音楽データを再生します。

- ・ FOMA端末を開いた状態で再生中、プレーヤー画面の照明は常時点灯します。

1 MENU 4 3

- ・ サイドキー長押し設定がお買い上げ時の状態のときは、FOMA端末を閉じて🔍を1秒以上押ししても、ミュージックプレーヤーを起動できません。
- ・ FOMA端末を閉じているときは、フォルダ・プレイリスト・データ一覧画面で🔍を押すとカーソル移動、🔍を押すと項目の選択ができます。

2 フォルダを選択 ▶ 音楽データを選択

プレーヤー画面が表示され、再生が開始されます。操作によって、ランプが点灯、点滅します。

- ・ フォルダによっては、さらにフォルダやプレイリストを選択する必要があります。
- ・ プレイリスト一覧画面やデータ一覧画面で、**[1]**を押すと先頭に、**[2]**～**[9]**を押すと全項目数の約9分の1ずつ先の位置に、**[0]**を押すと末尾にカーソルが移動します。
- ・ ダウンロードに失敗して部分的に取得した着うたフル®を選択すると、残りのデータの取得確認画面が表示されます。再取得できなかったときは、部分的に保存されていたデータは削除されます。
- ・ 再生期限の更新が必要なた・ホーダイがある場合は、更新の確認画面が表示されます。→P224

前回の続きから再生: 「続きから再生」

プレイリストの再生: 「プレイリスト」フォルダを選択 ▶ プレイリストにカーソル ▶ 📧 [再生]

✓お知らせ

- 次の場合は再生が一時停止されます。動作終了後に自動的に再開されます。
 - 電話の着信があったとき
 - メールやメッセージR/F、SMSを受信したとき（受信・自動送信表示が「通知優先」の場合）
 - お知らせタイマーやアラーム、メモのアラームで指定した時刻や日時になったとき
 - 同時に使用できない機能が実行されたとき
- 同時に多くの機能を利用すると、再生中の曲が途切れる場合があります。

◆プレーヤー画面での操作

プレーヤー画面では、次の操作ができます。

一時停止／再開：[⏸] [ポーズ／再生] または [⏮]

- 一時停止中に約2分経過すると停止状態になります。

停止：[⏹] [停止]

音量調整：[🔊] または [🔊]

消音／消音解除：[🔇]

巻き戻し／早送り：[⏮] (1秒以上)

曲の先頭に移動：再生時間が2秒以上で [⏮] または [⏮] (1秒以上)

前の曲に移動：再生時間が2秒未満で [⏮] または [⏮] (1秒以上)

次の曲に移動：[⏭] または [⏭] (1秒以上)

うた文字の全文表示：[📄] [歌詞表示]

タイトル、アーティスト名、作詞者名、歌詞が表示されます。

- うた文字が設定されている音楽データ再生中に操作できます。一時停止中は操作できません。

サイトに接続してうた文字を検索：[🔍] [歌詞検索] ▶ 「はい」

- うた文字が未設定の音楽データ再生中に操作できます。

再生しながら1つ前の画面を表示：[CLR]

- プレーヤー画面に戻るには、[⏮] を押します。

再生しながらデーター一覧画面とプレーヤー画面を切り替える：[⏮] [LIST / PLAYER]

再生位置のジャンプ：[1] ~ [9]

- [1] を押すと先頭に、[2] ~ [9] を押すと総再生時間の約9分の1ずつ先の位置にジャンプします。

クイックプレイリストに登録：[📄] をすばやく2回押す

ミュージックプレーヤーの終了：[⏹] (1秒以上)

■サブメニューからの操作

サブメニューには、「再生設定」「プレイリストに登録」「うた文字」「Dolby Mobile設定」「FMトランスミッター出力」「Bluetooth出力」「情報表示」「画像表示」「歌詞表示」があります。

- 「再生設定」には、「再生モード設定」「マナー再生設定」があります。
- 「うた文字」には、「歌詞表示」「iモードで探す」「歌詞設定解除」「チューニング」があります。
- 「FMトランスミッター出力」には、「ON/OFF」「周波数設定」「起動時自動出力設定」があります。
- 「Bluetooth出力」には、「ON/OFF」「起動時自動接続設定」があります。
- 「マナー再生設定」を「ON」にすると、最大音量は「15」になります。
- 「プレイリストに登録」は、停止中のみ操作できます。
- 「チューニング」では、うた文字の表示されるタイミングを調整します。最大約12秒（レベル24）早くまたは遅くできます。
- 「起動時自動接続設定」を「ON」にすると、ミュージックプレーヤーの起動時にBluetooth機能の通常接続機器（オーディオ）設定を「設定」にしたBluetooth機器と自動的に接続を行います。
- 「画像表示」「歌詞表示」は、音楽データがJPEGまたはGIF形式の画像や歌詞画像を含む場合のみ操作できます。画像表示中は、[📄] を押して保存可能な画像を保存（停止中のみ）したり、[📄] を押して前後の画像に切り替えたりできます。

◆音楽データに再生制限が設定されているとき

再生回数、再生期限、再生期間の制限がある場合があり、制限を超えると音楽データは再生できなくなります。

- 着うたフル®の残り再生回数、再生期限、再生期間は情報表示で確認できます。
- 日付・時刻を変更しても、再生制限の期限や期間は変更できません。

■うた・ホーダイの再生期限について

期限が過ぎると、再生期限更新の確認画面が表示されます。更新する場合は、[MENU] を押します。

- 更新にはサイトへの接続が必要です。接続の際にはパケット通信料がかかります。

✓お知らせ

- ・うた・ホーダイの再生期限には、再生期限が過ぎた後に数日間の猶予期間が設定されている場合があります。
- ・うた・ホーダイをダウンロードした際に使用していたドコモUIMカードと異なるドコモUIMカードを挿入してミュージックプレーヤーを使用する場合は、データ一括削除をおすすめします。→P122
- ・ライセンスの有効期限が切れたサイトからうた・ホーダイをダウンロードすると、ダウンロード前に確認画面が表示されます。**[MENU]**を押してライセンスを更新するとダウンロードできます。
- ・着信音やアラーム音に設定したうた・ホーダイが再生できなくなった場合は、お買い上げ時の音が鳴ります。
- ・国際ローミング中の再生期限の更新にかかるパケット通信料は、iモードパケット定額サービスの適用対象外です。
- ・再生できなくなったWMAファイルは、パソコンで再生期限内であることを確認し、FOMA端末をパソコンに接続して同期をとると再生できます。→P221
- ・時差のある海外では、うた・ホーダイの再生期限は現地時間で表示されます。日本時間で再生期限が過ぎると、表示されている現地時間に関わらず再生できなくなりますのでご注意ください。

音楽データやうた文字の管理・利用

着うたフル®やWMAファイル、うた文字のデータ管理をしたり、データを利用して歌詞設定やプレイリスト登録、着信音設定をしたりできます。

- ・再生中や一時停止中は操作できない機能があります。

◆ 着うたフル®の保存先移動

FOMA端末とmicroSDカードの間で移動します。

- ・情報表示のmicroSDへの移動／本体への移動が「可」または「可（同一機種間）」の場合のみ移動できます。

1 **[MENU]** **[4]** **[3]** ▶ 「プレイリスト」以外のフォルダを選択

- ・フォルダによっては、さらにフォルダを選択する必要があります。

2 着うたフル®にカーソル ▶ **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[7]** ▶ **[1]** ~ **[3]** ▶ 「はい」

- ・選択移動では選択操作 ▶ **[6]** が必要です。
- ・選択移動と全件移動は、「ファイル種別」フォルダ内でのみ操作できません。

✓お知らせ

- ・部分的に保存、または再生制限に達している着うたフル®は移動できません。また、WMAファイルやうた文字も移動できません。
- ・着信音に設定されている着うたフル®をFOMA端末からmicroSDカードへ移動すると、着信音はお買い上げ時の設定に戻ります。

◆ 音楽データやうた文字の削除

保存先からデータを削除します。

1 **[MENU]** **[4]** **[3]** ▶ 「プレイリスト」以外のフォルダを選択

- ・フォルダによっては、さらにフォルダを選択する必要があります。

2 データにカーソル ▶ **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[3]** ▶ **[1]** ~ **[3]** ▶ 「はい」

- ・1件削除ではカーソルを合わせたデータが削除されます。
- ・選択削除では選択操作 ▶ **[6]** が、全件削除では認証操作が必要です。
- ・フォルダ内にあるすべてのデータを削除すると、そのフォルダも削除されます。ただし、お買い上げ時に登録されているフォルダは削除されません。

フォルダごと削除：フォルダにカーソル ▶ **[MENU]** **[サブメニュー]**

▶ **[1]** ▶ **[1]** ~ **[3]** ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

- ・1件削除ではカーソルを合わせたデータが削除されます。
- ・選択削除では選択操作 ▶ **[6]** が必要です。
- ・フォルダによっては、削除できません。

✓お知らせ

- ・着信音に設定されている音楽データを削除すると、着信音はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ・歌詞設定中のデータを削除すると、歌詞設定も解除されます。

◆ 歌詞設定

音楽データの再生中、プレーヤー画面にうた文字の歌詞が表示されるようになります。うた文字によっては、曲に合わせて文字の色が変わります。

- うた文字があらかじめ音楽データに含まれている場合は、設定または解除できません。

〈例〉音楽データから歌詞設定する

1 **MENU** **4** **3** ▶ 「プレイリスト」以外のフォルダを選択

- フォルダによっては、さらにフォルダを選択する必要があります。

2 音楽データにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **2** **2** ▶ フォルダを選択 ▶ うた文字を選択 ▶ 「はい」

うた文字から歌詞設定：うた文字にカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **2** **2** ▶ フォルダを選択 ▶ 音楽データにカーソル ▶ **6** [決定] ▶ 「はい」

歌詞設定先音楽データの確認：歌詞設定中のうた文字を選択

サイトに接続してうた文字を検索：音楽データにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **2** **1** ▶ 「はい」

解除：データにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **2** **3** ▶ 「はい」

◆ 音楽データのプレイリスト登録

音楽データフォルダからプレイリストに登録できます。

- プレイリストの利用→P227

1 **MENU** **4** **3** ▶ 「プレイリスト」以外のフォルダを選択

- フォルダによっては、さらにフォルダを選択する必要があります。

2 音楽データにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **1** ▶ **1** ~ **3**

- 選択登録では選択操作 ▶ **6** が、全件登録では「はい」の選択が必要です。

3 目的の操作を行う

作成済みのプレイリストに追加登録：プレイリストを選択

プレイリストを新規作成して登録：**6** [新規] ▶ プレイリスト名を入力 (80文字以内) ▶ **6** [確定]

プレイリスト内の音楽データをすべて上書き：プレイリストにカーソル

▶ **6** [上書] ▶ 「はい」

◆ 着うたフル®の着信音設定

着うたフル®全体を着信音にする「まるごと着信音」と、一部分を着信音にする「オススメ着信音」があります。

- 情報表示のまるごと着信音設定およびオススメ着信音設定が「不可」になっている着うたフル®、WMA ファイルは着信音に設定できません。

1 **MENU** **4** **3** ▶ フォルダを選択

- フォルダによっては、さらにフォルダを選択する必要があります。

2 着うたフル®にカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **4** ▶ **1** ~ **9** ▶ **1** または **2**

- 「オススメ設定」を選択したときは、続けて、設定する部分にカーソルを合わせて **6** を押します。
- メモリ指定着信音（電話、メール）に設定するときには、設定する電話帳を選択して、**6** を押します。
- 着うたフル®がmicroSDカードに保存されている場合は、続けて「はい」を選択します。着うたフル®はFOMA端末に移動されます。

◆ 音楽データやうたの文字の情報表示

音楽データやうたの文字のさまざまな情報を確認できます。また、変更可能な情報を変更できます。

1 [MENU] [4] [3] ▶ フォルダを選択

- ・フォルダによっては、さらにフォルダを選択する必要があります。

2 データにカーソル▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [5]

- ・データによって表示される情報の種類が異なります。
- ・情報表示中に [F4] を押すと、「URL 情報」に表示されているサイトへの接続確認画面が表示されます。
- ・「トラック番号」はアルバム内の曲番号／アルバム内総曲数を表示します。ただし、WMA ファイルでは総曲数は表示できません。
- ・「ファイル名」に拡張子は表示されません。
- ・「ファイル種別」の「ミュージック」は着うたフル®、「ミュージック（会員制）」はうた・ホーダイのファイルであることを示します。
- ・「音」は音楽データの形式とビットレートを表示します。

情報の変更：データにカーソル▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [6] ▶ [1] ~ [8] ▶ 変更内容を入力▶ [F4] [確定]

- ・最後に再生した音楽データの情報を変更すると「続きから再生」での再生ができない場合があります。
- ・音楽データ再生中は情報を変更できません。
- ・WMA ファイルの情報は変更できません。
- ・うたの文字はタイトルのみ変更できます。
- ・タイトル、アーティスト名、アルバム名、ジャンル、コメントは全角 126（半角 253）文字以内、年は半角数字 4 桁以内、トラック番号、総トラック数は半角数字 3 桁以内で入力します。ただし、データが microSD カードに保存されている場合、タイトルは全角 31（半角 63）文字以内で入力します。

情報をオリジナルに戻す：データにカーソル▶ [MENU] [サブメニュー]

▶ [6] [9] ▶ 「はい」

◆ WMA一括削除

microSD カードに保存された WMA ファイルを全て削除します。

- ・パソコンから転送したプレイリストも削除されます。

1 [MENU] [4] [3] ▶ 「ファイル種別」フォルダを選択▶ 「WMA」にカーソル▶ [F4] [全削除] ▶ 認証操作▶ 「はい」

プレイリストの利用

プレイリストを利用して、任意の音楽データを好きな演奏順で管理できます。

- ・プレイリストは FOMA 端末に最大 10 件作成できます。
- ・1 つのプレイリストに最大 99 件の音楽データを登録できます。
- ・パソコン上で作成したプレイリストを転送できます。→ P221
- ・クイックプレイリストは、再生中の操作（→ P224）で登録できるプレイリストです。
- ・再生中や一時停止中は操作できない機能があります。

◆ プレイリストの作成

プレイリストを新規作成します。

- ・クイックプレイリストの新規作成はできません。

1 [MENU] [4] [3] ▶ 「プレイリスト」フォルダを選択

2 ユーザプレイリスト一覧画面で [F4] [新規] ▶ プレイリスト名を入力（80 文字以内）▶ [F4] [確定]

◆ プレイリスト内音楽データの管理

音楽データの登録や解除、並び順の変更をします。

・ パソコンから転送したプレイリストでは、操作できません。

1 **MENU** **4** **3** ▶ 「プレイリスト」フォルダを選択 ▶ ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選択

2 目的的操作を行う

音楽データの追加登録: **6** [曲追加] ▶ フォルダを選択 ▶ 音楽データにカーソル ▶ **6** [決定]

プレイリストから削除: 音楽データにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **2** ▶ **1** ~ **3** ▶ 「はい」

- ・ 音楽データ自体は削除されません。
- ・ 1件削除ではカーソルを合わせたデータが削除されます。
- ・ 選択削除では選択操作 ▶ **6** が必要です。

音楽データの並べ替え: **MENU** [サブメニュー] ▶ **3** ▶ 音楽データを選択 ▶ 移動先を選択 ▶ **6** [完了]

プレイリストの更新: **MENU** [サブメニュー] ▶ **7** ▶ 「はい」

◆ プレイリストの管理

プレイリスト名の編集や削除、移動、複製をします。

1 **MENU** **4** **3** ▶ 「プレイリスト」フォルダを選択

2 目的的操作を行う

プレイリスト名の編集: プレイリストにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **1** **2** ▶ プレイリスト名を入力 (80文字以内) ▶ **6** [確定]

・ クイックプレイリストでは操作できません。

削除: プレイリストにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **2** ▶ **1** ~ **3** ▶ 「はい」

- ・ 1件削除ではカーソルを合わせたプレイリストが削除されます。
- ・ 選択削除では選択操作 ▶ **6** が、全件削除では認証操作が必要です。
- ・ クイックプレイリストは削除できません。

1つ上へ移動: プレイリストにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **3**

複製: プレイリストにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **4** ▶ プレイリスト名を入力 (80文字以内) ▶ **6** [確定]

音楽再生音優先設定

i アプリを利用中にMusic&Videoチャネルの音楽番組やミュージックプレーヤーのバックグラウンド再生を可能にするかを設定します。

- ・ 起動中の i アプリの音量を0にしないとバックグラウンド再生はできません。ただし、i アプリによってはバックグラウンド再生ができません。

1 **MENU** **8** **2** **6** ▶ **1** または **2**

マイク付リモコン

マイク付リモコン FO1 (別売) でMusic&Videoチャネルプレーヤーとミュージックプレーヤーを操作できます。

▶/II (1秒以上) ※1: 起動/終了

▶/II: 再生/一時停止

▶/II (プレーヤー画面ですばやく2回押す) ※1: 再生中または一時停止中の曲をクイックプレイリストに登録

+ **-** (プレーヤー画面): 音量調整

+ **-** (フォルダー一覧、プレイリスト一覧、データ一覧画面) ※1: カーソル移動

+ (1秒以上): 次のチャプター/曲に移動

- (1秒以上) ※2: チャプター/曲の先頭に移動

◀ HOLD (▼方向ヘスライド): **▶/II**、**+**、**-** のキー操作無効

◀ HOLD (▼と逆側ヘスライド): キー操作無効を解除

※1 ミュージックプレーヤーのみ有効です。

※2 再生時間が2秒未満のときは前のチャプター/曲に移動します。

i アプリ／ i ウィジェット

i アプリ

i アプリ	230
i アプリのダウンロード	230
i アプリの起動	231
ワンタッチ i アプリ・ツータッチ i アプリ	247
i アプリの自動起動	248
i アプリコールの利用	248
オートGPS 優先設定	249
i アプリ待受画面	250
i アプリの管理	250
i アプリからの機能利用	252

i ウィジェット

i ウィジェット	252
i ウィジェットの利用	253
ウィジェットアプリのダウンロード	254

i アプリ

i アプリとは、i モード対応端末用のソフトです。i モードサイトからさまざまなソフトをダウンロードすれば、自動的に株価や天気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、FOMA端末をより便利にご利用いただけます。

さらに、リアルタイム通信や i アプリコール (→P248) を用いた、多人数でのオンライン通信が可能な i アプリオンラインにも対応しており、対戦ゲームやチャットアプリなども楽しむことができます。

また、i アプリには i ウィジェット (→P252) 対応のものがあります。

- ・海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。→P364
- ・i アプリの詳細については『ご利用ガイドブック (i モード <FOMA> 編)』をご覧ください。

✓お知らせ

- ・i アプリまたは i アプリDXにより画像や動画、トルカ、着信音が保存される場合、ファイルはそれぞれに対応した保存先または i アプリ内に保存されます。


i アプリのダウンロード

サイトから i アプリをダウンロードしてFOMA端末に保存します。

- ・保存できる i アプリのサイズは1件あたり最大2Mバイトです。
- ・ダウンロードした i アプリは、ソフト一覧の「マイフォルダ」に保存されます。


1 サイトを表示▶ i アプリを選択

i アプリがダウンロードされます。

- ・ダウンロード中に  を押して「はい」を選択すると中止します。


ソフト情報表示設定が「表示する」のとき

i アプリの情報とダウンロードの確認画面が表示されます。

- ・ を押すと、ダウンロードする i アプリの詳細情報を表示できます。

登録データや携帯電話／ドコモUIMカード (FOMAカード) の製造番号、ICカード内データ (ICカード固有の番号を含む)、microSDカードを利用・送信する i アプリをダウンロードするとき

ダウンロードの確認画面が表示されます。

- ・ガイド表示領域に「ガイド」と表示された場合は、 を押すとその i アプリが利用するデータの詳細を確認できます。

i アプリ待受画面、通信設定、位置情報利用設定、番組表ボタン設定、i アプリコール設定、ソフトからのオートGPS設定の設定画面が表示されたとき

各項目を設定します。

各設定項目→P233「ソフト動作設定」

2 ダウンロード完了後に「はい」または「いいえ」

「はい」を選択すると i アプリが起動し、「いいえ」を選択するとサイト表示に戻ります。

✓お知らせ

- ・最大保存件数／領域を超えたとき→P306
- ・メモリ確認→P306
- ・i アプリの保存領域に空きがあってもICカード内の保存領域の空きが足りないと、保存されているおサイフケータイ対応 i アプリと同じサービスを利用するおサイフケータイ対応 i アプリは、ダウンロードできない場合があります。その場合は画面の指示に従って i アプリを削除してください。ただし、i アプリによっては、削除対象として表示されなかったり、i アプリを起動または再ダウンロードしてICカード内データを削除する必要があります。
- ・ダウンロードを中止したり、通信が中断されたりしたときは、再開の確認画面が表示される場合があります。「いいえ」を選択すると、部分保存できる場合は部分保存の確認画面が表示されます。部分保存した i アプリは、ソフト一覧から残りをダウンロードできます。→P231「i アプリの起動」操作3
- ・選択した i アプリが既にダウンロードされている場合、ダウンロード済みを示す画面が表示されます。i アプリのバージョンが更新されているときは、バージョンアップの確認画面が表示されます。既に異なるドコモUIMカードでダウンロードされているときは、上書きの確認画面が表示されます。

◆ メール連動型 i アプリのダウンロード

メール連動型 i アプリをダウンロードすると、受信/送信/未送信メールのフォルダ一覧にメール連動型 i アプリ用のフォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型 i アプリ名に設定され、変更できません。

- メール連動型 i アプリは最大5件（i アプリの最大保存件数100件を含む）保存できます。最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従ってメール連動型 i アプリ用のフォルダを削除してください。
- 同じメールフォルダを利用するメール連動型 i アプリが既にFOMA端末に保存されている場合は、ダウンロードできません。
- メール連動型 i アプリ用のフォルダのみが残っているときに、そのフォルダを利用するメール連動型 i アプリを再ダウンロードしようとする、メールフォルダ利用の確認画面が表示されます。利用しない場合は、メールフォルダを削除してからダウンロードしてください。
- メール連動型 i アプリに対応したメールが既にFOMA端末に保存されている場合は、ダウンロードの際に自動的に作成されたフォルダへの移動確認画面が表示されます。
- 2in1がBモード時にメール連動型 i アプリのダウンロードが完了するとサイト画面に戻ります。設定画面が表示されているときは[]を押すとサイト画面に戻ります。

◆ ソフト情報表示設定

i アプリをダウンロードしたときに情報を表示するかを設定します。

- 1 [MENU] [3] [4] [2] ▶ [1] または [2]

i アプリの起動

保存されている i アプリを起動します。

1 [] (1秒以上)

おサイフケータイ対応 i アプリのみを表示：[MENU] [] [1] ▶ 操作3に進む
GPS対応 i アプリのみを表示：[MENU] [9] [5] ▶ 操作3に進む

2 フォルダを選択

- マークの意味は次のとおりです。

：お買い上げ時に登録されているフォルダで i アプリなし/あり
：作成したフォルダで i アプリなし/あり

ソフト件数確認：フォルダにカーソル▶ [] [情報]

設定状況の確認：[] [情報]

保存件数や i アプリ待受画面、ワンタッチ i アプリ、自動起動の設定状況が表示されます。

- マークの意味は操作3をご覧ください。

3 起動する i アプリを選択



グラフィカル表示

- マークの意味は次のとおりです。







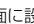





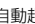
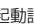




：おサイフケータイ対応 i アプリ

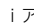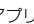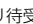


：iCお引っこしサービスにより移し変えたICカードデータ

：未設定状態のおサイフケータイ対応 i アプリ


：メール連動型 i アプリ ：i アプリDX



(オレンジ)：i アプリ ：ダウンロードが必要な i アプリ

- : i アプリ待受画面に設定可/設定中
 : 自動起動設定中
 (上半分グレー、下半分オレンジ): 部分保存した i アプリ
: ドコモUIMカードのセキュリティ機能により使用不可
: IP (情報サービス提供者) によって停止状態
: SSLページからダウンロードした i アプリ
: 2in1がBモードのため起動不可
: ツータッチ i アプリ登録中
: 個別ICカードロックに指定中
 : GPS対応 i アプリ
: 地図を見る i アプリに設定可/設定中
: 周辺検索アプリ設定に設定中
: ソフトからのオートGPS設定に設定可
: 番組表ボタン設定に設定可/設定中
: シリアル機器からの起動に設定可/設定中
: ICカード一覧へ移動
: ソフト一覧の「マイフォルダ」へ移動
: i モードサイトから i アプリを探す→P230

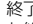- サムネイルの代わりにマークが表示される場合があります。
- を押すたびにグラフィカル表示→リスト表示→サムネイル表示の順に表示が切り替わります。
- が表示されている i アプリは、初めて利用するときのみダウンロードする必要があります。ダウンロードには、別途バケット通信料がかかるものもあります。ダウンロードする前に、表示される説明内容をよくお読みください。
- 部分保存した i アプリを選択すると、残りをダウンロードするかの確認画面が表示されます。残りをダウンロードすると起動できますが、ダウンロードできないときは、部分保存した i アプリは削除される場合があります。
- ICお引こしサービスにより移し替えたICカードデータを選択すると、ダウンロードまたはサイトに接続するかの確認画面が表示されます。対応するおサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードすると、起動できます。
- 終了方法は i アプリごとに異なります。を押して「はい」を選択しても終了できます。

✓お知らせ

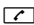- 全画面で表示される i アプリでは、を押すたびに電池アイコンの表示/非表示が切り替えられます。
- i アプリ動作中に鳴る音の音量は調整できます。ただし、音が鳴らない i アプリもあります。→P234

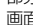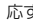
- i アプリによっては、i アプリ起動中に指定された別の i アプリを起動できません (指定されていない場合は i アプリを選択します)。ただし、指定された i アプリがソフトウェアがない場合は、ダウンロードする必要があります。
- i アプリで利用する画像 (i アプリからカメラ撮影した画像や i アプリの赤外線通信/iC通信機能によって取得した画像) やお客様が入力したデータなどは、インターネットを経由してサーバに送信される可能性があります。
- microSDカードを利用する i アプリは i アプリからmicroSDカードにデータを保存できますが、保存したデータは他機種で利用できない場合があります。保存したデータは、microSDカードの「i アプリ使用データ」で確認できます。→P298
- 電話着信時、自動キーロックが起動したとき、ワンセグの視聴/録画予約・お知らせタイマー・アラーム・メモのアラームで指定した日時になったとき、他の機能に切り替えたときは、i アプリは中断されることがあります。動作中の機能が終了すると i アプリは再開しますが、i アプリによっては、中断したときの状態に戻らない場合があります。
- i アプリによっては、IP (情報サービス提供者) が携帯電話に保存された i アプリにアクセスし、直接使用停止状態にすることがあります。その場合はその i アプリの起動、待受画面設定、バージョンアップなどができなくなり、削除およびソフト詳細情報の表示のみできます。もう一度ご利用いただくには i アプリ停止解除の通信を受ける必要があるため、IP (情報サービス提供者) にお問い合わせください。
- i アプリによっては、IP (情報サービス提供者) が携帯電話に保存された i アプリにデータを送信する場合があります。
- IP (情報サービス提供者) が i アプリに対し、停止・再開要求を行ったり、データを送信した場合、FOMA端末は通信を行い、が点滅します。その場合、通信料はかかりません。
- i アプリ作成者の方へ
i アプリを作成中、正常に動作しないときはトレース情報が参考になる場合があります。トレース情報は、待受画面で **MENU** **3** **3** **4** を押すと表示されます。ただし、トレース情報を記録する i アプリが保存されていないときは、表示できません。トレース情報を削除するときは を押して「はい」を選択します。

◆セキュリティエラー履歴

i アプリがエラーを発生して終了したときに、履歴から i アプリ名や日時、セキュリティエラー理由を確認します。

- 最大20件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。

1 **MENU** **3** **3** **3**

- 履歴を削除するときは を押して「はい」を選択します。

◆ ソフト詳細情報

i アプリの名前やソフトのサイズ、動作設定の設定状況などを確認します。

1 [i] (1秒以上) ▶ フォルダを選択 ▶ i アプリにカーソル ▶ [詳細]

- 表示される項目は i アプリによって異なります。
- SSLページからダウンロードした i アプリの場合、ソフト詳細情報画面で [i] を押すとサイトの証明書を確認できます。

◆ ソフト動作設定

i アプリごとに詳細な動作を設定します。

- i アプリが対応していない項目は選択できません。
- 2in1がデュアルモードまたはBモード時は、「i アプリ待受画面」「i アプリ待受画面通信設定」は選択できません。

1 [i] (1秒以上) ▶ フォルダを選択 ▶ i アプリにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [5] ▶ 各項目を設定 ▶ [i] [登録]

i アプリ待受画面：待受画面に設定するかを設定します。設定できる i アプリは1件のみです。

i アプリ待受画面通信設定：i アプリ待受画面動作中に自動的に通信するかを設定します。

通信設定：i アプリ動作中に自動的に通信するかを設定します。

アイコン情報：i アプリがメール、メッセージR/F、電池、マナーモード、アンテナの各種アイコン情報を利用するかを設定します。

ブラウザからの起動：サイトからの起動 (i アプリTo) を許可するかを設定します。

トルカからの起動：トルカからの起動 (i アプリTo) を許可するかを設定します。

メールからの起動：メールからの起動 (i アプリTo) を許可するかを設定します。

住所リンク機能での起動：サイトやメッセージR/F、トルカの位置情報のリンク項目からの起動 (i アプリTo) を許可するかを設定します。

外部機器からの起動：外部機器からの起動 (i アプリTo) を許可するかを設定します。

シリアル機器からの起動：シリアル機器から起動するかを設定します。設定できる i アプリは1件のみです。

データ放送サイトからの起動：ワンセグのデータ放送サイトからの起動 (i アプリTo) を許可するかを設定します。

スケジュールからの連携起動：スケジュールからの起動 (i アプリTo) を許可するかを設定します。

ソフトからの着信音／画像変更※：i アプリが着信音や待受画面などの画像の設定を自動的に変更することを許可するかを設定します。

変更ごとに確認画面※：i アプリが着信音や画像の設定を変更することを確認画面を表示するかを設定します。

ソフトからの電話帳／履歴参照※：i アプリが電話帳やリダイヤル、着信履歴を自動的に参照することを許可するかを設定します。FOMA端末に保存したトルカも対象です。

位置情報利用設定※：GPS対応 i アプリが位置情報を自動的に利用するかを設定します。

ソフトからのオートGPS設定※：i アプリからのオートGPSサービス情報の登録や設定を許可するかを設定します。

番組表ボタン設定※：ワンセグから起動する番組表 i アプリに設定するかを設定します。設定できる i アプリは1件のみです。

地図設定※：地図やナビを見る操作で利用する i アプリに設定するかを設定します。設定できる i アプリは1件のみです。

• 地図選択にも反映されます。→P273

• 本設定に対応しているGPS対応 i アプリのみ設定できます。

i アプリコール設定※：i アプリコールから起動するかを設定します。

※ i アプリDXのみ設定できます。

✓お知らせ

- 通信設定を「通信しない」に設定すると、i アプリが起動できない場合や、株価情報やお天気情報などの i アプリによるタイムリーな情報提供ができない場合があります。
- アイコン情報を「利用する」に設定すると、未読メール、未読メッセージR/F、電池残量、マナーモード、アンテナアイコンの有無がインターネットを経由してIP (情報サービス提供者) に送信される場合があるため、第三者に知得される可能性があります。アイコン情報が必要な i アプリの場合、「利用しない」に設定すると、動作しない i アプリがあります。
- i アプリによっては、i アプリコール設定を「設定する」にしても有効にならない場合があります。

◆ i アプリ動作中の各種動作設定

i アプリ動作中のさまざまな設定をします。

1 MENU 3 4

2 目的の操作を行う

i アプリ音量: [1] ▶ [X] ▶ [決定]

• 音量設定の i アプリ音量にも反映されます。

照明点灯時間設定: [7] ▶ [1] または [2]

• 照明設定の照明点灯時間設定 (i アプリ) にも反映されます。

明るさ調整: [8] ▶ 明るさを選択

• 照明設定の明るさ調整 (i アプリ) にも反映されます。

バイブレータ設定: [9] ▶ [1] または [2]

• バイブレータ設定の i アプリ利用時にも反映されます。

i アプリ省電力設定: [X] ▶ [1] または [2]

• 「ON」を選択した場合は、設定時間の選択操作が必要です。

◆ 電子コンパス

本FOMA端末は、地球の磁場を感知する電子コンパスを使用した i アプリに対応しています。

- FOMA端末のディスプレイを下向きにすると、正確な方位を表示できません。
- 電子コンパスは地球の微弱な磁場を感知して方位を算出しています。そのため、建物（地下街を含む）や乗り物、金属製の施設（エレベータなど）、金属製の設備（ガードレール、歩道橋など）、高圧線、架線、磁気を含む岩盤、金属（鉄製の机、ロッカーなど）、永久磁石（磁気ネックレス、バッグの留め金など）、家庭電化製品（テレビ、パソコン、スピーカーなど）の中または近くでは磁場を感知できなかったり、正確な方位を表示できなかったりする場合があります。
- 電子コンパスの起動直後、FOMA端末の開閉時、急激な温度変化を伴う場所や磁場を感知しにくい場所に長時間置いたとき、AC/DCアダプタや付属の卓上ホルダの接続時は正確な方位を表示できない場合があります。
- 正確な方位を表示できない場合は、磁場を感知しやすい場所に移動してから電子コンパスを調整してください。
- FOMA端末を永久磁石のような強い磁気を帯びたものに近付けないください。FOMA端末そのものが磁気を帯びたときは、測定精度に影響を及ぼす恐れがありますのでご注意ください。

✓お知らせ

- 登山時などに命の危険性に関わる場所での使用は避けてください。また、画面を見ながらの歩行は危険ですのでおやめください。


◆ 電子コンパスを調整する

- 電子コンパスを調整するときは、FOMA端末をしっかりと握り、周囲の安全を確認して行ってください。

■ 操作方法

電子コンパス機能使用中に、手首を返しながら大きく8の字を描くように10秒程度FOMA端末を動かします。

- 電子コンパスを使うときの状態（開いた／閉じた状態）で行ってください。

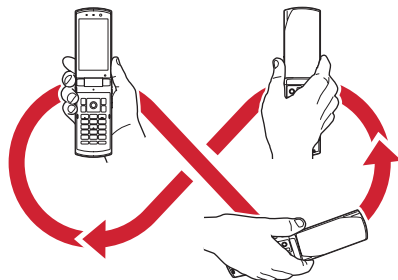

◆ モーショントラッキング

本FOMA端末は、INカメラの認識技術を使用して i アプリを操作（FOMA端末を傾けたり振ったり）するモーショントラッキングに対応しています。

- INカメラのレンズが汚れているとき、着用している服が背景と似通っているとき、移動中などで背景が一定していないとき、暗い場所や背景が明るすぎる場所にいるときはご利用になれないことがあります。

◆ i アプリタッチ

対戦ゲームなどを行う際、本機能が搭載されたFOMA端末のマークどうしを重ね合わせることで、簡単にBluetooth接続をすることができる機能です。

- ヘッドセットなど、その他のBluetooth機器と接続している場合、i アプリタッチが利用できないことがあります。その際は、Bluetooth機器との接続を解除した上でご利用ください。
- 充電中はi アプリタッチの送信ができません。

◆ プリンストール i アプリ

- お買い上げ時に登録されているi アプリを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。→P305
- i モードサイトへのアクセス方法は予告なしに変更される場合があります。

おサイフケータイ対応 i アプリに関するご注意

- ICカードに設定された情報につきましては、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◆ 恋色デイズ[春樹編]

大人気恋愛ゲーム「吉祥寺♥恋色デイズ」は幼なじみとの甘い青春ストーリーを体験できるゲームです。

プリンストール版「恋色デイズ[春樹編]」では、有料版「吉祥寺♥恋色デイズ」でプレイできる全5キャラクターの内、人気キャラクターの春樹をお楽しみいただくことができます。

他のキャラクターや追加ストーリーをお楽しみいただくには、画面の案内に従ってマイメニュー登録し、有料版のダウンロードを行ってください。

- 有料版のご利用には、株式会社ボルテージの「吉祥寺♥恋色デイズ」サイトへのマイメニュー登録が必要です。
- ご利用時には別途パケット通信料がかかります。有料版のダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- ご利用には、i モードパケット定額サービスへのご加入をおすすめします。

◆ ストリートファイター II 体験版

世界中のゲームセンターや家庭用ゲーム機で一大ブームを巻き起こした対戦格闘ゲームの原点。難しい必殺技も1つのボタンに登録できるので、個性的な技を繰り出す世界中のファイターたちとお手軽に対戦することができます。

プリンストール版では、「リュウ」か「チュンリー」のどちらかを選んで、ランダムによる2人のキャラクタとの対戦をお楽しみいただくことができます。他のキャラクタおよび四天王戦をお楽しみいただくには、画面の案内に従ってマイメニュー登録し、有料版のダウンロードを行ってください。

- 有料版のご利用には、株式会社カプコンの「カプコンパーティ」サイトへのマイメニュー登録が必要です。
- 有料版のダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。

◆ ロックマン 体験版

横スクロールアクションの名作「ロックマン」シリーズ第1作目。携帯向けに難易度や操作性を調整してゲーム内容を再現したオリジナル版です。方向キーとジャンプ/攻撃ボタンを駆使してロックマンを操り、最後に待ち受けるボスを倒すとステージクリアです。

プリンストール版では、カットマンステージをお楽しみいただくことができます。

全てのステージをお楽しみいただくには、画面の案内に従ってマイメニュー登録し、有料版のダウンロードを行ってください。

- 有料版のご利用には、株式会社カプコンの「カプコンパーティ」サイトへのマイメニュー登録が必要です。
- ご利用時には別途パケット通信料がかかります。
- 有料版のダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。

◆ 空気読み. for F

画面内にある赤いのを操作して、空気読める度を診断するゲームです。全100問の問題をお楽しみいただくことができます。

©G-mode

◆TETRIS 1to3 for F

定番のTETRIS®モードや、1〜3ピースで構成されるブロックを使うオリジナルモードが遊べるパズルゲームです。

Tetris (R) & (C) 1985/2011 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding. The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company. Game Design by Alexey Pajitnov. Original Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved. Sub-licensed to Electronic Arts Inc. and G-mode, Inc.

◆ロジックパズルF

ヒントの数字をもとにブロック（■）を配置して図形を作成するパズルゲームです。

- パズル問題のダウンロードには別途パケット通信料がかかります。

©T-ENTAMEDIA Co.,LTD.

◆ZOOKEEPER DX F

動物を入れ替えて、同じ動物をタテヨコ3匹以上並べて捕まえるパズルゲームです。

- ズーキーパーは株式会社KITERETSUの商標または登録商標です。

©2011 KITERETSU

◆高橋尚子のウォーキング／ランニングクリニック

元マラソン選手の高橋尚子氏監修によるウォーキング／ランニングフォームを診断するアプリです。診断結果に基づいたアドバイスで、理想のウォーキングやランニングをサポートします。

- i ボディモ連携診断、サイトの閲覧には別途パケット通信料がかかります。
- i ボディモ連携診断を利用する場合はi Bodymoの会員登録が必要です。→P244

◆ETGAスウィングレッスン（江連 忠プロ監修）

ゴルフのスウィングフォームを診断するアプリです。FOMA端末を腰に装着してスウィングするだけで、スウィング時の腰の動きを測定し、その結果をもとに診断・アドバイスをします。

- スウィングデータのアップロード、サイトの閲覧には別途パケット通信料がかかります。

◆MUSICアプリ

「MUSICアプリ」は、楽曲の再生や検索機能を備えた音楽プレイヤーアプリです。MUSICストアで提供されている幅広いジャンルから楽曲を簡単に検索できるため、新しい音楽・アーティストとの出会いを広げる場を提供します。

- 初めてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- 初回起動時、ご利用時にはパケット通信料がかかります。
- 海外では、通信が必要な機能はご利用になれません。
- MUSICストアに関する情報については、i モードサイトをご覧ください。
i モードサイト：i Menu→ドコモマーケット→ミュージック

サイトアクセス用
QRコード



◆E★エプリスタアプリ

「E★エプリスタアプリ」は、ケータイ総合雑誌「E★エプリスタプレミアム」掲載作品の更新情報をリアルタイムにチェックできる i アプリです。

「E★エプリスタプレミアム」では、プロ作家や有名人が書き下ろしたコミックや小説、エッセイの新作を、有料にて読み放題でお楽しみいただけます。

- 本アプリは会員登録不要で無料にてお楽しみいただけますが、プレミアム作品本文を閲覧するには、i モードサイトの「E★エプリスタ」で有料会員登録を行ってください。
- 初めてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- 初回起動時にはパケット通信料がかかります。
- 本アプリは最新情報を取得するため、ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 海外ではご利用になれません。
- 「E★エプリスタアプリ」に関する情報については、i モードサイトをご覧ください。

i モードサイト：i Menu→読み放題

❖ Myきせかえクリエイター

カメラで撮影した画像などを使ってオリジナルのきせかえツールを作成するアプリです。

- ・ご利用時には別途パケット通信料がかかります。本アプリは i モードパケット定額サービスへのご加入をおすすめします。
- ・Myきせかえクリエイターは、プライムワークス株式会社の登録商標です。

❖ iCタグリーダー

iCタグリーダーは、本アプリに対応したポスター・カード・シールなどにおサイフケータイをかざして、情報を読み取るための i アプリです。

読み取った情報から、URL を入力せずにサイトへアクセスしたり、電話帳にデータを保存したりできます。

- ・初めてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- ・本アプリを起動して、対応サービスにFOMA端末のマークをかざすと情報の読み取りができます。
- ・初回起動時にはパケット通信料がかかります。
- ・ご利用時には別途パケット通信料がかかります。
- ・海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- ・iCタグリーダーの詳細については、メニューの「ヘルプ」をご覧ください。
- ・iCタグリーダーで読み取った情報から、次の機能を使用することができます。
 - i モードサイトへ接続、i モードメール作成、電話発信、電話帳登録、トルカ保存、画像保存、メロディ保存、テキスト表示

❖ 温湿度指数チェッカー

天気、温湿度、アイス・鍋物・風邪ひき・熱中症など季節感の指数を表示する、日本気象協会監修による気象情報アプリです。ロケーションレーダーと連携して飲食店検索もできます。

- ・ご利用時には別途パケット通信料がかかります。本アプリは i モードパケット定額サービスへのご加入をおすすめします。

❖ ぐるなび

レストラン検索サイト「ぐるなび」のレストラン検索を i アプリでご利用になります。フリーワードや、エリア・料理・予算などの条件、位置情報を利用した現在地からの周辺店舗検索など、様々な検索条件からお店を探すことができます。また、自分の好みの画面デザインに変えることができるカスタマイズ機能など、便利で楽しい機能も搭載しています。

- ・ご利用時には別途パケット通信料がかかります。
- ・海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- ・ご利用には i モードパケット定額サービスへのご加入をおすすめします。

❖ ロケーションレーダー

リアルタイムで撮影している映像に施設情報などを重ねて表示するAR（拡張現実）機能などを利用して、現在地の周辺施設や目的地を直感的な操作で案内します。さらに、食べログ・ぐるなび・ホットペッパーの飲食店情報を使って人気店を簡単に探し出せます。また、地図アプリと連携して道順を表示したりすることもできます。

- ・ご利用時には別途パケット通信料がかかります。本アプリは i モードパケット定額サービスへのご加入をおすすめします。
- ・本アプリは電子コンパスに対応しています。
- ・本アプリは海外では利用できません。
- ・「食べログ」は株式会社カカコムの登録商標です。



- ・「ぐるなび」は株式会社ぐるなびの登録商標です。
- ・「ホットペッパー」は株式会社リクルートの登録商標です。



©Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. ©2002 GOURMET NAVIGATOR INC. ©RECRUIT

❖ モバイルGoogleマップ

地図を表示して、地域情報やお店情報、ユーザ作成コンテンツを簡単に探し出すことができます。また、航空写真モードに切り替えることや、ストリートビューを見ることがもできます。さらに、路線検索で目的地までの移動方法を調べ、目的地までのナビゲーションをすることもできます。

- ・ご利用時には別途パケット通信料がかかります。本アプリは i モードパケット定額サービスへのご加入をおすすめします。

©2011 Google - 地図データ ©2011 ZENRIN

◆ Gガイド番組表リモコン

テレビ番組表とテレビのリモコン機能が1つになった月額利用料が無料の便利な i アプリです。知りたい時間の地上デジタル、BSデジタルのテレビ番組情報を簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始/終了時間などを知ることができます。また、番組表からワンセグ、ワンセグから番組表を起動することができます。気になる番組があったら、インターネットを通じて番組をBDレコーダー、DVDレコーダーなどに録画予約をすることができます（リモート録画予約機能に対応しているBDレコーダー、DVDレコーダーなどが必要になります。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要です）。さらにテレビのジャンルや好きなタレントなどのキーワードで番組の検索ができます。横画面でも番組表の閲覧および操作が可能です（一部機能は横画面に対応していません）。

- 初めてご利用される際には、初期設定を行い、利用規約に同意いただく必要があります。
- ご利用時には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- 海外でのご利用時は、FOMA端末の日付時刻設定を日本時間に合わせてください。なお、ご利用は番組表の閲覧のみになります。
- Gガイド番組表リモコンの詳細については『ご利用ガイドブック（iモード（FOMA）編）』、またはドコモのホームページをご覧ください。

■ 視聴予約機能について

本アプリの番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグの視聴予約をすることができます。

視聴予約の方法：本アプリを立ち上げ番組表を表示して、視聴予約したい番組を選んで[●]を押し、「ワンセグ視聴予約」を選択して、「予約実行」を選択すると視聴予約が起動しますので、画面の指示に従って視聴予約を行ってください。

■ 録画予約機能について

本アプリの番組表で録画したい番組を選択し、ワンセグの録画予約をすることができます。

録画予約の方法：本アプリを立ち上げ番組表を表示して、録画予約したい番組を選んで[●]を押し、「ワンセグ録画予約」を選択して、「予約実行」を選択すると録画予約が起動しますので、画面の指示に従って録画予約を行ってください。

■ リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているBDレコーダー、DVDレコーダーなどをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組表より録画予約をすることができます。

リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。

- ご利用時には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- リモート録画予約をミニアプリから削除した場合、再度ダウンロードが必要です。

初期設定方法：

- ① BDレコーダー、DVDレコーダーなどにインターネット接続の設定をしてください（ご利用のBDレコーダー、DVDレコーダーなどの取扱説明書をご確認ください）。
- ② 本アプリを立ち上げ、「リモート録画予約」を選択するとガイダンスが表示されますので、ガイダンスに沿って初期設定を進めてください。

番組予約の方法：初期設定が完了した後、番組表を表示して、録画予約したい番組を選んで[●]を押し、「リモート録画予約」を選択すると、本アプリで設定したBDレコーダー、DVDレコーダーなどへ録画予約をすることができます。

◆ おサイフケータイ Webプラグイン

「おサイフケータイ Webプラグイン」はおサイフケータイを便利にする i アプリです。例えば、本アプリに対応したサイトから会員証やクーポン券を直接おサイフケータイに取り込んで、お店の読み取り機にかざして利用することができます。

- ご利用時には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- おサイフケータイ Web プラグインを利用したサービスは、おサイフケータイ対応サービス提供者により提供されます。

❖ iD 設定アプリ

「iD」とは、クレジット決済のしぐみを利用した便利な電子マネーです。クレジットカード情報を設定したおサイフケータイやiD対応のカードをお店の読み取り機にかざすだけで簡単・便利にショッピングができます。おサイフケータイには、クレジットカード情報を2種類まで登録できるので特典などに応じて使い分けることもできます。ご利用のカード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。


- おサイフケータイでiDをご利用の場合、iDに対応したカード発行会社への申し込みのほか、iD 設定アプリまたはカード発行会社が提供するカードアプリで設定を行う必要があります。なお、ご利用のカードによってはiD 設定アプリで設定の上、カードアプリの設定を行う必要があります。
- iDサービスのご利用にかかる費用（年会費など）は、カード発行会社により異なります。
- iD 設定アプリは削除できません。ICオーナーを初期化する場合は、事前にiD 設定アプリの「設定メニュー」から「iDアプリ初期化」を行ってください。
- ご利用時には別途バケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのバケット通信料と異なります。
- iDに関する情報については、iDの i モードサイトをご覧ください。
i モードサイト：i Menu→メニューリスト→「iD」

サイトアクセス用
QRコード



❖ DCMXクレジットアプリ

「DCMX」とは、「iD」に対応した、NTTドコモが提供するクレジットサービスです。DCMXには、月々1万円まで利用できるDCMX miniと、DCMX miniよりたくさん使えてドコモポイントもたまるDCMX／DCMX GOLDの各サービスがあります。DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで今すぐケータイクレジットがご利用になれます。

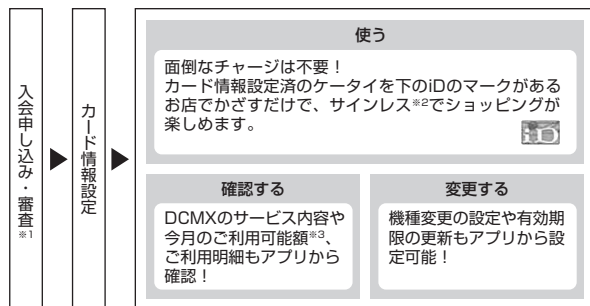



- *1 DCMX miniはお申し込み時にオンラインで入会審査をさせていただきます。また、DCMX mini以外のお申し込みについては、i モードのお申し込みページに接続します。
- *2 暗証番号の入力が必要な場合があります。
- *3 DCMX miniのみ可能です。
- DCMXの詳細については、i モードサイトをご覧ください。
i モードサイト：i Menu→メニューリスト→DCMX

サイトアクセス用
QRコード



✓お知らせ

- カード情報設定が完了するまでは、ソフト一覧で「」または「」と表示されます。
- 本アプリを初めて起動される際には、「ご利用上の注意」に同意の上、ご利用ください。
- ご利用時には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。

❖モバイルSuica登録用iアプリ

「モバイルSuica登録用iアプリ」は、JR東日本が提供するおサイフケータイ対応サービス「モバイルSuica」をご利用になる前に必要な初期設定を行うiアプリです。本アプリにて初期設定を行った後、画面の指示に従ってJR東日本サイトからモバイルSuicaアプリをダウンロードし、会員登録を行ってください。

- 初めてご利用される際には、「ご注意事項（必読）」に承諾いただく必要があります。
- ご利用時には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- 本アプリは、初期設定が完了した後に削除できますが、モバイルSuicaサービスで利用していたICカード内エリアを他のサービスでご利用になるためには、ドコモショップへご来店いただきICカード内のデータを全て初期化（以下、フルフォーマット）していただく必要があります。
- フルフォーマットを実施すると、ICカード内のすべてのデータが削除されます。
- フルフォーマットを行った後にモバイルSuicaサービスを再度ご利用になる場合は、本アプリにて再度初期設定をしていただく必要があります。
- モバイルSuicaに関する情報については、iモードサイトをご覧ください。
iモードサイト：i Menu→メニューリスト→【生活情報】おサイフケータイ→モバイルSuica

❖ヘルスチェッカー

歩数、活動量、脈拍数、血圧、体組成のデータを管理するアプリです。グラフや指定日などでデータを表示したり、歩数や活動量のデータのメール自動送信や、「からだカルテ」による健康アドバイスなどが利用できます。

- 本アプリはウォーキングチェッカー／Exカウンターに対応しています。
- パルスチェッカーを利用して脈拍数を測定できます。
- Bluetooth通信を利用して血圧計（市販品）や体組成計（市販品）のデータを受信できます。
- ご利用になるには、まず最初にプロフィールを設定することをおすすめします。測定したデータの詳細を判定するために必要となります。また、設定していない場合は、Bluetooth通信を利用してデータを取得したり、脈拍数や血圧、体重大ど体組成を手入力したり、からだカルテサービスを利用したりすることができません。また、次に該当する方は測定モードを「アスリート」に設定することをおすすめします。
 - 1週間に12時間以上の運動を行っている方
 - プロスポーツ選手、またはそれに準ずる方
 - 筋力トレーニングを行っている方
- ヘルスチェッカーは当日を含めて1098日分記録できます。1098日を越えると、古いものから順に消去されます。
- メールが自動送信される際は、iアプリが自動起動します。
- 自動起動の注意事項→P248
- からだカルテサービス、自動送信メールを利用するには別途パケット通信料がかかります。
- からだカルテサービスについての詳細は、「からだカルテ」サイトをご覧ください。
iモードサイト：i Menu→メニューリスト→【生活情報】健康/医学/病気→健康→TANITAからだカルテ

サイトアクセス用
QRコード



■ウィジェットアプリ対応

i ウィジェット画面で、歩行状況や活動量をすぐに確認できます。

✓お知らせ

- ・本FOMA端末は医療機器ではありません。ヘルスチェッカーで表示される情報は、あくまでも目安としてご活用ください。
- ・からだカルテサービスをご利用の際、プロフィールに設定している身長や測定モードの情報がからだカルテサービスのサーバに送信されます。送信された情報は、からだカルテサービス以外の目的には利用いたしません。

【パルスチェッカー使用時の注意事項】

- ・蛍光灯の下など、通常の明るさを確保できる場所で測定してください。明るすぎたり暗すぎたりすると、測定できない場合があります。
- ・指の置きかたや触れる強さによっては、正しく測定できないことがあります。指を置く位置や触れる強さを変えるなど、調整を行ってください。
- ・指の状態が次のような場合は、測定性能が低下することがあります。手を洗う、手を拭く、測定する指を変えるなど、指の状態に合わせて対処することで、測定性能が改善されることがあります。
 - 指が濡れていたり、汗をかいていたり、ふやけていたりする
 - 指が油や泥などで汚れている
 - 指が荒れていたり、損傷（切傷、ただれなど）を負っていたりする
- ・測定するときは、歩いたり動いたりせず、静止した状態で行ってください。
- ・測定後は、INカメラのレンズに付いた指紋や油脂などを、柔らかい布で拭いてください。

◆ドコモwebメール

「ドコモwebメール」は、パソコンからもFOMA端末からも便利にご利用になれるメールサービスです。新しいメールアドレス（〇〇@dwmail.jp）をご利用になれるほか、現在パソコンなどでご利用中のメールアドレスをそのままご利用になれます。iモードメールの設定により、FOMA端末で受信したiモードメールを自動でドコモwebメールへ保存（最大2GB）することもできます。また、蓄積されたメールを簡単に整理できるので、過去にやりとりしたメールが一覧で見やすく表示されます。

- ・お申込みにはiモードのご契約が必要です。iモードを解約した場合も引き続きご利用になれますが、パスワードの再発行などの一部機能はご利用になれません。
- ・iモードメールを「ドコモwebメール」へ保存するには、iモードメール自動保存設定を行ってください。一部自動保存対象外のメールがあります。
- ・「ドコモwebメール」に6ヶ月ログインしない状態が続くと、サービスが停止され、メールボックスの保存データや設定情報がすべて削除されます。

- ・現在パソコンなどでご利用中のメールアドレスをそのままお使いいただくには、パソコンサイトで設定する必要があります。設定できるメールサービスや設定方法などの詳細についてはパソコンサイトをご確認ください。
- ・パソコンサイト：<http://dwmail.jp>
- ・「ドコモwebメール」を利用して、iモードメールアドレスを送信元とするメールは送信できません。
- ・ログイン時にアプリのバージョンアップを必要とする場合があります。
- ・メールアドレスの取得を含むFOMA端末からのご利用やアプリのダウンロード、バージョンアップなどには、別途パケット通信料がかかります。ご利用にはiモードパケット定額サービスへのご加入をおすすめします。
- ・海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- ・「ドコモwebメール」に関する情報や本アプリを再度ダウンロードする場合は、iモードサイトをご覧ください。

iモードサイト：i Menu→「webメール」

サイトアクセス用
QRコード



◆地図アプリ

「地図アプリ」について→P267

◆@Fケータイ応援団INFO

@Fケータイ応援団の最新情報や、無料で利用できる着信音や着うた®、動画などの多彩なコンテンツを提供する「millmo.jp for F」の おすすめ情報を定期的にお知らせします。

- ・ご利用時には別途パケット通信料がかかります。本アプリはiモードパケット定額サービスへのご加入をおすすめします。

◆Start! iウィジェット

「Start! iウィジェット」は、iウィジェットの使いかたをムービーで見ることが出来るアプリです。また、iモードに接続して、新しいiウィジェットアプリをダウンロードできるサイトへ簡単にアクセスすることもできます。

- ・「ダウンロード」を選択し、iモードに接続する際は、別途パケット通信料がかかります。

❖ iWウォッチ

「iWウォッチ」は、i ウィジェットにてグラフィカルに時計や電池残量を確認することができるアプリです。時計や電池残量のデザインや色を、お好みに応じて変更できます。

❖ 楽オク☆アプリ

「楽オク☆アプリ」は、楽天オークションに簡単に出品できる便利なアプリです。写真撮影から説明文入力、出品設定まで、ステップを進めていくだけで簡単に出品ができ、オークションが初めてという方でも安心して使えます。説明文が簡単に作れる「かんたん入力」機能や、写真編集、履歴の保存など便利な機能もたくさんあるので、サイトからの出品よりも時間がかからずに出品することができます。

- 初めてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- 初回起動時にはパケット通信料がかかります。
- ご利用時には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- 楽オク☆アプリの詳細については『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA 編〉）』をご覧ください。
- 楽オクで出品をするには楽天会員登録が必要になります。
- 楽オクに関する情報については、i モードサイトをご覧ください。
i モードサイト：i Menu→オークション

サイトアクセス用
QRコード




■ ウィジェットアプリ対応

楽オクのおすすめ商品や自分で出品・入札した商品の情報が表示されるので、気になるオークションの状況が簡単に確認できます。

❖ iアプリバンキング

iアプリバンキングとは、FOMA端末からモバイルバンキング（ご自身の口座の残高照会や入金明細の確認、振込・振替など）を、便利にご利用になるためのiアプリです。iアプリを起動する際に、ご自身で設定したパスワードを入力するだけで、最大2つまでの金融機関のモバイルバンキングをご利用になれます。ページによる請求書・納付書のお支払いも可能です。

- iアプリバンキングでモバイルバンキングを利用するには、iアプリバンキングに対応した金融機関の口座およびインターネットバンキングサービスの利用申し込みが必要です。
- 初回起動時にはパケット通信料がかかります。
- ご利用時には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- iアプリバンキングの詳細については『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA 編〉）』をご覧ください。
- iアプリバンキングに関する情報については、i モードサイトをご覧ください。

i モードサイト：i Menu→メニューリスト→【金融】モバイルバンキング
→iアプリバンキング

サイトアクセス用
QRコード



■ ウィジェットアプリ対応


iアプリバンキングウィジェットでは、ウィジェット上でパスワードを入力するだけで簡単にiアプリバンキングを起動することができ、ご自身の登録している金融機関やオプション機能の利用がより便利に行えます。

◆マクドナルド トクするアプリ

マクドナルドの新商品など、おすすめ情報をいち早くチェックできるほか、マクドナルドで使える割引クーポン「かざすクーポン」や対象商品の購入などでスタンプがたまる「かざす会員証」としても利用できます。「かざすクーポン」のご利用は「トクするケータイサイト」への会員登録後、アプリからお好みのクーポンを選択・設定し、マクドナルドの店頭で設置されている読み取り機にかざしてご利用ください。

- 「マクドナルド トクするアプリ」に関する情報については、マクドナルド公式サイト「トクするケータイサイト」をご覧ください。
i モードサイト：i Menu→メニューリスト→【生活情報】グルメ/レシピ→マクドナルド トクする
- 「かざすクーポン」はご利用になれない店舗があります。
- 「かざすクーポン」が使えない地域では、「見せるクーポン」をご利用になれます。
- 「おすすめ情報」は「トクするケータイサイト」の非会員でもご覧いただけます。
- 「マクドナルド トクするアプリ」の機能やサービス内容は、変更になる場合があります。
- 初回起動時にはパケット通信料がかかります。
- ご利用時には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。

■ かざすクーポンの利用方法

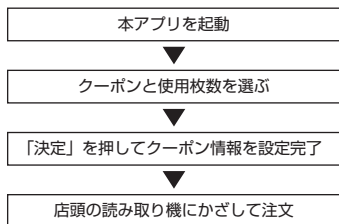

■ ウィジェットアプリ対応

マクドナルドの「おすすめ情報」が更新されると、ウィジェットアプリのマクドナルドの看板が回転してお知らせします。

看板を選択するとおすすめ情報が表示されます。おすすめ情報の「もっと詳しくボタン」を押すとより詳しい情報を見ることができます。

◆今の為替と株価

「今の為替と株価」は、i ウィジェットにて株価／指数／為替情報を簡単に見ることのできるウィジェットアプリです。

- 表示できる情報は次のとおりです。表示する情報は選択することができます。
 - 「日経平均、TOPIX、JASDAQ指数」の3指数
 - 「アメリカドル／円、ユーロ／円、オーストラリアドル／円」等の5為替
 - 最大13件の登録銘柄株価
- ※ すべて約20分遅れの情報になります。
- 初めてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- 初回起動時にはパケット通信料がかかります。
- ご利用時には別途パケット通信料がかかります。本アプリはi ウィジェットに貼り付けていると1分間毎に通信を行うため、i モードパケット定額サービスへのご加入をおすすめします。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- 本アプリの情報は利用者ご本人のみに提供するもので、株式などの売買および売買の支援をするものではありません。
- 本アプリの情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万が一、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を負いかねます。

◆いつもNAVI[海外]

いつもNAVI[海外]とは、日本語で見やすい海外主要都市の地図を収録し、グルメ・イベント・ホテル検索などの豊富な観光コンテンツが検索できる海外ガイドマップアプリです。日本国内でmicroSDカードにデータをダウンロードしておけば、主な機能は通信不要で利用することができます。

- 初めてご利用される際には利用規約に同意の上、i アプリをダウンロードする必要があります。
- 「いつもNAVI[海外]」に有料会員登録いただくと、海外主要都市の詳細な地図やスポット情報を見ることができるほか、トラベル会話フレーズといった便利な機能をご利用になれます。
- i アプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- ご利用時には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- ご利用にはi モードパケット定額サービスへのご加入をおすすめします。

◆お天気アプリ

お天気アプリは、気象レーダーをはじめとした詳細な気象情報や目で見ることでできないスギ・ヒノキ花粉の飛散状況を十字キーやボタンの簡単な操作で確認できるアプリです。積算雨量やカミナリ危険度、風向風速などさまざまな情報を見比べることができますので、天気が気になった時から、防災目的まで、幅広くご利用になれます。

- 初めてご利用される際には、i アプリをダウンロードする必要があります。
- i アプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- ご利用時には、別途パケット通信料がかかります。
- ご利用にはi モードパケット定額サービスへのご加入が必要です。
- 海外でご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。

◆i Bodymo

i Bodymoは、「歩く」や「食べる」など、普段やっていることを気軽に楽しみながら続けることを応援するドコモの健康サービスです。

- お申し込みが必要な有料サービスです（お申し込みにはi モードの契約が必要です）。
- i Bodymoのサービス利用料のほかに、ご利用いただくコンテンツによっては別途情報料がかかる場合があります。
- 初めてご利用される際には、i アプリをダウンロードする必要があります。
- i アプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- プロフィール設定を行う際は、i モードパスワードが必要となります。
- i Bodymoを利用して歩数のカウントおよび歩数データの記録を行うには、ウォーキング/Exカウンター設定を「利用する」にする必要があります。→ P316
- i Bodymoを利用して記録した歩数データを自動でサーバに送信するためには、i アプリの自動起動設定を「自動起動する」にする必要があります。→ P248
- ご利用時には別途パケット通信料がかかります。本アプリは、i モードパケット定額サービスへのご加入をおすすめします。
- i Bodymoでゲームを行う際は、専用i アプリのダウンロードが必要です。
- i Bodymoで海外でご利用になるには、i モード海外利用設定が必要です。海外でご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- i Bodymoを海外でご利用の際は、i Bodymoの一部またはすべての機能がご利用にならない場合があります。
- i Bodymoを海外でご利用の際は、パケット通信料の発生を避けるため、FOMA端末でi アプリの自動起動設定を「自動起動しない」にすることをおすすめします。
- 2in1のBモードではご利用になりません。
- i Bodymoの詳細については『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA編〉）』をご覧ください。

◆FOMA通信環境確認アプリ

FOMA通信環境確認アプリは、測定した場所がFOMAハイスピードエリアであるかどうか、また、フェムトセルを利用できるかどうかを確認することができます。

※ フェムトセルの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

- FOMA通信環境確認アプリを利用する際は、「ご利用上の注意」に同意の上、ご利用ください。
- 通信環境確認時の通信環境（天候や電波状況、ネットワークの混雑状況など）によっては、同一の場所・時間帯であっても、異なる結果や圏外である旨の結果が表示される場合があります。
- 本アプリのご利用中に他の機能を利用すると正しく確認できない場合があります。
- 初めてご利用される際には i アプリをダウンロードする必要があります。
- 海外でのご利用は有料となります。

◆iアバターメーカー

iアバターメーカーでできること

■アバターをつくる

iアバターメーカーに用意されたさまざまなパーツを利用して、アバターを作成できます。カメラで撮影した写真やデータBOXに保存してある画像を見ながら作成したり、あらかじめ用意されたアバターの見本をもとに作成したりできます。

■アバターをつかう

作成したアバターは、デコメール®、デコメ絵文字®、デコメアニメ®の素材や、i コンシェルに対応したマチキャラに変換して利用できます。

また、作成したアバターを i アバターサイトに登録することでいろいろな洋服アイテムにきせかえたり、コンテストや対応サイトで公開したりできます。

- 初めてご利用される際には i アプリをダウンロードする必要があります。i アプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- i アプリのバージョンをチェックする際、また、i アプリをバージョンアップする際には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- アバターをデコメ®素材（アニメ）やマチキャラに変換する際、また、i アバターサイトにアバターを登録する際には別途パケット通信料がかかります。
- i アバターサイトできせかえを行うには、アイテム購入が必要な場合があります。

◆いっしょにデコ

お互いのFOMA端末のマークをかざすだけで、一緒に撮影した静止画に2人でスタンプを貼ったり、線や文字を描いたりしてデコレーションできる i アプリタッチ（→P235）対応アプリです。

- デコレーションした画像はマイピクチャのフォルダに保存できます。
- いっしょにデコの詳細については、メニューの「ヘルプ」をご覧ください。
- 初めてご利用される際には、i アプリをダウンロードする必要があります。
- i アプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- 初めてご利用される際には、「利用許諾」への同意が必要になります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。

◆ドコモ料金案内

ドコモ料金案内とは、通話料・パケット通信料など、簡易なご利用履歴が一覧やグラフで確認できる i アプリです。

- 初めてご利用される際には、「ご利用にあたっての注意事項」を確認の上、i アプリをダウンロードする必要があります。
- i アプリを「自動起動」に設定することで、日々の料金データを自動で取得できます。
- 海外でのご利用は有料となります。
- ご利用履歴は概算であり、実際の請求金額とは異なる場合があります。
- ドコモ料金案内に関する情報については、i モードサイトをご覧ください。
i モードサイト：i Menu→お客様サポート→料金確認・診断→料金の確認・お支払い→請求内容のご確認

■ウィジェットアプリ対応

ウィジェット対応アプリでは、通話料・パケット通信料などのご利用履歴をグラフで簡単に確認できます。


❖電子マネー「nanaco」

電子マネー「nanaco」はポイントが貯まるプリペイド型の電子マネーです。
i アプリをダウンロードして入会すれば、FOMA端末でお支払いや残高・履歴確認が可能です。

- 初めてご利用される際には、会員登録を行う必要があります。
- ご利用時には別途パケット通信料がかかります。
- 初めてご利用される際には i アプリをダウンロードする必要があります。i アプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- 電子マネー「nanaco」に関する情報については、i モードサイトをご覧ください。
i モードサイト：i Menu→メニューリスト→【生活情報】おサイフケータイ→電子マネー「nanaco」

❖かざす請求書

かざす請求書とは、毎月のご利用料金の情報をおサイフケータイに取得し、コンビニエンスストアでお支払いいただくための i アプリです。請求書が手元になくても、おサイフケータイがあればお支払いが可能です。また、支払料金の情報を i アプリで確認ができます。

- 初めてご利用される際には i アプリをダウンロードする必要があります。i アプリの初期設定には別途パケット通信料がかかります。
- i アプリのダウンロードが完了するまでは、ソフトウェア画面で「」と表示されます。
- 支払料金の取得時には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- かざす請求書に関する情報については、i モードサイトをご覧ください。
i モードサイト：i Menu→メニューリスト→おサイフケータイ→クーポン&会員証→かざす請求書

サイトアクセス用
QRコード



❖ビックポイント機能付きケータイ

「ビックポイント機能付きケータイ」は、おサイフケータイをビックポイントカードとしてご利用になれ、ビックカメラの店頭で設置されている読み取り機にかざすだけで、ポイントを貯めたり使ったりすることができる i アプリです。また、現在のポイント残高をすぐに確認することもできます。

- 本アプリをご利用される前に、i モードサイトの「ビックカメラ.com」で会員登録を行ってください。
- 初めてご利用される際には、「利用規約」に同意の上、i アプリをダウンロードする必要があります。
- i アプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- ご利用時には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- 「ビックポイント機能付きケータイ」に関する情報については、i モードサイトをご覧ください。
i モードサイト：i Menu→メニューリスト→【生活情報】おサイフケータイ→ビックカメラ


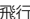

❖ゴールドポイントカード

「ゴールドポイントカード」は、おサイフケータイでヨドバシカメラのゴールドポイントを貯めたり、お買い物に利用したりすることができるアプリです。また、ポイント残高やゴールドポイントカード会員番号を確認することもできます。

- 本アプリをご利用される前に、i モードサイトの「モバイルヨドバシ」で会員登録を行ってください。
- 初めてご利用される際には、「利用規約」に同意の上、i アプリをダウンロードする必要があります。
- i アプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- ご利用時には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- 「ゴールドポイントカード」に関する情報については、i モードサイトをご覧ください。
i モードサイト：i Menu→メニューリスト→【生活情報】おサイフケータイ→ヨドバシカメラ

❖ モバイルAMCアプリ

「モバイルAMCアプリ」は、おサイフケータイを使ってANAの便利なサービスをご利用になるためのアプリです。搭乗口でおサイフケータイをタッチするだけでご搭乗いただける国内線「SKIPサービス」や、電子マネー「Edy」でのお支払いでマイルが貯まる「ケータイ de Edyマイル」サービスがご利用になれます。

- ・「ケータイ de Edyマイル」の登録には、あらかじめ「Edy」アプリの登録が必要です。
- ・初めてご利用される際には、「利用規約」に同意の上、i アプリをダウンロードする必要があります。
- ・i アプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- ・i アプリのダウンロードが完了するまでは、ソフト一覧で「」と表示されます。
- ・ご利用時には別途パケット通信料がかかります。
- ・海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- ・「モバイルAMCアプリ」の機能やサービス内容は、変更になる場合があります。
- ・「モバイルAMCアプリ」に関する情報や「SKIPサービス」「ケータイ de Edyマイル」の詳細については、i モードサイトをご覧ください。
i モードサイト：i Menu→メニューリスト→【生活情報】乗換/地図/交通→飛行機/空港→ANA全日空

ワンタッチ i アプリ・ツータッチ i アプリ

i アプリをワンタッチ i アプリ・ツータッチ i アプリに登録すると、待受画面からすばやく起動できます。

◆ ワンタッチ i アプリ・ツータッチ i アプリ登録

ワンタッチ・ツータッチで起動する i アプリを登録します。




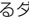
- ・ワンタッチ i アプリは1件登録できます。ツータッチ i アプリは1つのダイヤルキーにつき1件、最大10件登録できます。

1 (1秒以上) ▶ フォルダを選択





2 i アプリにカーソル ▶ [サブメニュー] ▶ ▶ または

- ・解除する場合もそれぞれ同様の操作です。
- ・ワンタッチ i アプリを登録する場合は、以降の操作は不要です。

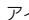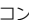3 登録先を選択

- ・アイコンの番号 ( ~ ) が、ツータッチ i アプリを起動するとき使用するダイヤルキー ( ~ ) に対応します。

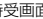✓お知らせ

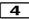- ・待受画面で     を押すと、ツータッチ i アプリ一覧を表示できます。一覧のサブメニューから、詳細情報の表示やツータッチ i アプリ解除ができます。

◆ ワンタッチ・ツータッチでの起動

待受画面から少ないキー操作で i アプリを起動します。

〈例〉ツータッチで i アプリを起動する

1 ~ ▶ (1秒以上)

ワンタッチで i アプリを起動： (1秒以上)

i アプリの自動起動

指定した日時に i アプリを自動的に起動できます。

◆ 自動起動設定

自動起動情報登録のユーザ設定を「ON」に設定したすべての i アプリを自動起動するかを設定します。

1 MENU 3 4 3 ▶ 1 または 2

◆ 自動起動情報登録

i アプリごとに自動起動のON/OFFや起動日時を設定したり、あらかじめ設定されている内容を表示したりします。

- 設定できる条件は、i アプリによって異なります。
- 自動起動できない i アプリもあります。
- 自動起動設定が「自動起動しない」の場合は、設定できません。

1 iR (1秒以上) ▶ フォルダを選択 ▶ i アプリにカーソル ▶ MENU [サブメニュー] ▶ 6 ▶ 各項目を設定 ▶ 6 [登録]

ユーザ設定：次の設定する条件で自動起動するかを選択します。

時刻：自動起動する時刻を入力します。

繰り返し：自動起動を繰り返し行うときの条件を設定します。

毎週：繰り返しを「毎週」に設定したときに曜日を設定します。

日付：繰り返しを「1回のみ」に設定したときに日付を設定します。

ソフト設定：i アプリにあらかじめ設定されている時間間隔で自動起動させるかを設定します。

i アプリ設定1~4：i アプリDXによっては、動作中に自動起動の条件を最大4件設定できます。それらの設定を有効にするかを設定します。

✓お知らせ

- 自動起動を設定しても、待受画面以外が表示されているとき、ドコモUIMカードのセキュリティ機能により使用不可のとき（プリインストール i アプリを除く）やドコモUIMカードを認識できないとき、自動起動の間隔が短すぎたとき、オールロック中、おまかせロック中、パーソナルデータロック中、プライバシー モード中（i アプリが「認証後に表示」のとき）、2in1がBモード時（メール連動型 i アプリのみ）、IP（情報サービス提供者）によって i アプリの使用を停止されているときは起動せず、待受画面にRが表示され、自動起動失敗履歴に記録されます。
- 「繰り返し」を変更して複数の i アプリを同時刻に自動起動するように設定しても、設定時刻に起動するのはいずれか1つです。起動できなかった i アプリの情報も自動起動失敗履歴に記録されますが、待受画面にRは表示されません。

◆ 自動起動失敗履歴

i アプリの自動起動に失敗したときに、履歴から i アプリ名や日時、起動失敗理由を確認します。

- 最大20件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。
- 自動起動失敗履歴を表示するか、次の自動起動が成功すると、待受画面のRが消えます。

1 MENU 3 3 1

- 履歴を削除するときは 6 を押し、「はい」を選択します。

i アプリコールの利用

ネットワークに接続して対戦ゲームをする際に対戦手を招集するなど、第三者から i アプリの起動を促すように通知する機能です。

- i アプリコールに対応した i アプリで利用できます。
- i アプリコールの受信を一括拒否できます。詳細は『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

◆ i アプリコールの送信

i アプリ動作中に i アプリコールを送信します。

1 i アプリを操作して i アプリコール送信確認画面で「はい」

◆ i アプリコールの受信

i アプリコールを受信したときに、応答するかを操作します。

1 i アプリコールを受信

ベルが点灯し、メール着信時と同様にランプが点灯または点滅し、着信音が鳴って応答確認画面が表示されます。応答確認画面には、送信元の電話番号（電話帳に登録しているときは名前）と i アプリ名が表示されます。

- i アプリコール受信時の音量は、音量設定のメール・メッセージ着信音量に従います。
- メール着信音に i モーションが設定されている場合は、メール着信音のお買い上げ時の設定に従って動作します。

2 「応答する」「拒否する」「保留する」のいずれか

- 「応答する」を選択すると対象の i アプリが起動します。
- 「保留する」を選択したり、約15秒間何も操作しなかったりした場合は、i アプリコール履歴から応答できます。ただし、有効期限が過ぎると応答できません。

✓お知らせ

- 待受画面以外が表示されているとき、公共モード（ドライブモード）中、オールロック中、おまかせロック中、パーソナルデータロック中、プライバシーモード中（i アプリが「認証後に表示」のとき）、対象の i アプリの i アプリコール設定が「設定しない」のとき、対象の i アプリが保存されていないかつ i アプリコールダウンロード設定が「拒否する」のときは、応答確認画面は表示されません。
- 対象の i アプリが保存されていない場合は、ダウンロードまたはサイト接続の確認画面が表示されます。「はい」を選択するとダウンロードできます。なお、別途パケット通信料がかかります。
- i アプリコールに応答すると、パケット通信料がかかる場合があります。

◆ i アプリコール履歴

i アプリコールを受信したときに、履歴から応答状態や受信日時、有効期限、i アプリ名、送信元の電話番号（電話帳に登録しているときは名前）を確認します。履歴を利用して保留中の i アプリコールに応答できます。

- 最大30件記録されます。超過すると有効期限が切れた古いものから上書きされます。

1 MENU 3 2

- マークの意味は次のとおりです。

保留中：保留中 確認：応答済 拒否：拒否済
期限切れ：有効期限切れ 対象の i アプリをダウンロード可

2 目的の操作を行う

保留中の i アプリコールに応答：保留中の履歴を選択 ▶ 「確認する」
削除：MENU [サブメニュー] ▶ 1 ▶ 1 または 2 ▶ 「はい」

- 全件削除では認証操作が必要です。

◆ i アプリコールダウンロード設定

i アプリコール受信の際、対象の i アプリがFOMA端末に保存されていない場合にダウンロードするかを設定します。

1 MENU 3 4 1 または 2

オートGPS優先設定

i アプリを起動しているときに、他の機能で利用しているオートGPS機能を動作させるかを設定します。





- オートGPS機能を利用するには、あらかじめオートGPS動作設定を「ON」に設定しておく必要があります。

1 MENU 3 4 5 ▶ 1 または 2 ▶ 「OK」

- 「ON」に設定すると、i アプリによっては動作が遅くなる場合があります。

i アプリ待受画面

待受画面に設定した i アプリを操作できます。



- i アプリ待受画面表示中は、待受画面に  または  がグレーで表示されます。
- i アプリ待受画面からの i アプリ起動中は、待受画面の  または  がオレンジで点滅します。
- i アプリ待受画面の設定→P88
- ソフト動作設定からの i アプリ待受画面の設定→P233

1 i アプリ待受画面で ▶ i アプリを操作

2 i アプリの操作が終わったら ▶ 「終了する」

- i アプリを終了して i アプリ待受画面に戻る方法は、i アプリによって異なります。
- 「解除する」を選択すると i アプリ待受画面が解除されます。

✓お知らせ

- i アプリ待受画面を設定中にFOMA端末の電源を入れると、i アプリ待受画面起動の確認画面が表示されます。「はい」を選択するか、約5秒間何も操作しないと起動します。「いいえ」を選択すると i アプリ待受画面を解除します。ただし、自動電源ON設定によって電源が入った場合は確認画面は表示されず、自動的に i アプリ待受画面が起動します。
- オールロック中、おまかせロック中、パーソナルデータロック中、プライバシーモード（i アプリが「認証後に表示」のとき）中は、i アプリ待受画面は一時的に解除されます。
- 親子モード設定（各種利用制限の i アプリロック設定が「すべて不可」のとき）を「ON」に設定すると、i アプリ待受画面は解除されます。
- i アプリ待受画面が解除されるようなエラーが発生すると、解除の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると解除され、異常終了履歴に記録されます。
- ソフト一覧からの終了操作：  

i アプリの管理

i アプリや i アプリのフォルダを管理します。

◆ i アプリのバージョンアップ

i アプリが更新されている場合はバージョンアップできます。

1 (1秒以上) ▶ フォルダを選択 ▶ i アプリにカーソル ▶ [サブメニュー] ▶ ▶ 「はい」

✓お知らせ

- バージョンアップすると、i アプリが記録しているゲームスコアなどのデータが消失される場合があります。
- i アプリによっては、使用期間と使用回数によりドコモのサーバへ継続して使用できるかどうかを問い合わせる場合があります。このとき、サーバから i アプリが更新されていると通知された場合はバージョンアップできます。
- i アプリによっては、自動的にバージョンアップするものがあります。

◆ i アプリフォルダの管理

i アプリのフォルダを作成／削除したり、フォルダ名を変更したりします。

- 最大20個作成できます。ただし、お買い上げ時に登録されているフォルダは削除やフォルダ名の変更ができません。

1 (1秒以上)

2 目的の操作を行う

作成：  [サブメニュー] ▶ 

フォルダ名の変更：フォルダにカーソル ▶  [サブメニュー] ▶ 

並び順の変更：フォルダにカーソル ▶  [サブメニュー] ▶  または 

削除：

① フォルダにカーソル ▶  [サブメニュー] ▶  

- フォルダ内に i アプリが保存されている場合は、認証操作が必要で

②「はい」

- フォルダ内に保存されている i アプリによっては、i アプリやメールフォルダなどの削除確認画面が表示されます。→P251「i アプリの削除」操作3

3 フォルダ名を入力（全角8（半角16）文字以内）▶ 【登録】

◆ i アプリの移動

保存されている i アプリを別のフォルダに移動します。

1 （1秒以上）▶ フォルダを選択

2 i アプリにカーソル▶ 【サブメニュー】▶ 3 ▶ 1 ~

- 選択移動では選択操作▶ が必要です。

3 移動先のフォルダを選択▶「はい」


◆ i アプリの削除

保存されている i アプリを削除します。

- おサイフケータイ対応 i アプリによっては、ICカード内データも削除される場合があります。
- おサイフケータイ対応 i アプリによっては、削除する前に i アプリを起動または再ダウンロードして、ICカード内データを削除しておく必要があります。

1 （1秒以上）▶ フォルダを選択

2 i アプリにカーソル▶ 【サブメニュー】▶ 2 ▶ 1 ~

- 1件削除ではカーソルを合わせた i アプリが削除されます。
- 選択削除では選択操作▶ が、全件削除では認証操作が必要です。

3「はい」

- メール連動型 i アプリを削除する場合は、メールフォルダ削除の確認画面が表示されます。
 - 「はい」：メールフォルダとフォルダ内のすべてのメールも削除
 - 「いいえ」：i アプリのみ削除ただし、「はい」を選択しても、メールフォルダ内に保護されているメールがある場合は、i アプリやメールフォルダは削除できません。
- 「選択削除」または「全件削除」する i アプリに、ICカード内データを削除しておく必要があるおサイフケータイ対応 i アプリが含まれる場合は、それ以外の i アプリの削除確認画面が表示されます。
- microSDカードのデータを使用する i アプリを削除する場合は、microSDカードのデータ削除の確認画面が表示されることがあります。
 - 「はい」：microSDカードのデータも削除
 - 「いいえ」：i アプリのみ削除

✓お知らせ


- メール連動型 i アプリで使用していたメールフォルダを残した場合は、メールフォルダ一覧のサブメニューからメールを表示できます。→P138
- 削除対象のメール連動型 i アプリ用フォルダが使用中（一覧表示中など）の場合、i アプリを削除できないことがあります。

◆ i アプリの並べ替え

ソフト一覧の並び順を並べ替えます。

1 3 4 6 ▶ 1 ~ 5


✓お知らせ

- ソフト一覧からの操作： 9
- i アプリ名に全角や半角、英字が混在していると、「名前順」の並べ替えの結果が、50音順と一致しない場合があります。
- 使用回数は i アプリをバージョンアップしても引き継がれます。
- 使用回数には i アプリ待受画面として起動した回数を含みません。

◆ 異常終了履歴

エラーが発生して i アプリ待受画面が解除されたり、i ウィジェット画面でウィジェットアプリを続行できなくなったりしたときに、履歴から i アプリ名と日時を確認します。

- 最大20件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。



- 履歴を削除するときは を押して「はい」を選択します。

i アプリからの機能利用

i アプリを利用してさまざまな機能を利用できます。

- 各機能に対応した i アプリが必要です。
- i アプリによっては操作方法が異なったり、利用できない場合があります。

◆ i アプリから電話をかける

i アプリから電話をかけられます。



発信オプション→P57


◆ i アプリからのカメラ機能利用

i アプリからカメラを利用できます。



◆ i アプリからのバーコードリーダー利用

i アプリからバーコードリーダーを利用できます。



- 読み取ったデータは i アプリで利用、保存されます。

◆ i アプリからの赤外線通信利用

i アプリから赤外線通信を利用できます。

- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。

1 赤外線通信の確認画面で「はい」

- 赤外線通信によって i アプリ起動データを受信し、i アプリを起動することもできます。

◆ i アプリからのトルカ利用

i アプリからトルカの保存やフォルダ内のトルカを使用／検索ができます。

〈例〉保存する

1 トルカ保存の確認画面で「はい（新規）」

トルカの「トルカフォルダ」に保存されます。

上書き保存：「はい（上書き）」▶ フォルダを選択▶ 上書きするトルカを選択

表示：「プレビュー」

i ウィジェット

i ウィジェットとは電卓や時計、メモ帳、株価情報など頻繁に利用する任意のコンテンツおよびツール（ウィジェットアプリ）に簡単にアクセスすることができる便利な機能です。i ウィジェット画面には複数のウィジェットアプリ（最大8個）を貼り付けることができ、i ウィジェット画面を表示するだけで、複数のアプリを一度に楽しむことができます。さらに使いたいウィジェットアプリを選択すれば、より詳細な情報を取得することもできます。ウィジェットアプリはサイトからダウンロードすることにより、追加することが可能です。

- i ウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアプリが通信することがあります。
- 詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかります。
- i ウィジェットの詳細については『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

- お買い上げ時に登録されているヘルスチェッカー (→P240)、@Fケータイ応援団INFO (→P241)、Start! i ウィジェット (→P241)、iWウォッチ (→P242)、地図アプリ (→P267)、楽オク☆アプリ (→P242)、iアプリバンキング (→P242)、マクドナルド トクするアプリ (→P243)、今の為替と株価 (→P243) は、i ウィジェット対応です。

i ウィジェットの利用

◆ i ウィジェットの起動

待受画面から i ウィジェットを起動します。

- 各画面の操作方法→P253

1 [w/w]

i ウィジェット画面が表示され、貼り付けられているすべてのウィジェットアプリが起動します。

- i ウィジェット画面に1つも貼り付けていない場合は、ウィジェットアプリ一覧画面が表示されます。
- 海外で利用する際、初回起動時は i ウィジェット海外利用設定 (→P254) の設定画面が表示されます。

2 ウィジェットアプリを選択

ウィジェットアプリ操作画面が表示されます。

- ウィジェットアプリ一覧画面から選択すると、ウィジェットアプリが起動します。
- ウィジェットアプリを i ウィジェット画面に貼り付けるには、ウィジェットアプリ操作画面で [w/w] を押して、ウィジェットアプリを起動したまま i ウィジェット画面を表示することで貼り付けられます。
- ソフト一覧からも i ウィジェットの起動やウィジェットアプリ操作画面の表示ができます。→P231

◆ i ウィジェットの画面の見かたと操作

i ウィジェット起動中の操作は次のとおりです。



i ウィジェット画面



ウィジェットアプリ一覧画面



ウィジェットアプリ操作画面
(例：ヘルスチェッカー)

■ i ウィジェット画面の操作

- ☒：カーソルの移動
- ：カーソル位置のウィジェットアプリ操作画面を表示
- [MENU]：ウィジェットアプリ一覧画面を表示
- [w/w]：シャッフルする (2つ以上貼り付けているとき)
- [w/w]：待受画面に戻る
- [w/w] ▶ [YES]：カーソル位置のウィジェットアプリを終了 (i ウィジェット画面から削除)

■ ウィジェットアプリ一覧画面の操作

- ☒/○/ [w/w]：i ウィジェット画面と同様の操作
- [w/w]：ウィジェットアプリを貼り付けている場合は i ウィジェット画面を表示、貼り付けていない場合は待受画面に戻る
- ウィジェットアプリ一覧画面で「全てのアプリ」を選択すると、i アプリフォルダー一覧が表示されます。
以降の操作→P231「i アプリの起動」操作2

■ ウィジェットアプリ操作画面の操作

- ウィジェットアプリによっては次のキー以外でも操作できる場合があります。
☑※：i ウィジェット画面を表示（i ウィジェット画面に貼り付け）
✕▶「YES」：ウィジェットアプリを終了（i ウィジェット画面に貼り付けている場合は i ウィジェット画面から削除）
※ 既に9つ起動している場合は、☑▶「YES」でウィジェットアプリが終了します。

✓お知らせ

- i ウィジェット画面やウィジェットアプリ一覧画面表示中に約3分間何も操作しないと自動的に待受画面に戻ります。
- データー一括削除を行った場合、i ウィジェット画面の貼り付け状態はお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、バージョンアップや削除、再ダウンロードしたウィジェットアプリは貼り付けられません。

◆ i ウィジェット効果音設定

- i ウィジェットを起動するときに効果音を鳴らすかを設定します。
- 音量は i アプリ音量に従います。

1 MENU 3 4 4 1 ▶ 1 または 2

◆ i ウィジェット海外利用設定

- 国際ローミング中に i ウィジェットを利用する際、通信を許可するかを設定します。
- 本設定は i モードサービス利用設定（海外）の i ウィジェットにも反映されます。

1 MENU 3 4 4 2 ▶ 「はい」または「いいえ」

ウィジェットアプリのダウンロード

サイトからウィジェットアプリをダウンロードしてFOMA端末に保存します。

- ダウンロードに関する注意事項は「i アプリのダウンロード」をご覧ください。→P230
- ダウンロードしたウィジェットアプリの利用→P253

1 サイトを表示▶ウィジェットアプリを選択

ウィジェットアプリがダウンロードされます。

2 ダウンロード完了後に「はい」または「いいえ」

「はい」を選択するとウィジェットアプリが起動し、ウィジェットアプリ操作画面が表示されます。「いいえ」を選択するとサイト表示に戻ります。

おサイフケータイ／トルカ

おサイフケータイを使う

おサイフケータイ	256
iC お引っこしサービス	256
おサイフケータイの利用	256
iC オーナー確認	257
iC カードロック	258

トルカを使う

トルカ	258
トルカ取得	259
トルカ表示・管理	260
トルカ設定	262

おサイフケータイ

おサイフケータイは、ICカードが搭載されており、お店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけで、お支払いやクーポン券、スタンプラリーなどがご利用いただける機能です。

さらに、読み取り機にFOMA端末をかざしてサイトやホームページにアクセスしたり、通信を利用して最新のクーポン券の入手、電子マネーの入金や利用状況の確認などができます。また、安心してご利用いただけるよう、セキュリティ*も充実しています。おサイフケータイの詳細については『ご利用ガイドブック（iモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

※ おまかせロックを利用できます。→P106

※ ICカードロックを利用できます。→P258

- おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ対応サイト*よりおサイフケータイ対応 i アプリをダウンロード後、設定を行ってください。なお、サービスによりおサイフケータイ対応 i アプリのダウンロードが不要なものもあります。

- ※ i Menu→メニューリスト→【生活情報】おサイフケータイ
- FOMA端末の故障により、ICカード内データ（電子マネー、ポイントなど含む）が消失、変化してしまう場合があります（修理時など、FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます）。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、iCお引っこしサービスによる移し替えを除き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるおサイフケータイ対応サービスをご利用ください。
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データの消失、変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- FOMA端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者に対応方法をお問い合わせください。

iCお引っこしサービス

iCお引っこしサービスは、機種変更や故障修理時など、おサイフケータイをお取り替えになる際、おサイフケータイのICカード内データを一括でお取り替え先のおサイフケータイに移し替えることができるサービスです。

ICカード内データを移し替えた後は、おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードするだけで、引き続きおサイフケータイ対応サービスがご利用になれます。iCお引っこしサービスはお近くのドコモショップなど窓口にてご利用いただけます。

iCお引っこしサービスの詳細については『ご利用ガイドブック（iモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

おサイフケータイの利用

おサイフケータイ対応 i アプリを起動して、チャージ（入金）したり、残高や利用履歴を確認したりします。

おサイフケータイ Web プラグインに対応したおサイフケータイ対応サービスは、サイトからチャージや利用履歴の確認などのサービスを利用することができます。

- おサイフケータイ対応 i アプリを初めて起動またはダウンロードすると、使用中のドコモUIMカードがICオーナーとして登録されます。それ以降はICオーナーとして登録されているドコモUIMカードを挿入していないとICカード機能を利用できません。なお、別のドコモUIMカードに差し替えて利用する場合は、ICオーナーを変更しないとICカード機能を利用できません。→P257

◆ おサイフケータイの利用手順

おサイフケータイは次の手順で利用できます。

■ ステップ1

おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードする→P230

お買い上げ時に登録されているおサイフケータイ対応 i アプリ→P235

ダウンロードするサイトに接続：    ▶ 「はい」

■ ステップ2

おサイフケータイ対応 i アプリを起動してサービスの初期設定を行う

おサイフケータイ対応 i アプリを起動して画面の指示に従って設定後、チャージ（入金）したり、残高や利用履歴を携帯電話で確認したりできます。

ICカード一覧から起動： **MENU** **⇐** **1** ▶ おサイフケータイ対応 i アプリを選択

ICカード一覧（ソフト一覧）の見かた→P231


DCMXクレジットアプリの起動： **MENU** **⇐** **2**

■ ステップ3

㊟マークを読み取り機にかざす

FOMA端末の㊟マークを読み取り機にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりとして利用したりできます。この機能は、おサイフケータイ対応 i アプリを起動せずに利用できます。

※ パケット通信料はかかりません。

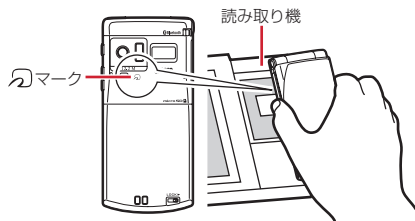

✓お知らせ

- おサイフケータイ対応 i アプリ起動中は、㊟マークを読み取り機にかざしてもおサイフケータイを利用できない場合があります。
- おサイフケータイ Web プラグインに対応したサイトのチャージやクーポン書き込みページをBookmark登録しても、Bookmarkからアクセスするとご利用いただけない場合があります。
- ㊟マークを読み取り機の読み取り可能な範囲にかざすと、イルミネーション設定のICカードアクセスイルミネーションに従ってランプが点滅します。
- FOMA端末の㊟マークを読み取り機にかざしてもうまく認識されない場合は、前後左右にずらしてかざしてください。

- 電源を切っているときや電池が切れてからも、㊟マークを読み取り機にかざしてもおサイフケータイの機能を利用できますが、電池パックを装着していない場合は利用できません。また、電池パックを装着していても電池パックを長時間利用しなかったり、電池アラームが鳴った後で充電せずに放置した場合は、おサイフケータイの機能を利用できなくなる場合があります。
- 電源を切った状態では、おサイフケータイ対応 i アプリを起動してICカード内データを読み書きしたり、トルカを取得したりできません。
- ㊟マークを読み取り機にかざすと i アプリが起動する場合があります。
- ㊟マークを読み取り機にかざすときに、FOMA端末に強い衝撃を与えないでください。

ICオーナー確認

使用しているドコモUIMカードがおサイフケータイ内のICカードのオーナー（ICオーナー）として登録されているかどうかを確認します。

1 **MENU** **⇐** **6**

- 登録されていない場合は、登録されているドコモUIMカードを取り付けるか、「ICオーナーを初期化するには」を選択してICオーナーを変更します。

❖ ICオーナー変更

ICオーナーを初期化すると、ICオーナーを変更できます。初期化した後、おサイフケータイ対応 i アプリを起動またはダウンロードすると、ICオーナーとして登録されます。

- 初期化すると、iD 設定アプリはお買い上げ時の状態に戻り、iD 設定アプリ以外のおサイフケータイ対応 i アプリは削除されます。ただし、ICカード内データが保存されているおサイフケータイ対応 i アプリは、初期化する前にICカード内データを削除しておく必要があります。

1 **MENU** **⇐** **7** ▶ 「ICオーナー初期化」 ▶ 「はい」 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

ICカードロック

ICカードロックを起動して、ICカード機能を利用できないようにします。

- ICカードロックを起動すると、ICカードの利用、読み取り機からのトルカ取得、おサイフケータイ対応 i アプリのダウンロードや利用、ICオーナーの初期化、IC通信、i アプリタッチが利用できなくなります。

1 **MENU** **≡** **4** **1** ▶ 認証操作 ▶ **1** または **2**

ICカードロックを起動すると、待受画面に または (個別ICカードロックのとき) が表示されます。

- 待受画面で を1秒以上押して「はい」を選択しても、ICカードロックを起動できます。解除するときは、待受画面で を1秒以上押して認証操作を行います。

✓お知らせ

- 電池パックを取り外したり、おまかせロックを起動したりすると、ICカードロックの設定に関わらずICカード機能が利用できなくなります。
- ICカードロック中は、おサイフケータイ対応 i アプリによっては削除できない場合があります。

◆ ICカードロック設定

ICカードロックに関する機能を設定します。

1 **MENU** **≡** **4**

2 目的的操作を行う

ICカードロック時動作設定： **2** ▶ **1** または **2**

ICカードロックが起動すると、設定に従っておサイフケータイ対応 i アプリのICカード機能がロックされます。

- 「ICカードロック対象選択」の場合は、おサイフケータイ対応 i アプリを選択して を押します (個別ICカードロック)。
- サービス利用可能なおサイフケータイ対応 i アプリが個別ICカードロックの選択対象となります。ICカード一覧 (ソフト一覧) で が表示されます。→P231

ICカードオートロック設定： **3** ▶ 各項目を設定 ▶ 【登録】

指定した時間が経過すると、ICカードロックが自動的に起動します。

- 電源を切ったり電池残量がなくなって電源が切れたりした場合は、指定した時間を待たずにICカードロックが起動します。
- おサイフケータイ対応 i アプリの利用中にロックするまでの時間が経過した場合は、利用終了後にICカードロックが起動します。

ICカードロック解除予約： **4** ▶ 認証操作 ▶ 番号を選択 ▶ 各項目を設定

▶ 【登録】

指定した時間帯のみICカードロックが解除されます。

- ICカードロック解除予約は最大7件登録できます。
- タイトルは全角9 (半角18) 文字以内で入力します。
- おサイフケータイ対応 i アプリの利用中にICカードロック解除の終了時刻になると、利用終了後にICカードロックが起動します。

ICカードロック解除予約の設定／解除： **4** ▶ 認証操作 ▶ 番号にカーソル

▶ **MENU** 【設定／解除】

- 設定中は が表示されます。

電源OFF時ICロック設定： **5** ▶ 認証操作 ▶ **1** または **2**

電源を切ったとき、設定に従ってICカード機能がロックされます。


トルカ

トルカとは、FOMA端末で取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。

トルカは読み取り機やサイト、データ放送などから取得が可能で、メール、赤外線通信／IC通信、Bluetooth通信、microSDカードを使って簡単に交換できます。

- 取得したトルカは「おサイフケータイ」の「トルカ」内に保存されます。
- トルカの詳細については『ご利用ガイドブック (i モード〈FOMA〉編)』をご覧ください。


❖ トルカ利用の流れ

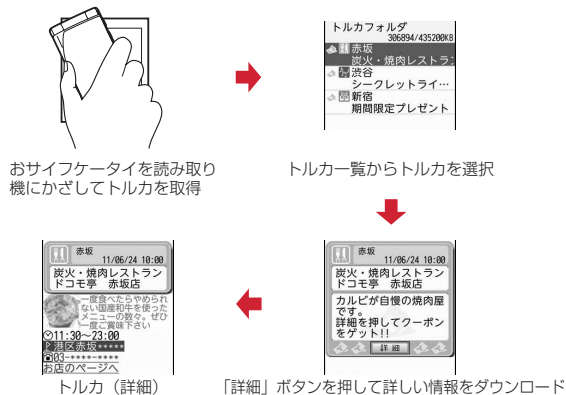

トルカ取得

- 保存できるトルカのサイズは1件あたり最大1Kバイトです。トルカ (詳細) は1件あたり最大100Kバイトです。

❖ トルカの取得手段

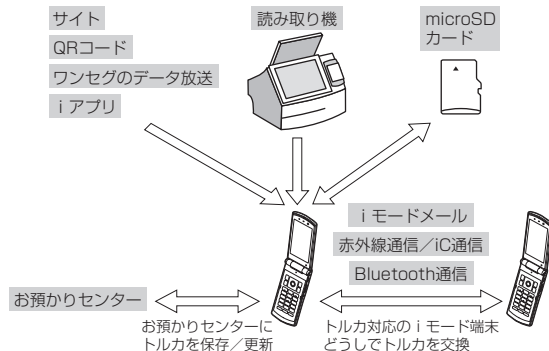

- 読み取り機からの取得方法は、「おサイフケータイの利用手順」のステップ3と同じです。→P256

✓お知らせ

- 読み取り機からトルカ取得が成功したときにはランプが「ミント」で、失敗したときは「パブリカ」で点滅します。
- トルカによっては更新やコピー、メールや赤外線などの送信ができない場合があります (トルカー一覧で が表示されます)。
- 受信側がトルカ対応機種の場合でも、機種によってはトルカ (詳細) を受信できない場合があります。
- メモリ確認→P306
- 最大保存件数/領域を超えたとき→P306

トルカ表示・管理

取得したトルカを表示します。トルカに詳細情報がある場合は「詳細」ボタンが表示されます。


1 MENU [並] 3

microSDカード／本体のフォルダ一覧を表示
未読トルカなし 未読トルカあり
利用済みトルカ

2 フォルダを選択

すべてのトルカの表示：フォルダ一覧で [全トルカ]

3 トルカを選択

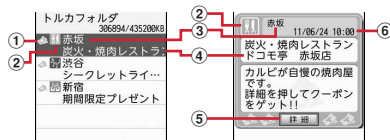

① 状態マーク

未読 (オレンジ) 未読有効期限切れ (グレー)
既読 (オレンジ) 既読有効期限切れ (グレー)

② カテゴリマーク

③ インデックス

④ タイトル

⑤ 「詳細」ボタン

⑥ 取得日時

トルカ（詳細）のダウンロード：トルカを選択 ▶ 「詳細」 ▶ 「はい」

・ 詳細情報をダウンロードするときは、パケット通信料がかかります。

メールに添付：トルカにカーソル ▶ [作成]

・ 他にも、サブメニューから「削除」「ソート」「移動／コピー」などの操作ができます。

・ 全角や半角の文字が混在していると、「インデックス順」「タイトル順」のソートの結果が50音順と一致しない場合があります。

・ 「かな順」でソートすると、トルカがデータとして保有するID順に並べ替えます（IDは表示できません）。

※ トルカ（詳細）表示中の主な操作

トルカ（詳細）表示中は、次の操作ができます。

表示の更新： [更新] ▶ 「はい」

画像の保存： [MENU] [サブメニュー] ▶ [5] ▶ 画像を選択 ▶ 「はい」

電話番号やメールアドレスの電話帳登録：電話番号やメールアドレスにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [6] ▶ [1] または [2] ▶ [1] または [2] ▶ 電話帳登録

・ 更新登録するときは登録する電話帳を選択します。

Flash画像やGIFアニメーションの再生： [MENU] [サブメニュー] ▶ [7] [1]

✓お知らせ

・ トルカの表示からPhone To（AV Phone To）、Mail To、SMS To、Web To機能や位置情報などを利用できる場合があります。

・ トルカ発行者独自のカテゴリマークが表示される場合があります。

・ Flash画像がトルカ（詳細）に収まっていない場合は、スクロールにより画面内に収まった時点で動作が開始されます。

・ 「利用済みトルカ」フォルダのトルカは表示と削除しか操作できません。

◆ トルカの検索

取得したトルカを検索します。

〈例〉カテゴリで検索する

1 **MENU** **≡** **3** ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **3** ▶ **1** または **2**

- フォルダ内検索ではカーソルを合わせたフォルダが検索対象となります。

2 **1** ▶ カテゴリを選択

- カテゴリ選択画面で **MENU** を押すと、カテゴリに含まれるすべてのマークを表示できます。

インデックスまたはタイトルで検索：**2** または **3** ▶ インデックスまたはタイトルの一部を入力（全角10（半角20）文字以内）

- 検索結果画面で **MENU** **2** を押すと、さらに条件を絞り込んで検索できます。

◆ トルカフォルダの管理

トルカのフォルダを作成したり削除したりします。

- 「トルカフォルダ」と「利用済みトルカ」フォルダ以外に最大20個作成できます。
- 「トルカフォルダ」と「利用済みトルカ」フォルダは、フォルダ名や並び順を変更、削除できません。

〈例〉フォルダを作成する

1 **MENU** **≡** **3**

2 **MENU** [サブメニュー] ▶ **1** **1** ▶ フォルダ名を入力（全角9（半角18）文字以内）

削除：**MENU** [サブメニュー] ▶ **2** ▶ **1** または **2** または **4** ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

- フォルダ1件削除ではカーソルを合わせたフォルダが削除されます。
- 選択削除では選択操作 ▶ **6** が必要です。
- 他にも、サブメニューから「フォルダ名編集」「フォルダ移動」の操作ができます。

◆ トルカ振分け条件設定

読み取り機とワンセグのデータ放送から取得したトルカを、自動的にフォルダに振り分ける条件を設定します。

- 1つのフォルダに最大10件まで振分け条件を設定できます。ただし、「トルカフォルダ」と「利用済みトルカ」フォルダには設定できません。
- 作成したフォルダの並び順が、振分け条件の優先順位になります。すべての振分け条件に該当しない場合は「トルカフォルダ」に保存されます。

〈例〉カテゴリで振り分ける

1 **MENU** **≡** **3** ▶ フォルダにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **4**

2 番号を選択

削除：**MENU** [サブメニュー] ▶ **1** または **2** ▶ 「はい」 ▶ 操作4に進む

- 1件削除ではカーソルを合わせた振分け条件が削除されます。

3 **1** ▶ カテゴリを選択



インデックスまたはタイトルで振り分け：**2** または **3** ▶ インデックスまたはタイトルの一部を入力（全角10（半角20）文字以内）

すべてのトルカを振り分け：**4** ▶ 「はい」 または 「いいえ」

4 **6** [完了]

トルカ設定

トルカに関する機能を設定します。

1   5

2 目的の操作を行う

ICカードからトルカ取得：  ▶  または 

読み取り機やIC通信でトルカを取得するかどうかを設定します。


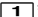
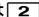
トルカ重複チェック：  ▶  または 

読み取り機とワンセグのデータ放送からトルカを取得するとき、保存しているトルカ（「利用済みトルカ」フォルダのトルカと有効期限切れのトルカを除く）と重複する場合は取得しないようにするかどうかを設定します。

トルカ自動読取チェック：  ▶  または 

読み取り機にFOMA端末をかざしてトルカを利用する際、利用可能なトルカを自動的に読み取りさせるかどうかを設定します。

- 「ON」にした場合は「はい」を選択します。利用可能なトルカが自動的に認識され、「利用済みトルカ」フォルダに移動されます。
- 「利用済みトルカ」フォルダには、トルカが最大20件保存されます。超過すると古いものから上書きされます。

トルカ自動表示：  ▶  または 

読み取り機からトルカを取得したとき、自動的に表示するかどうかを設定します。

- 「ON」にすると、トルカ取得時にサイト接続確認画面が表示される場合があります。

トルカサウンド設定：  ▶  ▶  [決定]

トルカ（詳細）のFlash画像の音量を調節します。

✓お知らせ

- トルカ自動読取チェックが「OFF」のときに読み取り機にFOMA端末をかざすと、自動読取機能利用の確認画面が表示される場合があります。トルカを利用する場合は「はい」を選択してください。

地図・GPS 機能

地図・GPS 機能のご利用について	264
地図／ナビ	265
現在地確認	266
GPS 対応 i アプリ	267
位置提供	268
現在地通知	270
オートGPS	271
位置履歴／オートGPS履歴	272
地図設定	
～地図やナビを見るときの i アプリと動作を設定する～	273
GPS の設定	274
地図・GPS サービス	274

地図・GPS機能のご利用について

- GPSとは、GPS衛星からの電波を受信してFOMA端末の位置情報を取得する機能です。
- 航空機、車両、人などの航法装置や、高精度の測量用GPSとしての使用はできません。これらの目的で使用したり、これらの目的以外でも、FOMA端末の故障や誤動作、停電などの外部要因（電池切れを含む）によって測位結果の確認や通信などの機会を逸したりしたために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されているため、米国の国防上の都合によりGPSの電波の状態がコントロール（精度の劣化や電波の停止など）される場合があります。また、同じ場所・環境で測位した場合でも、人工衛星の位置によって電波の状況が異なるため、同じ結果が得られないことがあります。
- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の環境下では電波を受信できない、または受信しにくい場合位置情報の誤差が300m以上になる場合がありますのでご注意ください。
 - 密集した樹木の中や下、ビル街、住宅密集地
 - 建物の中や直下
 - 地下やトンネル、地中、水中
 - 高圧線の近く
 - 自動車や電車などの室内
 - 大雨や雪などの悪天候
 - かばんや箱の中
 - FOMA端末の画面やキー、マイク、スピーカー周辺を手で覆い隠すように持っている場合
 - FOMA端末を閉じている
 - FOMA端末の周囲に障害物（人や物）がある
- 位置提供や現在地通知のご利用にあたっては、GPSサービス提供者やドコモのホームページなどのお知らせをご確認ください。また、これらの機能の利用は有料となる場合があります。
- 圏外では現在地確認以外のGPS機能をご利用いただけません。

◆ 海外での地図・GPS機能利用

- 海外では位置提供、現在地通知、オートGPS機能は利用できません。
- 海外の3G/GPRSネットワーク圏内で現在地確認ができます。
- i モード海外利用設定が必要です。→P369
- 日付・時刻を正しく設定しておいてください。→P48
- 海外で位置提供設定のサービス利用設定サイトに接続した場合、接続はされますがエラー画面が表示され、利用できません。その場合でもパケット通信料がかかります。
- 各国・地域の法制度等により、取得した位置情報（緯度経度情報）に基づく地図上の表示が正確ではない場合があります。

■ 地図を見る

- 操作方法→P265
- 地図の閲覧方法を選択する画面が表示されます。「i モードサイト」または「i アプリ」を選択すると地図が表示されます。ただし、場所によっては地図が提供されていない場合や、正しく表示されない場合がありますが、パケット通信料がかかります。

■ 現在地確認

- 操作方法→P266
- 現在地確認の通信料は無料です。ただし、位置情報から地図を表示した場合は、パケット通信料がかかります。
- 海外では測位途中の位置情報を利用できません。
- 測位に失敗した場合、表示される画面から近隣の都市（地域、国、都市の順）を選択することで測位できる場合があります。
- 測位後の位置情報利用メニューで「地図を見る」を選択すると、地図の閲覧方法を選択する画面が表示されます。「i モードサイト」または「i アプリ」を選択すると地図が表示されます。ただし、場所によっては地図が提供されていない場合や、正しく表示されない場合がありますが、パケット通信料がかかります。→P266「■位置情報利用メニュー」


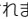
■ GPSボタン設定

- 操作方法→P267
- 「地図を見る」を設定した場合、現在地確認を行うと地図の閲覧方法を選択する画面が表示されます。「i モードサイト」または「i アプリ」を選択して地図を表示します。

■ GPS対応 i アプリ

- 操作方法→P267
- 利用するアプリによっては地図が提供されていない場合や、正しく表示されない場合がありますが、パケット通信料がかかります。
- 「地図アプリ」は海外では利用できません。

■ 位置履歴／オートGPS履歴

- 操作方法→P272
- 海外で現在地確認を行うと位置履歴には  のマークが表示されます。ただし、圏外で測位した場合は  が表示されます。
- 位置履歴、オートGPS履歴からの位置情報利用メニューで「地図を見る」を選択すると、地図の閲覧方法を選択する画面が表示されます。「i モードサイト」または「i アプリ」を選択して地図を表示します。

地図／ナビ

地図設定の地図選択（→P273）で設定したGPS対応 i アプリを起動して、地図を表示したり、ナビゲーションしたりします。

- 地図やナビで起動するGPS対応 i アプリは、位置情報利用メニューから地図を表示するときに起動するGPS対応 i アプリと同じです。
- お買い上げ時は「地図アプリ」が起動するように設定されています。→P267
- GPS対応 i アプリが設定されていない場合は、地図選択の画面が表示されます。

◆ 地図


地図設定の地図選択で設定したGPS対応 i アプリを起動して、地図を表示します。



- 地図設定の地図起動時動作設定が「測位する」の場合は、現在地を測位してから地図を表示します。

◆ ナビ

地図設定の地図選択で設定したGPS対応 i アプリを起動して、ナビゲーションをします。



- 設定されているGPS対応 i アプリによっては、ナビゲーションの機能が利用できない場合があります。


現在地確認

自分のいる場所を測位して確認します。測位した位置情報を利用して地図を表示したり、現在地情報をメールで送信したりすることもできます。

- 現在地確認の測位をした際のパケット通信料は無料です。ただし、位置情報を利用して地図を表示した場合などは、別途パケット通信料がかかります。
- 位置提供または現在地通知での測位中は測位できません。
- 圏外でも見晴らしのよい場所であれば測位できる場合がありますが、時間がかかるなど通常とは動作が異なったり、周囲の状況によっては測位できなかったりすることがあります。

1 **MENU** **9** **6** **1**

測位が開始されます。

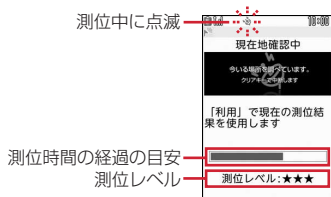

- 測位レベルのマークの意味は次のとおりです。
 - ★★★: ほぼ正確な位置情報 (誤差がおおむね50m未満)
 - ★★☆: 比較的正確な位置情報 (誤差がおおむね300m未満)
 - ★☆☆: おおよその位置情報 (誤差がおおむね300m以上)測位レベルはあくまで目安です。周囲の電波状況などにより実際とは異なる場合があります。
- 測位中に **CLR** または **←** を押すと、測位を中断します。
- 測位中にガイド表示領域に「利用」と表示された場合、**6** を押すと、その時点までの位置情報を利用できます。

2 測位終了後の位置情報利用メニューから機能を選択

位置情報利用メニュー→P266

- **6** を押すと、測位モードの設定に関わらず品質重視モードでもう一度測位します。

✓お知らせ

- 測位に時間がかかる旨のメッセージが表示される場合があります。「はい」を選択すると測位を続けますが、測位には時間がかかります。

◆ 位置情報の利用について

■ 位置情報利用メニュー

現在地確認を行った後や位置履歴、オートGPS履歴のサブメニューから「位置情報利用」を選択したとき、画像表示のサブメニューから「位置情報」→「位置情報利用」を選択したとき、電話帳やプロフィールの詳細画面で位置情報を選択したときに表示されます。

1 位置情報利用メニュー画面で **1** ~ **7**

地図を見る: **1**

地図設定の地図選択で設定したGPS対応 i アプリが起動します。

GPS対応 i アプリを利用: **2** ▶ i アプリを選択

i アプリが起動します。

位置情報をメールに貼り付け: **3** ▶ 「はい」

メール本文に ☞ と URL 化した位置情報が入力されたメール作成画面が表示されます。

- 現在地確認や位置履歴、オートGPS履歴からメール作成画面を表示したときは、題名欄に「位置メール」と入力されます。
- メールに貼り付けた位置情報 URL は、i モード対応端末でのみ表示できます。

電話帳に登録: **4** または **5**

電話帳登録→P73


- 更新登録するときは登録する電話帳を選択します。

画像に付加: **6** ▶ フォルダを選択 ▶ 画像を選択 ▶ **6** 【確定】 ▶ **1** または **2**

- 既に位置情報が付加された画像を選択した場合は、上書きの確認画面が表示されます。

位置情報を表示：[7]

次の画面が表示されます。



※ 度 (°)、分 (′)、秒 (″) で表示されます。「N」は北緯、「S」は南緯、「E」は東経、「W」は西経を示します。

■ 位置情報貼り付け／付加／送信メニュー

次の場合に表示され、各項目の位置情報を貼り付け／付加／送信します。

位置情報貼り付けメニュー：メール本文や署名編集のサブメニューから「定型文・データ引用」→「位置情報」を選択したとき

位置情報付加メニュー：FOMA端末電話帳の新規登録画面や編集画面、プロフィール編集画面で「位置情報」を選択したとき、画像表示中にサブメニューから「位置情報」→「位置情報付加」を選択したとき、場所毎ライフスタイル編集画面で「測位」を選択したとき、静止画撮影後（自動保存モードが「OFF」の場合）の画面でサブメニューから「位置情報貼付」を選択したとき

位置情報送信メニュー：i モードやトルカなどで位置情報送信用のリンク項目を選択したとき

1 位置情報貼り付け／付加／送信メニューで[1]～[6]

現在地確認の位置情報を利用：[1]▶現在地確認後の確認画面で「はい」

位置履歴の位置情報を利用：[2]▶位置履歴を選択▶「はい」

オートGPS履歴の位置情報を利用：[3]▶オートGPS履歴を選択▶「はい」

電話帳の位置情報を利用：[4]▶位置情報が登録されたFOMA端末電話帳を選択▶「はい」

プロフィールの位置情報を利用：[5]▶認証操作▶「はい」

画像に登録された位置情報を利用：[6]▶フォルダを選択▶画像にカーソル▶[決定]▶「はい」

◆ GPSボタン設定

待受画面でダイヤルキー（[1]～[9]）を1秒以上押す操作や待受ショートカットから現在地確認を起動した場合に、現在地確認後に行う動作を設定します。

1 [MENU] [9] [7] [3] ▶ 動作を選択

- 「測位ごとに確認」を設定すると測位レベルと位置情報利用メニューを表示します。→P266

GPS対応 i アプリ

地図・GPS機能に対応した i アプリを起動します。

- GPS対応 i アプリを利用すると、利用する i アプリの情報提供者に位置情報が送信されます。
- GPS対応 i アプリでGPS機能を利用する場合、利用する i アプリの位置情報利用設定を「利用する」に設定する必要があります。

1 [MENU] [9] [5] ▶ 起動するGPS対応 i アプリを選択

◆ 地図アプリ

「地図アプリ」は、位置情報を利用して、現在地や指定した場所の地図を見たり、周辺の情報を調べたり、目的地までのナビゲーションなどができるドコモ地図ナビサービスの i アプリです。ドライブのときに便利な情報や、災害時に役立つ施設情報なども検索できます。また、オートGPS機能を利用すれば、自分の居場所にに応じた便利な情報を受信することができます。

- 海外では本アプリはご利用になれません。ただし、アプリのダウンロードやバージョンアップは可能です。
- ご利用時には別途パケット通信料がかかります。本アプリをご利用の場合は i モードパケット定額サービスへのご加入をおすすめします。海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- 本アプリを削除した場合、i Menu→「地図」からダウンロードできます。
- 地図、周辺情報、経路情報などについて、正確性、即時性など、いかなる保証もいたしかねます。あらかじめご了承ください。
- 自動車、バイク、自転車などの運転中は、大変危険ですので、携帯電話の操作をしないでください。
- 走行中は、必ずドライバー以外の方が操作を行ってください。
- オートGPS機能を利用する場合は、本アプリを起動していない場合でもパケット通信料がかかります。
- 本アプリは電子コンパスに対応しています。

◆ サービス利用料金について

本アプリの提供サービスは、無料機能、有料機能に分類されます。

■ 無料機能

- ・ 地図表示、周辺情報の検索ができます。グルメクーポンの検索もできます。
- ・ 自動的にGPS機能で測位した現在地情報に応じて、観光情報やグルメ情報など便利な情報をメッセージRで受信することができます。

■ 有料機能

ドコモ地図ナビの有料機能をお使いの場合は、お申し込みとドコモ地図ナビ月額使用料が必要です。

本サービスを初めてお申し込みいただいた方は、初月無料でご利用になれます。

- ・ 車・電車・徒歩を含めた総合的なナビゲーションができます。渋滞情報を考慮したルート検索も可能です。
- ・ 電車の乗換案内や、時刻表の表示が可能です。
- ・ お気に入りの場所を登録することができます（5件までは無料）。また登録した地点は、i Menu地図、契約者向けサイト、PCサイトなどで共有することができます。
- ・ 過去にGPS機能で測位した場所を、市区町村や都道府県単位で地図上に色を塗って表示する訪れた街機能が利用できます。
- ・ 災害時に役立つ施設の検索が可能です。また、災害用地図アプリという、通信不要のiアプリを利用できます。自宅周辺などのエリアの災害用地図をあらかじめダウンロードしておけば、いざという場合に役立ちます。




位置提供

位置提供に対応したサービスで、設定した相手などから要求があったときに、位置情報を提供するように設定します。

- ・ 位置提供に対応したサービスを利用するには、サービス提供者へのお申し込みが必要となる場合があります。また、サービスの利用は有料となる場合があります。
- ・ 位置提供に対応したサービスを利用するには、位置提供可否設定を「位置提供ON」または「電話帳登録外拒否」に設定する必要があります。また、iモードから、i Menu→「お客様サポート」→「各種設定（確認・変更・利用）」→「その他サービス設定・確認」にて、位置情報利用設定が必要な場合があります。

◆ 位置提供の要求があると

〈例〉iモードからの位置情報利用設定を「許可」に設定しているとき位置提供が開始されます。※が点滅し、ランプが点灯し、測位鳴動音が鳴り、バイブレータが振動します。

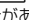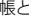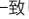- ・ 位置提供を中止する場合は **CLR** または  を押します。ただし、タイミングによっては位置情報が送信される場合があります。
- ・ 画面の （要求者名）には、（要求者ID）が電話帳と一致したときに、電話帳に登録した名前が表示されます。要求者IDは表示されない場合があります。
- ・ iモードからの位置情報利用設定を「毎回確認」に設定しているときは、要求があるたびに、位置情報を送信するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると位置提供が開始されます。

✓お知らせ

- ・ 位置情報の送信には利用料がかかりません。
- ・ 現在地確認または現在地通知での測位中や圏外にいるとき、セルフモード中、iアプリでパケット通信中、赤外線通信・iC通信中、Bluetooth機器とのデータ送受信中は位置提供できません。また、測位中に電池が切れたり、おまかせロックがかかったりしたときは、測位は中断されます。
- ・ 電波の状況により相手に情報が届いていない場合があります。
- ・ 公共モード（ドライブモード）中に位置提供の要求があったときに、iモードからの位置情報利用設定が「毎回確認」の場合は位置情報を送信しません。「許可」に設定している場合は、画面が表示され位置情報を送信しますが、測位鳴動音は鳴らず、ランプやバイブレータも動作しません。
- ・ 2in1利用時は、2in1のモードに関わらずAナンバーに対する位置提供の要求があったときに利用できます。
- ・ イマドコかんたんサーチを利用した相手から位置情報の提供を要求されたときは、次のように動作します。
 - 要求があるたびに位置提供の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、すぐに大まかな測位結果が相手に通知されます。測位終了後には、精度の高い測位結果が相手に通知されます。
 - 位置提供の確認画面で「はい」を選択した後に、位置提供を中断しても大まかな測位結果が相手に通知されます。この場合、位置履歴に記録されますが、位置情報は表示されません。

◆ 位置提供可否設定

相手から位置情報を提供するように要求があったときに、位置情報を提供するかを設定します。

・本設定は、初期設定でも設定できます。→P48

1 MENU 9 7 4 ▶ 認証操作

2 1 または 3 ▶ 「いいえ」

- ・「位置提供ON」に設定すると、位置提供を許可します。操作を行わなくても位置情報が送信され、検索者に通知される場合があります。
- ・「電話帳登録外拒否」に設定すると、位置提供を許可し、さらに電話帳に登録されていない相手からの位置提供の要求を自動的に拒否します。

位置提供や電話帳登録外拒否の解除：2

許可期間の設定：1 または 3 ▶ 「はい」 ▶ 各項目を設定 ▶ 6 [登録]

開始時間：位置提供を開始する時間を設定します。

終了時間：位置提供を終了する時間を設定します。

- ・24時を超えて翌日に設定できます。

繰り返し：設定時間の繰り返しの動作を設定します。

- ・「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」を選択し、位置提供を行う曜日を選択して6を押します。

有効期間：位置提供を行う期間を設定します。「開始日指定」または「開始／終了日指定」に設定すると、次の項目を設定できます。

開始日：位置提供を開始する日を設定します。

終了日：位置提供を終了する日を設定します。

- ・「位置提供ON」または「電話帳登録外拒否」を設定すると、ディスプレイ上部にGPS(青)が表示されます。許可期間が有効期間外の場合は、GPS(グレー)が表示されます。また、オートGPS機能起動中のときは、GPS(青)が、許可期間外の場合はGPS(グレー)が表示されます。

◆ 許可期間設定を設定したときの位置提供の動作について

許可期間設定を設定したときの、位置情報を提供する期間は次のようになります。

- ・位置提供が行われる期間欄には、2011年6月24日の9時00分に許可期間設定を行った場合に位置情報を提供する期間を、西暦を省略して記載しています。
- ・繰り返しを「曜日指定」にした場合は、位置提供が行われる期間欄に記載された期間のうち、指定した曜日のみ動作します。

■ 開始時間を現在時刻より後の時間に設定したとき

〈例〉開始時間「10:00」、終了時間「18:00」

繰り返し	有効期間	位置提供が行われる期間
なし	—	06/24 10:00-18:00
毎日または曜日指定	なし	06/24以降 10:00-18:00
	開始日：2011/06/01	06/24以降 10:00-18:00
	開始日：2011/07/01	07/01以降 10:00-18:00
	開始日：2011/06/01 終了日：2011/06/30	06/24-06/30 10:00-18:00
	開始日：2011/07/01 終了日：2011/07/31	07/01-07/31 10:00-18:00

■ 開始時間を現在時刻より前、終了時間を24時を超えて翌日に設定したとき

〈例〉開始時間「08:00」、終了時間「02:00」

繰り返し	有効期間	位置提供が行われる期間
なし	—	06/24 09:00-06/25 02:00
毎日または曜日指定	なし	06/24 09:00-06/25 02:00 06/25以降 08:00-翌日02:00
	開始日：2011/06/01	06/24 09:00-06/25 02:00 06/25以降 08:00-翌日02:00
	開始日：2011/07/01	07/01以降 08:00-翌日02:00
	開始日：2011/06/01 終了日：2011/06/30	06/24 09:00-06/25 02:00 06/25-06/30 08:00-翌日02:00 (07/01 02:00まで)
	開始日：2011/07/01 終了日：2011/07/31	07/01-07/31 08:00-翌日02:00 (08/01 02:00まで)

◆ 位置提供のサービス利用設定

各GPSサービスの位置提供に必要な設定を行います。

1 MENU 9 7 8

- ・以降の操作については、各サービス提供者にお問い合わせください。

◆ 位置提供のサービス利用／接続先設定

GPSサービス利用設定サイトの接続先を設定します。

通常は設定を変更する必要はありません。

1 MENU 9 7 9 ▶ 各項目を設定 ▶ [登録]

接続先：接続先を選択します。

・「ユーザ設定」を選択すると、次の項目を設定できます。

ユーザ設定接続先：接続先を半角99文字以内で入力します。

ユーザ設定初期画面URL：表示するURLを半角100文字以内で入力します。

現在地通知

現在地の位置情報を他の人（現在地通知機能に対応したサービス提供者）に通知します。

- ・現在地通知を利用するには現在地通知機能に対応したサービス提供者への申し込みが必要となる場合があります。また、サービスの利用は有料となる場合があります。
- ・現在地通知は利用料がかかります。
- ・現在地確認または位置提供での測位中や圏外にいるとき、セルフモード中は、現在地通知はできません。また、ダイヤル発信制限中は通知先を入力しての通知はできません。

〈例〉通知先を入力して通知する

1 MENU 9 6 2

2 2 ▶ 通知先IDを入力（半角12文字以内）▶ 「OK」

測位中は音が点滅し、ランプが点灯します。通知が完了すると測位鳴動音が鳴り、バイブレータが振動します。

- ・数字、「#」「*」を入力できます。
- ・場所と電話番号を送信する旨のメッセージ表示中に [OK] を押すか、測位中に [CLR] または [END] を押すと通知を中断します。
- ・測位を中断しても、タイミングによっては位置情報が通知される場合があります。

登録した通知先への通知： 1 ▶ 通知先を選択 ▶ 「OK」

3 送信結果を確認 ▶ 「OK」

◆ 現在地通知先登録

通知先を登録すると、現在地通知を行うときに一覧から選択できます。また、登録した相手に音声電話またはテレビ電話を発信したとき、現在地を通知するようにも設定できます。

- ・通知先は最大5件登録できます。
- ・ドコモUIMカードを差し込んでいない場合は、通知先の登録、編集、削除はできません。

1 MENU 9 7 7

2 「〈新しい通知先〉」

- ・登録済みの通知先を確認するときは、確認する通知先を選択します。続けて [OK] を押すと編集できます。

削除： MENU [サブメニュー] ▶ 3 ▶ 1 または 2 ▶ 「はい」

- ・1件削除ではカーソルを合わせた通知先が削除されます。
- ・全件削除では認証操作が必要です。
- ・サブメニューから「電話帳新規登録」「電話帳更新登録」「microSDへコピー」などの操作もできます。

3 各項目を設定 ▶ [登録]

- ・サブメニューから「電話帳引用」を選択すると、電話帳から通知先名と電話番号を引用できます。

通知先名：相手の名前を全角16（半角32）文字以内で入力します。

通知先ID：契約したサービス提供者から付与される番号を入力します。

電話番号：相手の電話番号を半角26文字以内で入力します。

- ・数字、「P」「T」「+」「#」「*」を入力できます。

発信時通知設定：登録した相手に音声電話またはテレビ電話を発信すると同時に、登録した通知先IDに現在地を通知するかを設定します。




- ・「ON」に設定すると、発信時に現在地を通知します。
- ・「発信時確認」に設定すると、発信時に現在地を通知するかの確認画面が表示されます。

✓お知らせ

- 電波の状況により相手に情報が届いていない場合があります。
- 現在地通知一覧で現在地を通知するように設定しても、次の場合は通知できません。
 - 発信者番号を通知しないで発信したとき
 - 相手が話し中や圏外などのため通話できないとき
 - 2in1利用時は、2in1のモードに関わらずAナンバーで通知します。
- ケータイデータお預かりサービスを利用して、通知先を保存できます。→P119

オートGPS

お客様の移動状況をもとに定期的（おおむね5分に1回）に現在地を測位して、サービス提供者に位置情報や、ウォーキング／Exカウンターで計測した情報を自動送信します。お客様の居場所に合わせて、天気情報やお店などの周辺情報、観光情報をお知らせするサービスなど、さまざまなサービスをご利用いただけます。

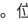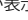- オートGPS機能に対応しているサービスを利用するには、各サービスのオートGPS機能対応 i アプリからオートGPSサービス情報を設定してください。ドコモが提供するサービスでオートGPS機能を利用するには、ドコモ提供サービス設定を「利用する」に設定してください。
- オートGPSサービス情報は、ドコモが提供するサービスの他に6件まで設定できます。
- オートGPS機能起動中はディスプレイ上部に  が表示されます。位置提供設定中のときは、 (青) が、許可期間外の場合は  (グレー) が表示されます。
- 次の場合、オートGPS機能を利用できません。
 - オールロック中、パーソナルデータロック中、セルフモード中、おまかせロック中
 - ドコモUIMカードを取り付けていないとき
 - i モード未契約のとき
 - 接続先設定でドコモの i モード対応FOMA端末の接続先を変更したとき
 - 低電力時動作設定を「停止する」に設定していた場合で、電池残量が少なくなったとき

✓お知らせ

- オートGPS機能のご利用にあたっては、GPSサービス提供者やドコモのホームページなどのお知らせをご確認ください。また、これらのサービスの利用は有料となる場合があります。
- 位置情報の送信にはパケット通信料がかかる場合があります。
- お客様のご利用状況によっては、定期的に通信を行うことにより、FOMA端末の消費電力が増加しますのであらかじめご了承ください。
- FOMA端末の移動がない状態では、オートGPS機能は動作せず、位置情報は送信されません。

◆ ドコモ提供サービス設定

FOMA端末の位置情報をドコモに定期的に自動送信するかを設定します。

- i コンシェルまたはドコモが提供する各種サービスと連動したオートGPSのサービスを受けることができます。
- 各種サービスは別途お申し込みや利用設定が必要です。

1     

2 「利用する」 ▶ 「OK」


解除：「利用しない」 ▶ 「はい」

◆ オートGPS動作設定

オートGPS機能を利用するかを設定します。

1      ▶  または 

✓お知らせ

- 本機能が「ON」でも、オートGPSサービス情報を設定していない場合は、オートGPS機能は動作せず、位置情報は送信されません。
- オートGPS機能起動中に、自動キーロックを解除するときの認証画面で  ▶ 「はい」を押すとオートGPS機能を一時停止することができます。また、自動キーロックを解除すると自動的にオートGPS機能が再開されます。

◆ 設定サービス一覧


オートGPSサービス情報を設定している i アプリ名（サービス名）や利用状況を一覧で表示します。また、一覧からオートGPSサービス情報を解除することもできます。

1 MENU 9 7 5 3

設定サービス一覧が表示されます。

- i アプリ名（サービス名）の下には「動作中」または「停止中」と表示され、利用状況を確認できます。オートGPS機能を利用できない場合や、オートGPS動作設定で「OFF」に設定した場合は、「停止中」と表示されます。

設定サービス一覧表示中での解除：MENU [サブメニュー] ▶ 1 ▶ 1 ~ 3 ▶ 「はい」

- 1件解除ではカーソルを合わせたオートGPSサービス情報が解除されます。
- 選択解除では選択操作 ▶  が、全件解除では認証操作が必要です。

✓お知らせ

- オートGPSサービス情報が設定されている i アプリを削除した場合、設定されているオートGPSサービス情報も解除されます。

◆ 低電力時動作設定

低電力時（電池残量が少なくなったとき）にオートGPS機能を停止し、電池の消費を抑えるかを設定します。

1 MENU 9 7 5 5 ▶ 1 または 2 ▶ 「OK」

位置履歴／オートGPS履歴

現在地確認、位置提供、現在地通知、オートGPSのいずれかの機能で測位した履歴を表示します。履歴の位置情報を利用して、位置情報を電話帳に登録したり、位置情報URLが入力されたメールを作成したりできます。

- 位置履歴は最大50件、オートGPS履歴は最大100件記録されます。超過すると、古いものから上書きされます。

〈例〉位置履歴を表示する

1 MENU 9 7

2 1

オートGPS履歴の表示：5 4

- マークの意味は次のとおりです。


📶：現在地確認 📶 / 📶 (グレー)：位置提供／測位失敗
📶 / 📶 (グレー)：現在地通知／測位失敗 📶_{GPS}：オートGPS

3 表示する履歴を選択

位置情報の利用：履歴にカーソル ▶ MENU [サブメニュー] ▶ 1 ▶ 位置情報利用メニューから機能を選択

位置情報利用メニュー→P266

削除：MENU [サブメニュー] ▶ 2 ▶ 1 ~ 3 ▶ 「はい」

- 1件削除ではカーソルを合わせた履歴が削除されます。
- 選択削除では選択操作 ▶  が、全件削除では認証操作が必要です。

履歴詳細画面の見かた

履歴詳細	1/2 番号/件数
11/05/24 18:00:00 現在地確認	
N XX' XX' XX.XXX" E XXX' XX' XX.XXX"	
測地系 : WGS84	
測位レベル: ★★★	

現在地確認の位置履歴詳細画面

📍: 測位した日時と機能

📍: 位置提供の送信先の名称 / 現在地通知の通知先名

📍: 現在地通知の通知先ID 📍: 位置情報 📍: 位置提供の要求者名

📍: 位置提供の要求者ID

📍: オートGPSの送信先サービス名 / i アプリ名、送信日時

- サブメニューから「位置情報利用」「削除」の操作ができます。また、位置提供の履歴に要求者IDの電話番号またはメールアドレスの情報があるときは、「電話帳新規登録」「電話帳更新登録」ができます。

✓お知らせ

- 現在地確認で測位を中断したり失敗したりしたときは、履歴に保存されません。また、位置提供や現在地通知で測位に失敗したときの履歴から、位置情報の利用はできません。
- 位置提供や現在地通知で測位に失敗したときの位置情報は表示されません。
- 位置提供や現在地通知の履歴に位置情報が登録されていても、電波状況によりサービス提供者に送信されていない場合があります。
- 位置提供の要求者名は、要求者IDが電話帳と一致したときに、電話帳に登録した名前が表示されます。
- 位置履歴に記録された位置情報は、電波状況などにより位置提供先や現在地通知先に送信された位置情報とは異なる場合があります。

地図設定

地図やナビの機能で利用する i アプリと起動時の動作を設定します。

◆ 地図選択

地図やナビの機能で利用する i アプリを設定します。

1 [MENU] [9] [7] [2] [1] ▶ i アプリを選択 ▶ 「OK」

- マークの意味→P231「i アプリの起動」操作3

◆ 地図起動時動作設定

地図の機能で利用する i アプリ起動時に、現在地を測位してから起動するかを設定します。

1 [MENU] [9] [7] [2] [2] ▶ 1 または 2

GPSの設定

現在地確認、現在地通知、位置提供の機能で測位する際のモードや動作を設定します。

◆ 測位モード設定

各GPS機能で測位する際のモードを設定します。

- ・「標準モード」は短い時間で測位することを優先します。
- ・「品質重視モード」は時間をかけて測位します。その結果、「標準モード」より精度が上がる場合があります。
- ・オートGPS機能で測位する際のモードは設定できません。

1 **MENU** **9** **7** **6** ▶ **1** ~ **3** ▶ **1** または **2**

◆ 点灯色／鳴動音設定

各GPS機能で測位する際のイルミネーションや鳴らす音などを設定します。

1 **MENU** **9** **7** **0** ▶ **1** ~ **3**

- ・「位置提供」を選択したときは、さらに項目を選択します。

2 各項目を設定 ▶ **6** **【登録】**

- ・イルミネーション設定で「メロディ連動」は選択できません。また、位置提供／許可、位置提供／毎回確認の場合は「OFF」も選択できません。

✓お知らせ-----

- ・現在地確認で、電波の状態などにより測位し直したり、リトライしたりしたときには、ランプの点灯・点滅のみ動作します。

地図・GPSサービス

ドコモが提供する位置情報サービスのサイトに接続します。

- ・各サービスについてはドコモのホームページをご覧ください。

◆ イマドコかんたんサーチ／イマドコサーチ

イマドコかんたんサーチ、イマドコサーチのサイトに接続します。

- ・イマドコかんたんサーチを利用すると、探したい相手の電話番号を入力して相手の位置情報を地図で確認できます。
- ・イマドコサーチを利用すると、事前に登録した相手の位置情報を地図で確認できます。
- ・ご利用には別途検索料（検索成功時のみ）とパケット通信料がかかります。イマドコサーチはお申し込みが必要な有料サービスです。

1 **MENU** **9** **3** ▶ **1** または **2** ▶ 「はい」

◆ i エリアー周辺情報ー

i エリアのサイトに接続します。i エリアを利用すると、自分のいる場所の地図や周辺情報を確認できます。

1 **MENU** **9** **4** ▶ 「はい」

データBOX	276
画像	
画像の表示	278
静止画の編集	280
マイコレクション	
マイコレクションの利用	282
動画／i モーション	
動画／i モーションの再生	285
動画の編集	288
ブルーレイディスクレコーダー連携	289
マチキャラ	
マチキャラの表示	289
キャラ電	
キャラ電の表示	289
メロディ	
メロディの再生	290
イルミネーション	
イルミネーションの表示	290
コンテンツパッケージ	
コンテンツパッケージの表示	290
microSD カード	
microSD カードについて	291
FOMA 端末⇄microSD カードでのデータやりとり	295
コンテンツ移行対応のデータの移動	297
microSD カードのデータ表示	298
FOMA 端末のデータを一括バックアップ	299

microSD カードの管理	300
USB モード	301

各種データの管理

フォルダの利用	303
データの情報表示	304
データの削除	305
データの表示切替	305
データのソート	305
FOMA 端末のメモリ確認	306
最大保存件数や保存領域を超えたとき	306

赤外線通信／iC 通信

赤外線通信／iC 通信の利用	306
赤外線送信／iC 送信	307
赤外線受信／iC 受信	308
赤外線リモコン機能	309
データ送受信設定	310

ボイスレコーダー

ボイスレコーダー	310
----------------	-----

PDF データ

PDF データの表示（マイドキュメント）	310
----------------------------	-----

Word、Excel、PowerPoint ファイル

Word、Excel、PowerPoint の表示	311
---------------------------------	-----

ワンセグ録画データ

録画したビデオや静止画を見る	312
----------------------	-----

データBOX

データは種類により次のフォルダに保存されます。

◆ フォルダについて

■ マイピクチャ

→microSD：microSDカードのフォルダー一覧を表示

カメラ：カメラで撮影した画像、動画／i モーションから切り出した画像

i モード：サイトやホームページ、メール、i アプリから取得した画像、ミュージックプレーヤーで保存した画像、PDFデータやWord、Excel、PowerPointのファイルから切り出した画像

デコメピクチャ：お買い上げ時に登録されている画像、サイトやホームページ、メール、i アプリから取得した画像

デコメ絵文字：お買い上げ時に登録されている画像、サイトなどから取得したデコメ絵文字®

- ・デコメ絵文字®の規格（画像サイズが20×20、メール添付やFOMA端末外への出力可、JPEGまたはGIF形式）に該当する画像を取得すると、このフォルダに保存されます。規格に該当しない画像は保存できません。

ブリインストール：お買い上げ時に登録されている画像

外部取得データ：バーコードリーダーで読み取った画像、microSDカードや外部機器から取り込んだ画像、赤外線通信／iC通信で取得した画像

アイテム：お買い上げ時に登録されているフレーム画像、サイトからダウンロードしたフレームやスタンプ用の画像

自動お預かり：ケータイデータお預かりサービスを利用して、自動でお預かりセンターにバックアップする画像

- ・ケータイデータお預かりサービス→P119

i モードで探す：i モードサイトから画像を探す→P169

■ ミュージック

着うたフル®などの音楽データが保存されます。

→P222「ミュージックプレーヤーの画面の見かた」

■ Music&Videoチャンネル

→P219「データBOXからのMusic&Videoチャンネル操作」

■ i モーション・ムービー

→microSD：microSDカードのフォルダー一覧を表示

カメラ：カメラで撮影した動画、動画メモ

i モード：サイトやメールから取得したi モーション、i モーションや音楽データから切り出したi モーション、microSDカードから移動したコンテンツ移行対応のi モーション

ブリインストール：お買い上げ時に登録されている動画

外部取得データ：microSDカードや外部機器から取り込んだ動画／i モーション（コンテンツ移行対応のi モーションを除く）

i モードで探す：i モードサイトからi モーションを探す→P178

■ メロディ

→microSD：microSDカードのフォルダー一覧を表示

i モード：サイトやメールから取得した、着信音に設定できるメロディ

ブリインストール：お買い上げ時に登録されているメロディ→P394

外部取得データ：バーコードリーダーで読み取ったメロディ、microSDカードや外部機器から取り込んだメロディ、赤外線通信／iC通信で取得したメロディ

i モードで探す：i モードサイトからメロディを探す→P168

■ コンテンツパッケージ

サイトから取得したコンテンツパッケージが自動的に保存されます。

→P290「コンテンツパッケージの表示」

■ マイドキュメント

→microSD：microSDカードのフォルダー一覧を表示

i モード：サイトやメールから取得したPDFデータ

ブリインストール：お買い上げ時に登録されているPDFデータ

外部取得データ：microSDカードや外部機器から取り込んだPDFデータ

■ きせかえツール

→P94「きせかえツールの利用」

■ マチキャラ

→microSD：microSDカードのフォルダー一覧を表示

i モード：サイトからダウンロードしたマチキャラ

ブリインストール：お買い上げ時に登録されているマチキャラ

i モードで探す：i モードサイトからマチキャラを探す→P168

■ キャラ電

i モード：サイトからダウンロードしたキャラ電
プリインストール：お買い上げ時に登録されているキャラ電

■ ワンセグ

→microSD：microSDカードのフォルダー一覧を表示
イメージ：保存した静止画（JPEG形式の画像）
ビデオ：録画したビデオ

■ イルミネーション

イルミネーション：サイトからダウンロードしたイルミネーション
キーイルミネーション：サイトからダウンロードしたキーイルミネーション
i モードで探す：i モードサイトからイルミネーションを探す→P168

■ その他

→microSD：microSDカードのフォルダー一覧を表示
i モード：サイトやメールから取得したデータ
外部取得データ：microSDカードや外部機器から取り込んだデータ

■ マイコレクション

保存先やファイル形式が異なる静止画と動画をアルバムにまとめて管理します。
→P282

◆ マーク（アイコン）について

■ 共通

：ドコモUIMカードのセキュリティ機能により使用不可
：i モードサイトからデータを探索
：ファイル制限あり
：サイトやメールから取得
：microSDカードや外部機器から取得
：位置情報あり

■ マイビクチャ

：JPEG形式の画像（画像によってはサイズが表示されます）
：GIF形式の画像、GIFアニメーション
：Flash画像
：ワンセグサイズの画像
：MPO形式の画像（3D非対応のため2Dで表示されます）

：自動バックアップ済みの画像
：自動バックアップ済みの画像（ファイル制限あり）
：カメラで撮影した画像
：フレーム、スタンプ画像
：PDF対応ビューアから取得
・サムネイル表示できない場合、が表示されます。

■ i モーション・ムービー

：再生制限なしのMP4
：再生期間／再生期限／再生回数制限ありのMP4
：フルレイディスプレイコーダー連携で取得
：ASF
：カメラで撮影した動画
：テレビ電話から取得
・サムネイル表示できない場合は次のように表示されます。
：サムネイル画像を取得できない動画／i モーション
：音声のみの動画／i モーション、録音した音声

■ メロディ

：SMF
：MFi（3D情報なし）／MFi（3D情報あり）

■ コンテンツパッケージ

：取得済みのコンテンツ
：未取得のコンテンツ
：部分保存したコンテンツ
：コンテンツパッケージ

■ マイドキュメント

：PDFデータ
：部分保存したPDFデータ
：ダウンロードに失敗したPDFデータ
・サムネイル表示できない場合は次のように表示されます。
：ダウンロード後に表示していないか、サムネイル表示できないPDFデータ
：部分保存したサムネイルが表示できないPDFデータ
：ダウンロードに失敗したPDFデータ

■ マチキャラ

- 👤/👤: 設定中のマチキャラ/マチキャラ (フレンドリーメッセージ対応)
- 👤/👤: マチキャラ/マチキャラ (フレンドリーメッセージ対応)
- サムネイル表示できない場合、👤が表示されます。

■ キャラ電

- 📱: キャラ電

■ ワンセグ

- MP2 (録画したビデオ)
- JPG: JPEG形式の画像 (録画した静止画)
- サムネイル表示できない場合、📺が表示されます。

■ イルミネーション

- ILM: イルミネーション
- ILM: キーイルミネーション

■ その他

- 📄/📄/📄: Wordファイル/Excelファイル/PowerPointファイル
- 📄: 本FOMA端末で表示できるその他のデータ
- BMP/PNG/📄: 本FOMA端末で表示できないその他のデータ
- サムネイル表示できない場合は次のように表示されます。
 - 📄/📄/📄: 取得後に表示していないか、サムネイル表示できないWordファイル/Excelファイル/PowerPointファイル
 - 📄: 本FOMA端末で表示できるその他のデータ
 - 📄: 本FOMA端末で表示できないその他のデータ

■ マイコレクション

- NEW: 新着画像あり
- 📁: 自動で分類されたアルバム (オートコレクト設定時)
- 📁: 自動で分類されないアルバム (オートコレクト設定時)
- 📄: 静止画
- 📄: 動画
- 📄: FOMA端末に保存されているデータ
- 📄: microSDカードに保存されているデータ
- サムネイル表示できない場合、静止画は📄、動画は📄が表示されます。

画像の表示

静止画 (JPEG形式の画像、GIF形式の画像) やアニメーション (GIFアニメーション、Flash画像) を表示できます。

- 次の画像は表示できません。
 - 一辺のサイズが4624より大きいか、画像サイズが16036032より大きい、ファイルサイズが10Mバイトより大きいJPEG形式の画像 (JPEG形式の画像の規格によっては、小さいサイズでも表示できない場合や、大きいサイズでもサムネイル表示用の画像を表示することがあります。)
 - 横縦 (縦横) のサイズが2048×2048より大きい、ファイルサイズが5Mバイトより大きいGIF形式の画像やGIFアニメーション
 - ファイルサイズが500Kバイトより大きいFlash画像
- microSDカードに保存されたMPO形式の画像 (3D静止画) は、2D表示できます。ただし、画像表示中の操作や画像を利用した操作には制限があります。

1 MENU 5 1

2 フォルダを選択

- 「デコメ絵文字」を選択したときは、さらにフォルダを選択します。
- 前後のページに切り替え: 📄/📄
- i モーション・ムービーのフォルダ一覧に切替: 📄 [i モーション]
- 画像検索: 📄 [顔検索]
- 画像の検索→P279

3 画像を選択

- 前後の画像に切り替え: 📄
- スクロール (表示領域より大きな画像の場合): 📄

全画面表示: 画像にカーソル ▶ 📄 [全画面]

メールに添付/挿入: 画像にカーソル ▶ MENU [サブメニュー]

▶ 2 ▶ 1 または 2

ブログ/SNSに投稿: 画像にカーソル ▶ MENU [サブメニュー]

▶ 2 ▶ 3 ▶ 投稿先にカーソル ▶ MENU [決定]

位置情報利用: JPEG形式の画像にカーソル ▶ MENU [サブメニュー]

▶ 8 1 ▶ 利用方法を選択

- 位置情報付加：JPEG形式の画像にカーソル▶ **MENU** [サブメニュー]
▶ **8** **2** ▶ 位置情報付加メニューから機能を選択し位置情報を付加▶
「はい」▶ フォルダを選択▶ 画像を選択▶ **6** [確定] ▶ **1** または
2 (位置情報付加の画像の場合、上書きの確認画面で「はい」または
「いいえ」)
位置情報削除：JPEG形式の画像にカーソル▶ **MENU** [サブメニュー]
▶ **8** **3** ▶ 「はい」

✓お知らせ

- 回転補正情報があるJPEG形式の画像は、画像を回転して表示します。ただし、サムネイル表示や待受画面に設定したときには回転しません。
- ケータイデータお預かりサービスを利用して画像をバックアップできます。→ P119

◆ 個人認証登録

人物が写った静止画に個人認識データを登録します。

- MENU** **5** **1** ▶ フォルダを選択▶ データを選択▶ **7**
- 登録する人物の顔に表示された枠の下番号をダイヤルキーで選択
- データの名前を入力(全角6(半角12)文字以内)▶ **6** [登録]

◆ 画像の検索

サーチミーフォーカスの個人認識データを登録して撮影した静止画の中から人物を指定してFOMA端末とmicroSDカード内を検索します。検索後は画像をメールに添付したり、待受画面に設定したりできます。

- MENU** **5** **1** ▶ **1** [顔検索]
 - 検索する人物を選択▶ **6** [検索]
 - データの更新をするかどうかのメッセージが表示された場合は「はい」を選択します。
- 検索条件指定： **1** [詳細検索] ▶ 各項目を設定▶ **6** [検索]
- 直接入力欄には検索人物を全角6(半角12)文字以内で入力します。複数の人物を検索する場合は人物名の間に改行を入れます。

3 画像を選択

✓お知らせ

- 撮影時に名前が表示された人物を検索します。
- 最大10人検索できます。
- サーチミーフォーカス→P193

◆ 静止画設定

画像を表示するときの動作を設定します。

- 「ズーム」「回転」「個人認証登録」「照明点灯時間設定」「音量設定」「自動回転設定」「全画面モード」「ワイドモード」「ライトアップ」「メモ作成」の動作を設定できます。

〈例〉照明点灯時間を設定する

- MENU** **5** **1** ▶ フォルダを選択▶ 画像を選択▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **7** **4** (Flash画像では **7** **1**) ▶ **1** または **2**
 - 「端末設定に従う」にすると、照明設定の照明点灯時間設定(通常時)の設定に従って照明が点灯します。

✓お知らせ

- Flash画像では照明点灯時間のみ設定できます。

◆ 画像のスライドショー表示

フォルダ内の画像を順番に全画面で表示します。

- MENU** **5** **1** ▶ フォルダを選択▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **7**
 - 5**
 - すべての画像の表示が終わるか、**CLR**を押すとデータ一覧に戻ります。
- 再生間隔： **6** ▶ **1** ~ **4**
効果設定： **7** ▶ **1** ~ **7**

◆ 待受画面などへの画面設定

画像を待受画面や発着信画面、メール送受信画面、電話帳画像、スケジュール画像に設定できます。

〈例〉待受画面に設定する

1 **MENU** **5** **1** ▶ フォルダを選択 ▶ 画像にカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **4** **1** ▶ 「はい」

- ・画面サイズより小さく、拡大表示可能な画像の場合は「はい（等倍表示）」または「はい（拡大表示）」を選択します。

✓お知らせ

- ・microSDカードに保存した画像は設定できません。FOMA端末に移動／コピーしてから登録してください。

静止画の編集

画像のサイズを変更したり、画像を切り出したりして編集できます。

✓お知らせ

- ・元の静止画と同じフォルダ内に新しい静止画として保存されます。保存時にフォルダを選択することもできます。
 - microSDカードの「その他静止画」フォルダの静止画を編集した場合は、「外部取得データ」フォルダに保存されます。
 - microSDカードの「xxxFJDCF」フォルダの静止画を「デコメール用」に編集した場合は、「外部取得データ」フォルダに保存されます。
- ・編集可能な画像サイズは次のとおりです。
 - 画像切り出し（12分割を除く）：128×96～3468×4624
 - 画像切り出し（12分割）：480×854
 - 画像のサイズ変更（デコメール用を除く）：128×96～3468×4624
 - 画像のサイズ変更（デコメール用）：352×288以下（9000バイト以下）
 - 画像回転：128×96～3468×4624
 - 上記以外：128×96～480×854
- ・「アイテム」「プリインストール」フォルダ内の静止画、メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている静止画（自端末でファイル制限を「あり」に設定した静止画を除く）、MPO形式の画像は編集できません。

- ・編集後、ファイルサイズが大きくなったり、画質が劣化したりする場合があります。また、パソコンなどで表示すると透過表示されていた部分は白く表示されます。
- ・フレームやスタンプの選択時、編集する画像のサイズによっては表示されないフレームやスタンプがあります。
- ・最大保存件数／領域を超えたとき→P306

◆ 画像確認

編集前と編集後の画像を確認します。

1 **MENU** **5** **1** ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画にカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **1** **1** ▶ 画像を編集

2 **MENU** [サブメニュー] ▶ **1** ▶ **1** または **2** ▶ ● [確認]

◆ 画像切り出し

サイズを指定して画像を切り出します。

1 **MENU** **5** **1** ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画にカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **1** **1**

2 **MENU** [サブメニュー] ▶ **2** ▶ **1** ～ **9**

3 ● [決定] ▶ **6** [完了] ▶ 「はい」 ▶ 「OK」

◆ 画像のサイズ変更

画像のサイズを変更します。

1 **MENU** **5** **1** ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画にカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **1** **1**

2 **MENU** [サブメニュー] ▶ **3** ▶ **1** ～ **9**

- ・**9** を選択したときは、「はい」を選択します。

3 **6** [完了] ▶ 「はい」 ▶ 「OK」

◆ 画像回転

画像を左右に90度回転したり、上下左右に反転したりします。

1 [MENU] [5] [1] ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画にカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [1] [1]

2 [MENU] [サブメニュー] ▶ [4] ▶ [1] ~ [4]

・ 画像縮小の確認画面が表示されたら「はい」を選択します。

3 [OK] [完了] ▶ 「はい」 ▶ 「OK」

◆ エフェクト

画像の色やタッチを変更したり、顔の表情を変更したりします。

1 [MENU] [5] [1] ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画にカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [1] [1]

2 [MENU] [サブメニュー] ▶ [5]

3 目的的操作を行う

画像エフェクト：[1] ▶ [1] ~ [9]

フェイスエフェクト：[2] ▶ [1] ~ [9]

フェイスエフェクト（鏡面）：[3] ▶ [1] または [2]

4 [OK] [完了] ▶ 「はい」 ▶ 「OK」

◆ 画像補正

画像をシャープにしたり、ソフトにしたりして補正します。

1 [MENU] [5] [1] ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画にカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [1] [1]

2 [MENU] [サブメニュー] ▶ [6] ▶ [1] ~ [4]

3 [OK] [完了] ▶ 「はい」 ▶ 「OK」

◆ 画像にスタンプを貼り付け

画像に絵や文字などを貼り付けます。

1 [MENU] [5] [1] ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画にカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [1] [1]

2 [MENU] [サブメニュー] ▶ [7]

3 目的的操作を行う

画像スタンプ：[1] ▶ フォルダを選択 ▶ スタンプにカーソル ▶ [OK] [決定] ▶ [X] で位置を指定して [OK] [決定] ▶ [MENU] [完了]

フェイススタンプ：[2] ▶ [1] ~ [8]

文字スタンプ：[3] ▶ [1] または [2] ▶ フリーワードの場合は文字を入力（全角11（半角22）文字以内）して [OK] [決定] ▶ [MENU] で色の選択、[OK] [決定] で文字サイズの変更 ▶ [X] で位置を指定して [OK] [決定]

4 [OK] [完了] ▶ 「はい」 ▶ 「OK」

◆ 画像にフレームを重ねる

画像にお買い上げ時に登録されているフレーム（装飾枠）やサイトからダウンロードしたフレームを重ねます。

1 [MENU] [5] [1] ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画にカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [1] [1]

2 [MENU] [サブメニュー] ▶ [8] ▶ フォルダを選択 ▶ フレームにカーソル ▶ [OK] [決定]

3 [OK] [完了] ▶ 「はい」 ▶ 「OK」






◆ 顔検出位置修正

フェイスエフェクトやフェイススタンプ、プチエステで利用する顔の輪郭情報を設定します。

1 **[MENU]** **[5]** **[1]** ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画にカーソル ▶ **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[1]** **[1]**

2 **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[9]**

3 顔の輪郭の左上を指定 ▶ **[MENU]** **[輪郭]** ▶ 顔の輪郭の右下を指定

- ・  で位置を調整します。
- ・ **[MENU]** を押すとカーソルの位置が移動します。
- ・  で口の輪郭、 で左目と右目の輪郭を指定します。 /  を押すとカーソルの位置が移動します。

4  **[決定]** ▶  **[完了]** ▶ 「はい」 ▶ 「OK」

◆ プチエステ

人物の顔に美白メークやナチュラルメークのような効果をかけます。

1 **[MENU]** **[5]** **[1]** ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画にカーソル ▶ **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[1]** **[2]**

2 **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[2]** または **[3]**

3  **[完了]** ▶ 「はい」 ▶ 「OK」

マイコレクションの利用

FOMA端末とmicroSDカードに保存されているJPEG形式の画像、MP4形式の動画を自動でアルバムに分類して管理します。また、「お気に入りアルバム」にアルバムを作成して管理することもできます。

◆ マイコレクションの表示

マイコレクションのアルバムを表示します。

1 **[MENU]** **[5]** ▶ 「マイコレクション」

- ・ 他のFOMA端末で作成したアルバムデータの削除の確認画面が表示された場合は「はい」を選択します。
- ・ データの更新をするかの確認画面が表示された場合は「はい」を選択します。

お気に入りアルバム：アルバムを作成して利用します。→P283

撮影日：撮影日が記録されたデータを撮影日時で分類

撮影シーン：カメラの撮影シーン別（自動シーン認識、水中を除く）に静止画を分類

・ 「自動シーン認識」は撮影時に認識されたシーンに分類されます。

人物：サーチミーフォーカスに登録された人物別にデータを分類

地域：位置情報が付加されたデータを地域で分類

スマイルランキング：スマイルファインダー情報の笑顔度でデータを分類


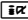
2 アルバムを選択

- ・ アルバムによっては、さらに項目を選択します。

microSDカードのデータを取り込み： **[MENU]** **[サブメニュー]**

▶ **[1]** **[1]** ▶ 「はい」

3 データを選択

- ・ 前後のページに切り替え： / 

- ・ 動画を選択したときは、**[MENU]** を押すと再生できます。

メールに添付／挿入、ブログ／SNSに投稿：データにカーソル ▶ **[MENU]** **[サブメニュー]** ▶ **[3]** ▶ **[1]** ～ **[3]**

- ・ 500Kバイトを超える動画をメールに添付または2Mバイトを超える動画をブログ／SNSに投稿すると、リサイズ／切り出しの確認画面が表示されます。

人物の検出：JPEG形式の画像にカーソル ▶ **[MENU]** **[サブメニュー]**

▶ **[9]** ▶ 「OK」

- ・ サーチミーフォーカスの個人認識データに登録された人物を検出します。

✓お知らせ

- ・ ブライバシーモード中は、その他の表示設定のマイピクチャ、i モーション、マイコレクションを「指定フォルダを非表示」または「指定アルバムを非表示」に設定したフォルダやアルバム内のデータは表示されません。また、その他の表示設定のマイピクチャ、i モーション、マイコレクションのいずれかが「認証後に表示」に設定されている場合、フォルダやアルバムを表示するには認証操作が必要です。
- ・ フォルダセキュリティを設定している場合は認証操作が必要です。

◆マイコレクションの連続再生

マイコレクションのデータを連続で表示します。静止画または動画のみを表示することもできます。

1 [MENU] [5] ▶ 「マイコレクション」 ▶ アルバムを選択

- ・アルバムによっては、さらに項目を選択します。

2 データー一覧で [MENU] [サブメニュー] ▶ [6]

照明点灯時間を設定：データー一覧で [MENU] [サブメニュー]

▶ [7] [5] ▶ [1] または [2]

- ・「連続再生設定」では、「静止画再生間隔」「静止画効果設定」「動画リビート設定」「動画ダイジェスト設定」も設定できます。

3 [1]

静止画のみを連続再生：[2]

動画のみを連続再生：[3]

◆マイコレクションの画像設定

マイコレクションのデータを待受画面などに設定できます。

1 [MENU] [5] ▶ 「マイコレクション」 ▶ アルバムを選択

- ・アルバムによっては、さらに項目を選択します。

2 データにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [5]

3 [1] ▶ 「はい」

- ・画像サイズより小さく、拡大表示可能な画像の場合は「はい（等倍表示）」または「はい（拡大表示）」を選択します。

アルバム表紙設定：[2]

✓お知らせ

- ・microSDカードに保存した画像は設定できません。

◆マイコレクションのパズルゲーム

分割してばらばらに配置された画像を並べ替えて復元します。

1 [MENU] [5] ▶ 「マイコレクション」 ▶ アルバムを選択

- ・アルバムによっては、さらに項目を選択します。

2 データにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [8] ▶ 難易度を選択

◆お気に入りアルバムにアルバムを作成

「お気に入りアルバム」にアルバムを作成します。

- ・アルバムは最大100個作成できます。
- ・アルバムを作成すると■と表示されます。

1 [MENU] [5] ▶ 「マイコレクション」 ▶ 「お気に入りアルバム」を選択

2 [MENU] [サブメニュー] ▶ [1]

3 [1]

アルバム情報編集：[2]

アルバム削除：[4] ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

- ・操作4は不要です。

4 各項目を設定 ▶ [6] [登録]

アルバム名：全角20（半角40）文字以内で設定します。

アルバムコメント：全角30（半角60）文字以内で設定します。

シークレット属性：プライバシーモード中（「指定アルバムを非表示」のとき）に、アルバムを表示させるかを設定します。

オートコレクト：カメラで撮影した画像と動画を設定した条件で自動で分類するかを設定します。編集した画像と動画（コピーした画像と動画を含む）、メールから取得した画像と動画、microSDカードや外部機器から取り込んだ画像と動画はオートコレクトの対象外です。

- ・オートコレクトを「ON」に設定した場合、「条件未設定」を押して「メイン条件」「保存先」「画像種別」「日時範囲」「開始日時」「終了日時」の各項目を設定 ▶ [6] を押します。

❖ お気に入りアルバムにデータを貼る／はがす

「お気に入りアルバム」に画像や動画のデータを貼り付けたり、はがしたりします。

- 1つのアルバムに最大999件データを貼り付けられます。

1 [MENU] [5] ▶ 「マイコレクション」 ▶ 「お気に入りアルバム」を選択

- フォルダを作成している場合は、フォルダを選択してからアルバムを選択します。

2 アルバムを選択

コメントを確認：[6] [コメント]

3 [MENU] [サブメニュー] ▶ [1]

アルバムからはがす：[MENU] [サブメニュー] ▶ [2] ▶ [1] ~ [3] ▶ 「はい」

- 複数件はがすには選択操作 ▶ [6] が、全件はがすには認証操作が必要です。操作4は不要です。
- アルバムからはがしても画像や動画のデータ自体は削除されません。

4 [1] ▶ アルバムを選択 ▶ 貼り付けるデータを選択 ▶ [6] [確定]

- 「アルバムを貼る」には、「検索して貼る」[赤外線受信でもらう]「Bluetooth受信でもらう」方法もあります。

❖ お気に入りアルバムにフォルダを作成

フォルダを作成し、アルバムを管理します。

- フォルダは最大10個作成できます。
- フォルダを作成すると■と表示されます。

1 [MENU] [5] ▶ 「マイコレクション」 ▶ 「お気に入りアルバム」を選択

2 [MENU] [サブメニュー] ▶ [2]

3 [1]

フォルダ情報編集：[2]

フォルダ削除：[3] ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

- 操作4は不要です。

4 各項目を設定 ▶ [6] [登録]

フォルダ名：全角20（半角40）文字以内で設定します。

❖ お気に入りアルバムのフォルダにアルバムを移動

作成したフォルダにアルバムを移動します。

1 [MENU] [5] ▶ 「マイコレクション」 ▶ 「お気に入りアルバム」を選択

2 アルバムにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [1] [3]

3 [1] ~ [3]

- 選択移動では選択操作 ▶ [6] が、全件移動では認証操作が必要です。

4 移動先のフォルダにカーソル ▶ [6] [確定]

❖ お気に入りアルバムのソート

「お気に入りアルバム」のフォルダやアルバムを並べ替えます。

1 [MENU] [5] ▶ 「マイコレクション」 ▶ 「お気に入りアルバム」を選択

2 [MENU] [サブメニュー] ▶ [5] ▶ ソート順を選択

◆お気に入りアルバムのデータのソート

「お気に入りアルバム」のデータの順番を並べ替えます。

1 ▶ 「マイコレクション」 ▶ 「お気に入りアルバム」 ▶ アルバムを選択

- フォルダを作成している場合は、フォルダを選択してからアルバムを選択します。

2 データー一覧で [サブメニュー] ▶ ▶ ソート順を選択

◆お気に入りアルバムのバックアップ

「お気に入りアルバム」をmicroSDカードにバックアップします。

- バックアップをすると、「お気に入りアルバム」に貼られたFOMA端末のデータはmicroSDカードに移動します。

1 ▶ 「マイコレクション」 ▶ [サブメニュー] ▶

2 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」 復元: ▶ 「はい」

◆お気に入りアルバムの初期化

「お気に入りアルバム」を初期化します。

1 ▶ 「マイコレクション」 ▶ [サブメニュー] ▶ ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

動画 / i モーションの再生

画像サイズが80×80～1920×1080の動画 / i モーションを再生できません。

- 次の形式に対応しています。

ファイル形式 (拡張子)	符号化形式	
MP4 (MP4、3GP)	映像	MPEG4、H.263 [*] 、H.264
	音声	AMR、AAC、HE-AAC、Enhanced aacPlus
ASF (ASF)	映像	MPEG4
	音声	G.726、AMR (Annex A)

※ 画像サイズが128×96、176×144、352×288のみ対応しています。


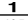
1


2 フォルダを選択



マイピクチャのフォルダー一覧に切替:  [マイピクチャ]

3 動画 / i モーションを選択


- 「再生位置を指定してください」と表示されたら、「続きから再生」または「始めから再生」を選択します。

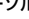メールに添付: 動画 / i モーションにカーソル ▶  [☐ / 投稿] ▶ 

ブログ / SNSに投稿: 動画 / i モーションにカーソル ▶  [☐ / 投稿]

▶  ▶ 投稿先にカーソル ▶  [決定]

✓お知らせ

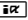- メールに添付やブログ / SNSに投稿する場合、添付確認画面が表示されたら「はい」を選択します。
- 500Kバイトを超える動画をメールに添付または2Mバイトを超える動画をブログ / SNSに投稿する場合、「リサイズ / 切り出し」「メール用 (短)」（メール添付のみ）、「メール用 (長)」のいずれかを選択します。
- リサイズ / 切り出し中に電話着信などで画面が切り替わった場合、リサイズ / 切り出しは中断されます。
- 高解像度の動画 / i モーションを再生時、画面に乱れが生じる場合があります。
- F-01C、F-09Cで顔検索ができる動画を保存したmicroSDカードを本FOMA端末に取り付けた場合、フォルダー一覧で  を押して顔検索ができます。

- ケータイデータお預かりサービスを利用して動画／i モーションをバックアップできます。→P119

◆動画／i モーションの画面の見かた



① 再生状態

PLAY：再生中

STOP：停止中 PAUSE：一時停止中

FR：巻き戻し中 FR×2：巻き戻し中（2倍速）

FF：早送り中 FF×2：早送り中（2倍速）

② 再生位置インジケータ

③ 再生時間／トータル時間

④ ファイルの種類／状態

🔄：リビート再生

🔊：Dolby Mobile設定

🔊：Dolby Mobile設定（音声出力先がイヤホンまたはBluetooth機器のとき）

📡：FMトランスミッタ出力中

📡：Bluetooth機器出力中

📺：画像サイズ

🔗：レコーダー連携再生中

🔊：音声あり 📺：映像あり 📺：テロップあり

🔊：音声再生不可 📺：映像再生不可

⑤ 再生音量

◆動画／i モーション再生中の操作

動画／i モーション再生中は次の操作ができます。

音量調整：🔊、🔊

- 横画面で🔊を押すと、音量を調整します。

消音：🔊

前後のi モーションを再生（一時停止中ではコマ戻し／コマ送り）：🔊

- 横画面で🔊を押すと、前後のi モーションを再生します。

- 横画面で一時停止中に🔊を押すと、コマ戻し／コマ送りします。

巻き戻し／早送り再生：🔊（1秒以上）

- 巻き戻し／早送り再生中に🔊を1秒以上押すと高速で巻き戻し／早送りします。
- 横画面で🔊を1秒以上押すと、巻き戻し／早送り再生します。

一時停止／再生／先頭から再生（停止中）：🔊

停止：🔊

全画面と通常の再生画面の切り替え：🔊

- 画像サイズによってはフルワイド画面にも切り替わります。

一覧画面に戻る：CLR

指定位置にジャンプ：1～9

Dolby Mobile設定：MENU [サブメニュー] ▶ 3 ▶ 1～8

- 「Virtual5.1ch（イヤホンのみ有効）」に設定しても、音声出力先がスピーカーやFMトランスミッタのときは「ノーマル」になります。

FMトランスミッタ出力：MENU [サブメニュー] ▶ 4 ▶ 1～4

- 3を選択した場合、1～5を選択します。
- 4を選択した場合、1または2を選択します。

Bluetooth機器への出力：MENU [サブメニュー] ▶ 5 ▶ 1～3

- 3を選択した場合、1または2を選択します。
- 起動時自動接続設定を「ON」にすると、動画／i モーション再生時にBluetooth機能の通常接続機器（オーディオ）設定を「設定」にしたBluetooth機器と自動的に接続を行います。

チャプター選択による再生※：MENU [サブメニュー] ▶ 8

※ チャプター情報を持つ動画／i モーションのみ有効です。

✓お知らせ

- 再生画面でトータル時間が「--:--」と表示されるi モーションは、早送り／巻き戻し、再生停止位置からの再生、チャプター情報を利用した再生はできません。
- 再生制限が設定されているi モーションを選択すると、再生制限の状態が表示されます。再生制限により再生できない場合は、削除の確認画面が表示されます（再生期間前の場合を除く）。なお、再生期間や期限が制限されている場合に、FOMA端末の日付・時刻を変更しても再生できません。
- ダウンロードに失敗、またはダウンロードを中断して部分的に取得したi モーションを選択すると、残りデータの取得確認画面が表示されます。ダウンロードしても再取得できなかったときは、部分的に保存されていたデータは削除されます。

◆ マイク付リモコン

マイク付リモコン F01 (別売) で動画／i モーション再生中の操作ができます。

▶/II : 一時停止／再生

+ - : 音量調整

◀HOLD (▼方向ヘスライド) : ▶/II、+、- のキー操作無効

▶HOLD (▼と逆側ヘスライド) : キー操作無効を解除

◆ 動画／i モーションの連続再生

フォルダ内の動画／i モーションを連続で再生します。

1 [MENU] [5] [4] ▶ フォルダにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー]
▶ [3]

2 [1]

リピート再生設定 : [2] ▶ [1] または [2]

ダイジェスト再生設定 : [3] ▶ [1] ~ [3]

◆ i モーション・ムービー設定

動画／i モーションを再生するときの動作を設定します。

- 「リピート再生」「表示サイズ切替」「ライトアップ」「照明点灯時間設定」「送り速度指定」「コマ送り幅指定」「起動時画面モード設定」「音声切替」の動作を設定できます。

〈例〉照明点灯時間を設定する

1 [MENU] [5] [4] ▶ フォルダを選択 ▶ 動画／i モーションを選択
▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [9] [4] ▶ [1] または [2]

- 「端末設定に従う」にすると、照明設定の照明点灯時間設定（通常時）の設定に従って照明が点灯します。

◆ 音・映像設定

動画／i モーションを待受画面、音声電話着信音、テレビ電話着信音、メモリ指定電話着信音、メール着信音、メッセージR着信音、メッセージF着信音、メモリ指定メール着信音、メール受信完了画像、i コンシェル着信音に設定できます。

動画／i モーションの種類によって、次の設定に利用できます。

○ : 可 X : 不可

種 類	待受画面	着信音	着信画像
音声+映像	○	○*	○
映像のみ	○	X	○
音声のみ	X	○	X

※ i コンシェル着信音を除く

- 再生制限が設定されている i モーションや、画像サイズが128×96、176×144、240×176、320×240以外の動画／i モーションは利用できません。
- 次の動画／i モーションは、着信音、着信画像に利用できません。
 - テロップ（テキスト）あり
 - 外部機器や他のFOMA端末に転送し、FOMA端末に戻したもの
 - コンテンツ移行対応の i モーション以外で、microSDカードから移動／コピーしたもの（FOMA端末からmicroSDカードに移動／コピーして戻したものを含む）

〈例〉待受画面に設定する

1 [MENU] [5] [4] ▶ フォルダを選択 ▶ 動画／i モーションにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [4] [1] ▶ 「はい（等倍表示）」または「はい（拡大表示）」

動画の編集

撮影した動画のサイズを変更したり、画像を切り出したりして編集できます。

- 編集した動画は元のデータが保存されていたフォルダに新しいデータとして保存されます。ただし、静止画として切り出したデータはマイピクチャの「カメラ」フォルダに保存されます。編集後にメールに添付した場合も同様です。

◆ 静止画キャプチャ

位置を指定し、静止画として切り出します。

1 **MENU** **5** **4** ▶ フォルダを選択 ▶ 動画を選択 ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **1** **1**

- コマ戻し／コマ送り：☒
- 巻き戻し／早送り：☒ (1秒以上)

2 **MENU** [サブメニュー] ▶ **1** ▶ 「OK」

◆ 動画の切り出し（映像カッター）

動画を指定したサイズや範囲に切り出します。

1 **MENU** **5** **4** ▶ フォルダを選択 ▶ 動画を選択 ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **1** **1**

- コマ戻し／コマ送り：☒
- 巻き戻し／早送り：☒ (1秒以上)

2 **MENU** [サブメニュー] ▶ **2**

3 切り出しの種類を選択

メール用（短）： **1** ▶ **MENU** [始点] ▶ 「確認」

メール用（長）： **2** ▶ **MENU** [始点] ▶ 「確認」

部分切り出し： **3** ▶ **MENU** [始点] ▶ ☒ **MENU** [終点] ▶ 「確認」

前部分消去： **4** ▶ **MENU** [始点] ▶ 「確認」

後部分消去： **5** ▶ **MENU** [終点] ▶ 「確認」

4 **MENU** [サブメニュー] ▶ **5** ▶ 「OK」

- 切り出した動画が500Kバイト以上のときは、「メール用（短）」「メール用（長）」「なにもしない」のいずれかを選択 ▶ 「OK」を押します。

✓お知らせ

- 500Kバイト以下の動画はメール用（短）に切り出しできません。
- 2Mバイト以下の動画はメール用（長）に切り出しできません。
- 約3秒未満の動画、本体の2Mバイトを超える動画は、部分切り出し、前部分消去、後部分消去できません。

◆ 動画のリサイズ／切り出し

QVGAを超えるサイズで撮影した2Mバイトを超える動画をQVGAまたはVGAにサイズを縮小して切り出します。編集後の動画はメールへの添付やブログ／SNSへの投稿に利用できます。

1 **MENU** **5** **4** ▶ フォルダを選択 ▶ 動画を選択 ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **1** **1**

2 **MENU** [サブメニュー] ▶ **3** ▶ **1** または **2**

3 **MENU** [サブメニュー] ▶ **5** ▶ 「OK」

- リサイズ後のファイルサイズによっては、メール添付用に変換するかの確認画面が表示されます。

ブルーレイディスクレコーダー連携

ブルーレイディスクレコーダー（以降BDレコーダー）に録画した番組を、FOMA端末内のmicroSDカードに保存します。

- FOMA端末とBDレコーダーを接続するには、FOMA 充電機能付USB接続ケーブルQ2（別売）またはFOMA USB接続ケーブル（別売）が必要です。
- 保存した録画番組は、microSDカードのデータBOXの i モーション・ムービー（「レコーダー連携」フォルダ）に保存され、動画として再生できます。
- 対応機種については、ドコモのホームページをご覧ください。

1 USBモードを「microSDモード」に設定

USBモード→P301

2 BDレコーダーとFOMA端末をUSBケーブルで接続▶BDレコーダーから動画を転送

- FOMA端末の接続方法については「USBケーブルの取り付けかた」（→P302）を、BDレコーダーの接続方法と転送方法についてはBDレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

✓お知らせ

- USBケーブルを無理に引き抜こうとすると故障の原因となります。また、データ転送中にUSBケーブルを外すと、誤動作やデータ消失の原因となります。
- FOMA端末への移動、メール送信、赤外線／iC送信などには対応していません。

マチキャラの表示

待受画面やメニュー画面などに設定するキャラクタを表示します。

- マチキャラの設定→P93

1 ▶フォルダを選択

2 マチキャラを選択

手動アップデート：マチキャラにカーソル▶ [サブメニュー]

▶ ▶「はい」

一括情報リセット：マチキャラにカーソル▶ [サブメニュー]

▶ ▶「はい」

キャラ電の表示

テレビ電話中にカメラ映像の代わりとして利用するキャラクタを表示します。

- キャラ電設定→P67

1

2 フォルダを選択

3 キャラ電を選択

- 表示中は次の操作ができます。

：テレビ電話代替画像に設定

：全体アクションとパーツアクションの切替

：アクション一覧の表示

：拡大／等倍表示

～、：対応するアクションの実行

：アクションの中止

- 現在のアクション種別は、次のアイコンで表示されます。

：全体アクション

：パーツアクション

テレビ電話をかける：キャラ電を選択▶ [サブメニュー]▶▶電話番号を入力するか [電話帳]を押して電話帳から選択▶ [テレビ電話]

- 電話番号を入力してを押すと、発信オプションを利用できます。→P57

照明点灯時間設定：キャラ電にカーソル▶ [サブメニュー]

▶ ▶または

- 「端末設定に従う」にすると、照明設定の照明点灯時間設定（通常時）の設定に従って照明が点灯します。

メロディの再生

SMF形式やMFi形式のメロディを再生できます。

1 [MENU] [5] [5]

2 フォルダを選択 ▶ メロディを選択



• 再生中は次の操作ができます。

- [X] : 音量調整
- [O] : 先頭に移動（再生時間が0.5秒以内のときは前のメロディ再生）
- [C] : 次のメロディ再生
- [●]、[CLR] : 停止

メールに添付：メロディにカーソル ▶ [作成]

開始位置選択：メロディにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー]

▶ [6] [1] ▶ [1] または [2]

音量設定：メロディにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー]

▶ [6] [3] ▶ [X] ▶ [決定]

イコライザ設定：メロディを選択 ▶ [MENU] [サブメニュー]

▶ [6] [1] ▶ [1] ~ [4]

ステレオ効果設定：メロディを選択 ▶ [6] [イヤホン設定] ▶ [1] ~ [3]

• イヤホンマイク（別売）などの利用時に有効です。

✓お知らせ

- ケータイデータお預かりサービスを利用してメロディをバックアップできます。→ P119

◆ メロディを着信音に設定

メロディを着信音に設定します。

1 [MENU] [5] [5] ▶ フォルダを選択 ▶ メロディにカーソル ▶ [i/f] [音設定] ▶ [1] ~ [9]

- 「メモリ指定電話着信音」または「メモリ指定メール着信音」を選択したときは、電話帳を選択 ▶ [6] を押します。

◆ メロディの連続再生

フォルダ内のメロディをまとめて再生できます。

1 [MENU] [5] [5] ▶ フォルダにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ [6] [2]

イルミネーションの表示

サイトからダウンロードしたイルミネーションを表示します。

- イルミネーションの設定 → P96
- キーイルミネーションの設定 → P96

1 [MENU] [5] [≡] ▶ [1] または [2] ▶ イルミネーションを選択

- 表示中は次の操作ができます。
 - [X] : 前後のイルミネーションを表示
 - [●] : 停止

コンテンツパッケージの表示

サイトから取得したコンテンツパッケージを表示します。

1 [MENU] [5] [6]

2 コンテンツパッケージを選択

コンテンツパッケージ利用画面が表示され、コンテンツパッケージに含まれるコンテンツの表示名称が確認できます。

3 コンテンツの表示名称を選択

- コンテンツのデータは対応した保存先に保存されています。コンテンツを表示すると、データ表示中の操作と同様に各種操作ができます。
- [≡] を選択すると、i モードサイトに接続して、コンテンツパッケージのホームページを表示できます。

✓お知らせ

- コンテンツの種類とデータの保存先は次のとおりです。
画像：ダウンロード時に選択したマイビクチャの「iモード」、「デコメ絵文字」、作成したフォルダのいずれか
デコメ絵文字®：マイビクチャの「デコメ絵文字」の「お気に入り」フォルダ
着うたフル®、うた・ホーダイ：ミュージックの「プレイリスト」以外のフォルダ
i モーション：i モーション・ムービーの「i モード」フォルダ
メロディ：メロディの「i モード」フォルダ
きせかえツール：きせかえツールの「i モード」フォルダ
マチキャラ：マチキャラの「i モード」フォルダ
スケジュール、i スケジュール：スケジュール
デコメール®テンプレート、デコメアニメ®テンプレート：デコメテンプレートの「デコメール」、「デコメアニメ」
i アプリ：i アプリのソフト一覧の「マイフォルダ」
トルカ：トルカの「トルカフォルダ」
- コンテンツのデータをフォルダ間移動しても、コンテンツパッケージ利用画面からコンテンツを表示できます。
- 次の場合、コンテンツパッケージ利用画面からコンテンツを表示できません。
 - コンテンツのデータをmicroSDカードに移動したとき
 - コンテンツのデータをmicroSDカードに移動後にFOMA端末に戻したとき
 - コンテンツのデータを削除したとき
- 再生回数制限ありのi モーションや着うたフル®を再生すると、回数にカウントされます。
- 「該当のコンテンツが見つかりません」と表示されたら、ダウンロードが完了していないか取得したコンテンツのデータが移動や削除されています。「再ダウンロード」▶「はい」を選択すると、サイトに接続してコンテンツを再度取得できます。「フォルダを確認」を選択すると、各データのフォルダ一覧からコンテンツのデータを確認して表示できます。

microSDカードについて

撮影した静止画や動画、メロディなどのデータをmicroSDカードに保存したり、電話帳やスケジュールなどのデータをバックアップしたりできます。

また、外部機器で作成した動画をmicroSDカードに保存してFOMA端末で再生したり、FOMA端末内のmicroSDカードをドライブとして認識させ、パソコンからデータを操作したりできます（→P301）。

- 別途microSDカードが必要です。お持ちでない場合は、家電量販店などで買い求めいただけます。
- 初期化されていないmicroSDカードは、本FOMA端末で初期化してから使用してください（→P300）。なお、他のFOMA端末やパソコンなどで初期化したmicroSDカードや、初期化を中断したmicroSDカードの動作は保証できません。
- microSDカードを初期化すると、保存されているデータはすべて消去されますのでご注意ください。
- microSDカード内のデータは、コンテンツ移行対応のデータを除き、待受画面や着信音、着信画像などに設定できません。
- F-10Cでは市販の2GバイトまでのmicroSDカード、32GバイトまでのmicroSDHCカードに対応しています（2011年5月現在）。microSDカードの製造メーカーや容量など、最新の動作確認情報については、i モードから「@Fケータイ応援団」サイト（→P305）の「メモリーカード対応情報」をご覧ください。また、パソコンから次のホームページをご覧ください。
FMWORLD（<http://www.fmwworld.net/>）→携帯電話→microSD対応状況、microSDHC対応状況
掲載されているmicroSDカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

◆ microSDカード使用時の注意事項

- microSDカードを取り付けているFOMA端末に落下などの強い衝撃を与えないでください。データが壊れる場合があります。
- microSDカードにラベルやシールを貼らないでください。
- 「PIM」、「現在地通知先」のデータを本体へコピー中、バックアップしたデータを本体へ復元中は、データ転送モード（圏外と同じ状態）になります。
- パソコンなど他の機器で書き込み保護されたmicroSDカードは、データの保存や削除、初期化などができません。
- パソコンなど他の機器からmicroSDカード／microSDHCカードに保存したデータは、FOMA端末で表示、再生できない場合があります。また、FOMA端末からmicroSDカード／microSDHCカードに保存したデータは、他の機器で表示、再生できない場合があります。
- ファイルサイズが2Gバイトを超えるデータは利用できません。
- microSDカードによっては、保存した動画に乱れが発生する場合があります。
- microSDカードに保存したデータは、パソコンなどにバックアップするなどして別に保管してくださるようお願いいたします。万が一、保存されたデータが消失または変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

◆ microSDカードの取り付けかた／取り外しかた


- 必ず電源を切り、電池パックを取り外してから行ってください。→P42
- microSDカードスロットには、microSDカード以外は挿入しないでください。また、傷や変形、ゴミの付着などがあるmicroSDカードは取り付けないでください。故障の原因となります。
- microSDカードは挿入方向に注意して正しく取り付けてください。正しくない向きに挿入するとmicroSDカードやスロットの破損、または抜き取れなくなる恐れがあります。また、正しく取り付けていない状態では、データのコピーやバックアップなどの操作ができません。
- microSDカードの金属端子部分に触れないようにご注意ください。
- 取り付け／取り外しを行うときに、microSDカードが飛び出す場合がありますのでご注意ください。

■ 取り付けかた

microSDカードの金属端子面を下にしてスロットにゆっくり差し込み（①）、「カチッ」と音がするまでさらに差し込みます。

■ 取り外しかた

microSDカードを②の方向に軽く押し、飛び出したmicroSDカードを③の方向にまっすぐ引き出します。

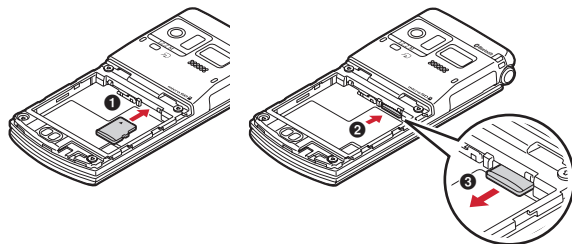


◆ microSDカードのフォルダ構成

FOMA端末からmicroSDカードにデータを移動／コピーしたり、撮影した静止画などを直接microSDカードに保存したりすると、ファイルに対応したフォルダが自動的に作成されます。パソコンなどで表示した場合のフォルダ構成とファイル名は次のとおりです。

- パソコンなどからデータを保存するときは、このフォルダ構成とファイル名に従ってください。このフォルダ構成にないフォルダを保存すると、FOMA端末でフォルダが表示されない場合があります。保存後はFOMA端末で情報更新する必要があります。→P300
- パソコンのデータをインポートフォルダに保存し、一括振り分けをすると、データは各フォルダに振り分けられ、ファイル名は規則に従って変更されます。
- パソコンなどでフォルダ名を変更したり、管理用データのファイル名を変更／削除したりすると、FOMA端末でデータを正しく表示、再生できなくなります。
- 最大保存件数はmicroSDカードの容量などにより少なくなります。
- フォルダ名とファイル名の規則は次のとおりです。使用する文字は「*」を除きすべて半角、英字は大文字のみです。
 - 「a」英数字、_（アンダーバー）
 - 「xxx」001～999（「xxxFJDCF」は100～999）の3桁の数字
 - 「xxxx」0001～9999の4桁の数字
 - 「xxxxx」00001～65535の5桁の数字

「zzz」 001～FFFの3文字の英数字（16進数）

「*」 任意の文字列

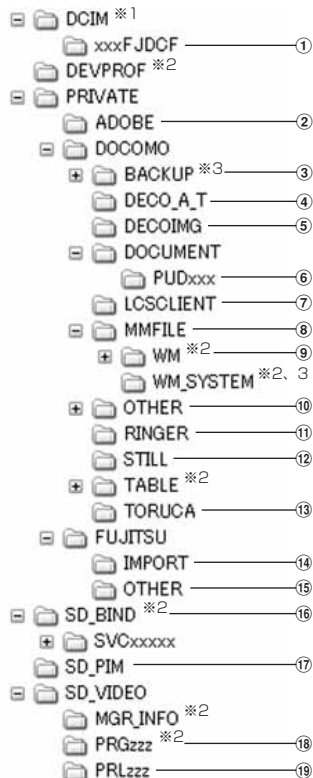

※1 DCIM内のフォルダ名の「xxx」部分が重複すると、FOMA端末でフォルダが表示されない場合があります。

※2 管理用データが含まれています。変更／削除しないでください。

※3 隠しフォルダです。パソコンの設定によっては表示されません。

① データBOXのマイピクチャ（撮影した静止画、DCF規格のJPEG形式の画像、GIF形式の画像、MPO形式の画像）

ファイル名：aaaaxxxx.JPG/GIF/MPO 最大保存件数：1フォルダ1000件

② フルブラウザでFlash画像からダウンロードしたデータを格納するフォルダ

③ バックアップ

④ デコメアニメテンプレート

ファイル名：DEATxxxx.VGT 最大保存件数：400件

⑤ データBOXのマイピクチャのデコメ絵文字

ファイル名：DIMGxxxx.JPG/GIF 最大保存件数：1フォルダ1000件

⑥ データBOXのマイドキュメント（PDFデータ）

ファイル名：*.PDF 最大保存件数：1フォルダ999件

- 拡張子を含めて半角64文字までのロングファイルネーム形式に対応しています。ファイル名の重複などがあると、「PDFDCxxx.PDF」の形式に変更されることがあります。

- 拡張子が「PDF」以外のファイルも保存されます。拡張子の意味は次のとおりです。

「\$DF」：ダウンロードに失敗したPDFデータ

「DDF」：iモードしおり情報やマーク情報などを管理するファイル

「JPG」：サムネイル表示用のファイル

⑦ 現在地通知先

ファイル名：LSCDCxxx.LSC 最大保存件数：999件

- 全件コピーデータは1件のファイルとして保存されます。1ファイルで5件まで表示できます。

⑧ データBOXのiモーション・ムービーの動画（HD、その他）

ファイル名：MMFxxxx.3GP/ASF/MP4

最大保存件数：1フォルダ1000件

- ファイルサイズがQVGA以下の動画／iモーションは、「⑨データBOXのiモーション・ムービーの動画（QVGA以下）」に保存されます。

- 拡張子が「3GP」「MP4」のファイルはMP4形式として扱われます。

- AAC形式の音楽データを保存できます。

⑨ ミュージック (WMA)

ファイル名: *.WMA 最大保存件数: 1000件

- ファイル名は最大63文字 (拡張子を含む) です。
- Windows Media Playerを使用して保存してください。保存後の情報更新は必要ありません。

⑩ その他 (Word、Excel、PowerPointのファイル、MPO形式の画像など)

ファイル名: aaaaaaaa.aaa 最大保存件数: 1フォルダ999件

- ファイル名は8文字、拡張子は3文字 (Word2007、Excel2007、PowerPoint2007は4文字) です。

⑪ データBOXのメロディ

ファイル名: RINGxxxx.MID/MLD/SMF

最大保存件数: 1フォルダ1000件

⑫ データBOXのマイビクチャのその他静止画 (DCF規格外のJPEG形式の画像、GIFアニメーション、Flash画像)

ファイル名: STILxxxx.JPG/GIF/SWF

最大保存件数: 1フォルダ1000件

⑬ トルカ

ファイル名: TORUCxxx.TRC 最大保存件数: 1フォルダ999件

⑭ インポート

ファイル名: *.VCF/VMG/VCS/VNT/VBM/JPG/GIF/SWF/MPO/ASF/MP4/3GP/M4A/WMV/WMA/MLD/MID/SMF/PDF(DDF)/\$DF(DDF)/DOC/XLS/PPT/DOCX/XLSX/PPTX/BMP/PNG

- ファイル名は最大229文字 (拡張子を含む) です。ただし、マイドキュメントのインポート／一括振り分け／データ送信は最大64文字 (拡張子を含む)、その他のインポートは最大64文字 (拡張子を含む)、一括振り分けは最大40文字 (拡張子を含む) です。

最大保存件数: 合計で9999件

⑮ 「⑩その他 (Word、Excel、PowerPointのファイルなど)」に格納されたWord、Excel、PowerPointのサムネイル格納フォルダ (サムネイル表示用のファイル)

ファイル名: aaaaaaaa.JPG 最大保存件数: 1フォルダ999件

⑯ コンテンツ移行対応のデータ (データBOXのマイビクチャ、ミュージック、Music&Videoチャンネル、i モーション・ムービー、メロディ、きせかえツール、マチャキャラ、i アプリ使用データ、画面メモ)

ファイル名: aaaaaaaa.SB1/SB2/SB4/aaa

最大保存件数: 各1000件 (Music&Videoチャンネルは1フォルダ999件、i アプリ使用データは1200件)

- ファイル名は1～8文字、拡張子は3文字以内です。
- Music&Videoチャンネルのチャプターファイルの場合、ファイル名は「CHAPTnnn.SB4」。nnnはチャプター番号です。

⑰ PIMの各フォルダ

ファイル名: PIMxxxx.VBM/VCF/VCS/VMG/VNT

最大保存件数: 合計で9999件

- PIMデータ (電話帳、メモ、メール、Bookmark) の管理用に、拡張子が「PIM」のファイルも保存されます。
- 全件コピーデータは1件のファイルとして保存されます。1ファイルで表示できる件数は、FOMA端末の最大保存件数 (→P424) と同じです。電話帳はFOMA端末の最大保存件数とプロフィールが表示できます。

⑱ データBOXのワンセグ、データBOXのi モーション・ムービーのレコーダー連携 (ワンセグのビデオ、ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組)

ファイル名: MOVzzz.MAI/MOI/TOD/SB1/SDV/SD1/3GP/SG1、PRGzzz.PGI、CHP_MGR

最大保存件数: 99件

⑲ データBOXのi モーション・ムービーの動画 (QVGA以下)

ファイル名: MOLzzz.3GP/ASF/MP4

最大保存件数: 1フォルダ1000件

- ファイルサイズがQVGAより大きい動画／i モーション、音声のみの動画／i モーションは、「⑧データBOXのi モーション・ムービーの動画 (HD、その他)」に保存されます。
- 拡張子が「3GP」「MP4」のファイルはMP4形式として扱われます。

FOMA端末⇔microSDカードでのデータやりとり

FOMA端末からmicroSDカード、microSDカードからFOMA端末にデータを移動／コピーします。

- コンテンツ移行対応のデータの移動→P297
- ミュージックの音楽データの移動→P225
- 次のデータは移動／コピーができます。
 - 画像、動画／i モーション、メロディ、PDFデータ（部分的にダウンロードしたものを除く）、Word、Excel、PowerPointファイル、ワンセグのビデオ（microSDカードへの移動／コピーのみ）
- 次のデータはコピーができます。
 - 電話帳、メモ、メール、Bookmark、トルカ（詳細含む）、GPSの現在地通知先、デコメアニメ®テンプレート

◆ FOMA端末⇒microSDカードへの移動／コピー

FOMA端末からmicroSDカードにデータを移動／コピーします。

- FOMA端末外への出力が禁止されているデータ（自端末でファイル制限を「あり」に設定したデータや「外部取得データ」フォルダ内のデータを除く）は移動やコピーできません。
- microSDカードにワンセグ予約録画中／ワンセグ録画中は、移動やコピーできません。

〈例〉画像を移動／コピーする

1 [MENU] [5] [1] ▶ フォルダを選択 ▶ データにカーソル

- microSDカードのフォルダー一覧が表示された場合は、「→本体」を選択します。

2 [MENU] [サブメニュー] ▶ [5] ▶ [2] または [3]

- 一覧画面によってサブメニューの名称や項目番号は異なります。「移動／コピー」または「移動」▶「microSDへ移動」または「microSDへコピー」を選択してください。ワンセグのビデオの一覧では「microSDへ移動」または「microSDへコピー」を、デコメアニメ®テンプレートの一覧では「microSDへコピー」を選択します。

3 [1] ~ [3]

- 選択移動／コピーでは選択操作▶[6]が、フォルダ内全件移動／コピーでは認証操作が必要です。
- ワンセグのビデオのコピーでは、[1] ~ [3]の選択は不要です。
- デコメアニメ®テンプレートのコピーでは、[1] または [2] ▶「はい」を押します。操作4は不要です。
- トルカでは、[1] ~ [3] ▶「はい」を押します。操作4は不要です。

4 移動／コピー先のフォルダにカーソル▶[6] [確定]

- 選択移動／コピー、フォルダ全件移動／コピーでは「はい」を押します。

✓お知らせ-----

- マイクチャ、i モーション・ムービー、メロディ、ワンセグ、その他、デコメアニメ®テンプレートのデータを移動／コピーすると、ファイル名がパソコンでデータを保存するときの決まりに従って変更されます。また、PDFデータによってはファイル名が変更されることがあります。→P293
- 移動／コピーした静止画のファイルサイズが、FOMA端末で表示されるサイズより大きくなることがあります。この場合、microSDカードで表示されるサイズが実際のサイズです。
- ダビング10に対応している番組のビデオは9回目までコピーできます。10回目は移動のみ可能です。

◆ microSDカード⇒FOMA端末への移動／コピー

microSDカードからFOMA端末にデータを移動／コピーします。

- 最大保存件数／領域を超えたとき（データBOX内のデータ）→P306

〈例〉画像を移動／コピーする

1 MENU [6] [X] [1] [1]

2 フォルダを選択▶データにカーソル

3 MENU [サブメニュー] ▶[5] ▶[2] または [3]

- 一覧画面によってサブメニューの名称や項目番号は異なります。「移動／コピー」または「移動」▶「本体へ移動」または「本体へコピー」を選択してください。デコメアニメ®テンプレートの一覧では、「本体へコピー」を選択します。
- インポートフォルダのデータ一覧では、「本体へコピー」▶認証操作（1ファイル複数データの場合）▶「はい」を選択します。操作4は不要です。

4 [1] ~ [3]

- 選択移動／コピーでは選択操作▶[6]が、フォルダ内全件移動／コピーでは認証操作が必要です。
- デコメアニメ®テンプレートのコピーでは、[1]または[2]を押します。操作5は不要です。

5 移動／コピー先のフォルダにカーソル▶[6] [確定] ▶「はい」

- 1件移動／コピーでは「はい」の選択は不要です。
- トルカでは、移動先／コピー先のフォルダにカーソル▶[6]は不要です。
- データはFOMA端末の次のフォルダに保存されます。
データBOXのデータ、その他：選択したフォルダ
デコメ絵文字®：マイピクチャの「デコメ絵文字」の「お気に入り」
トルカ：「トルカフォルダ」
デコメアニメ®テンプレート：デコメテンプレートの「デコメアニメ」

◆ PIMデータや現在地通知先のコピー

PIMデータ（電話帳、メモ、メール、Bookmark）やGPSの現在地通知先をコピーします。

1 MENU [6] [X] [2] ▶[1] ~ [6] ▶データにカーソル▶MENU [サブメニュー] ▶[1] ▶[1] ~ [4]（メールでは[1] ~ [5]）

- 本体へ全件上書きコピーでは、FOMA端末の現在のデータを消去して、microSDカードの全件コピーデータをFOMA端末にコピーします。
- microSDカードへ全件コピーでは、選択した種類の全てのデータを、1つにまとめてmicroSDカードに保存します。
- メールの本体へ選択追加コピーでは選択操作▶[6]が必要です。

現在地通知先のコピー：MENU [6] [X] [5] ▶フォルダを選択▶データにカーソル▶MENU [サブメニュー] ▶[1] ▶[1]、[2]、[5]のいずれか

- microSDカードに1件も保存されていない場合は操作できません。
FOMA端末の現在地通知先一覧から操作してください。

2 認証操作▶「はい」

- 本体へ1件追加コピー、本体へ選択追加コピーでは、認証操作は不要です。
- 電話帳をmicroSDカードに全件コピーしたときは、プロフィールのコピー確認画面が表示されます。
- FOMA端末の各データの1覧画面で次のサブメニューを選択しても、microSDカードに全件コピーできます。1覧画面ではmicroSDカードへ1件コピーもできます。

電話帳一覧、メモ一覧：「データコピー／お預かり」

メール、Bookmarkのフォルダ一覧※：「microSDへ全件コピー」

現在地通知先一覧：「microSDへコピー」

- ※ メールは1件コピーはメール一覧で「移動／コピー」▶「microSDへコピー」▶「1件コピー」、Bookmarkの1件コピーはデータ一覧で「microSDへコピー」▶「1件コピー」

✓お知らせ

- 電話帳を1件コピーの場合はシークレット属性は解除されます。
- メールをコピーすると、iモードメールの保護は解除されます。また、メール本文を含め100Kバイトを超えた分の添付ファイルはコピーされません。

- ・メモをコピーしても、共有設定や添付のメール、アラーム・リマインド設定のアラーム音（お買い上げ時に登録されているデータ利用時を除く）やアラーム画像などはコピーされません。
- ・現在地通知先を本体へ追加コピーする場合、FOMA端末の現在地通知先と同じ電話番号のデータは保存できません。
- ・他のFOMA端末で保存した全件コピーデータに、本FOMA端末の最大保存件数を超えるデータが含まれている場合、超過したデータは本体へコピーできません。

コンテンツ移行対応のデータの移動

サイトから取得した著作権のあるデータのうち、コンテンツ移行対応のデータをmicroSDカードに移動します。コピーはできません。

- ・コンテンツ移行対応のデータは、詳細情報のmicroSDへの移動が「可」または「可（同一機種間）」の場合移動できます。
- ・次のコンテンツ移行対応のデータが移動できます。
マイピクチャ、ミュージック、Music&Videoチャンネル、i モーション・ムービー、メロディ、きせかえツール、マチキャラ、画面メモ

〈例〉i モーションを移動する

1 **MENU** **5** **4** ▶ 「i モード」フォルダを選択 ▶ i モーションにカーソル ▶ **MENU** **[サブメニュー]** ▶ **5** **2**

- ・一覧画面によってサブメニューの名称や項目番号は異なります。「移動／コピー」または「移動」 ▶ 「microSDへ移動」を選択してください。ミュージックの一覧、画面メモの一覧では「microSDへ移動」を選択してください。

2 **1** ～ **3** ▶ 「はい」 ▶ 「はい」

- ・1件移動（ミュージックを除く）、画面メモの移動では「はい」の選択は不要です。
- ・選択移動では選択操作 ▶ **6** が、フォルダ内全件移動では認証操作が必要です。画面メモの全件移動では認証操作は不要です。
- ・移動先のフォルダを指定するときは、「移動先選択」 ▶ 移動先のフォルダを選択 ▶ **6** が必要です。
- ・コンテンツ移行対応以外のデータを選択して移動先のフォルダ選択が表示された場合は、フォルダにカーソル ▶ **6** を押します。

▼お知らせ

- ・作成したフォルダに移動すると、他のFOMA端末で認識できないことがあります。
- ・データの移動中にmicroSDカードを取り外したり、電源を切ったりしないでください。microSDカード内のすべてのコンテンツ移行対応データが利用できなくなる場合があります。

◆FOMA端末への移動

microSDカードに保存したコンテンツ移行対応のデータを移動します。

- ・サイトから取得したり、microSDカードに移動したりしたときと同じドコモUIMカードを挿入している場合（データによってはさらに同一機種である場合）のみ移動できます。

〈例〉i モーションを移動する

1 **MENU** **6** **1** **2** ▶ 「移行可能コンテンツ」フォルダを選択 ▶ フォルダを選択 ▶ i モーションにカーソル ▶ **MENU** **[サブメニュー]** ▶ **6** **2**

- ・一覧画面によってサブメニューの名称や項目番号は異なります。「移動／コピー」または「移動」 ▶ 「本体へ移動」を選択してください。ミュージックの一覧、画面メモの一覧では「本体へ移動」を選択してください。




2 **1** ～ **3** ▶ 「はい」

- ・1件移動（ミュージックを除く）、画面メモの移動では「はい」の選択は不要です。
- ・選択移動では選択操作 ▶ **6** が、フォルダ内全件移動では認証操作が必要です。画面メモの全件移動では認証操作は不要です。

microSDカードのデータ表示

microSDカードに保存されているデータを表示します。

- Music&Videoチャネルの番組再生→P219
- ミュージックの音楽データの再生→P223
- 動画／i モーションの再生→P285
- バックアップデータの表示→P300
- ワンセグの表示→P312
- 他の機器でmicroSDカードのデータを変更、追加、削除したことによってFOMA端末でデータを正しく表示できなくなったときは、情報を更新してください。→P300

1   

2 データの種類を選択

3 フォルダまたはデータの種類を選択

4 データを選択

PIM、現在地通知先の複数件コピーデータを表示：複数件コピーデータを選択▶データを選択

- 全件コピーデータのマークは、マークが後ろに重なったデザインで表示されます。

✓お知らせ

- microSDカードに保存されているメモは、設定した日時になってもアラームは鳴りません。
- microSDカードに保存されているトルカから詳細情報はダウンロードできません。
- コンテンツ移行対応のデータは、サイトから取得したり、microSDカードに移動したりしたときと同じドコモUIMカードを挿入している場合（データによってはさらに同一機種である場合）のみ表示、再生できます。ただし、待受画面にmicroSDカードを利用するiアプリを設定している場合は、iモーションを再生できないことがあります。
- 他の機種や異なるドコモUIMカードで利用していたiアプリ使用データを表示すると、利用できない理由が表示されます。ソフト動作制限のみが「あり」のときは、iアプリをダウンロードすると利用できる場合があります。
- 電話帳の詳細画面のサブメニューから、基本情報や画像／名前表示切替の確認ができます。

- メールの詳細画面のサブメニューから、メールアドレスの電話帳新規登録や追加／上書き登録ができます。また、受信メールの場合は、返信や転送もできます。
- Bookmarkの詳細画面のサブメニューから、URLのコピー、電話帳新規登録や更新登録ができます。
- 他のFOMA端末で保存した全件コピーデータに、本FOMA端末の最大保存件数を超えるデータが含まれている場合は表示できません。
- インポートフォルダのデータBOXのマインドキュメント、拡張子がBMP／PNGのファイルは表示できません。
- MPO形式の画像（3D静止画）は、2D表示できます。ただし、画像表示中の操作や画像を利用した操作には制限があります。

◆インポートフォルダの一括振り分け

インポートフォルダのデータをmicroSDカードの各フォルダに一括で振り分けします。

1       [一括振分] ▶「はい」

- データBOXの「iモーション・ムービー」フォルダのムービー、「ミュージック」フォルダのデータは、一括振り分けできません。
- 拡張子がM4Aのファイルは、3GPIに変換後に振り分けられます。






FOMA端末のデータを一括バックアップ

電話帳、メモ、メール、Bookmark、設定項目のデータを一括してmicroSDカードにバックアップし、必要なときにFOMA端末に復元できます。

- データ量によっては、バックアップ／復元に時間がかかる場合があります。電池残量が十分であることを確認してから操作してください。
- バックアップ／復元をするデータがない場合は、バックアップ／復元はできません。
- 次の設定項目がバックアップ／復元されます。
受信振分け条件、送信振分け条件、文字サイズ設定（メール閲覧）、署名自動挿入、メール選択受信設定、受信・自動送信表示、メッセージ自動表示設定、メール受信添付ファイル設定、添付ファイル自動再生設定、緊急速報「エリアメール」設定（受信設定、ブザー鳴動時間、マナー／公共モード時設定）、メール／メッセージ問合わせ設定、着信拒否設定（登録外着信拒否、メモリ別着信拒否／許可、非通知設定、公衆電話、通知不可能）、伝言メモ設定（ON／OFF、応答時間の変更）、リダイヤル、着信履歴、メール送信履歴、メール受信履歴、文字入力設定（単語登録、変換学習）、アラーム
- 着信拒否設定の非通知設定、公衆電話、通知不可能が「着信拒否」以外に設定されている場合は、「設定解除」としてバックアップ／復元されます。

◆ microSDカードへのバックアップ




- バックアップは、データの上書き保存を行います。前回保存したバックアップデータは消去され、最新のバックアップデータのみ保存されますのでご注意ください。

1     

2 認証操作 ▶ 「はい」

- 電話帳が登録されていない場合、操作3は不要です。電話帳に登録がないとプロフィール情報はバックアップされません。

3 「はい」または「いいえ」

-    のいずれかを押しで中断すると、前回バックアップしたデータは消去され、バックアップ途中のデータが保存されます。正しいバックアップデータを保存するにはもう一度バックアップ操作を行ってください。
- メモリ容量が足りない旨のメッセージが表示された場合は、不要なデータを削除するか、別の空き容量が多いmicroSDカードに取り付け直してから操作してください。


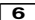



✓お知らせ




- 電話帳に登録した動画／i モーションはバックアップされません。
- i モードメールの保護は解除されます。
- メモの共有設定や添付のメール、アラーム・リマインド設定のアラーム音（お買い上げ時に登録されているデータ利用時を除く）やアラーム画像などはバックアップされません。

◆ FOMA端末への復元

FOMA端末の電話帳、メモ、メール、Bookmark、設定項目のデータを消去して、バックアップデータを復元します。

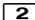- 復元を行うとFOMA端末の最新データが消去されますのでご注意ください。
- バックアップの途中で電源が切れるなどしてバックアップが中断した場合、バックアップデータを使って復元しないでください。バックアップ途中のデータがFOMA端末に復元される可能性があります。
- メモは本FOMA端末以外には復元されない場合があります。
- 本FOMA端末以外に設定項目のデータを復元すると、すべての設定情報が復元されない場合があります。

1      ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

-    のいずれかを押しで中断すると、中断する前に処理されたデータがFOMA端末に復元されます。
- FOMA端末の空き容量が不足したり、バックアップデータに本FOMA端末では対応していないデータが含まれていたりと、復元できないデータがあった旨のメッセージが表示されます。

◆ バックアップデータの表示

microSDカードに保存されている電話帳、メモ、メール、Bookmark、設定項目のバックアップデータを表示します。

1 ▶ データの種類を選択 ▶ [決定] ▶ データを選択

- 電話帳は一部表示できないデータがあります。
- 設定項目はバックアップした日時のみ表示します。データは参照できません。

◆ バックアップデータの削除

microSDカードに保存されている電話帳、メモ、メール、Bookmark、設定項目のバックアップデータを削除します。

1 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

microSDカードの管理

microSDカードの使用状況を確認したり、初期化や情報更新をしたりして管理します。

◆ microSDカードの使用状況確認

microSDカードの使用状況を確認します。

1 ▶ [使用状況]

✓お知らせ

- 実際に使用できるmicroSDカードの容量は、表示される空き容量より少なくなります。
- 使用領域にはFOMA端末で認識できないデータの容量も含まれます。

◆ microSDカードの初期化

新しく購入したmicroSDカードをFOMA端末で使用するときや、すべてのデータを削除するときに初期化します。

- microSDカードの状態によっては、初期化できない場合があります。
- microSDカードを初期化すると、保存されているデータはすべて消去されますのでご注意ください。

1 ▶ [初期化] ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

◆ microSDカードの情報更新

他の機器でmicroSDカード内のデータを変更、追加、削除したことによって、FOMA端末でデータを正しく認識できなくなったときに実行します。

- 情報更新を行うとフォルダ構成やファイル名が変更されることがあります。

1 ▶ [情報更新] ▶ データの種類を選択 ▶ [情報更新] ▶ 「はい」

✓お知らせ

- 「移行可能コンテンツ」「ミュージック」「ワンセグ」「レコーダー番組」「Music&Videoチャンネル」「iアプリ使用データ」「バックアップ/復元」のデータは情報更新できません。
- microSDカードにデータが多い場合は、情報更新に時間がかかります。
- 他の機器でmicroSDカードにデータを保存した場合、FOMA端末で管理情報を作成するために必要な空き容量が不足し、microSDカードに保存したデータがFOMA端末で正しく表示できなくなることがあります。

◆ microSDカードのチェック

microSDカードのデータをチェックして修復します。

- microSDカードの状態によっては、データを修復できない場合があります。

1 ▶ [カードチェック] ▶ 「はい」

◆ microSDパスワード設定

他人が不正にmicroSDカードを使用するのを防ぎます。

- microSDカードごとに1件、最大21件登録できます。
- microSDカードによっては本機能に対応していない場合があります。

1 MENU 8 6 8

2 1 ▶ 認証操作 ▶ 登録するパスワードを入力（半角16文字以内）▶（確認用）欄に登録するパスワードを入力▶ 6 [登録] ▶ 「はい」▶ 「いいえ」

- パスワードマネージャーの登録→P351

パスワード認証：2 ▶ 認証操作 ▶ 登録されたパスワードを入力▶ 6 [認証] ▶ 「いいえ」

- 本FOMA端末以外でパスワードを登録したmicroSDカードを取り付けている場合は、本FOMA端末でパスワードの認証が必要です。

パスワード変更：3 ▶ 認証操作 ▶ 新しいパスワード欄に新しいパスワードを入力▶ 新しいパスワード（確認）欄に新しいパスワードを入力▶ 6 [変更] ▶ 「いいえ」

- 本FOMA端末以外でパスワードを登録したmicroSDカードを取り付けている場合は、本FOMA端末でパスワードを認証した後に操作できます。

パスワード削除：4 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」▶ 「OK」

- 本FOMA端末以外でパスワードを登録したmicroSDカードを取り付けている場合は、本FOMA端末でパスワードを認証した後に操作できます。

パスワード強制削除：5 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

- microSDパスワードを含むすべてのデータが削除されます。
- 本FOMA端末以外でパスワードを登録したmicroSDカードを取り付け、本FOMA端末でパスワード認証前の場合のみ操作できます。

◆ microSDカードにパスワードを設定すると

microSDカードを他の携帯電話に取り付けた場合はパスワード認証が必要です。パソコンやパスワード設定機能のない携帯電話などに取り付けた場合には、データの利用や初期化もできません。また、オールロック中、パーソナルデータロック中に、パソコンからmicroSDカードを利用できません。

USBモード

モードを変更すると、パソコンでFOMA端末内のmicroSDカードのデータを操作したり、データを転送したりできます。

- FOMA端末とパソコンを接続するには、FOMA 充電機能付USB接続ケーブルQ2（別売）またはFOMA USB接続ケーブル（別売）が必要です。
- Windows XP、Windows Vista、Windows 7に対応しています。

1 MENU 8 8 1

2 モードを選択

通信モード：1

- パソコンと接続したバケット通信や64Kデータ通信、データ転送をするときに設定します。

microSDモード：2

- FOMA端末内のmicroSDカードをドライブとして認識させ、パソコンからデータを操作するときに設定します。

MTPモード：3

- Windows Media PlayerでmicroSDカードに音楽データを転送するときに設定します。→P221「WMAファイルの保存」

3 「はい」

- 待受画面に表示されるアイコンについては、「アイコンや情報の見かた」の「■ステータスエリア（上段）」の「⑫USBモードの状態表示」をご覧ください。→P29


◆ パソコンとの接続方法

FOMA端末とパソコンをUSBケーブルで接続します。

- パソコンの電源が入っている状態で接続してください。

■ USBケーブルの取り付けかた

- 1 USBケーブルのコネクタをFOMA端末の外部接続端子に、USBケーブルのパソコン側のコネクタをパソコンのUSBポートに差し込む

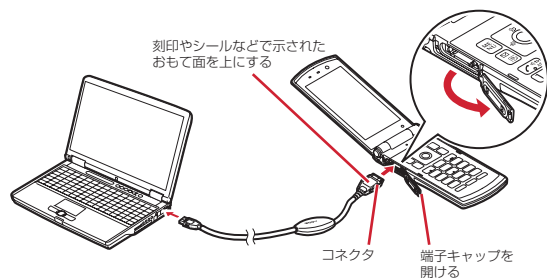


- 待受画面にが表示されます。

✓お知らせ

- パソコンとFOMA端末を接続した状態でも、USBモードを変更できます。このとき、パソコンでFOMA端末を接続すると自動的にデータ通信を行うように設定している場合は、「通信モード」以外に設定できないことがあります。
- microSDモード中またはMTPモード中は、ランプが「ミント」で点滅します。
- 通信モード中にドコモケータイdatalinkを使ってデータ転送を行っている場合は、データ転送モード（圏外と同じ状態）になります。

■ USBケーブルの取り外しかた

- 1 USBケーブルのコネクタのリリースボタンを押し（①）、FOMA端末から引き抜く（②）

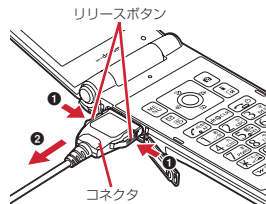

2 パソコンからUSBケーブルを取り外す

✓お知らせ

- USBケーブルを無理に引き抜こうとすると故障の原因となります。また、データ転送中にUSBケーブルを外すと、誤動作やデータ消失の原因となります。
- microSDモード中にパソコンからUSBケーブルを取り外すときは、パソコンの画面右下のタスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして、「USB大容量記憶装置デバイスードライブを安全に取り外します」または「F10Cの取り外し」をクリックし、安全に取り外すことができる旨のメッセージが表示されることを確認してください。

フォルダの利用

フォルダを追加して、データを分類できます。

- お買い上げ時に登録されている固定フォルダの削除やフォルダ名の変更はできません。
- 「Webキャプチャ」フォルダは、スマートブラウザ表示中にホームページをキャプチャすると表示されます。フォルダの削除はできますが、フォルダ名の変更はできません。
- マイコレクションの「お気に入りアルバム」のフォルダの利用→P284

◆ フォルダ新規作成

フォルダを作成します。

- 本体のデータBOXではデータの種類ごとに最大20個追加できます（ミュージック、Music&Videoチャンネル、コンテンツパッケージ、ワンセグ、イルミネーションを除く）。
- microSDカードのデータBOX（マイピクチャ、i モーション・ムービー、メロディ、マイドキュメント、各データの「移行可能コンテンツ」フォルダ）、トルカ、現在地通知先、その他では、データの種類ごとに999個（マイピクチャの「カメラフォルダ」は900個）まで追加できます。

〈例〉マイピクチャのフォルダを新規作成する

1

- Music&Videoチャンネルでは、「→microSD」▶「移行可能コンテンツ」を選択します。

2 ▶

3 各項目を設定 ▶

フォルダ名：全角9（半角18）文字以内で設定します。

- microSDカードの移行可能コンテンツ内のフォルダでは、全角10（半角20）文字まで入力できます。

シークレット属性：プライバシーモード中（「指定フォルダ非表示」のとき）に、フォルダを表示させるかを設定します。

- 本体のマイピクチャ（「デコメ絵文字」を除く）、i モーション・ムービー、マイドキュメント、その他のみ設定できます。
- シークレット属性を設定するとと表示されます。

◆ フォルダ編集

作成したフォルダのフォルダ名やシークレット属性を変更します。

- 「デコメ絵文字」ではお買い上げ時に登録されているフォルダ名を変更できません（「お気に入り」フォルダを除く）。

〈例〉マイピクチャのフォルダ名を変更する

1

- Music&Videoチャンネルでは、「→microSD」▶「移行可能コンテンツ」を選択します。

2 フォルダにカーソル ▶ ▶

3 各項目を設定 ▶

- 本体のマイピクチャ（「デコメ絵文字」を除く）、i モーション・ムービー、マイドキュメント、その他ではシークレット属性を変更できます。

◆ フォルダセキュリティ

本体に作成したフォルダにセキュリティを設定します。

- マイピクチャの「デコメ絵文字」フォルダには設定できません。
- Music&Videoチャンネルとワンセグでは、お買い上げ時に登録されているフォルダにも設定できます。
- フォルダを表示するときに認証操作が必要になります。

〈例〉マイドキュメントのフォルダにセキュリティを設定する

1 ▶ フォルダにカーソル

2 ▶ ▶ 認証操作

- 一覧画面によってサブメニューの項目番号は異なります。Music&Videoチャンネルでは、ワンセグではを選択してください。

3

- フォルダセキュリティを設定するとと表示されます。
解除：

❖ フォルダ削除

作成したフォルダを削除します。


- 「デコメ絵文字」ではお買い上げ時に登録されているフォルダが削除できます（「お気に入り」フォルダを除く）。

〈例〉マイピクチャのフォルダを削除する

1 **MENU** **5** **1**

- Music&Videoチャンネルでは、「→microSD」▶「移行可能コンテンツ」を選択します。

2 フォルダにカーソル▶ **MENU** [サブメニュー] ▶「削除」▶ **1**、**2**、**4** のいずれか（Music&Videoチャンネルでは **1** または **2**）

- 選択削除では選択操作▶  が必要です。

3 認証操作▶「はい」

❖ データのフォルダへの移動

データをフォルダに移動します。

- マイピクチャ、メロディの「プリインストール」フォルダに保存されているデータは移動できません。
- 「デコメ絵文字」フォルダに保存されているデータは、「デコメ絵文字」配下のフォルダ以外に移動できません。

〈例〉マイピクチャのデータを移動する


1 **MENU** **5** **1** ▶ フォルダを選択


2 データにカーソル▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **5** **1**

- 一覧画面によってサブメニューの名称や項目番号は異なります。「移動／コピー」または「移動」▶「フォルダ間移動」を選択してください。キャラ電の場合は「フォルダ間移動」を選択します。

「自動お預かり」フォルダに移動：データにカーソル▶ **MENU** **5** **4**
「自動お預かり」フォルダの画像のバックアップ▶P121

3 **1** ~ **3**

- 選択移動では選択操作▶  が、フォルダ内全件移動では認証操作が必要です。

4 移動先のフォルダにカーソル▶  **[確定]**

- 「自動お預かりへ移動」では、移動先のフォルダの選択は不要です。

データの情報表示

データの詳細情報を表示します。

〈例〉画像の詳細情報を表示する

1 **MENU** **5** **1** ▶ フォルダを選択

- コンテンツパッケージでは、フォルダの選択は不要です。

2 画像にカーソル▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **1** **6**

- 一覧画面によってサブメニューの項目番号は異なります。「編集・情報表示」▶「情報表示」を選択してください。ミュージックでは「情報表示」、microSDカードのインポートフォルダでは「詳細情報」を選択してください。

ファイル制限：メールに添付して送信した場合の、受信した相手の携帯電話から他の携帯電話への転送の制限です。

◆ データの情報編集

データのタイトルなどを編集します。

〈例〉マイドキュメントのタイトルを編集する

1 **MENU** **5** **7** ▶ フォルダを選択

- コンテンツパッケージでは、フォルダの選択は不要です。

2 データにカーソル▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **1** **1**

- データによっては編集する項目（タイトル、ファイル名、作成者名、コピーライト、説明）を選択します。
- マイピクチャと i モーション・ムービーでは、ファイル制限を変更できます。
- 一覧画面によってサブメニューの項目番号は異なります。ミュージックでは「情報編集」▶項目、コンテンツパッケージでは「編集・情報表示」▶「タイトル編集」▶「直接入力」を選択してください。

3 タイトルを入力▶  **[確定]**

データの削除

データを削除します。


- マイビクチャ、メロディの「プリインストール」フォルダに保存されているデータは削除できません。

〈例〉マイビクチャのデータを削除する

1 MENU 5 1 ▶ フォルダを選択

- コンテンツパッケージでは、フォルダの選択は不要です。

2 データにカーソル ▶ MENU [サブメニュー] ▶ 「削除」 ▶ 1 ~ 3 ▶ 「はい」

- 1件削除ではカーソルを合わせたデータが削除されます。
- 選択削除では選択操作 ▶  が、フォルダ内全件削除／カテゴリ内全件削除では認証操作が必要です。
- microSDカードの i アプリ使用データでは、MENU ▶ 1 ~ 3 を押します。
- microSDカードのPIMのメモでは、データを選択 ▶ MENU ▶ 「削除」 ▶ 「はい」を選択します。

✓お知らせ

- 待受画面や着信音などに設定しているデータを削除すると、各設定はお買い上げ時または標準の設定になります。電話帳に設定されているデータを削除すると、着信音や発着信時の画面の設定に従って動作します。
- 既に設定されているマチャキャラを削除すると「OFF」に設定されます。
- 既に設定されているきせかえツールを削除すると、そのきせかえツールが対応している項目の設定がお買い上げ時または標準の設定になります。
- コンテンツパッケージを削除しても、画像などのデータ自体は削除されません。コンテンツのデータは対応した保存先に保存されています。→P291
- お買い上げ時に登録されているデータを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。
「@Fケータイ応援団」(2011年5月現在)
i Menu→メニューリスト→ケータイ電話メーカー→@Fケータイ応援団
※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。

データの表示切替

データの表示方法を切り替えます。

〈例〉マイビクチャの画像の表示方法を切り替える

1 MENU 5 1 ▶ フォルダを選択

2 MENU [サブメニュー] ▶ 7

- 一覧画面によってサブメニューの項目番号は異なります。「i モーション・ムービー設定」、「マイドキュメント設定」、「きせかえツール設定」、「マチャキャラ表示設定」、「ワンセグデータ設定」、「その他表示設定」などの各項目を選択してください。

3 「表示切替」▶ 表示方法を選択

データのソート

データを並べ替えます。

〈例〉マイビクチャのデータを並べ替える

1 MENU 5 1 ▶ フォルダを選択

- コンテンツパッケージでは、フォルダの選択は不要です。

2 MENU [サブメニュー] ▶ 7

- 一覧画面によってサブメニューの項目番号は異なります。「i モーション・ムービー設定」、「メロディ設定」、「マイドキュメント設定」、「きせかえツール設定」、「マチャキャラ表示設定」、「キャラ電表示設定」、「ワンセグデータ設定」、「イルミネーション設定」、「その他表示設定」などの各項目を選択してください。
- コンテンツパッケージでは、MENU を選択します。

3 「ソート」▶ ソート順を選択

FOMA端末のメモリ確認

メモリの使用量を確認します。

1 **MENU** **8** **9** **7**

2 データの種類にカーソル

✓お知らせ

- ・ i アプリの使用領域には、保存されている i アプリの容量と、削除できないプリインストール i アプリ（約1Mバイト）の合計が表示されます。

最大保存件数や保存領域を超えたとき

ダウンロードやデータを保存する際、最大保存件数（→P424）または共有の保存領域のサイズを超えたときは、画面の指示に従って保存されている不要なデータを削除してください。

1 上書き確認画面で「はい」

- ・ ワンセグ録画中に終了して保存するかの確認画面が表示された場合は「はい」を選択します。

2 削除するデータの種類を選択 ▶ フォルダを選択 ▶ データを選択

- ・ 共有の保存領域のサイズを超えた場合、削除が必要な容量が100%になるまでデータを選択します。他のフォルダや異なるデータを削除するときは、**CLR**を押してから続けて操作します。
- ・ ミュージックは **再生** で再生して確認できます。

3 **MENU** **完了** ▶ 「はい」

赤外線通信／iC通信の利用


赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末や携帯電話、パソコンなどとデータの送受信をしたり、iC通信機能が搭載された他のFOMA端末と **マーク** を重ね合わせてデータの送受信をしたりします。

- ・ Bluetooth通信、パソコンと接続したバケット通信、64Kデータ通信、データ転送は同時に使用できません。
- ・ 赤外線通信中やiC通信中は、データ転送モード（圏外と同じ状態）になります。
- ・ FOMA端末の赤外線通信機能はIrMC™1.1規格に準拠しています。ただし、相手の端末がIrMC™1.1規格に準拠していても、データの種類によっては送受信できない場合があります。
- ・ FOMA端末の赤外線送受信機能はIrSimple™1.0規格に対応しています。この規格に準拠した高速赤外線（IrSS™）通信を利用してJPEG形式の画像を送信できます。
- ・ 赤外線通信やiC通信に対応した i アプリを利用できます。

◆ 赤外線通信／iC通信を行うには

- ・ 赤外線通信の通信距離は約20cm以内、赤外線放射角度は中心から15度以内です。また、データの送受信が終わるまで、FOMA端末を相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。
- ・ 高速赤外線（IrSS™）通信は受信側からの応答を確認せずに送信するため、通信が正常に終了しても、受信側の状態によっては受信されない場合があります。

- ・iC通信時は、送信側と受信側のマークを約1cm以内に重ね合わせてください。また、データの送受信が終わるまで重ねたまま動かさないでください。

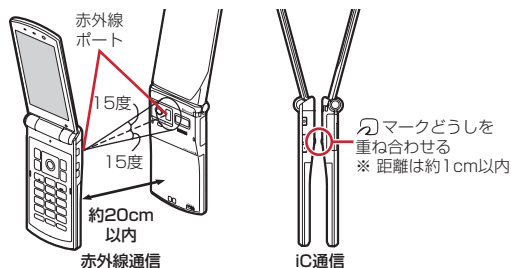

✓お知らせ

- ・iC通信でマークを重ね合わせると、FOMA端末に強い衝撃を与えないでください。
- ・iC通信でマークを重ね合わせても通信が開始されない場合は、重ねる位置を5～10mm程度ずらしてください。
- ・充電中はiC通信によるデータの送信はできません。
- ・直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下などでは、赤外線通信ができない場合があります。
- ・相手の端末によっては、データの送受信がしにくい場合があります。

赤外線送信／iC送信

データを1件ずつ送信する方法と、データの種類ごとにまとめて送信する方法があります。

- ・送信できるデータは次のとおりです。
プロフィール、電話帳、メモ、受信／送信／未送信メール、Bookmark、トルカ、現在地通知先、画像[※]、動画[※]、メロディ[※]、ドキュメント（PDFデータ）[※]、デコメアニメ[※]テンプレート[※]
※ iC全件送信には対応していません。

◆ 赤外線／iC 1件送信

データを1件送信します。

- ・microSDカードに保存されているデータ（トルカを除く）も1件送信できます。

〈例〉FOMA端末電話帳を1件送信する

1 **Q** ▶ 電話帳検索 ▶ 電話帳にカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー]

▶ **8** ▶ **1** または **2** ▶ **1** ▶ 「はい」

- ・一覧画面によってサブメニューの項目番号は異なります。「データ送信」▶「赤外線送信」または「iC送信」▶「送信」を選択して操作してください。

プロフィールを送信：**MENU** **0** ▶ **MENU** [赤外線] または **☑** [iC送信]
▶ 「はい」

◆ 赤外線／iC全件送信

選択した項目のデータをまとめて送信します。

- ・受信側で保存していたデータは消去され、送信したデータが保存されます。ただし、画像、動画、メロディ、ドキュメント（PDFデータ）、デコメアニメ[®]テンプレートを赤外線全件送信した場合、受信側の端末によっては保存していたデータは削除されず、受信したデータが追加保存されます。
- ・送信側と受信側で同じ認証パスワードを入力します。あらかじめ数字4桁の認証パスワードを決めておいてください。

1 **MENU** **6** **4** ▶ **2** または **3** ▶ 送信する項目を選択 ▶ 認証操作 ▶ 4桁の認証パスワードを入力 ▶ 「はい」

✓お知らせ

〈1件送信／全件送信共通〉

- ・FOMA端末外への出力が禁止されているデータは送信できません（自端末でファイル制限を「あり」に設定したデータや「外部取得データ」フォルダのデータを除く）。
- ・受信側の端末によっては対応していないデータが受信できなかったり、登録できない項目が破棄されたりします。
- ・絵文字を入力したデータをiモード端末以外に送信すると、正しく表示されない場合があります。
- ・電話帳に登録した動画／i モーションは送信できません。

- スケジュールに表示される誕生日やワンセグの視聴／録画予約をメモとして送信できません。i スケジュールは送信できませんが、i スケジュール内の予定はメモとして1件送信できます。また、受信側の端末によっては、メモは受信できない場合があります。
 - メールの送信時、メール本文中に貼付されたi アプリが起動できるリンク項目は削除されます。また、受信側の端末によっては題名をすべて受信できない場合があります。
 - トルカの送信時、IP（情報サービス提供者）の設定によっては、送信できない場合があります。また、受信側の端末によっては、トルカ（詳細）は受信できない場合があります。
 - 画像、動画、PDFデータのタイトルは全角9（半角18）文字以内で送信され、超過した文字は削除されます。
 - PDFデータ送信時、部分保存したデータやダウンロードに失敗したデータは送信できません。
 - ファイルサイズが10MBより大きい動画は送信できません。
- 〈全件送信〉**
- 電話帳送信時、プロフィール（自局電話番号を除く）も送信されます。また、電話帳グループのシークレット属性は解除され、各電話帳にシークレット属性が設定されて送信されます。
 - 電話帳送信時、データ送受信設定の電話帳の画像送信が「なし」の場合、画像は送信されません。ただし、「あり」に設定していても、送信先の端末によっては画像が送信されない場合があります。

赤外線受信／iC受信

データを1件ずつ受信する方法と、データの種類ごとにまとめて受信する方法があります。

- 受信できるデータは次のとおりです。
プロフィール、電話帳、メモ、受信／送信／未送信メール、Bookmark、トルカ、現在地通知先、画像※、動画※、メロディ※、ドキュメント（PDFデータ）※、デコメアニメ※テンプレート※
※ iC全件受信には対応していません。
- 1件受信時、次のデータはお買い上げ時に登録されている以下のフォルダに保存されます。
メール：受信BOXの「受信トレイ」、送信BOXの「送信トレイ」、未送信BOXの「未送信トレイ」（メールによってはメール連動型 i アプリ用のフォルダ）
Bookmark：「Bookmark」

トルカ：「トルカフォルダ」

画像：マイビクチャの「外部取得データ」（デコメ絵文字®は「デコメ絵文字」の「お気に入り」）

動画：i モーション・ムービーの「外部取得データ」

メロディ：メロディの「外部取得データ」

PDFデータ：マイドキュメントの「外部取得データ」

◆ 赤外線 1 件受信

赤外線通信でデータを1件受信します。

- マイコレクションのお気に入りアルバムにデータを貼ることができます。→ P284

1 MENU 6 4 1

2 1 ▶ 「はい」 ▶ 送信側でデータを1件送信 ▶ データ受信後に「はい」

◆ iC 1 件受信

iC通信でデータを1件受信します。

1 受信側を待受画面にしてのマークを重ね合わせる ▶ 送信側でデータを1件送信 ▶ データ受信後に「はい」

◆ 赤外線全件受信

データの種類ごとにまとめて赤外線受信します。

- 全件受信すると、受信側で保存していたデータ（シークレット属性を設定した電話帳やメモ、保護したメールなどを含む）はすべて削除され、受信したデータが保存されます。ただし、画像、動画、メロディ、ドキュメント（PDFデータ）、デコメアニメ®テンプレートの場合は、保存していたデータは消去されず、受信したデータが追加保存されます。
- 送信側と受信側で同じ認証パスワードを入力します。あらかじめ数字4桁の認証パスワードを決めておいてください。

1 MENU 6 4 1

2 2 ▶ 認証操作 ▶ 4桁の認証パスワードを入力 ▶ 「はい」 ▶ 送信側でデータを全件送信 ▶ 「はい」

◆ iC全件受信

データの種類ごとにまとめてiC受信します。

- 全件受信すると、受信側で保存していたデータ（シークレット属性を設定した電話帳やメモ、保護したメールなどを含む）はすべて削除され、受信したデータが保存されます。
- 送信側と受信側で同じ認証パスワードを入力します。あらかじめ数字4桁の認証パスワードを決めておいてください。

1 受信側を待受画面にしてマークを重ね合わせる▶送信側でデータを全件送信▶認証操作▶4桁の認証パスワードを入力▶再度マークを重ね合わせる▶「はい」

✓お知らせ

〈1件受信／全件受信共通〉

- iC受信では、他の機能が起動しているとデータを受信できません。必ず待受画面で受信してください。
- FOMA端末で表示・再生できないサイズのデータは受信できません。
- ファイルサイズが10MBより大きい動画は受信できません。
- 受信するデータの種類や件数によって受信時間は異なります。データ容量が大きい場合や件数が多い場合は、受信に時間がかかることがあります。
- 保存するデータのサイズによっては、受信できる件数がFOMA端末の最大保存件数、登録件数より少なくなる場合があります。

〈1件受信〉

- プロフィールは電話帳に保存されます。
- 電話帳受信時は、10番以降の最も小さい空きメモリ番号に割り当てられます。空きがないときは、0～9が割り当てられます。


〈全件受信〉

- データはフォルダごと受信しますが、送信側の端末とは保存先フォルダが異なったり、フォルダ名やデータの並び順が変わったりする場合があります。また、送信側でデータが保存されていないフォルダは受信しません。
- 電話帳の全件受信時、プロフィール（自局電話番号を除く）も上書きされます。

赤外線リモコン機能

FOMA端末を赤外線リモコンとして利用できます。

- 各機器に対応した赤外線リモコン用のiアプリをダウンロードしてください。操作はiアプリによって異なります。
- プリインストールiアプリのGガイド番組表リモコンを起動すると、FOMA端末をテレビなどの赤外線リモコンとして利用できます。
- 赤外線リモコンに対応した機器でも操作できない場合があります。また、対応機器や周囲の明るさによって、通信動作に影響を受ける場合があります。
- リモコン操作をするには、FOMA端末の赤外線ポートを対応機器の赤外線受信部に向けてください。リモコン操作ができる角度は中心から15度、距離は最大で約4mです。ただし、操作する機器や周囲の明るさなどによって、操作できる角度と距離は変わります。

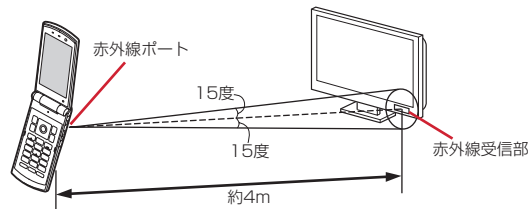

データ送受信設定

赤外線通信やiC通信、Bluetooth通信、パソコンと接続したデータ転送によるデータ送受信時の動作を設定します。

1 [MENU] [6] [4] [4] ▶ 各項目を設定 ▶ [OK] [登録]

- 自動認証を変更する場合は、認証操作が必要です。「あり」にしたときは、4～8桁の携帯側認証コードとパソコン側認証コードを入力 ▶ [OK] を押します。
- 自動認証を「あり」にすると、パソコンと接続したデータ転送時に認証コードを自動でやりとります。
- 電話帳の画像送信を「なし」にすると、電話帳の全件送信時に電話帳に登録した画像を送信しません。

ボイスレコーダー

FOMA端末をボイスレコーダーとして利用できます。

- 録音した音声は、microSDカードのデータBOXの i モーション・ムービー（動画（HD、その他）フォルダ）に保存され、音声のみの動画として再生できます。microSDカードを取り付けていない場合には利用できません。
- 電池残量が10%以下の場合には利用できません。
- 音声はイヤホンマイク（別売）などの接続状況に関わらず、マイクから録音されます。指などでふさがないでください。

1 [MENU] [6] [7]

録音待機状態になり、ランプが「アクア」で点滅します。動作中は撮影お知らせランプも点滅します。

データBOXに保存した音声の確認：録音画面で [MENU] [サブメニュー]

▶ [1]

セルフタイマー：録音画面で [MENU] [サブメニュー] ▶ [2] ▶ [1] ~ [4]

シャッター音：録音画面で [MENU] [サブメニュー] ▶ [3] ▶ [1] ~ [5]

- 動画撮影時のシャッター音にも反映されます。

2 [OK] [録音] または [OK]

シャッター音が鳴ってランプが「パブリカ」で点滅し、「RECORDING」と表示されて録音が始まります。

- セルフタイマー設定時はカウントダウン後に録音を開始します。

一時停止／再開：録音中に [MENU] [一時停止／再開]

一時停止するとランプが「ライム」で点灯し、「PAUSE」と表示されます。

- 一時停止するときと再開するときは、シャッター音が鳴ります。

3 [OK] [停止] または [OK]

シャッター音が鳴り、録音が停止します。

- 制限時間（360分）に達すると、録音は自動的に停止します。

4 [1]

再生： [2]

録音し直す： [3]

✓お知らせ-----

- 録音中にFOMA端末を閉じると、録音は中断されます。
- タイトルには録音した日時が自動的に付けられます。
- 録音時間が1秒以下の場合、音声は保存できません。

PDFデータの表示（マイドキュメント）

PDFデータを表示します。

1 [MENU] [5] [7] ▶ フォルダを選択

2 PDFデータを選択

ディスプレイ下部にはページ番号／総ページ数と表示倍率が表示されます。

メールに添付：PDFデータにカーソル ▶ [OK] [作成]

✓お知らせ-----

- 画像が多い場合など、PDFデータによっては表示に時間がかかる場合があります。また、対応していない形式や複雑なデザインなどを含む場合、正しく表示されないことがあります。

◆PDFデータ表示中の操作

表示中の基本的な操作は次のとおりです。

スクロール: (押し続けると連続スクロール)

全画面表示：

等倍／フィット（全体表示）：☒





前後のページに移動:  / 

ツールバーで操作：    [選択]

- ツールバーのアイコンにカーソルを合わせると、上部に数字と機能名が表示されます。PDFデータ表示中にダイヤルキーで数字を入力しても、機能を利用できます。
- ツールバー表示中に **[CLR]** を押すと元の表示に戻ります。

■ サブメニューからの操作

サブメニューには「表示」「画面設定」「画面切り出し」「しおり・マーク」「検索」「保存」「文書のプロパティ」「残り全てを取得」「操作ガイド」「タブ」があります。

- 「表示」には、「ズーム」「表示を回転」「リンク表示」「ページ移動」「ページレイアウト」「表示モード」「ライトアップ」「本体を傾けた表示」があります。
- 「画面設定」では「スクロールバー」「倍率・ページ番号」「ガイド表示」の表示のON/OFFができます。
- 「画面切り出し」で切り出した画像は、マイピクチャの「iモード」フォルダに保存されます。PDFデータのセキュリティ設定によっては、操作できない場合があります。
- 「しおり・マーク」には、「しおり表示」「iモードしおりの追加」「マーク表示」「マークの追加」があります。
- 「検索」では、全角8（半角16）文字以内で文字を入力して  を押すと、一致した語が緑色で強調表示されます。 /  を押すと前後の候補に移動、 を押すと元の表示に戻ります。
- また、検索文字列画面のサブメニューからは検索条件が設定できます。
- 「保存」は「残り全てを取得」を実行した場合に、「残り全てを取得」は部分保存したPDFデータの表示中に、「タブ」はブラウザからPDFを表示したときに利用できます。

✓お知らせ

- ・ i モードしおりやマークを登録しても、パソコンなどでは表示できない場合があります。


Word、Excel、PowerPointの表示

Word、Excel、PowerPointを表示します。

- Word97～2007（拡張子doc、docx）、Excel97～2007（拡張子xls、xlsx）、PowerPoint97～2007（拡張子ppt、pptx）を表示できます。ただし、パスワード入力が必要なファイルは表示できません。

1 **MENU** **5** ▶ 「その他」 ▶ フォルダを選択

2 データを選択

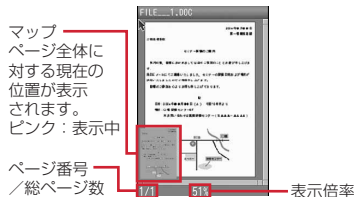

メールに添付：データにカーソル▶ [作成]

✓お知らせ.

- 画像が多い場合など、データによっては表示に時間がかかる場合があります。また、対応していない形式や複雑なデザインなどを含む場合、正しく表示されないことがあります。

◆ Word、Excel、PowerPoint表示中の操作

表示中の基本的な操作は次のとおりです。

スクロール：[F6]（押し続けると連続スクロール）

全画面表示：[F11]

フィット（全体表示）：[F5]

前後のページに移動：[Page Up] / [Page Down]

■ サブメニューからの操作

サブメニューには「表示」「ページ移動」「検索」「画面切り出し」「スライドショー」（PowerPointのみ）「表示設定」「操作ガイド」があります。

- 「表示」には、「ズームイン」「ズームアウト」「画面倍率指定」「全体表示」「実際の大きさ」「幅にあわせる」「表示を回転」「全画面表示」「本体を傾けた表示」があります。
- 「検索」では、全角8（半角16）文字以内で文字を入力▶検索条件を設定▶[MENU]を押すと、一致した語が緑色で強調表示されます。[MENU] / [F6]を押すと前後の候補に移動、[CLR]を押すと元の表示に戻ります。
- 「画面切り出し」で切り出した画像は、マイピクチャの「iモード」フォルダに保存されます。
- 「表示設定」には「ステータスバー設定」「スクロールバー設定」「マップ設定」「スクロール設定」（Wordのみ）「ライトアップ」「照明点灯時間設定」があります。

録画したビデオや静止画を見る


ワンセグで録画したビデオや静止画を表示します。

1 [MENU] [5] [F6] ▶ フォルダを選択

2 データを選択

- 静止画は拡大表示されます。[F6]で前後の静止画に切り替えられます。

◆ ビデオの画面の見かた

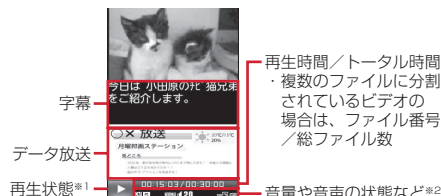

※1 再生状態により次のマークが表示されます。

- ▶ : 再生中 || : 一時停止中または再生完了
- ◀ / ◀◀ / ◀◀◀ : 低速 / 中速 / 高速で巻き戻し再生中
- ▶▶▶ : 1.3倍速で早送り再生中
- ▶▶ / ▶▶▶ / ▶▶▶▶ : 低速 / 中速 / 高速で早送り再生中

※2 ワンセグのユーザ設定で再生設定のCM自動スキップが「ON」のときは、[CM]が表示されます。その他のマークの見かた→P205

◆ ビデオ再生中の基本操作（アクティブ操作切替「OFF」）

表示・効果設定のアクティブ操作切替（→P213）が「OFF」のときの操作は、次のとおりです。なお、[F6]の操作は映像の向きに合わせて変わります。

一時停止 / 再生：[F6] [PAUSE / PLAY]

データ放送サイト取得中に操作すると、サイト取得を中断します。

音量調整：[F5] [音量小] / [F6] [音量大] または [F4]

データ放送領域がないときは [F4] でも音量調整できます。

消音：[F5]（1秒以上）または [F6]（1秒以上）

データ放送領域がないときは [F4] を1秒以上押しでも操作できます。

巻き戻し / 早送り：[F4]

15秒巻き戻し：[F4] ※

15秒 / 30秒早送り：[F5] ※ / [F6] ※

先頭から再生：[F4] ※

データ放送のカーソル移動：[F4]

データ放送の項目選択：[F5] [決定]


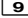


データ放送の前のページへ移動：[F4]

表示されているコンテンツによっては、先頭のページに戻るなどの動作になる場合があります。


表示画面の切り替え：[F4]

字幕の表示／非表示： (1秒以上)

- 字幕情報がない場合は操作できません。

※ データ放送でキー操作が割り当てられている場合、～、、で項目選択できるため、再生操作は無効になります。

◆ビデオ再生中の基本操作（アクティブ操作切替「ON」）

表示・効果設定のアクティブ操作切替（→P213）が「ON」のときの操作は、次のとおりです。なお、の操作は映像の向きに合わせて変わります。

■テレビ操作モードとデータ放送操作モード共通の操作

一時停止／再生： [PAUSE/PLAY]

- データ放送サイト取得中に操作すると、サイト取得を中断します。

操作モードの切り替え： [データ操作／テレビ操作]

表示画面の切り替え：

スピーカー出力音声の消音／消音解除：

音量調整：

消音： (1秒以上)

■テレビ操作モードで有効な操作

音量調整：

巻き戻し／早送り：

15秒巻き戻し：

15秒／30秒早送り：／

先頭から再生：

字幕の表示／非表示： (1秒以上)

- 字幕情報がない場合は操作できません。


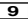

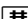
■データ放送操作モードで有効な操作

データ放送のカーソル移動：

データ放送の前後のページへ移動：

- 前後のページがキャッシュに保存されているときに操作できます。

データ放送の項目選択： [決定]

- データ放送でキー操作が割り当てられている場合、～、、でも選択できます。

データ放送の前のページへ移動： [CLR]

- 表示されているコンテンツによっては、先頭のページに戻るなどの動作にない場合があります。

◆ビデオ再生中の便利な操作

ビデオ再生中のサブメニューからスキップや前後のビデオへの切り替え操作、キー操作一覧の表示などができます。また、ワンセグ視聴画面のサブメニュー同様に「番組詳細情報」「データ放送」「動作設定」「FMトランスミッタ出力」「Bluetooth出力」が利用できます。


✓お知らせ

- ワンセグのユーザ設定で再生設定のCM自動スキップが「ON」の場合は、次のような動作になります。
 - CMをスキップして再生します。ただし、1つのビデオ内で50件目以降のCMはスキップできません。
 - 録画時の放送波の受信状態や番組の編成、内容などにより、CMが正しく認識できない場合があります。
 - CM自動スキップ機能がない他のFOMA端末や、ブルーレイディスクレコーダーなどからmicroSDカードに保存したビデオは、CM自動スキップが正常に動作しない場合や、ビデオが正しく再生されないことがあります。
 - CM自動スキップ機能のある他のFOMA端末からmicroSDカードに保存したビデオは、CMをスキップできないことがあります。



◆マイク付リモコン





マイク付リモコン F01（別売）でビデオ再生中の操作ができます。

：一時停止※／再生

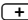 (1秒以上)：ビデオの再生を終了

 ：音量調整

 (1秒以上) ※  (1秒以上) ※：早送り／巻き戻し（停止中を除く）

 HOLD (▼方向へスライド)：、、のキー操作無効


 HOLD (▼と逆側へスライド)：キー操作無効を解除

※ データ放送サイトの全画面表示中は無効です。

ウォーキング／Ex カウンター	316
マルチアクセス	317
マルチタスク	317
クイック検索	318
音声 i モード検索	319
自動電源 ON／OFF	319
お知らせタイマー	319
アラーム	320
アラーム自動電源 ON	320
ワンタッチアラーム	
～大音量アラームを鳴らす～	321
スケジュール	321
待受ショートカット	
～よく使う機能をすばやく起動する～	327
セレクトメニュー	
～よく使う機能を登録する～	328
サイドキー長押し設定	328
簡易ライト	328
プロフィール登録	329
イミテーションコール	
～電話着信と通話中を装う～	330
待受中音声メモ	330
通話時間／通話料金	330
電卓	332
メモ	332
辞典	333
方位磁石	333
スイッチ付イヤホンマイク	334
Bluetooth 機能	335
ビューティーミラー	340
端末リフレッシュ設定	341
フェムトセル	341

ウォーキング／Exカウンター

ウォーキングチェッカー／エクササイズカウンターで、歩数、歩いた距離、消費カロリー、脂肪燃焼量、いきいき歩行、活動量、いきいき活動量などを確認できます。

※ 歩数／活動量／カロリー情報を表示中に  を押すと、いきいき歩行、活動量、いきいき活動量の詳細を表示できます。→P317

• 歩数／活動量／カロリー情報を i アプリのヘルスチェッカーで利用できます。

■ 活動量とは

日常生活での動作や歩行、運動など、身体活動の量を数値にして、「Ex（エクササイズ）」という単位で表したものです。身体活動の実施時間と運動強度*から算出されます。

※ 身体活動の強さが安静時の何倍に相当するかを、METsという単位で表したものです。3METs以上の運動強度が計測されると活動量が算出されます。

■ いきいき歩行、いきいき活動量とは

有酸素運動（呼吸によって取り入れられる酸素を効果的に使い、全身持久力を高めつつ体脂肪を効果的に燃やす運動）の目安となる歩行や活動量を計測したものです。


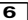
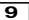
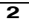

- いきいき歩行は、毎分60歩以上のペースで連続して3分以上歩いたとき自動的に計測されます。
- いきいき活動量は、1分間あたり平均3METs以上の運動強度が3分以上続けられ測定されたときに計測されます。
- 4分以内の休憩は継続したものとします。


◆ウォーキング／Exカウンターご使用時の注意事項

- 歩数を正確にカウントするためには、正しく装着して（キャリングケースに入れて腰のベルトなどに装着する、かばんに入れるときは固定できるポケットや仕切りの中に入れる）毎分100～120歩程度の速さで歩くことをおすすめします。
- 正しく装着していても、手や足など身体の一部のみが動作しているなど歩行や運動がFOMA端末に伝わらない状態では、歩数のカウントや活動量の計測が正確に行われなことがあります。
- 次の場合は歩数が正確にカウントされないことがあります。
 - FOMA端末を入れたかばんが足や腰に当たって不規則に動くときや、FOMA端末を腰やかばんにぶら下げたとき
 - すり足のような歩きかたや、サンダル、下駄、草履などを履いて不規則な歩行をしたとき、混雑した場所を歩くなど歩行が乱れたとき
 - 立ったり座ったり、階段や急斜面の昇り降りをしたり、乗り物（自転車、車、電車、バスなど）に乗車したりなど、上下運動や振動、横揺れなどが多いとき
 - 歩行以外のスポーツを行ったときや、ジョギングをしたとき、極端にゆっくり歩いたとき
- FOMA端末の開閉やキー操作などを行ったとき、FOMA端末に振動や揺れが加わっているときは、歩数のカウントや活動量の計測が正確に行われなことがあります。

◆ウォーキング／Exカウンター設定

ウォーキング／Exカウンターの利用に必要な情報を設定します。

1     ▶ 各項目を設定 ▶  **【登録】**

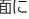ウォーキング／Exカウンターを「利用する」にすると、待受画面に  が表示されます。

- ヘルスチェッカーで身長を設定すると、その身長が反映されます。

✓お知らせ

- 誤カウントを防ぐために歩行を始めたかどうかを判断しているため、歩き始めの数値が変わりません。目安として4秒程度歩くとそこまでの歩数が加算されます。
- カウントした歩数と計測した活動量は約60分ごとに保存されます。FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されていない歩数や活動量が消失してしまう場合があります。

◆ 歩数／活動量／カロリー情報


FOMA端末の時刻で午前0時0分になると、1日分の歩数や活動量などの情報が履歴として自動的に保存されます。


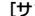
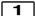
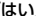
- 当日を含めて1098日分記録されます。超過すると古いものから上書きされます。
- 表示される数値は、あくまでも目安としてご利用ください。

1

- を押してを選択しても情報を表示できます。

2 で履歴を確認

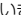- 歩数履歴といきいき歩数は最大999999歩、歩行距離は最大9999.9km、消費カロリーは最大65535kcal、脂肪燃焼量は最大4681g、いきいき歩行は最大99時間59分、活動量といきいき活動量は最大9999.9Exまで表示されます。
- 歩行距離は、1分あたりの歩数により歩幅が補正されるため、歩幅から算出した距離とは異なる場合があります。
- 運動強度が計測されない場合は、カロリー計算は行われません。

履歴の削除：  ▶  ▶ 

カウント中の歩数や計測中の活動量も含め、履歴がすべて削除されます。

✓お知らせ

- 待受画面に歩数や活動量などの情報を表示できます。→P88、89
- 当日カウント中の歩行距離と歩数、計測中の活動量と消費カロリーを背面ディスプレイで確認できます。→P35
- 歩数、歩行距離、いきいき歩数、活動量、いきいき活動量は、最大値を超えると0に戻って表示されます。
- 歩数／活動量／カロリー情報は、FOMA端末の故障、修理やその他の取り扱いによって消失してしまう場合があります。また、電池パックを外した状態や空の状態で約1か月以上経過すると消失してしまう場合があります。万が一、消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

マルチアクセス

マルチアクセスとは、音声電話、i モード通信、データ通信など複数の通信を同時に使用できる機能です。

- マルチアクセスの組み合わせ→P402
- マルチアクセス中は各通信について通話料金がかかります。

〈例〉音声電話中に i モードに接続する

1 音声電話中に

サイト画面を表示したまま通話できます。

マルチタスク

マルチタスクとは、複数の機能を同時に実行し、画面を切り替えながら操作できる機能です。

- 2つの機能を同時に実行できます。ただし、機能が2つ実行されていても起動できる場合があります。
- マルチウィンドウでのワンセグ視聴→P209

〈例〉通話中にスケジュールを表示する

1 通話中に

新規起動メニューが表示されます。

2

スケジュールを表示したまま通話できます。

✓お知らせ

- 動画再生中、カメラ操作中、Flash画像再生中、ワンセグ視聴／録画中、Music&Videoチャンネルの番組やミュージックプレーヤーでの曲の再生中などに他の機能を起動したり操作したりするなど、同時に多くの機能を実行すると、画面がスムーズに動作しない場合や、再生中の音声が目切れる場合があります。

◆ マルチタスク切り替え

同時に実行している機能の画面を切り替えます。

〈例〉音声電話中画面からサイト画面へ切り替える

1 音声電話中に [MULTI]

画面切替メニューが表示されます。

2 「i モード」

新規起動／画面切替メニューの切り替え：[MENU] [新規／切替]

1 機能終了：機能にカーソル ▶ [i] [終了]

全機能終了：[i] [全終了] ▶ 「はい」

クイック検索

待受画面や機能実行中に [Q] を押して、検索機能を利用できます。

- 文字をコピー／切り取りする操作の途中でも検索できます。→P161、349
- 検索機能によっては、複数のキーワード（空白で区切って次を入力）で検索できます。
- 検索のしかたによっては、正しく表示できない場合や検索できない場合があります。また、実行中の機能によっては検索結果を表示する機能と同時に起動できず、検索できない場合があります。

1 [Q]

2 [Q] で検索する機能に切り替え ▶ 検索する項目を設定 ▶ 「検索」



i モード検索：全角35（半角70）文字以内でキーワードを入力します。

- 「i Menuに接続」を選択すると i Menuが表示されます。

フルブラウザ検索、スマートブラウザ検索：検索サービスを選択して、全角128（半角256）文字以内でキーワードを入力します。「検索」を選択した後、「はい」または「はい（以降非表示）」を選択します。

地図検索：全角40（半角80）文字以内でキーワードを入力します。

- 「地図を見る」を選択すると地図設定の地図選択で設定したGPS対応 i アプリが起動します。

ロケーションリーダー検索：カテゴリを選択して、全角40（半角80）文字以内でキーワードを入力します。

- 「高度な検索」を選択するとロケーションリーダーが起動します。
- ロケーションリーダー検索画面で [MENU] [2] を押すと、他の周辺検索アプリをクイック検索に設定できます。

使いかたガイド検索：全角35（半角70）文字以内でキーワードを入力します。

画像サーチ：画像検索条件を選択します。

- 「人物（名前入力）」の場合は、全角6（半角12）文字以内でキーワード（サーチミフォーカスで登録した人物の名前）を入力します。
- 「人物（一覧から選択）」の場合は、「検索」を選択した後にサーチミフォーカスで登録した人物を選択して [Q] または [i] を押します。
- 「撮影場所」の場合は、「検索」を選択した後に撮影場所を選択してさらに該当する場所にカーソルを合わせて [Q] または [i] を押します。
- 「そっくり検索」の場合は、「検索」を選択した後にマイコレクションのアルバムを選択し、項目やデータを選択して画像を表示し、[Q] または [i]（[i] はmicroSDカード挿入時のみ）を押します。画像全体の色合いが近い画像が検出されます。
- データ更新やアルバムデータ削除の確認画面が表示された場合は「はい」を選択します。

辞典検索：辞典を選択して、全角20（半角40）文字以内でキーワードを入力します。

電話帳フリガナ検索：半角9文字以内でキーワードを入力します。

- 「他の方法で検索」を選択すると電話帳検索画面が表示されます。

メール検索：メール検索条件を選択します。題名／本文の場合は全角35（半角70）文字以内、電話帳フリガナの場合は半角9文字以内でキーワードを入力します。

- 「高度な検索」を選択すると詳しい条件で検索できます。

キーワード履歴の利用：[Q] で検索する機能に切り替え ▶ [i] [履歴]

▶ [1] ~ [5]

- 電話帳フリガナ検索とメール検索（電話帳フリガナ）が共通の履歴として最大5件、それ以外の検索機能が共通の履歴として最大5件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。

キーワード履歴の削除：[MENU] [サブメニュー] ▶ 「キーワード履歴削除」▶ 「はい」

コピーした文字の貼り付け：☒で検索する機能に切り替え▶☒ [貼付]

- 電話帳フリガナ検索とメール検索（電話帳フリガナ）は貼り付けられません。

◆ 検索サービスの管理

クイック検索（フルブラウザ検索、スマートブラウザ検索）の検索サービスを管理します。

- 検索サービスは最大10件登録できます。

〈例〉検索サービスを追加する

1 ▶☒でフルブラウザ検索またはスマートブラウザ検索に切り替え▶ [サブメニュー]

2 ▶「はい」▶検索サービスを選択

検索サービス一覧の表示：

- 検索サービス一覧のサブメニューから「タイトル名変更」「削除」「1つ上／下へ移動」の操作ができます。

3 「はい」▶タイトル名を入力（36文字以内）▶ [保存]

- 最大登録件数を超える場合は上書きの確認画面が表示されます。

音声 i モード検索

を1秒以上押すことによって、音声でキーワードを入力して i モードで検索できます。

1 （1秒以上）▶「はい」または「はい（以後非表示）」

2 [決定]

バイブレータが振動します。

ガイド表示： [ガイド]

3 検索するキーワードを10秒以内に発声▶ [決定] ▶変換された文字を確認して [全文確定]

- 変換された文字の修正などについては、「音声入力」の操作4をご覧ください。→P352

4 「検索実行」

- i モードサイトに接続されキーワードの検索結果が表示されます。

キーワードの追加：「音声で追加入力」

自動電源 ON / OFF

指定した時刻に自動的に電源を入れたり切ったりします。

1 ▶ または ▶各項目を設定▶ [登録]

✓お知らせ-----

- 電源を切る操作や自動電源OFF以外で電源が切れると、自動電源ONは動作しません。
- 自動電源OFFが「ON」でも、他の機能を利用中は電源が切れません。
- 病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を禁止された所では、電源を切るだけではなく、自動電源ONを「OFF」にしてください。

お知らせタイマー

指定した時間が経過したことをタイマー音などでお知らせします。


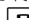
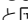
1 ▶「お知らせタイマー」▶時間を入力（1～60分）▶ [開始]

カウントダウンが始まります。

- 待受画面で時間を入力して を押しても開始できます。

◆ 指定した時間が経過すると

ディスプレイに「お知らせタイマー 時間です」と表示され、タイマーが鳴ります。FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに通知画面が表示されます。

- ・ イルミネーション設定とキーイルミネーション設定の電話着信に従って動作します。
- ・ を押すと、タイマーが終了します。
- ・ 約1分間何も操作しない、と以外のキーを押す、ダブルタップ(→P38)のいずれかを行うと、タイマーが停止します。

✓お知らせ

- ・ 通話中に指定した時間になると、通知音が鳴りタイマーの画面が表示されます。
- ・ 電話中(通話中以外)、64Kデータ通信の発着信中、データ転送モード中、赤外線リモコン使用中に指定した時間になると、操作や動作が終了した後、タイマーが動作します。


アラーム


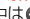
アラームを設定します。アラームが鳴った後、連絡先に電話できるようにしたり、ワンセグが起動するように設定したりできます(ワンセグアラーム)。

- ・ 最大9件登録できます。

1 (1秒以上)

2 番号を選択 ▶ で画面を切り替えて各項目を設定

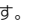- ・ 繰り返しを設定すると、アラーム一覧にが表示されます。
- ・ メッセージは全角30(半角60)文字以内で入力します。
- ・ スヌーズには、約1分間鳴った後に停止する動作を、選択した時間の間隔で約30分間繰り返すかどうかを設定します。
- ・ 連絡先を直接入力する場合は26桁以内で入力します。




設定/解除: 登録済みの番号にカーソル ▶  [設定/解除]
設定中はが表示されます。

3 【登録】

アラームを設定すると、待受画面にまたは (メモのアラームも設定しているとき)が表示されます。

◆ 指定した時刻になると

設定に従ってアラームが動作します。FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに通知画面が表示されます。

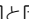- ・ を押すとアラームが終了します。
- ・ 約1分間何も操作しない、と以外のキーを押す、ダブルタップ(→P38)のいずれかを行うと、アラームは停止またはスヌーズ動作になります。
- ・ 連絡先が「あり」の場合は、アラームを終了すると、連絡先に電話するかどうかの確認画面が表示されます。
- ・ ワンセグ利用が「する」の場合は、アラームを停止(スヌーズ動作の停止中を含む)または終了すると、ワンセグが起動します。
- ・ スヌーズ動作で停止しているときは、ディスプレイに「スヌーズ中 Snooze」と表示され、ランプとキーバックライト(スヌーズキーイルミネーションが「ON」の場合)が約10秒間隔で点滅します。

✓お知らせ

- ・ アラーム音に動画/i モーションを設定すると、アラームが動作するとき画面に動画/i モーションが表示されます。
- ・ ワンセグの起動時に、指定した番組とは異なる番組が表示される場合があります。
- ・ オリジナルマナーモード中は、ワンセグアラームもオリジナルマナーモードのアラーム音の設定に従います。
- ・ 電話中、64Kデータ通信の発着信中、データ転送モード中、赤外線リモコン使用中に指定した時刻になった場合の動作は、お知らせタイマーと同じです。

アラーム自動電源ON

電源を切っていてもアラームやメモのアラームなどで指定した時刻になると、自動的に電源が入りアラームが鳴るように設定できます。

1 ▶ または

✓お知らせ

- ・ 電源を切る操作や自動電源OFF以外で電源が切れると、本機能は動作しません。
- ・ 病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を禁止された所では、電源を切るだけでなく、本機能を「OFF」にしてください。

ワンタッチアラーム

本機能を有効にすると、FOMA端末を閉じた状態で \square または \square を1秒以上押し操作する機能が動作せず、大音量でアラームが鳴ります。

◆ ワンタッチアラーム設定

ワンタッチアラームの動作を設定します。

1 **6** ▶ 「ワンタッチアラーム設定」 ▶ 各項目を設定 ▶ **[登録]**

- ワンタッチアラーム設定を「OFF」にした場合は、操作2は不要です。
- 音量を「ステップトーン」にすると、音が次第に大きくなり約5秒で最大になります。
- アラーム鳴動中着信動作を「着信優先」にすると、電話がかかってきたときワンタッチアラームの鳴動を終了します。「着信拒否（アラーム継続）」にすると、アラームが鳴り続け、不在着信として記録されます。

2 「OK」

ワンタッチアラームを設定すると、待受画面に \square が表示されます。

◆ ワンタッチアラームの起動

大音量アラームを鳴らします。

- FOMA端末を閉じた状態で操作してください。

1 \square （1秒以上）または \square （1秒以上）

アラームが鳴り、ランプが点滅し、バイブレータが振動します。

- 約10分間何も操作しないか、 \square 以外のキーを押すと、ワンタッチアラームは終了します。

✓お知らせ-----

- 電源が入っていないとき、電池が切れそうなとき（→P47）、マナーモード中、おまかせロック中、データ転送モード中、ソフトウェア更新中は、ワンタッチアラームは鳴動しません。
- 通話中や64Kデータ通信中はワンタッチアラームを起動できますが、通話や通信が中断されます。

- ワンタッチアラーム鳴動中の各動作や各操作は次のとおりです。
 - ワンセグの視聴予約、お知らせタイマー、アラーム、メモのアラームで指定した時間や日時になると、ワンタッチアラーム終了後にそれぞれ動作します。
 - ソフトウェア更新の書き換え時刻になっても、書き換えは始まりません。
 - ステレオイヤホンマイク01（別売）で発信操作を行うと、ワンタッチアラームを終了して電話を発信できます。
 - おまかせロックが起動したり、エリアメールを受信したりすると、ワンタッチアラームは終了します。
- ワンタッチアラームは、周囲の注意をこちらに向けるためのもので、犯罪防止や安全を保証するものではありません。本機能をご利用した際に、万が一損害が発生したとしても、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

スケジュール

メモをスケジュールで管理したり、ダウンロードした i スケジュールを確認したりできます。

- スケジュールの表示や機能は、スケジュール表示設定のスケジュールタイプ「ノーマル」「クラシック」によって異なります。ここでは主に、i コンシェルやメモ一覧と連動して管理したり、スケジュールやメモを楽しく装飾できるシール（デコメ絵文字[®]、絵文字）を貼ることができる「ノーマル」での説明となります。
- 2000年1月1日から2060年12月31日まで表示できます。
- i コンシェルの契約状況によっては、スケジュールを起動または終了するときにメッセージが表示される場合があります。

◆ スケジュールからのメモ登録

スケジュールからメモを登録します。

1 ▶ **[サブメニュー]** ▶ **1**

2 各項目を設定 ▶ **[登録]**

: カテゴリアイコンを設定します。

件名（予定・メモ）: 選択したカテゴリアイコンに対応した件名が入力されます。全角300（半角600）文字以内で変更できます。

詳細: 全角300（半角600）文字以内で入力します。

: シール、ラベルカラー、文字カラーを設定します。

ToDo: 「あり」にすると、期限や優先順位などを設定できます。

いつ? : 開始日時、終了日時、繰り返しを設定します。

どこで? : 全角25 (半角50) 文字以内で入力します。

だれと? : 「直接入力」を選択した場合は、全角25 (半角50) 文字以内で入力します。最大30件登録できます。

共有設定 : チェックを入れた相手とメモを共有することができます。「直接入力」を選択した場合は、ニックネームは全角16 (半角32) 文字以内で、メールアドレスは半角50文字以内で入力します。最大30件登録できます。

- ・ i コンシェル契約時のみ利用できます。
- ・ あなたのニックネームには、プロフィールに登録した名前が表示されます。全角16 (半角32) 文字以内で入力できます。

添付 : 最大200Kバイトの静止画を添付できます。関連するメールには、参照したいメールを設定します。

- ・ VGAを超えるサイズの静止画を選択した場合は表示サイズ変更の確認画面が表示されます。

アラーム・リマインド設定 : 「アラーム設定」では指定した日時になったときに、「場所でリマインド設定」ではオートGPSを利用して指定した場所に近づいたときに、登録したメモをお知らせします。「メールでリマインド設定」では、「だれと?」または「共有設定」に設定した相手から届いたメールのメモ検索 (→P142) を利用するときには検索対象となるようにします。

- ・ アラームを設定すると、待受画面に🔔または🔔(アラームも設定しているとき) が表示されます。
- ・ 場所とメールのリマインド設定は、i コンシェル契約時またはおためしサービス利用中のみ利用できます。

ヒントの表示/非表示 :  [ヒントON/ヒントOFF]

「シール」「いつ?」「どこで?」「だれと?」「共有設定」「添付」に表示されたヒントから入力候補を選択できます。

❖ クイックスケジュール

カレンダー画面を表示せず、簡単なキー操作でスケジュールのメモを登録できます。




1 日時を8桁の数字で入力▶

メモの新規作成画面が表示されます。


- ・ 6月24日10時0分の場合、「06241000」と入力します。
- ・ 当日に登録する場合は、時間2桁、分2桁の4桁を入力します。
- ・ 現在の日時以前を入力した場合は、翌年または翌日の新規作成画面が表示されます。

❖ メモのアラームで指定した日時になると

i コンシェル契約時またはおためしサービス利用中に、マチキャラを設定して待受画面を表示しているときは、マチキャラがメモのアラーム通知を行います。それ以外の場合は、設定に従って動作します。FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイに通知画面が表示されます。


- ・ イルミネーション設定とキーイルミネーション設定の電話着信に従って動作します。
- ・ を押すとアラームが終了します。
- ・ 約1分間何も操作しない、と以外のキーを押す、ダブルタップ (→P38) のいずれかを行うと、アラームが停止します。

✓お知らせ-----

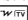- ・ メモのアラーム音に動画/i モーションを設定すると、マチキャラの通知やアラーム画像の表示は行われず、画面に動画/i モーションが表示されます。
- ・ 電話中、64Kデータ通信の発着信中、データ転送モード中、赤外線リモコン使用中に指定した日時になった場合の動作は、お知らせタイマーと同じです。
- ・ マチキャラ通知時以外は、を押してアラームを停止できません。

◆ カレンダーの表示

スケジュールのカレンダーを表示します。

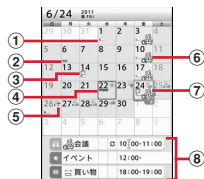

カレンダー画面

- 画面の見かたは次のとおりです。

① メモあり

- スケジュールから登録したメモ以外に、メモ一覧から「ToDo」または「いつ？」を設定して登録したメモ、電話帳に登録した誕生日、ワンセグの視聴／録画予約がある場合も表示されます。

② i スケジュール内の予定あり

③ ToDoあり

④ 当日

⑤ 週間天気予報

- i コンシェルを契約すると、当日から最大8日分が配信されます。

⑥ シール

- 日付の背景色が、シールを貼っているメモのラベルカラーに対応した色で表示されます。

⑦ カーソル

- カーソル位置の日付のメモ件数が表示されます（99件まで）。

⑧ カーソル位置の日付に登録したメモ一覧

- マークや表示の意味はデイリービュー画面と同じです。→P325

◆ カレンダー画面表示中の主な操作

カーソル移動：☒

前月／翌月の切り替え：☒ [前月] / ☒ [翌月]

日付指定移動：[MENU] [サブメニュー] ▶ [4] [2] [2] ▶ 年月日を入力

当日に戻る：[MENU] [サブメニュー] ▶ [4] [2] [1]

メモ一覧／i コンシェルメニューの切り替え：[MENU] [サブメニュー]

▶ [6] ▶ [2] または [3]

登録件数確認：[MENU] [サブメニュー] ▶ [0] [1]

i スケジュール一覧の表示：☒ [i スケジュール]

i スケジュールの確認→P326

✓お知らせ

- カレンダーの祝日は、「国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律（平成17年法律第43号までのもの）」に基づいています。春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1日の官報で発表されるため異なる場合があります（2011年5月現在）。また、上記法律は2007年1月から施行されていますが、2006年までの一部の祝日、振替休日については、改正前の日付で表示されないため、ご注意ください。
- 電話帳の誕生日は登録件数確認で表示される件数に含まれません。
- 「クラシック」のカレンダー画面のサブメニューから「新規作成」「貼り付け」「削除」「表示切替え」「日付移動」「メール作成」「設定」「確認」などの操作ができます。

◆ シール設定

カレンダーの日付にシールを貼ったり、優先して表示するシールを選んだり、シールの表示／非表示を設定したりします。



2 目的の操作を行う

シールを貼る／選ぶ：日付にカーソル▶[MENU] [サブメニュー]

▶ [9] [1] ▶ [1] または [2] ▶ シールを選択

- シールを貼ると、1件のメモとして登録されます。





シール表示設定：[MENU] [サブメニュー] ▶ [9] [1] [3] ▶ [1] または

[2]

◆ 休日／曜日休日／祝日設定


カレンダーに休日や祝日を設定したり、週休を変更したりできます。



- ・ 休日は最大30件、祝日は新規で最大5件設定できます。

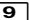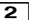1   MENU [サブメニュー] ▶  9  2



2 目的の操作を行う

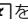固定日／毎年繰り返しの休日の設定：  1 ▶ 日付にカーソル ▶  [設定]
または  [毎年設定]

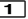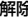
- ・  を押すたびに毎年／固定の休日を切り替えられます。

休日の解除：  1 ▶ 休日にカーソル ▶  [解除]



休日の全件解除：  1 ▶  [全解除] ▶ 「はい」



週休の設定：  2 ▶ 各項目を設定 ▶  [登録]

週休を元の設定に戻す：  2 ▶  MENU [リセット] ▶  [登録]

祝日の設定：  3 ▶  [新規] ▶ 各項目を設定 ▶  [登録]

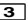- ・ 祝日名は全角11（半角22）文字以内で入力します。

祝日の変更：  3 ▶ 祝日を選択 ▶ 各項目を設定 ▶  [登録]

祝日の削除：  3 ▶ 祝日にカーソル ▶  MENU [削除] ▶ 「はい」

◆ スケジュール表示設定

本設定のスケジュールタイプを「ノーマル」にすると、i スケジュールや電話帳の誕生日などを表示したり、i コンシェルやメモ一覧と連動してメモを管理したりできます。「クラシック」にすると、カレンダー画面のスクロール動作や拡大表示を変更できます。

1   MENU [サブメニュー] ▶  9  3 ▶ 各項目を設定 ▶  [登録]

- ・ 拡大モードを「ウィークリー拡大モード」にすると週を基準に4段階、「デイリー拡大モード」にすると日を基準に7段階で表示を拡大できます。

◆ アラーム初期値設定



メモのアラームの初期値を設定できます。


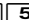
1   MENU [サブメニュー] ▶  9  4 ▶ 各項目を設定 ▶  [登録]

- ・ 通常登録時はカレンダー画面またはメモ一覧から登録するときの初期値、待受画面から登録時はクイックスケジュールで登録するときの初期値を設定します。

◆ スケジュール基本表示設定

スケジュールを起動したとき最初に表示する画面を選択できます。

1   MENU [サブメニュー]

2  9  5

一時的に表示を切り替える：  4  1

3 表示される種類を選択


- ・ 週タイムラインは1週間分のメモを、日タイムラインは1日分のメモを、時間単位で表示します。
- ・ 表示される画面によりサブメニュー項目や番号が異なります。

◆ スケジュールの確認・管理

スケジュールの確認やメモの編集などを行います。メモ一覧から「ToDo」または「いつ?」を設定して登録したメモも表示、管理できます。

- ・ i スケジュール内の予定も同様に表示できますが、サブメニューなどの操作が異なったり制限されたりします。→P326

1 日付を選択

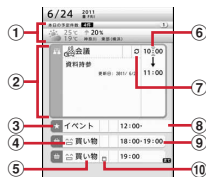

デイリービュー画面

- ・ 画面の見かたは次のとおりです。

- ① メモ件数 (99件まで表示)、メモ番号、週間天気予報
- ② カーソルを合わせたメモ
 - ・ 詳細と更新日が表示されます。
- ③ カテゴリアイコン
- ④ シール
- ⑤ 件名
- ⑥ メモのアラームあり
- ⑦ 繰り返しのメモ
- ⑧ 複数日にまたがるメモ
- ⑨ 開始時刻、終了時刻
- ⑩ ToDoあり

- ・ 「いつ?」と「ToDo」両方を設定したメモは、スケジュールでは「いつ?」に指定した日付と「ToDo」に指定した日付に分かれて2件表示されますが、スケジュールの登録件数確認とメモ一覧では1件のメモとして表示されます。

2 メモを選択



詳細画面

日付の切り替え: [アイコン]

編集: メモにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー] ▶ ② ▶ メモ編集

シークレット属性設定/解除: メモにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー]

▶ ③ ④

- ・ プライバシーモード中 (メモ・スケジュールが「指定スケジュール非表示」のとき) は、シークレット属性を設定したメモは表示されません。
- ・ 設定中は0が点滅します。

メールの作成/添付: スケジュールにカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー]

▶ ⑦ ⑧ ▶ ⑨ ~ ④

- ・ 他にも、サブメニューから「コピー/貼り付け」「削除」「検索/フィルタリング」などの操作ができます。

◆ メモ詳細画面の主な操作

メモ詳細画面のリンクボタンから、電話をかけたりメールを送信したり、サイトに接続したりすることができます。他にも、サブメニューから次の操作ができます。

添付画像／シール保存： **7** ▶ **1** または **2** ▶ **6** 【保存】 ▶ 「はい」 ▶ フォルダにカーソル ▶ **6** 【確定】

優先表示設定／解除： **8** **1**

優先表示を設定したメモは、メモ一覧で更新日順に優先して表示されます。

メモ共有履歴の表示： **9** ▶ 共有履歴を選択

メモ共有履歴の削除： **9** ▶ **6** 【削除】 ▶ 削除方法を選択 ▶ 「はい」

- ・ 1件削除ではカーソルを合わせた共有履歴が削除されます。
- ・ 全件削除では認証操作が必要です。

✓お知らせ-----

- ・ 電話帳に登録した誕生日やワンセグの視聴／録画予約は、スケジュールから編集や削除などの操作ができません。
- ・ メモ詳細画面の「詳細」に電話番号、メールアドレス、URLが含まれている場合は、Phone To (AV Phone To)、Mail To、SMS To、Web To機能を利用できます。
- ・ 誕生日の詳細画面で相手に電話をかけたりメールを送信したりできます。
- ・ 「クラシック」のデイリービュー画面のサブメニューから「新規作成」「編集」「コピー／貼り付け」「削除」「表示切替え」「日付移動」「メール作成」「シークレット属性設定」などの操作ができます。
- ・ 「クラシック」の詳細画面のサブメニューから「新規作成」「編集」「削除」「メール」「シークレット属性設定」などの操作ができます。また、スケジュール連絡先から電話をかけたりメールを送信したりできます。

◆ i スケジュールの確認

1件の i スケジュールには、複数の予定が含まれます (i スケジュール内の予定)。新しい予定をダウンロードしたり、ケータイデータお預かりサービスで保存したデータを更新・復元したりしたときに、i スケジュールが更新されます。

- ・ i スケジュール内の予定は個別には削除できません。削除する場合は i スケジュールを削除します。

1 **6** ▶ **6** 【i スケジュール】

i スケジュール一覧が表示されます。

- ・ i スケジュールが1件も登録されていない場合は i スケジュールの説明が表示されます。
- ・ 「i スケジュールリストへ」を選択すると、i スケジュールのサイトに接続できます。

2 i スケジュールにカーソル ▶ **6** 【一覧】

i スケジュール内の予定一覧が表示されます。

i スケジュールの概要表示： i スケジュールを選択

i スケジュールの削除： **MENU** 【サブメニュー】 ▶ **1** ~ **3** ▶ 「はい」

- ・ 1件削除ではカーソルを合わせた i スケジュールが削除されます。
- ・ 選択削除では選択操作 ▶ **6** が、全件削除では認証操作が必要です。

3 i スケジュール内の予定を選択

i スケジュール内の予定の詳細画面が表示されます。

コピーして編集： i スケジュール内の予定にカーソル ▶ **6** 【編集】 ▶ 「OK」 ▶ 編集

- ・ メモとして登録されます。

メールに添付： i スケジュール内の予定にカーソル ▶ **12** 【添付】

- ・ メモとして添付されます。

メールの作成： i スケジュール内の予定にカーソル ▶ **MENU** 【サブメニュー】 ▶ **2** **1**

待受ショートカット

よく使う機能やデータなどをアイコンとして待受画面に貼り付けます（ショートカット）。ショートカットを選択するとすぐに起動できます。

◆ ショートカット貼り付け

機能はメニュー画面から、フォルダやファイルなどは一覧から、ショートカットを貼り付ける操作ができます。

- 最大15件貼り付けられます。
- i モードメール（→P132）、SMS（→P152）、画面メモ（→P166）を保存するときも、ショートカットを貼り付けることができます。

〈例〉機能のショートカットを貼り付ける

1 [MENU] ▶ 登録するメニュー項目にカーソル ▶ [MENU] [サブメニュー]

- カーソルを合わせている機能やフォルダ、ファイルやデータなどが貼り付け可能な場合は、[MENU]を押してサブメニューを表示したとき、ガイド表示領域に「待受貼付」が表示されます。
- メニュー画面からの機能の貼り付けは、お買い上げ時に登録されているノーマルメニューとベーシックメニューでのみ操作できます。
- 電話番号、メールアドレスを貼り付ける場合は、FOMA端末電話帳の詳細画面で電話番号、メールアドレスを表示して[MENU]を押すと、「待受貼付」が表示されます。
- アラーム（個別の設定）を貼り付ける場合は、アラーム一覧を表示すると「待受貼付」が表示されます。

2 [カメラ] [待受貼付]

✓お知らせ

- 貼り付ける機能やデータの名称が全角11（半角22）文字を超える場合は、超過分が削除されてタイトルに登録されます。
- シークレット属性を設定した機能を含めて15件貼り付けているとき、プライバシーモード中に貼り付けを行うと、非表示になっているショートカットが削除され、新たにショートカットが貼り付けられます。

◆ ショートカットから起動

貼り付けたショートカットから機能を起動したり、フォルダやファイル、データなどを表示したりします。

1 [カメラ] ショートカットを選択

◆ ショートカットの管理

待受ショートカット一覧でショートカットの削除やアイコンの変更などを行います。

1 [カメラ] ショートカットにカーソル ▶ [MENU]

- 2in1 がデュアルモード時は、貼り付けている電話帳のタイトルの右側に2in1のモードが表示されます。

2 目的の操作を行う

項目の削除：項目にカーソル ▶ [削除] ▶ 「はい」

機能のショートカットの貼り付け：[追加] ▶ 機能選択画面で機能にカーソル ▶ [カメラ] [待受貼付]

貼り付け方法の確認：[ヘルプ]

待受ショートカット設定：[MENU] [サブメニュー] ▶ [6] ▶ [1] または [2]

- 「決定キーで表示」にすると、[カメラ]を押してフォーカスモード中のみショートカットを表示します。
- 他にも、サブメニューから「並べ替え」「アイコン変更」「タイトル編集」などの操作ができます。
- 20×20～40×40 ドット以内のJPEG形式またはGIF形式の画像をアイコンに設定できます。

✓お知らせ

- フォルダやファイルなどを削除した場合は、ショートカットも削除されます。
- 電話帳の電話番号やメールアドレスを変更、削除しても、ショートカットを登録したときの情報が残ります。ただし、電話帳を削除したり他の電話帳で上書きしたりするとショートカットは削除されます。
- ショートカットに貼り付けている未送信メールを送信すると、ショートカットは削除されます。
- ファイルなどを移動してもショートカットから起動できますが、microSDカードに移動すると起動できなくなり、ショートカットが削除されます。

セレクトメニュー

よく使う機能を自由に登録して、自分だけのメニューを作れます。

- セレクトメニューの1階層目の機能は、待受画面で対応するダイヤルキー（**1**～**9**）を1秒以上押すことで起動できます。ただし、下の階層にメニューがある機能、人物、グループを登録した場合は起動できません。
- 1つの階層に最大9個のメニュー項目を登録できます。

1 **MENU** ▶ **6** **【セレクト】** ▶ **MENU** **【サブメニュー】** ▶ **1**

2 目的的操作を行う

機能の追加登録： **1** ▶ 機能にカーソル ▶ **6** **【登録】**

人物の追加登録： **2** ▶ 電話帳から人物を選択

グループの追加登録： **3** ▶ グループ名を入力（全角9（半角18）文字以内） ▶ **6** **【登録】**

- メニュー項目が登録されていないグループを選択すると、項目の選択画面が表示されます。
- 3階層目は、グループを登録できません。

◆ セレクトメニューの利用・管理

セレクトメニューから機能を利用したり管理したりします。

- メニューのリセットでお買い上げ時の状態に戻すことができます。→P96

1 **MENU** ▶ **6** **【セレクト】** ▶ 機能やグループを選択

- 機能を選択すると、機能が起動または下の階層のメニュー項目が表示されます。
- グループを選択すると、グループ内のメニュー項目が表示されます。
- サブメニューから「上書き登録」「入替え」「アイコン変更」「メニューグループ名変更」「削除」などの操作ができます。

■ 人物を利用する

1 **MENU** ▶ **6** **【セレクト】** ▶ 人物にカーソル

2 目的的操作を行う

電話をかける*： **7** または **8** **【テレビ電話】**

- 人物を選択して **1** を押すと、発信オプションを利用できます。→P57
メール／SMSの作成*： **9** **【作成】** / **9** **【1秒以上】**

サイトの表示：人物を選択 ▶ **4** ▶ 「はい」～「スマートブラウザ」のいずれか

詳細情報の表示：人物を選択 ▶ **5**

- 電話番号やメールアドレスを2件以上登録している場合は、電話帳の詳細画面から利用する電話番号やメールアドレスを選択します。

サイドキー長押し設定

FOMA端末を閉じた状態で **0**、**1**、**2** のいずれかを1秒以上押したとき起動するように、機能を設定できます。

1 **MENU** **8** **9** **8** ▶ 各項目を設定 ▶ **6** **【登録】**

簡易ライト

FOMA端末を小型ライトとして利用できます。

- サイドキー長押し設定を「簡易ライト」にして、FOMA端末を閉じた状態で操作してください。

1 「簡易ライト」を設定したサイドキーを1秒以上押す

ライトが約30秒間点灯します。


- FOMA端末を開いたり、サイドキーのいずれかを押したりすると、ライトは消灯します。

- ライトの点灯中に「簡易ライト」を設定したサイドキーを1秒以上押すと、点灯時間が約30秒間延長します。

プロフィール登録

機種名称や電話番号を確認したり、お客様の名前やメールアドレスなどを登録したりします。

1

- ・ 自局電話番号にはご契約の電話番号が表示されます。
- ・ 2in1 がデュアルモード時は、を押してAナンバーとBナンバーのプロフィールを切り替えられます。
- ・ Bナンバーの取得→P358

2 **【編集】** ▶ 認証操作 ▶ 各項目を設定 ▶ **【登録】**

設定項目は電話帳と同じです（メモリ番号とグループを除く）。→P73

- ・ 1件目の電話番号には自局電話番号が表示されます。変更できません。
- ・ メールアドレスを選択すると、入力方法選択画面が表示されます。「メールアドレス自動取得」を選択すると、i モードセンターからご契約のメールアドレスを取得できます。ただし、2件目以降のメールアドレスを登録するときは動作しません。

✓お知らせ

- ・ 自局電話番号はドコモUIMカードに、それ以外の項目はFOMA端末に登録されます。ドコモUIMカードを挿入していないと登録したり表示したりできません。
- ・ プロフィールのメールアドレスを変更しても、i モードのメールアドレスは変更されません。また、i モードのメールアドレスを変更しても、登録済みのプロフィールのメールアドレスは変更されません。
- ・ FOMA端末に取り付けられているドコモUIMカードを別のドコモUIMカードに差し替えると、プロフィール情報に登録した名前やメールアドレスなどはお買い上げ時の状態に戻ります。

◆プロフィール（詳細）の確認・利用


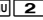
プロフィール（詳細）を確認したり、利用したりします。


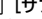
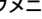
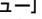
1 ▶ **【詳細】** ▶ 認証操作 ▶ で利用する詳細画面に切り替え


2 目的的操作を行う


電話をかける： **【発信】** または  **【テレビ電話】**



- ・ 自局電話番号には発信できません。

- ・   を押すと、発信オプションを利用できます。→P57

発番号設定： **【サブメニュー】** ▶ **【設定】** ▶  ▶  ~ 

- ・ 発番号設定を設定している場合は、詳細画面上部に  が表示されます。

メールの作成： **【作成】**


メールアドレスの入れ替え： **【サブメニュー】** ▶ **【設定】** ▶  ▶ 1件目にするメールアドレスを選択


SMSの作成： **【SMS】**

住所から地図を表示： **【地図】**

位置情報の利用： **【利用】** ▶ 位置情報利用メニューから機能を選択

位置情報利用メニュー→P266

サイトの表示： **【接続】** ▶ **【はい】** ~ **【スマートブラウザ】** のいずれか

基本情報／画像の表示： **【サブメニュー】** ▶ **【確認／表示切替】**

▶  または 

画像／名前表示切替： **【サブメニュー】** ▶ **【確認／表示切替】**

▶  ▶  ~ 

- ・ 電話帳、リダイヤル、着信履歴の画像／名前表示切替にも反映されます。
- ・ 他にも、サブメニューから「リセット」「項目コピー」などの操作ができます。

イミテーションコール

イミテーションコールとは、電話の着信や通話中を装うことができる機能です。

- 通信しないため電波状態に関わらず利用でき、通話料金もかかりません。

◆ イミテーションコール設定

イミテーションコール鳴動開始時間や着信音などを設定します。

1 MENU [7] [≡] [2] ▶ 各項目を設定 ▶ [📷] [登録]

- 鳴動開始時間を「すぐに鳴らす」以外にすると、イミテーションコールを開始したときカウントダウン画面が表示されます。

◆ イミテーションコール開始

電話着信音を鳴らし、通話の動作を装います。

1 MENU [7] [≡] [1]

イミテーションコール設定に従って着信音が鳴り、ランプが点灯または点滅します。

- イミテーションコール着信中に [🔇] を押すと、消音で動作します。

2 [🔇]

イミテーションコールのガイダンスが受話口から流れ、ランプが点滅します。

✓お知らせ

- イミテーションコール設定の鳴動開始時間を「すぐに鳴らす」以外にしたときに、サイドキー長押し設定で設定したキーを1秒以上押してイミテーションコールを開始すると、カウントダウンを始める前にバイブレータが振動します。
- マナーモード中は、着信音は鳴らずバイブレータが振動します。[🔇]を押すとバイブレータが停止します。
- 公共モード（ドライブモード）中、イヤホンマイク（別売）を接続中でも着信音はスピーカから鳴ります。
- [0] ~ [9]、[✖]、[≡] を押してイミテーションコール着信を受けられます。
- 着信中オープン応答が「ON」のときは、FOMA端末を開いてイミテーションコール着信を受けられます。
- FOMA端末を閉じてイミテーションコール通話を終了できます。

- イミテーションコール通話中に次の動作があると、着信音やアラーム音は鳴らず、バイブレータが振動します。
 - 電話着信やメールなどを受信したとき
 - ワンセグの視聴予約（お知らせアラームが「あり」の場合）、お知らせタイマー、アラーム、メモのアラームで指定した日時になったとき

待受中音声メモ

待受中に自分の声などを音声メモとして録音できます。

- 待受中音声メモは、1件につき最大30秒、通話中音声メモと合わせて最大4件録音できます。
- 音声メモの再生・削除→P66
- FOMA端末を開いた状態で操作してください。

1 [🔇] (1秒以上) ▶ [3]

約3秒後に「ピーツ」と鳴り、録音が開始されます。残り約5秒になると「ピーツ」と鳴り、終了時には「ピーツ」と鳴ります。

録音停止：[🔇]、[CLR]、[🔇]のいずれか

通話時間／通話料金

音声電話、テレビ電話などの直前および積算の通話時間と通話料金を確認できます。


- 通話時間は、音声電話通話時間、テレビ電話通話時間、64Kデータ通信時間が表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方がカウントされます。
- 通話料金はかけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内（104）などに通話した場合は、「OYEN」または「*****YEN」と表示されます。
- 通話料金はドコモUIMカードに蓄積されるため、ドコモUIMカードを差し替えてご利用になる場合、蓄積されている積算料金（2004年12月から積算）が表示されます。
- 表示される通話時間および通話料金はあくまで目安であり、実際の時間や料金とは異なる場合があります。
- 表示される通話料金に消費税は含まれていません。

- ・ i モード通信、パケット通信の通信時間や通信料金はカウントされません。
- ・ i モード利用料などの確認方法については『ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

◆ 通話時間の確認

通話時間の確認や積算通話時間のリセットを行います。


1 MENU 7 6 2

積算通話時間のリセット：通話時間表示画面で  [積算リセット] ▶ 認証操作 ▶ 1 ~ 4 ▶ 「はい」

◆ 通話料金の確認

通話料金の確認や積算通話料金のリセットを行います。

1 MENU 7 6 1

積算通話料金のリセット：通話料金表示画面で  [積算リセット]
▶ PIN2コードを入力 ▶ 「はい」

❖ 通話料金自動リセット設定

積算通話料金を毎月1日0時に自動的にリセットします。

1 MENU 7 6 3 ▶ 認証操作 ▶ 1 または 2 ▶ PIN2コードを入力

✓お知らせ-----

- ・ 着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。
- ・ WORLD CALL 利用時の国際通話料はカウントされます。その他の国際電話サービス利用時はカウントされません。
- ・ FOMA端末の電源を切った場合や、着信などがあって直前の通話料金の情報がない場合は、直前通話料金は「*****YEN」と表示されます。
- ・ 直前および積算の音声電話通話時間やテレビ電話通話時間、データ通信時間が9999時間59分59秒を超えると、0秒に戻ってカウントされます。
- ・ 通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合の直前通話料金には、音声電話とテレビ電話の合計額が表示されます。なお、切り替え中に料金は加算されません。
- ・ 2in1をご契約いただいている場合は、積算通話時間と積算通話料金にはAナンバーとBナンバーの合計が表示されます。


＜通話料金自動リセット設定が「ON」のとき＞

- ・ 日付時刻設定で翌月以降の日時を設定すると、その時点でリセットされます。
- ・ 電源を入れるときにはPIN2コードの入力、日付時刻設定を行うときには認証操作が必要です。

◆ 通話料金上限通知


積算通話料金が設定した金額を超えたとき、アラームや上限通知アイコンの表示などでお知らせします。

1 MENU 7 6

2 4 ▶ 認証操作 ▶ 各項目を設定 ▶  [登録]

上限通知アイコン消去：5 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」

❖ 通話料金が上限を超えると

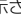- ・ 通話中または通信中は、ディスプレイに  が表示されます。
- ・ 通知方法が「アラーム+アイコン表示」の場合は、通話や通信を終了して待受画面に戻ると、音量設定の電話着信音量に従ってアラームが鳴り、通話料金が上限を超えたことが表示されます。ただし、FOMA端末を閉じている場合は、アラームは鳴りません。

✓お知らせ-----

- ・ 通知方法が「アラーム+アイコン表示」でも、通話料金自動リセット設定が「ON」のときに通話料金の上限を超える通話を1日0時に行くと、アラームは鳴らずメッセージも表示されません。

電卓

電卓で四則計算します。

1 MENU 6 2 ▶ 計算する

入力した数字の1桁削除: **✖** [←]

- サブメニューから「コピー」「貼り付け」の操作ができます。

✓お知らせ

- 計算結果の整数部分が8桁を超えたり、0で除算したりするとエラーとなり、「E」と表示されます。小数点を含む数値が8桁を超える場合は、表示に収まらない小数部分が四捨五入されて表示されます。

メモ

メモ一覧からメモを登録します。i コンシールのメニュー画面から登録したクイックメモやフォトメモも合わせて管理します。

- 「ToDo」または「いつ?」を設定したメモはスケジュールにも表示されます。また、スケジュールから登録したメモもメモ一覧に表示されます。
- i コンシールの契約状況によっては、メモを起動または終了するときにメッセージが表示される場合があります。
- メモを1件も登録していない場合はサンプルが表示されます。メモを登録すると表示されなくなります。


1 MENU 6 6 ▶ 6 [メモ作成] ▶ 各項目を設定 ▶ **✖** [登録]

- 設定項目はスケジュールからのメモ登録と同じです。→P321

◆メモの確認

メモの確認や編集などを行います。

1 MENU 6 6

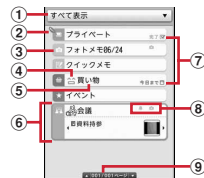

メモ一覧

- 画面の見かたは次のとおりです。

- 表示条件選択欄
- 優先表示を設定したメモ
- カテゴリアイコン
- シール
- 件名
- カーソルを合わせたメモ

- ☑を押して「詳細・添付画像」「いつ」「どこで」「だれと」を表示できます。

- ToDoあり
- プレビューアイコン

- 🔔: メモのアラームあり 📍: 場所リマインドあり 📷: フォトメモ
- 📅: i コンシールメモ追記あり 👤: 共有メモ追記あり

- ページ番号

2 メモを選択

- メモ詳細画面が表示されます。
- メモ詳細画面の主な操作→P326

編集: メモにカーソル ▶ **✖** [編集] ▶ メモ編集

フィルタリング: MENU [サブメニュー] ▶ 4 1 ▶ 表示条件を選択

- 画面上部の表示条件選択欄を選択しても同様に操作できます。
- 表示条件の項目番号6~0には、検索履歴が最大5件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。

検索: MENU [サブメニュー] ▶ 4 2 ▶ 検索条件を設定 ▶ 6 [実行]

検索／フィルタリング解除：[MENU] [サブメニュー] ▶ [4] [3]
 メールに添付：メモにカーソル▶[MENU] [サブメニュー] ▶ [5] [1]
 スケジュール／i コンシェルメニューの切り替え：[MENU] [サブメニュー]
 ▶ [5] ▶ [2]または [3]

- 他にも、サブメニューから「削除」「優先表示設定」「シール表示設定」「シークレット属性設定」「アラーム初期値設定」「メモ共有履歴」などの操作ができます。

辞典


国語／和英／英和辞典を利用します。「今日は何の日」「今日の歴史」を調べることができます。

- 単語によっては正しく検索できない場合があります。

1 [MENU] [6] ▶ 「辞典」 ▶ [1] ～ [3]

2 単語を入力（全角20（半角40）文字以内）

- を押して文字入力画面から切り替わった時点で検索結果画面が表示されます。

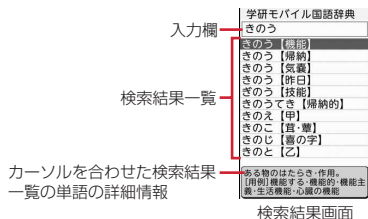

3 検索結果一覧から調べたい単語を選択

詳細画面（単語の意味など）が表示されます。

再入力：[F6] [入力] ▶ 単語を入力

- 詳細画面のサブメニューから「コピー」「別の辞典で検索」の操作ができます。

◆今日は何の日／今日の歴史

記念日や誕生日の人物、出来事などを調べることができます。

1 [MENU] [6] ▶ 「辞典」 ▶ [4] または [5]

別の日を見る：今日は何の日／今日の歴史画面の指定日欄に日付を入力▶
 「指定日表示」

前日／翌日の切り替え：今日は何の日／今日の歴史画面で [MENU] [前日] /
 [F6] [翌日]

◆辞典の検索履歴

辞典の検索履歴を表示します。

- 最大20件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。

1 [MENU] [6] ▶ 「辞典」 ▶ [1] ～ [3] ▶ [MENU] [サブメニュー]
 ▶ [1]

2 単語を選択

検索結果画面が表示されます。

- 履歴一覧のサブメニューから削除の操作ができます。

方位磁石

方位を表示します。

- FOMA端末上部の向きに合わせて測定されます。
- 表示される方位や数値は、あくまでも目安としてご活用ください。

1 [MENU] [6] ▶ 「方位磁石」

- 方位が測定できない場合は、手首を返しなが大きく8の字を描くように10秒程度FOMA端末を動かしてください。→P234

スイッチ付イヤホンマイク

ステレオイヤホンマイク 01（別売）などを接続すると、スイッチを押して音声電話をかけたり、音声電話やテレビ電話を受けたりできます。

- ステレオイヤホンマイク 01などのコードを、FOMA端末に巻き付けたりアンテナ部分に近づけたりしないでください。電波の受信レベルが低下したり雑音が入ったりする場合があります。
- ステレオイヤホンマイク 01などのプラグは、確実に差し込んでください。差し込みが不十分な状態では、音が聞こえない場合があります。
- マナーモード中にステレオイヤホンマイク 01などを接続すると、イヤホン切替設定に関わらずイヤホンから音が鳴ります。
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01（別売）を利用すると、平型ステレオイヤホンセット P01（別売）などを接続できます。→P403

◆ イヤホンスイッチ発信設定

ステレオイヤホンマイク 01（別売）のスイッチで、音声電話を発信できるように設定します。

1 **[MENU]** **[7]** **[4]** **[8]** **[2]** ▶ 各項目を設定 ▶ **[6]** **[登録]**

- 電話帳メモリ番号はFOMA端末電話帳から検索します。

◆ イヤホンスイッチ発信／応答

ステレオイヤホンマイク 01（別売）のスイッチで音声電話を発信したり、電話を受けたりします。

〈例〉音声電話をかける

1 「ピッ」と音がするまで、スイッチを1秒以上押す ▶ 通話が終わったら、「ピッ」と音がするまでスイッチを1秒以上押す

〈例〉電話を受ける

1 電話がかかってきたら、「ピッ」と音がするまでスイッチを1秒以上押す ▶ 通話が終わったら、「ピッ」と音がするまでスイッチを1秒以上押す

✓お知らせ-----

- イヤホンスイッチ発信設定の電話帳メモリ番号に複数の電話番号を登録している場合は、1件目に登録している電話番号に音声電話がかかります。

〈通話中（キャッチホンが開始のとき）に着信があった場合〉

- 音声電話着信時にスイッチを1秒以上押すと、音声電話に応答できます。このとき、スイッチを1秒以上押して通話相手を切り替えられます。
- テレビ電話着信時にスイッチを1秒以上押すと、現在の通話が切断されテレビ電話に応答できます。

◆ イヤホン切替設定

ステレオイヤホンマイク01（別売）などを接続したときの、着信音やアラーム音などの通知音の出力先を設定します。

1 **[MENU]** **[7]** **[4]** **[8]** **[1]** ▶ **[1]** ~ **[3]**

Bluetooth機能

FOMA端末とBluetooth機器をワイヤレスで接続できます。

- Bluetooth接続を行うと電池の消費が早くなりますのでご注意ください。
- すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。Bluetooth機器のご使用にあたっては、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

■ 対応バージョン

Bluetooth標準規格Ver.2.1+EDR^{*1}

■ 対応プロファイル^{*2}

HSP : Headset Profile (ヘッドセットプロファイル)

HFP : Hands-Free Profile (ハンズフリープロファイル)

A2DP : Advanced Audio Distribution Profile (アドバンスドオーディオ
ディストリビューションプロファイル)

AVRCP : Audio/Video Remote Control Profile (オーディオ/ビデオリ
モートコントロールプロファイル)

HID : Human Interface Device Profile (ヒューマンインターフェースデバ
イスプロファイル)

DUN : Dial-up Networking Profile (ダイヤルアップネットワーキングプロ
ファイル)

OPP : Object Push Profile (オブジェクトプッシュプロファイル)

SPP : Serial Port Profile (シリアルポートプロファイル)

BIP : Basic Imaging Profile (ベーシックイメージングプロファイル)

HDP : Health Device Profile (ヘルスデバイスプロファイル)

^{*1} FOMA端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIG
が定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認し、
認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、
操作方法が異なる場合や接続してもデータのやりとりができない場合があります。

^{*2} Bluetooth機器の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。

◆ Bluetooth機能でできること

■ ヘッドセット／ハンズフリーで通話する (HSP／HFP)

Bluetoothヘッドセット F01 (別売) などと接続してワイヤレスで通話でき
ます。また、カーナビなどのBluetooth機器 (市販品) と接続してハンズフリー
で通話できます。

■ オーディオ機器で再生する (A2DP／AVRCP)

ワイヤレスイヤホンセット Q2 (別売) やBluetooth対応オーディオ機器 (市
販品) と接続して音声や音楽などをワイヤレスで再生したり、リモコン操作し
たりできます。

■ Bluetooth対応キーボードを使う (HID)

Bluetooth対応キーボード (市販品) と接続してキーボードから文字を入力で
きます。

■ ワイヤレスでダイヤルアップ接続する (DUN)

Bluetooth対応パソコンと接続すると、FOMA端末をモデム代わりにしてパ
ケット通信や64Kデータ通信ができます。詳細は「パソコン接続」をご覧ください。
→P371

■ データを送受信する (OPP／BIP)

Bluetooth機器と接続して、プロフィール、電話帳、メモ、受信／送信／未送
信メール、Bookmark、トルカ、現在地通知、JPEG形式の画像を送受信で
きます。

■ i アプリからBluetooth通信を利用する (SPP／HDP)

他の携帯電話やBluetooth対応健康管理機器 (市販品) などと接続して、i ア
プリで対戦ゲームをしたり、測定データを受信したりできます。Bluetooth機
器の登録や操作方法は利用する i アプリのヘルプなどをご覧ください。

Bluetooth機器から出力される音

- 次の動作以外については非対応です。また、Bluetooth機器によっては動作しない場合があります。

接続しているプロファイル		HSP	HFP	A2DP
出力される音	電話の発着信音・呼出音・相手の音声（伝言メモ録音中含む）	○	○	×
	ワンセグの音声、Flash画像・Music&Videoチャネル・ミュージックプレイヤー・iアプリ・動画／iモーション・ビデオ再生音、メール・iコンシェル着信音、ワンセグの視聴予約・お知らせタイマー・アラーム・メモのアラーム音	×	×	○

Bluetooth機器取り扱い上のご注意

良好な接続を行うために、次の点にご注意ください。

- 他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内で接続してください。FOMA端末とBluetooth機器の間に障害物がある場合や周囲の環境（壁、家具など）、建物の構造によっては接続可能距離が短くなります。特に、鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁を挟んで設置した場合、接続できないことがあります。上記接続距離を保証するものではありませんので、ご了承ください。
- 電気製品／AV機器／OA機器などからなるべく離れて接続してください。電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できるだけ離れてください。他の機器の電源が入っているときは正常に接続できなったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります（UHFや衛星放送の特定のチャンネルでは、テレビ画面が乱れることがあります）。
- 放送局や無線機などが近くにあり正常に接続できないときは、接続相手のBluetooth機器の場所を変えてください。周囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。
- Bluetooth機器をかばんやポケットに入れたままでもワイヤレス接続できます。ただし、Bluetooth機器とFOMA端末の間に身体を挟むと、通信速度の低下や雑音の原因になることがあります。
- Bluetooth機器によって接続可能距離が変わることがあります。

無線LANとの電波干渉について

Bluetooth機器と無線LAN（IEEE802.11b/g）は同一周波数帯（2.4GHz）を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用する電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になる場合があります。この場合、無線LANの電源を切るか、FOMA端末やBluetooth機器を無線LANから10m以上離してください。

Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。

場合によっては事故を発生させる原因になりますので、電車内、航空機内、病院内、自動ドアや火災報知器から近い場所、ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所ではFOMA端末の電源および周囲のBluetooth機器の電源を切ってください。

Bluetooth新規機器登録

新たに使用するBluetooth機器を登録します。

- 登録するBluetooth機器をあらかじめ登録待ち状態にしてください。
- Bluetoothパスキー（数字4～16桁）については、Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。ワイヤレスイヤホンセット 02およびBluetooth標準規格 Ver.2.1に対応したBluetooth機器の登録時は、Bluetoothパスキーの入力は不要です（Bluetooth機器によっては入力が必要な場合があります）。
- 最大10件登録できます。

1 MENU 6 8 5

登録待ち状態のBluetooth機器を検索（サーチ）します。機器情報の収集後、新規機器登録画面が表示されます。

- 画面に表示されるマークの意味は「Bluetooth機器接続」と同じです。

2 登録するBluetooth機器を選択 ▶ Bluetoothパスキーを入力

- Bluetooth機器によっては登録するかどうかの確認画面が表示されます。
- A2DP（オーディオプロファイル）対応のBluetooth機器を登録した場合は、通常接続機器（オーディオ）設定の確認画面が表示されます。
- 最大登録件数を超える場合は、保護されていない通信日時の古いBluetooth機器から上書きされます。
- Bluetooth機器の名称が全角16（半角32）文字を超える場合は、超過分が削除されて機器名称が登録されます。

Bluetooth機器接続

登録済みのBluetooth機器を接続します。

- 使用頻度の高いBluetooth機器は、保護設定することをおすすめします。最大5件保護できます。

1 MENU 6 8 4



機器リスト・接続・切断画面

1 機器種別

- ☎: 電話 🎧: オーディオ機器 🌐: LAN 💻: コンピュータ
💻: パソコン周辺機器 📷: イメージング機器 📺: ウェアラブル機器
🏠: 健康管理機器 📱: その他

2 区分

- 🔍: 登録済み接続中
🔍: 登録済み接続中 (通常接続機器 (オーディオ) 設定中)
🔍: 登録済み接続中 (保護設定中)
🔍: 登録済み接続中 (通常接続機器 (オーディオ) 設定中、保護設定中)
🔍: 登録済み未接続 (通常接続機器 (オーディオ) 設定中)
🔍: 登録済み未接続 (保護設定中)
🔍: 登録済み未接続 (通常接続機器 (オーディオ) 設定中、保護設定中)
表示なし: 登録済み未接続

3 機器名称

2 接続するBluetooth機器を選択

Bluetooth機器との接続が成功すると③(青)が点滅します。一定時間Bluetooth機器との通信がないと、省電力状態となり、③(グレー)に変わります。

Bluetooth機器のサーチ: [🔍] [サーチ]

未登録のBluetooth機器にはNEWが、登録済み未接続のBluetooth機器には🔍が表示されます。Bluetooth機器を選択すると登録したり接続したりできます。

接続の切断: Bluetooth機器を選択 ▶ 「はい」

プロファイル (接続種別) を選んで接続: Bluetooth機器にカーソル

▶ [🔍] [接続種別] ▶ プロファイルを選択 ▶ [🔍] [確定]

- 接続種別選択画面では、接続中のプロファイルの右側に🔍が表示されます。

情報更新: Bluetooth機器にカーソル ▶ [🔍] [情報更新]

- Bluetoothパスキー入力が必要な場合があります。

保護 / 解除: Bluetooth機器にカーソル ▶ MENU [サブメニュー]

▶ 1 ▶ 1 または 2

通常接続機器 (オーディオ) 設定: A2DP対応のBluetooth機器にカーソル ▶ MENU [サブメニュー] ▶ 4 ▶ 1 または 2

- ワンセグ、Music&Videoチャンネル、ミュージックプレーヤー、動画 / i モーションの起動時自動接続設定を「ON」にすると、各機能の起動時に通常接続機器 (オーディオ) 設定で「設定」にしたBluetooth機器と自動的に接続を行います。
- 他にも、機器リスト・接続・切断画面のサブメニューから「機器登録」「削除」「機器情報」の操作ができます。
- 「機器情報」の画面で [🔍] を押すと機器名称を編集できます。

✓お知らせ

- SPP以外のプロファイルは、1つのプロファイルにつき1台のBluetooth機器の接続となります。SPPは3台までBluetooth機器を接続できます。
- 別のプロファイルを利用してBluetooth機器を同時に2台接続できます。ただし、利用するプロファイルが同時に接続できない場合があります。
- 接続 / 切断処理中にBluetooth機器の電源が切れていたり応答がなかったりした場合は、処理に時間がかかることがあります。
- 接続中にBluetooth機器から切断された場合や、接続中または接続待機中の状態で電源を入れ直した場合は、接続待機中になります。
- DUNを選択しても、相手のBluetooth機器がDUNに対応していないため接続できない場合があります。

◆ 接続待機の開始

Bluetooth機器からの接続要求や登録要求を受けられる状態にします。

1 MENU 6 8 1

- 接続中のプロファイルを接続待機にする場合は、接続中の機器を切断して接続待機するかどうかの確認画面が表示されます。

プロファイル（接続種別）を選んで接続待機開始：MENU 6 8 ▶ 1 にカーソル▶ [OK] [接続種別] ▶ プロファイルを選択▶ [OK] [確定]

- 接続種別選択画面では、接続待機中のプロファイルの右側に [OK] が表示されます。
- Bluetooth電源オフにすると接続待機を解除できます。

■ 未登録のBluetooth機器から接続要求を受けた場合

1 機器登録確認画面で「はい」▶ Bluetoothバスキーを入力

- Bluetoothバスキーについて→P336「Bluetooth新規機器登録」
- Bluetooth機器によっては認証するかどうかの確認画面が表示されます。

✓お知らせ-----

- Bluetooth機器が接続待機中の場合は接続が開始されません。FOMA端末から接続を行ってください。
- 複数のBluetooth機器を登録しているときに接続待機にすると、接続したいBluetooth機器以外にも接続されることがあります。接続された機器を必ず確認してください。

◆ Bluetooth電源オン／オフ

「オン」にすると [ON] (青) が表示され、登録済みのBluetooth機器のプロファイルが接続待機の状態になります。「オフ」にするとBluetooth機能が終了します。

1 MENU 6 8 6

◆ Bluetooth通信の利用

- Bluetooth機器の操作については、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

◆ Bluetooth機器で通話する

FOMA端末とBluetooth機器をHSP（ヘッドセットプロファイル）やHFP（ハンズフリープロファイル）で接続すると、ワイヤレスで通話できます。

- HSPで発信する場合は、イヤホンスイッチ発信設定に従います。

1 Bluetooth機器をHSPまたはHFPで接続する

Bluetooth機器の接続方法→P337

2 Bluetooth機器で電話をかける／受ける

- HSPで通信中は [HSP] が、HFPで通信中は [HFP] が表示されます。

Bluetooth機器／FOMA端末の通話の切り替え：通話中に [HSP/HFP] (1秒以上)

- HSPで接続してFOMA端末で通話している場合は、Bluetooth機器側からのみ切り替えられます。

✓お知らせ-----

- Bluetooth機器をHSPで接続中に着信があった場合は、次のように動作します。
 - マナーモードのときは、Bluetooth設定の着信音送出設定に従ってBluetooth機器から着信音が鳴ります。
 - 電話着信音量が「Silent」のときは、Bluetooth設定の着信音送出設定を「送る」にしてイヤホン切替設定を「イヤホン+スピーカー」以外にしている場合は、Bluetooth機器から着信音が鳴ります。「送らない」にしている場合は、イヤホン切替設定に関わらずBluetooth機器の着信音が鳴ります。
- Bluetooth機器をHFPで接続中に着信があった場合は、マナーモードや電話着信音量が「Silent」のときでもBluetooth設定の着信音送出設定に従ってBluetooth機器から着信音が鳴ります。
- Bluetooth機器で通話中は、Bluetooth機器で受話音量を調整してください。
- Bluetooth機器の接続を停止すると、通話は切断されます。

◆Bluetooth機器で音声・音楽を再生する

FOMA端末とBluetooth機器をA2DP（オーディオプロファイル）で接続すると、ワンセグの音声、Music&Videoチャンネル、ミュージックプレーヤーの音楽、動画／i モーション、ビデオなどの再生音をBluetooth機器から出力できます。

1 Bluetooth機器をA2DPで接続する

Bluetooth機器の接続方法→P337

2 ワンセグを視聴する、または音楽などを再生する

- Bluetooth設定のミュージック自動起動設定を「ON」にすると、Bluetooth機器からA2DPで接続したときミュージックプレーヤーが自動的に起動し、Bluetooth機器から再生が行われます。

✓お知らせ

- ワンセグの音声とブルーレイディスクレコーダー連携で保存した動画は、SCMS-T方式の著作権保護に対応しているA2DP対応Bluetooth機器でのみ再生できます。
- Bluetooth機器で再生中は、Bluetooth機器で音量を調整してください。
- バックグラウンド再生中でも、Bluetooth機器のリモコン操作は有効です。
- Bluetooth機器の状態やFOMA端末の操作や動作によっては、再生中の音声や音楽が途切れたり、Bluetooth機器との接続が切断されて音声や音楽が停止したりする場合があります。

◆Bluetooth対応キーボードを使う

FOMA端末とBluetooth対応キーボードをHID（キーボードプロファイル）で接続すると、キーボードを使ってFOMA端末の文字入力ができます。

1 Bluetooth対応キーボードをHIDで接続する








Bluetooth機器の接続方法→P337

2 文字入力画面でキーボードから入力する

- HIDで通信中はが表示されます。

■Bluetooth対応キーボードの特殊操作

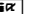Bluetooth対応キーボードの操作と、FOMA端末のキーまたは操作は、次のように対応しています。

Bluetooth対応キーボード	FOMA端末
Tab	
F1、F2、F3、F4	 、  、  、 
Ctrl+Esc	
Esc	 （2秒以上押す操作は無効）

✓お知らせ

- Bluetooth対応キーボードのキーが入力に対応していない場合があります。
- Bluetooth対応キーボードで端末暗証番号を入力できません。
- Bluetooth対応キーボードで操作中は、FOMA端末のキーから入力できない場合があります。

◆Bluetooth機器とデータを送受信する

OPP（データ転送プロファイル）またはBIP（画像転送プロファイル）を利用して、FOMA端末とBluetooth機器でプロフィール、電話帳、メモ、受信／送信メール、Bookmark、トルカ、現在地通知先、JPEG形式の画像を送受信できます。

- 送受信されるデータについては赤外線送信／iC送信または赤外線受信／iC受信の「お知らせ」をご覧ください。→P307、309
- データ送受信中はデータ転送モード（圏外と同じ状態）になります。
- microSDカードに保存されているデータ（トルカを除く）も1件送信できます。
- 静止画撮影後の確認画面から画像を送信することができます。→P186
- JPEG形式だけでなくGIF形式の画像を受信することもできます。
- マイコレクションのお気に入りアルバムにJPEG形式の画像を貼ることができます。→P284

■ データを送信する

〈例〉電話帳を送信する

1 ▶ 電話帳検索 ▶ 電話帳にカーソル ▶ [サブメニュー]
▶ ▶ または

- 「全件送信」を選択した場合は、認証操作を行います。また、Bluetooth設定の全件転送パスワード設定が「パスワード有り」の場合は、送信側と受信側で同じ認証パスワードを入力します。あらかじめ数字4桁の認証パスワードを決めておいてください。

全件送信メニューからデータを送信する： ▶ データを選択

- JPEG形式の画像は全件送信できません。

2 「はい」

3 接続するBluetooth機器を選択

- 「Bluetooth新規機器登録」(→P336)の方法で接続するBluetooth機器を登録していない場合は、Bluetoothバスキーを入力または「はい」を選択します。

■ データを受信する

1 ▶ 「はい」

- 「Bluetooth新規機器登録」(→P336)の方法で接続するBluetooth機器を登録していない場合は、Bluetoothバスキーを入力または「はい」を選択します。
- 1件受信の場合は、受信完了後、保存の確認画面が表示されます。
- 全件受信の場合は認証操作を行います。また、送信側の設定によっては認証パスワードを入力します。認証操作後、全件上書きの確認画面が表示されます。

✓お知らせ

- OPPまたはBIPで接続中は、受信側はその他のプロファイルの接続待機ができません。

◆ Bluetooth設定

Bluetooth機能に関する設定を行います。

1

2 目的的操作を行う

自局情報の表示：

FOMA端末のBluetooth機能の情報が表示されます。

- 自局情報画面で を押すと、機器名称を全角16（半角32）文字以内に編集できます。
- 機器名称に絵文字を入力すると、相手のBluetooth機器によっては正しく表示されない場合があります。

サーチ時間の設定： ▶ サーチ時間を入力（3～20秒）▶ [登録]
設定した時間内でBluetooth機器を検索します。

ミュージック自動起動設定： ▶ または

オーディオ機器からの接続時に、ミュージックプレーヤーを自動起動／終了するかどうかを設定します。

着信音送出設定： ▶ または

「送る」にすると、HSPで接続中はイヤホン切替設定に従って、HFPで接続中はBluetooth機器から、FOMA端末で設定した着信音が鳴ります。

全件転送パスワード設定： ▶ または

データを全件送信するとき認証パスワードを入力するかどうかを設定します。

ビューティーミラー

インカメラを使ってディスプレイを鏡のように利用できます。

- ビューティーミラーを利用すると電力の消費が早くなります。





1 ▶ 「ビューティーミラー」

ズーム（2倍）／解除：画面表示中に /

端末リフレッシュ設定

FOMA端末を快適に安心して利用するために、定期的に電源を入れ直し（リフレッシュ）、FOMA端末内部のトラブルを回避する機能です。


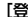
- 本機能を実行することで次の効果が期待できます。
 - 操作するときの動作速度が遅くなることを防ぎます。
 - 「起動中の機能が多いため実行できません」「メモリ不足です」など、メモリが不足したために表示されるメッセージの表示頻度が低くなります。
 - ごくまれに発生する操作中の強制終了（待受画面に戻る現象）の頻度が低くなります。

1    

2 目的の操作を行う

リフレッシュ実行：  ▶ 「はい」

すぐに再起動が行われます。

自動実施設定：  ▶ 各項目を設定 ▶  【登録】


- 自動実施を「ON」にすると、待受画面で画面オフの状態の場合のみ指定した時刻に再起動が行われます。





✓お知らせ-----

- 端末リフレッシュの実施時間は約1分間です。
- 端末リフレッシュ実行中は、他の機能を利用できません。
- Bluetooth通信中の場合など、待受画面で画面オフの状態でも他の機能が動作していれば、自動実施で設定した時間になっても端末リフレッシュは実行されません。
- FOMA端末をより快適に利用するために、およそ3日に1回を目安に定期的な端末リフレッシュの実行をおすすめします。
- お買い上げ時は、端末リフレッシュを週1回自動的に行うよう設定されています。ご希望されない場合は、自動実施設定の自動実施を「OFF」に変更してください。
- 端末リフレッシュによって、FOMA端末に登録、保存されたデータに直接影響を及ぼすことはありません。

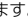
フェムトセル

「マイエリア」は、ご自宅にフェムトセル小型基地局を設置し、ご自宅専用FOMAエリアを作ること、安定した通話と通信がご利用いただけるサービスです。

- 「マイエリア」はお申し込みが必要な有料サービスです。
- 「マイエリア」の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- フェムトセルを利用できるときは、ディスプレイにが表示されます。
- 海外では、本機能を利用できません。

1    

2 目的の操作を行う

フェムトセル利用設定：「フェムトセル利用設定」▶各項目を設定▶

【登録】

- フェムトセル優先在圏設定を「ON」にすると、通常の通信よりもフェムトセルを使った通信を優先的に利用します。

フェムトセルサーチ：「フェムトセルサーチ」▶「はい」

- フェムトセル利用設定が「OFF」のときは本機能を利用できません。

文字の入力	344
文字入力設定	345
キー操作による文字入力	
かな入力方式	345
2タッチ入力方式	347
その他の入力・編集操作	
便利な入力機能	347
定型文	349
文字のコピー／切り取り／貼り付け	349
区点コード入力	350
単語登録	350
パスワードマネージャー	351
ダウンロード辞書	351
音声による文字入力	
音声入力	352

「区点コード一覧」については、ドコモのホームページ上の「区点コード一覧」をご覧ください。

文字の入力


文字を入力する方法を説明します。

- 文字の入力方式には、「かな入力方式」(→P345)、「2タッチ入力方式」(→P347)があります。また、音声による入力方法(→P352)もあります。
- 入力できる文字の種類には、全角文字(ひらがな/漢字/カタカナ/英字/数字/記号/絵文字)、半角文字(カタカナ/英字/数字/記号)があります。全角の文字や空白、改行は、半角文字2文字分にカウントされます。半角文字では、濁点と半濁点も1文字分にカウントされます。
- 入力できる漢字はJIS第一水準漢字と第二水準漢字の6355文字です。
- 複雑な漢字は、変形または省略して表示されます。
- Bluetooth対応キーボード(市販品)を接続して、文字を入力することができます。→P339

◆ 文字入力画面


文字の入力画面には、インライン入力と全画面入力の2種類があります。

インライン入力

画面を切り替えずに入力欄にカーソルを合わせて、文字を直接入力します。日付・時刻の入力欄などでは、を押しても数字が入力できる場合があります。

全画面入力

入力欄を選択したときに全画面で表示される入力エリアで、文字を入力します。

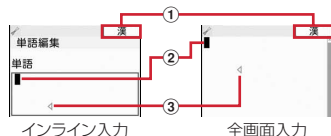

① 入力モード

② カーソル(点滅)

文字が入力または挿入される位置を示します。

③ 入力可能な範囲

これ以上入力できないことを示すマークです。


◆ 入力モードの切り替え

入力する文字の種類に合わせて入力モードを切り替えます。

1 文字入力画面で [文字切替]



2 利用する切り替え項目を選択

- を押しても切り替えられます。
- 「区」を選択すると、区点コードによる入力ができます。→P350

※ 切り替え項目と入力モード

- 各切り替え項目に対応する入力モードは次のようになります。

切り替え項目		入力モード※	
かな入力方式	2タッチ入力方式		
漢	 漢	ひらがな/漢字	漢
ア	 ア	全角カタカナ	全ア
ア	 ア	半角カタカナ	半ア
a	—	全角英字(小文字)	全a
a	—	半角英字(小文字)	半a
1	—	全角数字	全数
_1	—	半角数字	半数
A	 A	全角英字(大文字)	全A
A	 A	半角英字(大文字)	半A

※ Bluetooth対応キーボード接続中の場合、入力モードの前に「ローマ」と表示されるものがあります。

- 文字入力画面によって切り替えられる入力モードは異なります。
- 単語登録の読みを入力するときは全あまたはローマ全あが表示されます。

文字入力設定

文字入力の入力方式や入力時の動作を設定したり、学習辞書データ（→P346）の作成やリセットを行います。

1 MENU 8 4 3

2 目的的操作を行う

入力設定の変更：1 各項目を設定 6 登録

入力方式：「かな入力」または「2タッチ入力」にするかを設定します。

日・英語入力予測：候補選択リストを表示するかを設定します。

自動カーソル：カーソルが右側に自動移動する速度を設定します。

2タッチガイド：2タッチガイドを表示するかを設定します。

・文字入力中にもサブメニューの「入力設定」から各項目を設定できます。

また、メール本文のサブメニューからはパレット設定（→P129）や文頭予測（→P346）のON/OFFも切り替えられます。

変換学習リセット：2 認証操作 1 はい

学習辞書登録：3 はい

・FOMA端末に保存されている送信メールから学習辞書データを作成し、候補選択リストに表示します。登録前の学習辞書データは上書きされず。

✓お知らせ

- 自動カーソルが「OFF」の場合、同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、最初の文字を入力した後 4 を押してカーソルを右に移動させてから次の文字を入力します。たとえば、「あい」と入力するときは、1 4 1 1 の順に押します。

かな入力方式

1つのキーに割り当てられた複数の文字を、キーを押す回数で文字を切り替えて入力します。

・文字の割り当て一覧→P395

・文字を入力して約1秒経過すると、カーソルは右に移動します。移動する速度は文字入力設定で変更できます。→P345

◆ ひらがな／漢字での文字入力

〈例〉メール作成画面の本文に「六本木」と入力する

1 メール作成画面で「本文」▶「ろっぽんぎ」と入力

「ろっぽんぎ」：9 を5回 ▶ 4 を3回 ▶ 6 を5回 ▶ を2回

0 を3回 ▶ 2 を2回 ▶ を

・入力中は次の操作ができます。

↶：1つ前の文字に戻す

（例：お→え→う→い→あ→お→え→…）

CLR：文字の削除

⌂：濁点や半濁点の付加、大文字／小文字の切り替え

（例：ほ→ぼ→ぽ→ほ→…、つ→っ→づ→つ→…）

2 6 [変換] ▶ 7 [確定] ▶ 「閉じる」

・候補選択リストが表示されていないときは、7 を押しても変換できません。

・変換後に CLR を押すと、変換前の状態に戻ります。

・変換しないときは、6 を押さずに 7 を押します。

変換候補一覧の表示：6 [変換] ▶ 6 [変換] または 7

・文字を変換しても目的の文字が表示されないときに利用します。

カナ英数候補一覧の表示：MENU [力ナ英数]

・カタカナ、英字、数字、日付、時刻などが一覧で表示されます。

3 7 [決定]

文字列を1つ前の状態に戻す：↶（1秒以上）

・最大で10回前の状態まで戻せます。

改行：⌂

・カーソルが入力文字の末尾にある場合は、7 を押しても改行できます。

・入力欄によっては改行できない場合があります。

✓お知らせ

・⌂ や 1 で記号が入力できる入力モードでは、全画面入力中にキーに割り当てられた記号の一覧が入力時に表示されます。

・濁点や半濁点を入力してから ↶ を押しても、1つ前の文字には戻せません。

・入力中に 4 を押してカーソルを右に移動した場合は、次の操作はできません。

⌂：濁点や半濁点の付加、大文字／小文字の切り替え

↶：1つ前の文字に戻す

・カーソルが入力文字の末尾にある場合、7 を押すと空白が入力できます。

◆ 文字の修正

文字入力中や入力確定後に文字の挿入や削除をします。

1 文字入力画面で修正する文字にカーソル

2 目的の操作を行う

文字の挿入：文字を入力

- 入力した文字はカーソル位置に挿入されます。

文字の削除：[CLR]

カーソル位置により次のように操作できます。

- カーソルが入力文字の途中にある場合
(例：ドコモ太郎、ドコモ太郎)
 - [CLR]を押すと、カーソル位置の1文字が削除されます。また、カーソルが文字と文字の間にある場合は、カーソルの右の1文字が削除されます。
 - [CLR]を1秒以上押すと、カーソル以降のすべての文字が削除されます。
- カーソルが入力文字の末尾にある場合
(例：ドコモ太郎)
 - [CLR]を押すと、カーソルの左の1文字が削除されます。
 - [CLR]を1秒以上押すと、すべての入力文字が削除されます。

◆ 複数文節の一括変換

- 全角24文字以内で変換します。

〈例〉「イタリア料理を食べにいこう。」と入力する



※ 画面は [] の場合の例です。

◆ 入力予測機能を使った文字入力

入力予測機能とは、文字を入力したときに、読みや漢字などの先頭部分が一致する単語（絵文字、デコメ絵文字®、記号を含む）を候補選択リストに表示させたり、選択した単語に続く候補を予測する機能です。一度入力した単語は自動的に学習辞書データとして登録されるため、次に同じ内容を入力するときには、先頭の文字を入力するだけですばやく入力できます。

- 学習辞書データの他に、次の単語が表示されます。
 - お買い上げ時に登録されている単語、単語登録した単語
 - ダウンロード辞書から選択した単語
- 入力予測機能は、全画面入力のひらがな／漢字モード、半角英字モードでのみ利用できます。また、半角英字モードでは候補選択リストに「」が表示される場合があります。選択すると半角空白が入力できます。
- メール本文のサブメニューから「入力設定」により「文頭予測ON」に設定しているときは、メール作成画面で「本文」を選択すると、メール作成や返信時に使用する単語の候補選択リストが表示されます。

〈例〉「明日」を選択して入力する

1 文字入力画面で「あ」を入力


- 入力文字が増えるたびに候補が変わります。

2 []

文字数の絞り込み：読みや英単語の文字数分 [] を押す

- 「*」が押した回数分入力され、候補選択リストには目的の文字数の候補のみ表示されます。

3 候補から「明日」を選択 ▶ 「閉じる」

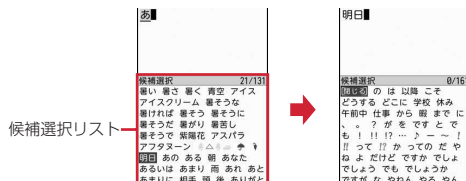

- 候補選択リストのページを切り替えるには、[] または [] を押します。

学習辞書データの単語削除：[MENU] [学習クリア] ▶「はい」

- ガイド表示領域に「学習クリア」と表示された場合のみ、単語を削除することができます。


2タッチ入力方式

2タッチ入力方式では、2つのキーを組み合わせることで1つの文字を入力します。

- 入力方式を2タッチ入力に設定してください。2タッチガイドでキーの組み合わせを確認しながら入力できます。→P345
- 2タッチガイドが「ON」の場合でも、インライン入力中やワンセグ表示中はガイドを表示しません。また、機能によっては、ガイドが表示されないことがあります。
- 文字入力後の変換や修正の操作方法は、かな入力方式と同じです（→P345）。ただし、[MENU]を押してカナ英数候補を表示しても、カタカナの一覧のみ表示されます。

〈例〉メール作成画面の本文に「六本木」と入力する

1 メール作成画面で「本文」▶「ろっぽんぎ」と入力



「ろっぽんぎ」:

[9] [5] ▶ [8] [0] [4] [3] ▶ [8] [0] [6] [5] [0] [5] ▶ [0]
[3] ▶ [2] [2] [0] [4]

- 入力中は次の操作ができます。

[8] [0]: 大文字／小文字の切り替え

[CLR]: 文字の削除

[>]: 濁点や半濁点の付加、大文字／小文字の切り替え

- 2タッチガイドの空欄は空白が入力されることを示します。

2 [絵] [変換] ▶ [●] [確定] ▶「閉じる」▶ [●] [決定]

便利な入力機能

文字入力画面のサブメニューから絵文字や記号、定型文などを入力したり、データを引用したりできます。

- 文字を確定する前やデコメール®の装飾アイコン表示中では、通常のサブメニューは表示されません。インライン入力画面の場合は、入力を確定するとサブメニューが選択できます。
- 絵文字・記号・顔文字の入力履歴は変換学習リセットでリセットされます。→P345

◆ 定型文の入力

お買い上げ時に登録されている定型文や、自分で登録した定型文を呼び出して入力します。

1 文字入力画面で[MENU] [サブメニュー] ▶「定型文・データ引用」▶「定型文」▶定型文種別を選択▶定型文を選択

- 定型文を登録すると「ユーザ作成」が選択できます。

◆ 絵文字・記号の入力

文字入力画面に表示された絵文字・記号、デコメ®ピクチャの一覧から選択して入力します。


- デコメ絵文字®（絵文字D）、デコメ®ピクチャはメール本文または署名編集などの入力画面で入力できます。
- 絵文字一覧→P396


〈例〉メール作成画面の本文に絵文字・記号を入力する

1 メール作成画面で「本文」▶ [絵] [絵・記号]

絵文字Dの一覧が表示されます。2回目からは、前回最後に入力した絵文字D／絵文字／デコメ®ピクチャの一覧が表示されます。

- 各一覧の最初のページの1行目には、最近入力したものの順に絵文字または記号が最大20文字、履歴として表示されます。ただし、デコメ®ピクチャの履歴は表示されません。

読みによる絵文字・記号の入力：メール本文に絵文字または記号の読みを入力▶絵文字または記号を選択

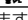- 読みを入力してを押すと、読みと一致する絵文字Dの候補選択リストに表示されます。
- 絵文字Dは、お買い上げ時に登録されている画像のみ候補選択リストに表示されます。

2 目的的操作を行う


絵文字／デコメ®ピクチャ／絵文字Dの切り替え： [絵文字／Dピクチャ／絵文字D]

- 絵文字D一覧にはマイピクチャの「デコメ絵文字」配下のフォルダに保存されている画像がフォルダごとに表示されます。

絵文字Dフォルダの切り替え：▶フォルダを選択

- またはを押すか、を押しても切り替えられます。



記号一覧の表示： [半角記号]


- を押すたびに記号一覧が全角記号と半角記号に切り替わります。

3 絵文字・記号またはデコメ®ピクチャを選択

- 一覧を閉じるにはを押します。
- 入力履歴からも文字を選択できます。

✓お知らせ

- 赤外線通信などでデータ転送を行った絵文字や記号は、正しく表示されない場合があります。
- 文字入力画面のサブメニューで「絵文字・記号・顔文字」または「定型文・データ引用」→「絵文字・記号・顔文字」から「絵文字」または「記号」を選択しても入力できます。このとき、またはを押すと入力履歴欄の上に連続入力欄が表示され、絵文字は10文字、記号は全角10（半角20）文字連続して選択できます。ただし、絵文字Dやデコメ®ピクチャは連続入力欄の表示はされません。
- 「デコメ絵文字」配下や「デコメピクチャ」のフォルダに画像が保存されていない場合、絵文字Dやデコメ®ピクチャを表示したときは、一覧が空白で表示されます。
- メール本文または署名編集などのサブメニューから「デコレーション」→装飾アイコンの「画像」→「イメージを選択」→フォルダを選択しても、絵文字Dやデコメ®ピクチャが挿入できます。
- 文字入力画面のサブメニューで「絵文字・記号・顔文字」または「定型文・データ引用」→「絵文字・記号・顔文字」から「記号」を選択したときは、左側のカッコ（例：{ }）を選択すると、右側のカッコ（例：} {）も自動的に入力されます。

- 半角文字のみ入力可能な文字入力画面では、を押すと半角記号の一覧が表示される場合があります。

- デコメ絵文字®のダウンロード→P168

◆顔文字の入力

種別ごとに分類された顔文字一覧から選択して入力します。

1 文字入力画面で [サブメニュー] ▶

- メール本文の入力画面では  を押します。

2 顔文字種別を選択▶顔文字を選択

- 顔文字種別一覧から入力した顔文字は、「入力履歴」を選択すると最近入力したものの順に最大18件まで一覧で表示されます。

◆データ引用による文字入力



プロフィールの登録内容、電話帳、温度、湿度、歩数、活動量の情報、パスワードマネージャーに登録済みのパスワード、バーコードリーダーで読み取ったデータの文字列情報、電卓の計算結果を引用して入力できます。

- 文字入力画面と引用データが同じ機能のとき（電話帳の文字入力画面での電話帳の引用など）には引用できません。
- 引用できるデータは文字入力画面によって異なります。

1 文字入力画面で [サブメニュー] ▶「定型文・データ引用」

2 目的的操作を行う

プロフィールの引用：「プロフィール情報」▶認証操作▶引用する内容を選択

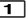電話帳の引用：「電話帳」▶引用する電話帳を選択▶引用する内容を選択
温度・湿度・歩数・活動量の引用：「温度・湿度・歩数・活動量」▶～

パスワードの引用：「パスワード」▶認証操作▶引用するパスワードデータを選択

バーコードリーダー（読み取りデータ）の引用：「バーコードリーダー」▶コードを読み取る

電卓（計算結果）の引用：「電卓」▶計算する▶ [挿入]

定型文

よく使う言葉や文章を定型文として登録したり、お買い上げ時に登録されている定型文を編集して登録できます。

- 新しく定型文を登録したり、お買い上げ時に登録されている定型文を編集したりすると、「ユーザ作成」に登録されます。
- 最大50件登録できます。

1 **MENU** **6** ▶ 「定型文／単語登録」 ▶ **1**

2 **9**

- お買い上げ時に登録されている定型文を編集する場合は、**1**～**8**を選択します。

3 「**新しい定型文**」 ▶ 定型文を入力（全角64（半角128）文字以内） ▶ **登録**

登録した定型文の削除：定型文にカーソル ▶ **削除** ▶ 「はい」

登録済みの定型文の確認：定型文にカーソル ▶ **参照**

- 続けて**登録**を押すと編集できます。
- 登録した定型文を編集したときは確認画面が表示されます。上書き登録するときは「はい」を、登録を中止するときは「いいえ」を選択します。

✦ 文字入力中の定型文登録

入力済みの文字を選択して定型文として登録できます。

1 文字入力画面で **MENU** **サブメニュー** ▶ **6** **2**

2 開始位置を選択

全文選択： **MENU** **全選択** ▶ **●** **終点** ▶ 操作4に進む

3 終了位置を選択

選択した範囲の文字が定型文編集画面に表示されます。

文頭／文末までの選択： **MENU** **文頭** または **登録** **文末** ▶ **●** **終点**

指定した文字でクイック検索：終了位置にカーソル ▶ **検索**

4 **登録**

✓お知らせ

- 選択した範囲の文字列内に空白が含まれていた場合は、次の動作となります。
空白のみ：定型文として登録不可※
文字列の前後に空白：文字列のみ有効※
文字と文字の間に空白：空白も有効
※ メール本文、署名編集画面からの選択を除く
- 定型文が既に50件登録されているときに新たに登録するときは、一覧から登録データを削除するか登録済みの定型文を編集してください。

文字のコピー／切り取り／貼り付け

文字入力画面から文字のコピーや切り取りを行い、別の文字入力画面に貼り付けます。

- コピーまたは切り取った文字は、最新の1件だけが電源を切るまで記録され、別の場所に何度でも貼り付けられます。

◆ 文字のコピー／切り取り

文字入力画面から文字のコピーや切り取りを行います。

1 文字入力画面で **MENU** **サブメニュー** ▶ **1** または **2**

- メール本文の入力画面では **MENU** **3** **1** を押すとコピーし、**MENU** **3** **2** を押すと切り取ります。

2 開始位置を選択

全文選択： **MENU** **全選択** ▶ **●** **終点**

- メール本文の入力画面で全文を選択する場合は、**登録** ▶ **●** を押します。

3 終了位置を選択

選択した範囲の文字がコピーまたは切り取られます。

文頭／文末までの選択： **MENU** **文頭** または **登録** **文末** ▶ **●** **終点**

指定した文字でクイック検索：終了位置にカーソル ▶ **検索**

◆ 文字の貼り付け

コピーや切り取られた文字を、別の文字入力画面に貼り付けます。

- 入力可能な文字数を超える場合は、すべての文字を貼り付けることができない旨のメッセージが表示される場合があります。「はい」を選択すると、入力可能な文字数以降が消去された文字列が貼り付けられます。
- メール本文の入力画面では、文字列が貼り付けられますが、これ以上入力できない旨のメッセージが表示され、編集画面に戻ります。

1 文字入力画面で貼り付ける位置にカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **3**

文字がカーソル位置に挿入されます。

- メール本文の入力画面では **MENU** **3** **3** ▶ **●** を押します。

✓お知らせ

- コピーまたは切り取った文字種と、貼り付け先の文字種が適合しているときのみ、貼り付けられます。たとえば、メールアドレスの入力欄にひらがなや漢字などの文字は貼り付けられません。
- 改行が入力できない入力画面に改行を含んだ文字列を貼り付けた場合、改行は空白に置き換えられます。

区点コード入力

区点コード一覧表にある文字、数字、記号を4桁の区点コードを使って入力します。

- 「区点コード一覧」については、ドコモのホームページ上の「区点コード一覧」をご覧ください。

〈例〉「携」（区点コード2340）を入力する

1 文字入力画面で **MENU** [サブメニュー] ▶ 「定型文・データ引用」 ▶ 「区点」 ▶ 区点コード (**2** **3** **4** **0**) を入力 ▶ **●** [決定]

単語登録

よく使う単語を好きな読みで登録し、登録した読みを入力して変換できるようにします。

- 最大250件登録できます。

1 **MENU** **6** ▶ 「定型文／単語登録」 ▶ **2**

2 「〈新しい単語〉」 ▶ 各項目を設定 ▶ **6** [登録]

単語：全角25（半角50）文字以内で入力します。

読み：ひらがな8文字以内で入力します。

- 読みに空白を入力すると、登録後に削除されます。

登録した単語の削除：単語にカーソル ▶ **MENU** [削除] ▶ 「削除」

- 登録した単語を全件削除するときは、「すべて削除」を選択します。

登録した単語の確認：単語にカーソル ▶ **6** [参照]

- 続けて **●** を押すと編集できます。

- 登録した単語を編集したときは確認画面が表示されます。元の単語に上書きするときは「上書き登録」を、元の単語を残して新規に登録するときは「新規登録」を、登録を中止するときは「いいえ」を選択します。

◇ 文字入力中の単語登録

入力済みの文字を選択して好きな読みで単語登録できます。

1 文字入力画面で **MENU** [サブメニュー] ▶ **6** **1**

2 開始位置を選択

全文選択： **MENU** [全選択] ▶ **●** [終点] ▶ 操作4に進む

3 終了位置を選択

選択した範囲の文字が単語欄に表示されます。

文頭／文末までの選択： **MENU** [文頭] または **6** [文末] ▶ **●** [終点]

指定した文字でクイック検索：終了位置にカーソル ▶ **6** [検索]

4 読みを入力 ▶ **6** [登録]

✓お知らせ

- 単語が既に250件登録されているときに新たに登録するときは、一覧から単語を削除するか登録済みの単語を編集してください。
- 改行を含んだ文字列を選択した場合は、空白に置き換えられます。




パスワードマネージャー


ユーザ名やパスワードなどの認証情報を登録しておく、登録した内容を引用して入力できます。

- パスワードマネージャーをご利用になる場合は、端末暗証番号を必ず変更してください。
- 登録したパスワードの引用方法→P348
- 最大50件登録できます。

1 ▶ 認証操作

2 [新規]

削除:  [サブメニュー] ▶  ~  ▶ 「はい」

- 1件削除ではカーソルを合わせたタイトルとパスワードが削除されます。
- 選択削除では選択操作 ▶  が必要です。

順番の変更: タイトルにカーソル ▶  [サブメニュー] ▶  または 

3 各項目を設定 ▶ [登録]

タイトル: 全角12 (半角24) 文字以内で入力します。

パスワード: 全角64 (半角128) 文字以内で入力します。

❖ 文字入力中のパスワード登録

入力済みの文字を選択してパスワード登録できます。





- パスワードを引用して入力できる画面でのみ登録できます。

1 文字入力画面で [サブメニュー] ▶

2 開始位置を選択

全文選択:  [全選択] ▶  [終点] ▶ 操作4に進む

3 終了位置を選択

文頭／文末までの選択:  [文頭] または  [文末] ▶  [終点]
指定した文字でクイック検索: 終了位置にカーソル ▶  [検索]

4 認証操作

選択した範囲の文字がパスワード欄に表示されます。

5 タイトルを入力 ▶ [登録]

ダウンロード辞書


ダウンロードした日本語変換用の辞書に登録されている単語を、変換候補として表示されるように設定します。


- 最大5件の辞書を同時に使用できます。
- 辞書のダウンロード→P168

1 ▶ 「ダウンロード辞書」

2 使用／解除する辞書を選択 ▶ [確定]

削除: 辞書にカーソル ▶  [削除] ▶ 「はい」

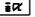参照: 辞書にカーソル ▶  [参照]

- 続けて  を押すと単語一覧を表示できます。

音声入力

音声を文字に変換して、メールを作成します。

- i モードメールの題名、本文入力画面、署名編集画面では音声入力メールが利用できます。音声入力メールはお申し込みが必要な有料サービスです。初めて音声入力メールをご契約された日から30日間はサービスを無料でご利用いただけます（お申し込みには i モード契約が必要です）。音声入力メールのご利用には別途パケット通信料がかかります。詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 次の場合は、音声を認識しないことがあります。
 - 周囲の雑音が多い場合
 - 発音が明瞭でない場合
 - 発音が中断された場合
 - 発声の前後に咳払いをしたり、雑音を出したりした場合
 - ボタンを押したり、こすったりした場合

〈例〉メール作成画面の本文に「お元気ですか」と入力する

1 メール作成画面で「本文」▶[MENU] [サブメニュー] ▶「音声で文字入力」

- 通信を開始するかどうかの確認画面が表示され、「はい」または「はい（以後非表示）」を選択します。


2 [決定]

バイブレーションが振動します。

3 「お元気ですか」と発声する▶[決定]

音声入力後はバイブレーションが振動して、音声入力メールサーバと通信します。音声が入力された後、候補選択リストとともに表示されます。

- 入力する文章は、30秒以内で発声してください。また、30秒経過するか発声途中で2秒以上無音となった場合は、自動的に音声の入力を終了し変換処理を行います。
- 音量バーが適正範囲に入るような音量で発声してください。

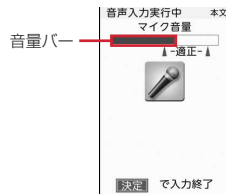

音声入力の中止：[MENU] [中止]

4 変換された文字を確認する

文節の移動：[移動]

- 文末の文節以外では[決定]を押しても移動できません。

手入力で文字を挿入：[MENU] [文字挿入] ▶文字を入力▶[決定]

変換候補から選択：[候補選択] ▶候補を選択▶[決定]

- 手入力で挿入された文字は変換候補からの選択はできません。

音声で再入力：[音声入力] ▶「はい」

5 [全文確定] ▶「ボタンで編集」

- 文末の文節で[決定]を押しても全文を確定できません。
- 確定後に続けて音声入力するときは「音声で追加入力」を、もう一度変換候補を選択するときは「キャンセル」を選択します。

✓お知らせ

- 音声入力と通常の手入力による文字入力では、表示される候補選択リストの内容が異なります。

ネットワークサービス

留守番電話サービス	354
電源OFF・圏外時着信お知らせサービス	354
キャッチホン	354
転送でんわサービス	355
迷惑電話ストップサービス	356
番号通知お願いサービス	356
デュアルネットワークサービス	356
英語ガイダンス	356
ドコモへのお問い合わせ	357
通話中着信設定	357
通話中の着信動作選択	357
遠隔操作設定	357
マルチナンバー	357
2in1	358
OFFICEED	361
ネットワークサービス追加	361

サービス名	申し込み	月額使用料
2in1	必要	有料
OFFICEED	必要	有料
声の宅配便→P55	不要	無料
公共モード（ドライブモード）→P65	不要	無料
公共モード（電源OFF）→P65	不要	無料
メロディコール→P84	必要	有料

- ・サービスエリア外や電波の届かない所ではネットワークサービスはご利用できません。
- ・「サービス停止」とは、留守番電話サービスや転送でんわサービスなどの契約そのものを解約するものではありません。
- ・お申し込み、お問い合わせについては取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ・「OFFICEED」の詳細については、ドコモの法人向けサイト（<http://www.docomo.biz/html/service/officeed/>）をご確認ください。
- ・本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細は『ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編）』をご覧ください。


利用できるネットワークサービス

- ・FOMA端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

サービス名	申し込み	月額使用料
留守番電話サービス	必要	有料
電源OFF・圏外時着信お知らせサービス	不要	無料
キャッチホン	必要	有料
転送でんわサービス	必要	無料
迷惑電話ストップサービス	不要	無料
発信者番号通知サービス→P49	不要	無料
番号通知お願いサービス	不要	無料
デュアルネットワークサービス	必要	有料
英語ガイダンス	不要	無料
マルチナンバー	必要	有料

留守番電話サービス


電波の届かない所にいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答しなかったときなどに、音声電話またはテレビ電話をかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- 伝言メッセージは1件あたり約3分間、音声電話／テレビ電話それぞれ20件まで録音／録画でき、最大72時間保存されます。
- 伝言メモ（→P66）を同時に設定時、留守番電話サービスを優先させるには、伝言メモの応答時間よりも留守番電話サービスの呼出時間を短く設定してください。
- 留守番電話サービスが開始のときに音声電話やテレビ電話に応答しなかった場合は、不在着信として記録され、待受画面に「」（数字は件数）が表示されます。
- キャラ電で留守番電話サービスセンターに接続された場合、DTMF操作が行えません。サブメニューよりDTMF送出に切り替えて操作してください。→P59

■ 留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ1：サービスを開始に設定する


ステップ2：電話をかけてきた相手が伝言を録音する


急いでいる時など早く伝言メッセージを録音したい場合は、応答メッセージが流れている間に「」を押すと、応答メッセージを省略してすぐに録音できるようになります。

ステップ3：伝言メッセージを再生する

1 MENU ▶ 目的的操作を行う


開始※1, 2:  ▶ 「はい」▶ 「はい」▶ 呼出時間を入力


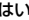

呼出時間※2:  ▶ 「はい」▶ 呼出時間を入力

停止※1:  ▶ 「はい」

設定確認※1:  ▶ 「はい」

メッセージ再生※1, 3:  ▶  または  ▶ 「はい」

-  には新しい伝言メッセージの再生時にガイダンスで案内する件数が表示されます。保存件数は含まれません。

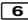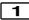設定※1, 3:  ▶  または  ▶ 「はい」

メッセージ問合せ:  ▶ 「はい」

件数増加鳴動設定※4:  ▶  または 

表示消去:  ▶ 「はい」

テレビ電話設定:  ▶ 「ON」または「OFF」

- ※1 2in1がデュアルモード時は、A/Bナンバーを選択して設定します。
ただし、開始でBナンバーを選択したときは、呼出時間は設定できません。
- ※2 呼出時間を0秒にすると着信履歴には記録されません。
- ※3 音声ガイダンスに従って操作します。
- ※4 通知時は着信音設定のSMS着信音に従って鳴動します。

電源OFF・圏外時着信お知らせサービス

電源が入っていないときや圏外にいたときの着信を、電源が入った後や圏内になったときにSMSで通知します。

- 通知時は着信音設定のSMS着信音に従って鳴動します。
- SMS拒否設定に関わらず、着信通知は受信されます。

1 MENU ▶ ~ ▶ 「はい」

- 開始時、着信通知対象を「全着信」または「発番号あり」から選択します。

キャッチホン

音声電話中に別の音声電話がかかってきたときに、通話中着信音でお知らせし、現在の音声電話を保留にして新しい音声電話に出ることができます。また、通話中の電話を保留にして、別の相手へ電話をかけることもできます。

- キャッチホンを利用する場合は、あらかじめ通話中の着信動作選択（→P357）を「通常着信」にしてください。他の設定では、キャッチホンを開始にしても音声電話中に着信した音声電話に応答できません。

1 MENU ▶ ~ ▶ 「はい」

※ キャッチホン中の操作



- キャッチホン中、保留相手がいるときは「マルチ接続中」と表示されます。
- キャッチホンが動作しない着信の場合でも通話中着信音が聞こえます。この場合、現在の通話を切断して応答します。






■ 音声電話中の着信応答

現在の通話を保留にしておいてかかってきた電話に応答します。

1 通話中着信音が聞こえたら

通話相手の切り替え:  [切替]

現在の通話を切断して応答: 通話中着信音が聞こえたら  

応答方法の変更: 通話中着信音が聞こえているうちに  [サブメニュー]
   

■ 通話中の音声発信


音声電話中に別の相手に音声電話をかけます。

1 通話中に [サブメニュー] 電話番号を入力

- リダイヤル、着信履歴、電話帳から電話番号を選択できます。

転送でんわサービス

電波の届かない所にいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答しなかったときなどに、かかってきた音声電話またはテレビ電話を転送するサービスです。

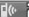- 伝言メモ (→P66) を同時に設定時、転送でんわサービスを優先させるには、伝言メモの応答時間よりも転送でんわサービスの呼出時間を短く設定してください。
- 転送でんわサービスが開始のときに音声電話やテレビ電話に応答しなかった場合は、不在着信として記録され、待受画面に  2 (数字は件数) が表示されます。

■ 転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ1: 転送でんわサービスを開始に設定する


ステップ2: 転送先の電話番号を登録する


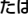
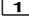
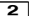
ステップ3: お客様のFOMA端末に電話がかかる

ステップ4: 電話に出ないと指定した転送先に転送される

1 目的の操作を行う

開始^{*1}: 2、3:  ▶ 「はい」 ▶ 「はい」 ▶ 電話番号を入力 ▶  [完了]

停止^{*1}:  ▶ 「はい」

転送先変更^{*2}:  ▶ 電話番号を入力 ▶  [完了] ▶  または  ▶ 「はい」

- サービス開始中は転送先変更、サービス停止中は転送先変更と転送サービス開始を設定できます。

- 2in1 利用時、Bナンバーでは転送先変更のみ設定できます。

転送先通話中時設定:  ▶ 「はい」

設定確認^{*1}:  ▶ 「はい」

※1 2in1 がデュアルモード時はA/Bナンバーを選択して設定します。ただし、開始でBナンバーを選択したときは、転送先電話番号、呼出時間は設定できません。

※2 リダイヤル、着信履歴、電話帳から電話番号を選択できます。

※3 呼出時間を0秒にすると着信履歴には記録されません。

◇ ガイドランスの有無の設定

- 音声ガイドランスに従って操作します。

1 「1429」を入力

迷惑電話ストップサービス

いたすら電話などの迷惑電話を着信しないように拒否するサービスです。着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダンスで応答します。また、迷惑電話ストップサービス設定サイトに接続し、着信拒否する電話番号の登録・確認・削除を行うこともできます。

- 着信拒否登録した電話番号からの着信時は、着信音は鳴らず着信履歴にも記録されません。
- 着信拒否登録時、限度数を超えると上書き確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると古いものから上書きされ、「いいえ」を選択すると着信拒否登録が終了します。

1 MENU 7 4 1 ▶ 1 ~ 5 ▶ 「はい」

- 「着信番号拒否登録」では、最後に着信応答した電話番号が登録されます。
- 「番号指定拒否登録」では、電話番号を入力して[6]を押します。リダイヤル、着信履歴、電話帳から電話番号を選択できます。
- 「最終登録番号削除」を繰り返し行うことにより、最後に登録した順より1件ずつ削除できます。

❖ 着信拒否登録電話番号の編集

- i モードの迷惑電話ストップサービス設定サイトに接続し、着信拒否する電話番号の登録・確認・削除を行います。着信拒否電話番号を一覧で確認できます。
- i モード契約の有無に関わらず利用できるサービスです。
- 迷惑電話ストップサービス設定サイトへの接続にはネットワーク暗証番号の入力が必要です。

1 MENU 7 4 1 6 ▶ 「はい」

番号通知お願いサービス

電話番号を通知してこない音声電話またはテレビ電話に対して、番号通知のお願いをガイダンスで応答します。ガイダンス応答後は自動的に電話を終了します。

- 番号通知お願いサービスによって着信しなかった場合、着信履歴に記録されず、待受画面に[6] 2 (数字は件数) は表示されません。

1 MENU 7 4 2 ▶ 1 ~ 3 ▶ 「はい」

デュアルネットワークサービス

お使いになっているFOMA端末の電話番号で、movax端末をご利用いただけるサービスです。FOMAとmovaxのサービスエリアに応じた使い分けが可能です。

- FOMA端末とmovax端末を同時には利用できません。
- デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、利用不可状態の端末から行ってください。切り替えにはネットワーク暗証番号が必要です。

1 MENU 7 6 ▶ 1 または 2 ▶ 「はい」

英語ガイダンス

留守番電話サービスなどの各種ネットワークサービス設定時のガイダンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができます。

- 発信側・受信側ともに本サービスを利用している場合、発信側の発信時設定が着信側の着信時設定より優先されます。

1 MENU 7 3 ▶ 1 または 2 ▶ 「はい」

- 「設定」では、発信側／着信側の順に設定します。

ドコモへのお問い合わせ

ドコモ総合案内・受付や故障のお問い合わせ先へ電話をかけることができます。

- お使いのドコモUIMカードによっては、メニューの表示や動作が異なる場合があります。

1 MENU 6 ▶ 「ドコモへのお問合せ」 ▶ 1 ~ 4 ▶ 「はい」

通話中着信設定

通話中の着信動作選択の設定を開始／停止したり、設定内容を確認したりします。

1 MENU 7 4 4 2 ▶ 1 ~ 3 ▶ 「はい」

通話中の着信動作選択

留守番電話サービス、転送でんわサービス、キャッチホンをご契約されているお客様の通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話、または64Kデータ通信にどのように対応するかを設定できます。

- 留守番電話サービス、転送でんわサービス、キャッチホンが未契約の場合は、通話中の着信に応答できません。
- 本機能を利用する場合は、あらかじめ通話中着信設定を開始にしてください。なお、キャッチホン開始中は通話中着信設定を開始にする必要はありません。

1 MENU 7 4 4 1 ▶ 動作を選択

- 「通常着信」にすると、キャッチホン開始中はキャッチホンが動作し、停止中は現在の通話を終了して着信に応答できます。また、音声電話着信中はサブメニューから対応を選択できます。→P63
- 「留守番電話」にすると、音声電話／テレビ電話は留守番電話サービスに接続されます。「転送でんわ」では登録済みの転送先に転送されます（64Kデータ通信中の64Kデータ通信着信時を除く）。

遠隔操作設定

留守番電話サービスや転送でんわサービスなどを、プッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるようにします。

- 海外でネットワークサービスを利用する場合は、あらかじめ遠隔操作設定を開始にする必要があります。

1 MENU 7 ✕ 4 ▶ 1 ~ 3 ▶ 「はい」

マルチナンバー

FOMA端末の電話番号として、基本契約番号の他に、付加番号1と付加番号2の最大2つの番号を追加してご利用いただけるサービスです。

- ドコモUIMカードを取り外したり、差し替えたりした場合、FOMA端末に登録していたマルチナンバーの設定（名称、電話番号など）が消去されることがあります。この場合は再度登録を行ってください。
- 発着信画面やリダイヤル／着信履歴の詳細画面などに、基本契約番号または付加番号の名称が表示されます。
- リダイヤル／着信履歴から発信する場合、発着信時のマルチナンバーの名称が表示され、この番号で発信します。

1 MENU 7 ✕ 5 ▶ 目的の操作を行う

通常発信番号設定： 1 ▶ 1 ~ 3 ▶ 「はい」

通常発信番号設定確認： 2 ▶ 「はい」

電話番号設定： 3 ▶ 各項目を設定 ▶ 6 [登録]

- 付加番号の名称と電話番号を入力します。基本契約番号の名称と電話番号にはプロフィールが表示されます。プロフィール未設定時は「基本契約番号」とご契約の電話番号が表示されます。
- マルチナンバー発信を「有効」にすると、マルチナンバー指定発信できます。

着信音設定： 4 ▶ 1 または 2 ▶ 各項目を設定 ▶ 6 [登録]

◆ マルチナンバー指定発信

- 電話番号設定のマルチナンバー発信が「無効」のときはマルチナンバーを選択できません。

1 電話番号を入力▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **2** ▶ **1** ~
3 ▶ **↵** または **✎** [テレビ電話]

- 電話帳や各種履歴のサブメニューから「マルチナンバー」または「発信オプション」を選択しても操作できます。発信オプション利用時にマルチナンバーを「指定なし」にした場合は通常発信番号設定に従います。

2in1

1つの携帯電話で2つの電話番号・メールアドレスが使える、専用のモード機能を利用することで、あたかも2つの携帯電話を使い分けるとご利用いただけるサービスです。

◆ 2in1のモード

- 2in1のモードごとの機能→P359

Aモード：お客様電話番号（Aナンバー）での発信、i モードメール（Aアドレス）での送受信、関連データの閲覧などができます。

Bモード：2in1 電話番号（Bナンバー）での発信、i モードメール（Bアドレス）での送受信、関連データの閲覧などができます。

デュアルモード：A/Bの両方の機能を備えたモードです。すべてのナンバー／アドレスが利用でき、すべてのデータの閲覧ができます。

- 各機能の利用、設定時には、2in1に関する確認画面や選択画面が表示される場合があります。

✓お知らせ

- 2in1の詳細は『ご利用ガイドブック（2in1編）』をご覧ください。
- 2in1がONのときにドコモUIMカードを差し替えた（2in1 契約者→2in1 契約者）場合は、正しいBナンバーを取得するために、2in1をOFFにしてから再度2in1をONにするか、プロフィールからBナンバーを取得してください。→P358
また、ドコモUIMカードを差し替えた（2in1 契約者→2in1 未契約者）場合も、正しいプロフィールに更新するために2in1をOFFにしてください。
- Bモード時はSMS To機能を利用できません。

- 次の場合は、2in1のモードに関わらずすべてのデータが削除されます。
 - 伝言メモ、音声メモ、リダイヤル、着信履歴、電話帳、メール送受信履歴、メール振分け条件の全件削除
 - メール「1件削除」または「選択削除」以外の削除操作
 - メールフォルダ、電話帳のグループまたは会社名の削除
 - データ一括削除
- i チャネルでは次の動作になります。
 - テロップ表示設定はモードごとに設定できます。
 - i チャネル初期化はモードごとに操作が必要です。ただし、一度 i チャネル初期化を行うと、モードに関わらず i チャネル一覧またはテロップ表示設定も初期化されます。
- デュアルモード時に外部機器接続で発信する場合は、Aナンバー発信になります。

◆ デュアルモード時の操作

デュアルモード時には、発信者番号や i モードメールの送信者アドレスを切り替えて利用できます。

■ 発信者番号指定発信

1 電話番号を入力▶ **↵** または **☎** [テレビ電話] ▶ 発信者番号を選択

■ 送信者アドレス切替

1 メール作成画面で **MENU** [サブメニュー] ▶ **7** ▶ 送信者アドレスを選択▶メールを編集▶ **✎** [送信]

- メール編集方法→P126

■ Bナンバーの取得

- プロフィール登録→P329

1 デュアルモード中に **MENU** **0** ▶ **✎** [Bナンバー]

- Bモード中はBナンバーのみ表示されます。

2 **☎** [詳細] ▶ 認証操作▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **6** ▶ 「はい」

◆2in1のモードごとの機能

モードごとに動作の違いがある項目のみ記載しています（Aモードと同じ動作をするものは除いています）。

サービス	Aモード	Bモード	デュアルモード
電話／テレビ電話			
発信	Aナンバー	Bナンバー	発信時に選択※1
着信※2	着信回避設定に従う		
表示※3	「A」「共通」	「B」「共通」	すべて
名前変換※4	「A」「共通」	「B」「共通」	すべて
新規登録時	「A」	「B」	登録時に選択
赤外線／iC／Bluetooth／microSDからの全件受信	送信側の電話帳2in1設定に従う※5		
赤外線／iC／Bluetooth／microSDからの1件受信	「A」	「B」	保存時に選択※6
ドコモUIMカード電話帳へコピー	「共通」（電話帳2in1設定は設定されない）		
ドコモUIMカード電話帳からコピー	「A」	「B」	「A」
リダイヤル／着信履歴	表示	Aナンバー発信 Bナンバー発信	すべて
メール送受信履歴	表示	Aアドレス送受信／Aナンバー送受信	Bアドレス送受信／Bナンバー受信 すべて
メール／SMS			
表示	Aアドレス送受信／Aナンバー送受信	Bアドレス送受信／Bナンバー受信	すべて
送信	Aアドレス／Aナンバー	Bアドレス※7	メール作成時に選択※8、9／Aナンバー※7
受信※10	すべて		
振分け条件表示	「A」「共通」	「B」「共通」	すべて

サービス	Aモード	Bモード	デュアルモード
振分け条件新規登録時	「共通」	「共通」	登録時に選択
署名登録	Aアドレス	Bアドレス	登録時に選択
赤外線／iC／Bluetooth／microSDからの全件受信	送信側の状態を引き継ぐ		
赤外線／iC／Bluetooth／microSDからの1件受信	Aアドレス／Aナンバー		
ドコモUIMカードへ移動／コピー（SMSのみ）	自分のナンバーの情報を削除して移動／コピー		
ドコモUIMカードから移動／コピー（SMSのみ）	すべてAナンバーとして移動／コピー	利用不可	すべてAナンバーとして移動／コピー
待受画面選択※11	Aモード待受	Bモード待受	デュアルモード待受
電話／テレビ電話着信音設定※12	Aナンバー	Bナンバー	設定時に選択
メール／SMS着信音設定※12	Aアドレス	Bアドレス	設定時に選択
iアプリ	利用可能	利用可能※13	利用可能※14
プロフィール表示	Aナンバー／Aアドレス	Bナンバー／Bアドレス	すべて

※1 発信オプション、スケジュール連絡先、セレクトメニューの人物からの発信時にも、発信番号を選択できます。

電話帳発信、クイックダイヤル発信、イヤホンスイッチ発信時は、電話帳2in1設定で「B」に設定した相手にはBナンバーで、それ以外はAナンバーで発信されます。

伝言メモ、通話中音声メモ、リダイヤル／着信履歴、メール送受信履歴から発信時は、発信時のナンバーで発信されます。

※2 メモリ別着信拒否／許可、着信詳細設定の呼出動作開始時間設定、登録外着信拒否は、電話帳2in1設定に影響されません。

※3 シークレット属性設定時は、プライバシーモードの動作が優先されます。

- ※4 電話番号やメールアドレスを電話帳に登録している場合、発着信中、呼出中、通話中、受信メールの発信元、送信/未送信メールの宛先、GPSの位置提供、位置履歴詳細画面の要求者名などに電話帳の名前が表示されます。
- ※5 送信側や全件コピー時の端末が2in1非対応機種の場合、電話帳2in1設定はすべて「A」に設定されます。
- ※6 本体電話帳保存時に、電話帳2in1設定変更画面で「いいえ」を選択したり、モード選択画面で[CLR]を押したりすると、電話帳2in1設定は「A」になります。
- ※7 BナンバーではSMSを操作できません。
- ※8 送信者アドレスは、iモードメール作成時は宛先の入力方法によって設定されます。電話帳から入力または直接入力時は、電話帳2in1設定が「B」の場合はBアドレス、それ以外ではAアドレスが設定されます。メールグループなど複数宛先の入力時は最後に入力した宛先の電話帳2in1設定に、宛先がすべて電話帳未登録の場合は未指定で設定されます。メール送受信履歴からの入力時は履歴の情報に従います。メール返信、自動返信、転送時の送信者アドレスは、受信メールのA/Bアドレスの情報に従います。音声電話着信への自動返信時はA/Bナンバーの情報に従います。Mail Toの送信者アドレスは、選択したメールアドレスが電話帳に登録されているときは電話帳2in1設定に従い、登録されていないときは未指定で設定されます。
- ※9 署名の自動挿入は送信者アドレスに従って登録した署名が挿入されます。ただし、送信者アドレスが未指定の場合はAアドレスの署名が挿入されます。
- ※10 Aモード時にBアドレス/Bナンバーへ、Bモード時にAアドレス/Aナンバーへ受信した場合は、メール着信音は鳴らず、ランプやバイブレータも動作しません。
- ※11 Bモード待受/デュアルモード待受には画像のみ設定できます。データー一覧のサブメニューなどから設定する場合は、現在のモードに関わらずAモード待受の設定となります。
- ※12 データー一覧のサブメニューなどから設定する場合は、現在のモードに関わらずAナンバー/Aアドレスの設定となります。
- ※13 メール連動型 i アプリ、i アプリ待受画面は利用できません。
- ※14 i アプリ待受画面は利用できません。

◆ 2in1 の各種設定

2in1の各種設定を行います。

1 MENU [7] [8] ▶ 認証操作 ▶ 「はい」 ▶ 目的的操作を行う

- 2in1がONのときは、認証操作を行うと2in1設定のメニュー画面が表示されます。

2in1モード切替: [1] ▶ [1] ~ [3]

- 2in1のON/OFFに関わらず、待受画面で[2]を1秒以上▶認証操作を行うと、2in1モード切替が起動します。2in1がOFFのときは起動確認画面で「はい」を押します。

電話帳2in1設定: [2] ▶ モードを選択 ▶ 電話帳検索 ▶ 電話帳を選択

▶ [6] [確定] ▶ 「はい」

- 「共通」にすると、A/B両方のモードで表示されます。
- 新規2in1契約時は、その時点で登録済みの電話帳はすべて「A」に設定されます。再契約時には以前の電話帳2in1設定を引き継ぎます。
- ドコモUIMカード電話帳に新規登録した場合、2in1のモードに関わらず「共通」と同じ動作となります。

モード別待受画面設定: [3] ▶ [1] ~ [3] ▶ フォルダを選択 ▶ データを選択 ▶ 「はい」

- Aモード時は、i モーションや i アプリなど待受画面のデータの種類を選択します。

発着信番号表示設定: [4] [1] ▶ 各項目を設定 ▶ [6] [登録]

- Aナンバーの設定は電話発着信設定の発着信番号表示設定にも反映されます。

着信設定: [4] [2] ▶ [1] または [2] ▶ [1] ~ [4] ▶ 各項目を設定 ▶ [6] [登録]

2in1機能OFF: [5] ▶ 「はい」

着信回避設定変更: [6] [1] ▶ 各項目を設定 ▶ [6] [完了]

着信回避設定確認: [6] [2] ▶ 「はい」

モード切替連動設定: [6] [3] ▶ 「はい」

- モード切替連動設定開始中は、モードにあったナンバーのみ着信します。また、圏外では2in1モード切替はできません。

着信回避設定(海外): [6] [4] ▶ 「はい」


- モード切替連動設定を停止にする必要があります。
- 海外から音声ガイダンスに従って着信回避設定を設定します。このとき、ご利用の国の日本向け通話料がかかります。→P364

OFFICEED

「OFFICEED」は指定されたIMCS（屋内基地局設備）で提供されるグループ内定額サービスです。

詳細はドコモの法人向けサイト（<http://www.docomo.biz/html/service/officeed/>）をご確認ください。

1 **MENU** **7** **✕** **8** **▶** **1** **～** **4** **▶** 「はい」

- ・エリア表示設定は **1** または **2** から選択します。
- ・エリア表示設定を「ON」にするとOFFICEEDエリア内では待受画面に  が表示されます。

ネットワークサービス追加

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、そのサービスをメニューに登録して利用します。

〈例〉USSD登録する

1 **MENU** **7** **✕** **7**

2 **1** **▶** 未登録にカーソル **▶**  **【編集】** **▶** USSDコードと名称を入力 **▶**  **【登録】**

USSD応答ワーディング登録： **2** **▶** 未登録を選択 **▶** USSDコードと応答メッセージを入力 **▶**  **【登録】**

- ・USSD登録ではドコモから通知された新しいサービスコードとその名称を、USSD応答ワーディング登録では登録したサービスコード実行時に表示されるメッセージを登録します。
- ・追加したサービスを利用するときは、サービスを選択します。
- ・追加したサービスを削除するときは、サービスにカーソル **▶** **MENU** **▶** **1** または **2** **▶** 「はい」を押します。
- ・登録メッセージを削除するときは、サービスにカーソル **▶** **MENU** **▶** **1** または **2** **▶** 「はい」を押します。

国際ローミング (WORLD WING) の概要	364
海外で利用できるサービス	364
海外利用の準備と確認	365
滞在国内で電話をかける	366
滞在国内で電話を受ける	367
ネットワークサーチ設定	367
優先ネットワーク設定	368
3G/GSM 切替	368
在圏状態表示	368
オペレータ名表示設定	368
ローミングガイドンス	368
海外での着信設定	369
海外での i モードサービス利用設定	369
ネットワークサービス (海外)	370
ドコモへのお問い合わせ (海外)	370

国際ローミング (WORLD WING) の概要

国際ローミング (WORLD WING) とは、日本国内で使用しているFOMA端末を電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサービスです。音声電話、SMS、iモードメールは設定の変更なくご利用になれます。

- 本FOMA端末は、3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHzに対応した国・地域でもご利用可能です。ご利用可能エリアをご確認ください。
- 海外でFOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。
 - 『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』
 - ドコモの「国際サービスホームページ」
 - データBOXのマイドキュメントにプリインストールされている「海外ご利用ガイド」

✓お知らせ

- 国番号／国際電話アクセス番号／ユニバーサルナンバー用国際識別番号／接続可能な国・地域および海外通信事業者は、『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

◆海外ご利用ガイドを利用する

出発前や滞在国内で海外ご利用ガイドを確認できます。

1 MENU 9 0

- データBOXからも操作できます。→P310

海外で利用できるサービス

滞在国内の通信事業者とネットワークによって、利用できる通信サービスが異なります。

主な通信サービス	ネットワーク		
	3G	GSM/GPRS	GSM
音声電話※ ¹	○	○	○
テレビ電話※ ¹	○	×	×
iモード※ ²	○	○	×
iモードメール	○	○	×
SMS※ ³	○	○	○
iチャンネル※ ^{2, 4}	○	○	×
iコンシェル※ ⁵	○	○	×
iウィジェット※ ⁶	○	○	×
GPS※ ⁷	○	○	×
パケット通信 (パソコン接続)	○	○	×

※1 2in1 利用時はBナンバーでの発信はできません。

マルチナンバー利用時は付加番号での発信はできません。

※2 iモード海外利用設定が必要です。→P369

※3 宛先がFOMA端末の場合は、日本国内と同様に相手の電話番号をそのまま入力します。

※4 iチャンネル海外利用設定が必要です。→P369

ベーシックチャネルの自動更新もパケット通信料がかかります (日本国内ではiチャンネル利用料に含まれます)。

※5 iコンシェルの海外利用設定が必要です。→P369

インフォメーションの受信ごとにパケット通信料がかかります。

※6 iウィジェットの海外利用設定が必要です。→P369

複数のウィジェットアプリが通信した場合、1通信ごとにパケット通信料がかかります。

※7 GPS測位 (現在地確認) は無料です。ただし、位置情報から地図を表示した場合などはパケット通信料がかかります。

海外利用の準備と確認

海外での利用のために、出発前、滞在国内、帰国後に確認／設定します。

◆ 出発前の確認

海外でFOMA端末を利用する際は、日本国内で次の確認をしてください。

■ ご契約について

WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

■ 充電について

海外でのご利用は日本よりも電池を多く消耗する場合があります。

- ・ ACアダプタの取り扱い上の注意について→P16
- ・ ACアダプタでの充電方法について→P44

■ 料金について

海外でのご利用料金（通話料、パケット通信料）は日本国内とは異なります。

◆ 出発前の設定

■ i モードの設定

i モード海外利用設定を「利用する」に設定する必要があります。→P369

■ i モードメールの受信設定

i モードメールを選択して受信するかを設定します。→P370

■ ネットワークサービスの設定

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話サービス、転送でんわサービス、番号通知お願いサービスなどのネットワークサービスをご利用になれます。→P370

- ・ 一部のネットワークサービスはご利用になれません。
- ・ 海外でネットワークサービスをご利用になるには、遠隔操作設定を開始にする必要があります。→P357
- ・ 設定／解除などの操作が可能なネットワークサービスでも、海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

◆ 滞在国内の確認

海外に到着後、FOMA端末の電源を入れると自動的に利用可能な通信事業者に接続されます。→P367

■ ディスプレイの見かた

待受画面には利用中のネットワークの種類が表示されます。「オペレータ名表示設定」を「表示あり」に設定しているときは、接続している通信事業者名が表示されます。→P368

3G/3G(黄)：パケット通信に対応している3Gネットワーク

3G(赤)：パケット通信に対応していない3Gネットワーク

2G/2G(黄)：GPRSネットワーク

1G：GSMネットワーク

■ 接続について

ネットワークサーチ設定を「オート」に設定している場合は、利用中のネットワークのサービスエリア外に移動すると、自動的に他の利用できる通信事業者のネットワークを検索して接続し直されます。

- ・ ネットワークサーチ設定を「マニュアル」にし、定額サービス対象の通信事業者に接続すると、海外でのパケット通信料が定額（1日あたり）でご利用いただけます。なお、ご利用にはiモードパケット定額サービスへのご加入が必要です。詳細は『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

■ 日付・時刻

日付時刻設定の自動時刻・時差補正を「ON」にしている場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信することでFOMA端末の時計の時刻や時差が補正されます。

- ・ 補正されるタイミングは海外の通信事業者によって異なります。
- ・ サマータイムがある国では、現地時間と待受画面の表示時間のずれがないかをご確認ください。接続した海外の通信事業者によっては利用できないことがあります。
- ・ 日付時刻設定→P48

■ お問い合わせについて

- FOMA端末やドコモUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り当てられている「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要です。

◆ 帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にFOMAネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、次の設定を行ってください。


- 3G/GSM切替を「自動」に設定してください。→P368
- ネットワークサーチ設定を「オート」に設定してください。→P367




滞在国で電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、海外から音声電話やテレビ電話をかけられます。


- テレビ電話の場合、接続先の端末によりFOMA端末に表示される相手側の映像が乱れたり、接続できない場合があります。
- よくかける相手の国名と国番号を国際ダイヤルアシストで登録しておけば、ダイヤル操作が簡単にできます。→P58
- 2桁以内の番号を入力して発信すると、発信方法選択画面が表示されます。電話帳のメモリ番号の相手に発信する場合は「クイックダイヤル」を押します（→P79）。入力した番号にそのまま発信する場合（海外での緊急通報時）は「通常発信」を押します。




◆ 日本に発信

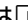 を1秒以上押すと「+」が入力されます。「+」と入力した国番号で国際電話をかけられます。日本の国番号を入力して発信します。

- 1 （1秒以上）▶「81-地域番号（市外局番）の先頭の0を除いた電話番号」を入力▶または【テレビ電話】

◆ 滞在国外（日本以外）に発信

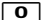 を1秒以上押すと「+」が入力されます。「+」と入力した国番号で国際電話をかけられます。


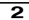
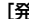




- 1 （1秒以上）▶「国番号-地域番号（市外局番）の先頭の0を除いた電話番号」を入力▶または【テレビ電話】

- イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要な場合があります。


◆ 国番号を選択して発信

発信オプションで、国際ダイヤルアシストに登録している国番号を選択します。→P58

- 地域番号（市外局番）が「0」で始まる場合のみ有効です。

- 1 「地域番号（市外局番）-電話番号」を入力▶【サブメニュー】▶▶発信方法欄でまたは▶国際電話発信欄で▶国番号欄で国番号を選択▶【発信】または▶「はい」




地域番号（市外局番）の先頭の「0」が「+」と選択した国番号に変換されます。

- 発信方法で「テレビ電話」を選択した場合には、を押すと通話中に表示するキャラ電を選択できます。


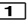


◆ 電話帳を利用して発信

電話帳を利用して滞在国外に国際電話をかけます。

- 電話帳の電話番号が「0」で始まる場合にのみ有効です。
- あらかじめ国際ダイヤルアシストの自動変換機能の国番号変換を「ON」に、国番号を電話をかける国に設定しておく必要があります。→P58

- 1 ▶電話帳検索▶相手にカーソル▶または【テレビ電話】▶「はい」

地域番号（市外局番）の先頭の「0」が「+」と選択した国番号に変換されます。

- 全件表示（50音）でテレビ電話をかける場合は、▶発信方法で「テレビ電話」▶▶「はい」を押します。


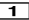


◆ 滞在国内に発信

滞在国内へも日本国内と同様の操作で電話をかけられます。

- ・メッセージが表示されずに発信される場合もあります。

1 電話番号を入力▶または【テレビ電話】▶「元の番号で発信」

電話帳を利用: ▶電話帳検索▶相手にカーソル▶または【テレビ電話】▶「元の番号で発信」

- ・全件表示(50音)でテレビ電話をかける場合は、  ▶発信方法で「テレビ電話」▶▶「元の番号で発信」を押します。

◆ WORLD WING利用者に発信

同じ国に滞在している場合でも、日本からの国際転送となりますので、「+」と日本の国番号「81」を入力して電話をかけてください。

1 (1秒以上)▶「81-先頭の0を除いた携帯電話番号」を入力▶または【テレビ電話】

滞在国で電話を受ける

日本国内で電話を受けるのと同様の操作で、電話を受けられます。

■ 日本から電話をかけてもらうときは

お客様が日本国内にいるときと同様に、お客様の電話番号を入力して電話をかけてもらいます。

090-XXXX-XXXXまたは080-XXXX-XXXX

■ 日本以外から電話をかけてもらうときは

滞在国に関わらず日本経由で電話をかけるため、日本へ国際電話をかけるのと同様の操作で電話をかけてもらいます。

「発信国の国際アクセス番号-81(日本の国番号)-先頭の0を除いた携帯電話番号」を入力

✓お知らせ

- ・滞在国に関わらず、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信者には着信料がかかります。

ネットワークサーチ設定

国際ローミング開始時や利用中のネットワークが圏外になったとき、利用可能なネットワークに接続し直します。

- ・電波の状態やネットワークの状況によって設定できない場合があります。
- ・日本国内ではNTTドコモ以外の通信事業者は選択できません。

1 ▶~

- ・「オート」にすると利用可能なネットワークに自動的に接続し直します。「マニュアル」▶「はい」を選択すると、ネットワークを検索し直して接続ネットワーク一覧が表示されるので、接続するネットワークを選択します。
- ・「ネットワーク再検索」選択時は各設定の動作が実行されます。



✓お知らせ

- ・接続ネットワーク一覧では、3Gネットワークは「3G」、GSM/GPRSネットワークは「GSM」、利用できないネットワークは「✕」と表示されます。

◆ 再検索アイコン表示設定

ネットワークサーチ設定が「マニュアル」で圏外になったとき、ステータスエリアに再検索を促すアイコンを表示させるかを設定します。

1 ▶または

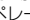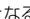- ・「表示する」にすると、接続ネットワークの圏外移動時、前回接続と違うネットワークに接続時などにが表示され、オペレータ名表示欄には「select net」が表示されます。
- ・利用可能なネットワークが選択されて圏内状態となるまでは、通話やメールなどが利用できない場合があります。待受画面でを押し、ネットワークサーチ設定で再度ネットワークを検索し直して選択するか、「オート」にしてください。

優先ネットワーク設定

ネットワークサーチ設定が「オート」のときに接続するネットワークの優先順位を設定します。

- 最大20件設定できます。
- 本設定は、ドコモUIMカードに保存されます。
- ネットワークを選択すると、詳細情報が表示されます。

1 **MENU** **9** **8** **3** ▶ ネットワークにカーソル ▶ **MENU** [サブメニュー] ▶ **2** ▶ 優先順位を選択 ▶ **6** [登録]

- 選択した優先順位の上に順位が変更されます。優先順位を最後にするときは「〈最後に指定〉」を選択します。

■ サブメニューからの操作

- サブメニューには「追加」「削除」があります。
- 「追加」の「マニュアル登録」では、国番号（MCC）およびネットワーク番号（MNC）を入力してネットワークの種類を設定します。「リストから登録」では、FOMA端末に保存されている通信事業者のリストから選択し、ネットワークの種類を設定します。「在圏ネットワーク登録」では、ネットワークを検索し直して接続ネットワーク一覧を表示するので、接続するネットワークを選択します。
- 「削除」する場合、1件削除ではカーソルを合わせたネットワークが削除されます。選択削除では選択操作 ▶ **6** が、全件削除では認証操作が必要です。

3G/GSM切替

利用するネットワークの種類を設定します。

- 「自動」にすると、異なるネットワークのサービスエリアに移動した場合でも、自動的に利用可能なネットワークに接続されます。

1 **MENU** **9** **8** **1** ▶ **1** ~ **3**

✓お知らせ

- 「自動」の場合、3GおよびGSM/GPRSネットワークの両方を検出したときは3Gネットワークが優先されます。

在圏状態表示

接続しているネットワークで利用できるサービスが確認できます。

1 **MENU** **9** **8** **5**

- CSでは音声電話やテレビ電話などが、PSではiモードやiモードメールなどが利用できます。

オペレータ名表示設定

待受画面にオペレータ名を表示します。

- 「表示あり」にしても、FOMAネットワーク利用時や圏外のときは表示されません。



1 **MENU** **9** **8** **4** ▶ **1** または **2**

ローミングガイドンス

発信者に国際ローミング中である旨のガイダンスを流すように設定します。

- 日本国内で設定してください。
- 滞在国でのローミングガイダンスの設定→P370

1 **MENU** **9** **9** **4** ▶ **1** ~ **3** ▶ 「はい」

✓お知らせ

- 停止にしても通信事業者で設定している呼出音が流れます。
- 開始にしても通信事業者によっては外国語ガイダンスが流れる場合があります。

海外での着信設定

海外での着信を規制したり、着信をお知らせする通知の設定をしたりします。

- 海外の通信事業者によっては設定できない場合があります。

◆ ローミング時着信規制

- 海外では64Kデータ通信（パソコン接続）は利用できません。
- i モードサイト表示とメール送信は、本設定に関わらず操作できます。
- 開始、停止にはネットワーク暗証番号の入力が必要です。

1 MENU 9 9 2 ▶ 目的の操作を行う

規制開始：1 ▶ 1 または 2 ▶ 「はい」

- 「全着信規制」では音声、SMS、i モードメール自動受信を含むすべての着信が、「テレビ電話／64Kデータ規制」ではテレビ電話の着信のみが規制されます。
- 「全着信規制」に設定しても、発信、i モード接続、i チャンネルの自動更新、留守番電話、転送でんわは規制されません。また、パケット通信を行うと、メールなどが受信される場合があります。

規制停止：2 ▶ 「はい」

規制確認：3 ▶ 「はい」

◆ ローミング着信通知

国際ローミング中でも、電源が入っていないときや圏外にいたときの着信を、電源が入った後や圏内になったときにSMSで通知します（無料）。

1 MENU 9 9 3 ▶ 1 ~ 3 ▶ 「はい」

海外での i モードサービス利用設定

海外で i モードサービスの設定操作をします。

- i ウィジェット海外利用設定、メール選択受信設定を除いて、玉(赤) または 晶のときは設定できません。

◆ i モード（海外）

海外での i モードの利用を設定します。

- 日本国内では無料で設定できます。海外での設定にはパケット通信料がかかります。

1 MENU 9 9 6 1 ▶ 「はい」

◆ お預かりサービス／i コンシェル（海外）

海外でのお預かりサービス／i コンシェルの利用を設定します。

1 MENU 9 9 6 2 ▶ 「はい」

◆ i チャンネル（海外）

海外での i チャンネルの利用を設定します。

1 MENU 9 9 6 3 ▶ 「はい」

◆ i ウィジェット（海外）

海外での i ウィジェットの利用を設定します。

1 MENU 9 9 6 4 ▶ 「はい」

- 通常の i ウィジェット海外利用設定にも反映されます。

◆ メール選択受信（海外）

海外滞在時に、iモードメールを選択して受信するかを設定します。

- 日本国内でも設定できます。

1 **MENU** **9** **9** **7** **1** ▶ **1** または **2**

- 「ON」にすると、メールを自動的に受信できないことを示す画面が表示されます。
 - 帰国後も本設定のままにすると、メールを自動受信できません。
 - 通常のメール選択受信設定にも反映されます。
- メール選択受信時の操作→P135

◆ メッセージR（海外）

海外でのメッセージRの受信設定をします。

1 **MENU** **9** **9** **7** **2** ▶ 「はい」

ネットワークサービス（海外）

海外から留守番電話サービスや転送でんわサービスなどの設定を操作します。

- あらかじめ遠隔操作設定を開始しておく必要があります。→P357
- 海外から操作した場合、ご利用の国の日本向け通話料がかかります。
- 海外の通信事業者によっては設定できない場合があります。

◆ 海外留守番電話サービス（有料）

1 **MENU** **9** **9** **8** **5** ▶ **1** ~ **5** ▶ 「はい」 ▶ 音声ガイダンスに従って操作

◆ 海外転送でんわサービス（有料）

1 **MENU** **9** **9** **8** **6** ▶ **1** ~ **3** ▶ 「はい」 ▶ 音声ガイダンスに従って操作

◆ 海外遠隔操作設定（有料）

1 **MENU** **9** **9** **8** **1** ▶ 「はい」 ▶ 音声ガイダンスに従って操作

◆ 海外番号通知お願いサービス（有料）

1 **MENU** **9** **9** **8** **2** ▶ 「はい」 ▶ 音声ガイダンスに従って操作

◆ 海外ローミング着信通知（有料）

1 **MENU** **9** **9** **8** **3** ▶ 「はい」 ▶ 音声ガイダンスに従って操作

◆ 海外ローミングガイダンス（有料）

1 **MENU** **9** **9** **8** **4** ▶ 「はい」 ▶ 音声ガイダンスに従って操作

ドコモへのお問い合わせ（海外）

海外でドコモのお問い合わせ先へ電話をかけることができます。

- お使いのドコモUIMカードによっては、表示される項目が異なる場合や表示されない場合があります。

1 **MENU** **9** **9** **1** ▶ **1** または **2** ▶ 「はい」

データ通信	372
ご利用になる前に	373
データ転送を行うには	374
データ通信を行うには	374
ドコモ コネクションマネージャの紹介	375
ドコモケータイ datalink	375

データ通信の詳細については、ドコモのホームページ上の「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。


データ通信

FOMA端末とパソコンを接続して利用できる通信形態は、データ転送(OBEXTM通信)、パケット通信、64Kデータ通信に分類されます。

- パソコンと接続してパケット通信や64Kデータ通信を行ったり、電話帳などのデータを編集したりするには、ドコモのホームページからソフトをダウンロードし、インストールや各種設定を行う必要があります。
- 海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で行ってください(PPP接続ではパケット通信できません)。また、海外では64Kデータ通信はできません。
- FOMA端末は、FAX通信やRemote Wakeupには対応しておりません。
- ドコモのPDAのsigmarion IIIと接続してデータ通信が行えます。ただし、ハイスピードエリア対応の高速通信には対応しておりません。

◆ データ転送

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他のFOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。

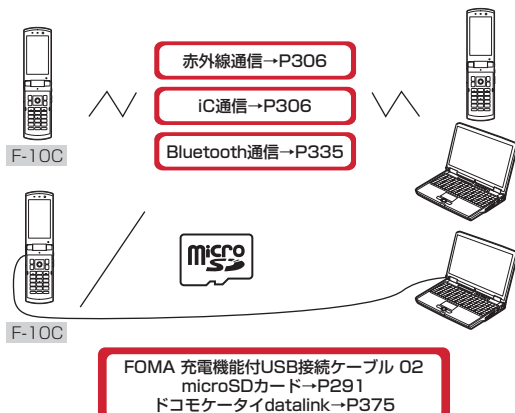

◆ パケット通信

インターネットに接続してデータ通信(パケット通信)を行います。送受信したデータ量に応じて課金されるため、メールの送受信など、比較的小さいデータ量を高速でやりとりする場合に適しています。ネットワークに接続していても、データの送受信を行っていないときには通信料がかからないため、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービスmopera Uなど、FOMAパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大7.2Mbps、送信最大5.7Mbpsの高速パケット通信ができます。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です。画像を含むホームページの閲覧やデータのダウンロードなど、データ量の多い通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。

※ FOMAハイスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するとき、またはドコモのPDAのsigmarion IIIなどHIGH-SPEEDに対応していない機器をご利用の場合、通信速度が遅くなることがあります。

※ Bluetooth接続の場合、FOMA端末の通信速度はハイスピード用の通信速度になりますが、Bluetooth機器間の通信速度に限界があるため、最大速度では通信できない場合があります。

※ 受信最大7.2Mbps、送信最大5.7Mbpsとは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。

◆ 64Kデータ通信

インターネットに接続して64Kデータ通信を行います。データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるため、マルチメディアコンテンツのダウンロードなど、比較的大きなデータ量の多い送受信を行う場合に適しています。

ドコモのインターネット接続サービスmopera Uなど、FOMA64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDN同期64Kのアクセスポイントを利用できます。

長時間通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。

ご利用になる前に

◆ 動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は、次のとおりです。パソコンのシステム構成により異なる場合があります。

項 目	必要環境
パソコン本体	PC/AT互換機 USBケーブル接続の場合：USBポート（USB仕様1.1／2.0に準拠） Bluetooth接続の場合：ダイヤルアップネットワークングプロファイルに対応するBluetooth標準規格Ver.2.1+EDRまでに準拠 ディスプレイ解像度800×600ドット以上、High Color16ビット以上を推奨
OS（各日本語版）	Windows XP、Windows Vista、Windows 7
必要メモリ	Windows XP：128MB以上 Windows Vista：512MB以上 Windows 7：32ビット版1GB以上、64ビット版2GB以上
ハードディスク容量	5MB以上の空き容量

- 動作環境の最新情報については、ドコモのホームページをご覧ください。
- OSのアップグレードや追加・変更した環境での動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用にならない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用について、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◆ 必要な機器

USBケーブル接続をする場合は、FOMA端末とパソコン以外に次の機器およびソフトウェアが必要です。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブルO2（別売）またはFOMA USB接続ケーブル（別売）
- FOMA通信設定ファイル（ドライバ）※

※ ドコモのホームページからダウンロードしてください。

✓お知らせ

- パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため利用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

◆ ご利用時の留意事項

◆ インターネットサービスプロバイダの利用料

パソコンでインターネットを利用する場合、ご利用になるインターネットサービスプロバイダ（以降プロバイダ）の利用料が必要です。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。詳細はご利用のプロバイダにお問い合わせください。

- ドコモのインターネット接続サービスmopera Uがご利用いただけます。mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。

◆ 接続先（プロバイダなど）

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA64Kデータ通信またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- moperaのサービス内容および接続設定方法については、moperaのホームページをご覧ください。

<http://www.mopera.net/mopera/index.html>

❖ パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内で通信を行うには、次の条件が必要です。

- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA64Kデータ通信またはISDN同期64Kに対応していること
- Bluetooth接続の場合は、パソコンがダイヤルアップネットワークプロファイルに対応するBluetooth標準規格Ver.2.1 + EDRまでに準拠していること

※ 上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状態が悪かったりするときは通信できない場合があります。

データ転送を行うには

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル02（別売）をご利用になる場合には、FOMA通信設定ファイル（ドライバ）をインストールしてください。

ドコモのホームページからFOMA通信設定ファイル（ドライバ）をダウンロードし、インストールする

データ転送

データ通信を行うには


パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。

USBケーブル接続の場合

- ① ドコモのホームページからFOMA通信設定ファイル（ドライバ）をダウンロードし、インストールする
- ② パソコンとFOMA端末を接続する
- ③ FOMA通信設定ファイル（ドライバ）を確認する

Bluetooth接続の場合

- ① Bluetooth接続を準備する
- ② モデムの確認をする

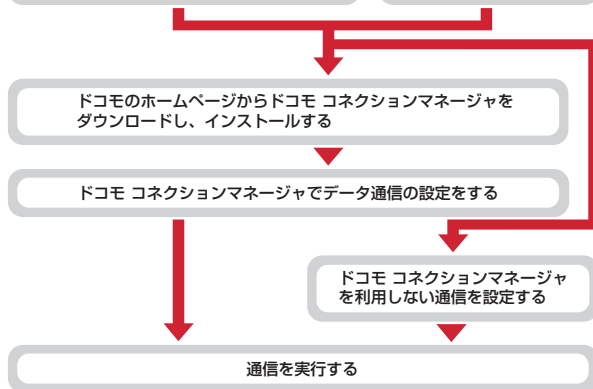

ドコモ コネクションマネージャの紹介

ドコモ コネクションマネージャは、ドコモのデータ通信を行うのに便利なソフトウェアです。お客様のご契約状況に応じたパソコンの設定を簡単に行うことができます。

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。

詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/service/connection_manager/

ドコモケータイdatalink

ドコモケータイdatalinkは、お客様の携帯電話の電話帳やメールなどをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのホームページにて提供しております。詳細およびダウンロードは下記サイトのページをご覧ください。

<http://datalink.nttdocomo.co.jp/>

- ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、あらかじめFOMA通信設定ファイル（ドライバ）をインストールしておく必要があります。

ダウンロード方法、転送可能なデータ、動作環境、インストール方法、操作方法などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルプをご覧ください。なお、ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、別途USBケーブルが必要となります。

付録／困ったときには

メニュー一覧	378
メロディー一覧	394
ダイヤルキーの文字割り当て一覧（かな入力方式）	395
絵文字一覧	396
マルチアクセスの組み合わせ	402
オプション・関連機器のご紹介	403
外部機器との連携	
動画再生ソフトのご紹介	403
困ったときには	
故障かな？と思ったら	404
エラーメッセージ一覧	408
保証とアフターサービス	413
i モード故障診断サイト	414
ソフトウェア更新	415
スキャン機能	419
主な仕様	421
保存・登録・保護件数	424
携帯電話機の比吸収率（SAR）	425
輸出管理規制	428
知的財産権	428

メニュー一覧

- 表示メニュー設定を「ベーシックメニュー」にした場合のメニュー一覧を記載しています。□はメニュー番号の割り当てられていないメニュー項目です。
- 赤字は、各種設定リセットを行うとお買い上げ時の状態に戻るメニューです。
- 端末色によって、設定されているきせかえツールは異なります。

■メール

メニュー	お買い上げ時	参照
11受信BOX	—	138
12送信BOX	—	138
13未送信BOX	—	138
14新規メール作成	—	126
15新規デコメアニメ作成	—	130
16デコメプレート		
161デコメール	—	131
162デコメアニメ	—	131
17新規SMS作成	—	152
18メール／メッセージ問合せ	—	136
19SMS問合せ	—	153
10メール選択受信	—	135
1*メール設定		
1*1受信設定		
1*11メール選択受信設定	OFF	145
1*12メール受信添付ファイル設定	すべて選択	147
1*13添付ファイル自動再生設定	自動再生する	148
1*14メール着信音		
1*141メール着信音	メール：メロディ／Commune 鳴動時間（秒）：10	82
1*142メッセージR着信音	メッセージR：メロディ／Commune 鳴動時間（秒）：10	82
1*143メッセージF着信音	メッセージF：メロディ／Commune 鳴動時間（秒）：10	82
1*144SMS着信音	SMS：メロディ／Commune 鳴動時間（秒）：10	82

メニュー	お買い上げ時	参照
1*2表示設定		
1*21受信・自動送信表示	通知優先	148
1*22メッセージ自動表示設定	メッセージR優先	149
1*23詳細直接表示設定	OFF	144
1*24プレビュー後既読設定	ON	144
1*25メモ検索リンク表示設定	ON	144
1*26新着情報アイコン動作設定	受信メール全件表示	144
1*3署名編集設定*1	—	144
1*4定型文／単語登録		
1*41定型文	—	349
1*42単語登録	—	350
1*5メール／メッセージ問合せ設定		
1*51メール	ON	145
1*52メッセージR	ON	145
1*53メッセージF	ON	145
1*6返信設定		
1*61メール返信引用設定	引用：OFF 引用文字：>	145
1*62クイック返信設定	ON	146
1*63クイック返信本文登録	また後でかけ直します OKです NGです ありがとうございます ごめんなさい よろしく願致します キャンセルです 今忙しい 了解しました ちょっと待ってください	146

メニュー	お買い上げ時	参照
1*64 デコメ絵文字自動学習	OFF	146
1*65 メール返信時自動学習	ON	146
1*7 メール自動返信設定		
1*71 自動返信ON/OFF設定	OFF	146
1*72 自動返信本文・宛先設定	ただ今手が離せませんので、後ほどご連絡致します。	146
1*73 自動返信契機設定	メール受信時	147
1*74 マナーサポート検知設定	乗り物マナーサポート、マナーモード設定：ON 自動返信設定、ロケーションマナーサポート：OFF	86
1*8 メールグループ	—	145
1*9 ブログ／動画／SNS投稿先設定	—	145
1*0 アドレス・迷惑メール設定	—	148
1** 編集時自動保存設定	ON	148
1**# SMS設定		
1**1 送達通知設定	要求しない	153
1**2 有効期限設定	3日	153
1**3 本文入力設定	日本語（70文字）	153
1**4 SMSセンター設定	ドコモ	153
1*□ 緊急速報「エリアメール」設定		
1*□1 受信設定	利用する	151
1*□2 ブザー鳴動時間	鳴動時間（1～30）：10秒	151
1*□3 マナー／公共モード時設定	マナー／公共モード時も鳴動	151
1*□4 着信音確認	【緊急地震速報、災害・避難情報】—	151
1*□5 その他		
1*□51 受信登録	—	151
1# メール送受信履歴		
1#1 メール送信履歴	—	143
1#2 メール受信履歴	—	143

■ i モード／web

メニュー	お買い上げ時	参照
21 i Menu 検索	—	156

メニュー	お買い上げ時	参照
22 Bookmark	—	164
23 画面メモ	—	167
24 サイト閲覧履歴	—	163
25 URL入力		
251 URL入力	http://	163
252 URL入力履歴	—	164
26 i チャネル		
261 i チャネル一覧	—	180
262 テロップ表示設定	テロップ表示設定：表示する テロップ速度：標準 テロップ文字サイズ：大（標準） テロップ色：パターン1	180
263 i チャネル初期化	—	180
27 RSSリーダー	—	168
28 ツータッチサイト	—	166
29 i モード／web設定		
291 i モードブラウザ設定		
2911 画像表示設定	表示する	170
2912 サウンド設定	Level 5	170
2913 動画自動再生設定	自動再生する	179
2914 ページ内データ取得設定	毎回確認	170
2915 Script動作設定	有効	170
2916 端末情報利用設定	利用する	170
2917 文字サイズ設定	中（標準）	170
2918 Cookie／Referer		
29181 Cookie設定	有効	170
29182 Cookie削除	—	170
29183 Referer設定	有効	170
2919 タブ自動起動設定	自動起動する	170
2910 ポインタ表示設定	表示しない	170
292 フルブラウザ設定		
2921 画像表示設定	表示する	170
2922 サウンド設定	Level 5	170
2923 ページ内データ取得設定	毎回確認	170

メニュー	お買い上げ時	参照
2[9][2][4]Script動作設定	有効	170
2[9][2][5]文字サイズ設定	中 (標準)	170
2[9][2][6]ズーム	100%	170
2[9][2][7]Cookie / Referer		
2[9][2][7][1]Cookie設定	有効	170
2[9][2][7][2]Cookie削除	—	170
2[9][2][7][3]Referer設定	有効	170
2[9][2][8]タブ自動起動設定	自動起動する	170
2[9][2][9]ポインタ表示設定	表示する	170
2[9][2][0]フルブラウザホーム設定	http://www.google.co.jp	170
2[9][2][*]表示モード設定	PCレイアウトモード	170
2[9][2][#]フルブラウザ確認表示	毎回表示	170
2[9][2][□]フルブラウザ利用設定	利用しない	170
2[9][2][□]ショートカット	1 縮小、 2 ↑ ページスクロール、 3 拡大、 4 ← ページスクロール、 5 レイアウト表示、 6 → ページスクロール、 7 リンクを新しいタブで開く、 8 ↓ ページスクロール、 9 Bookmark一覧、 0 ページ内検索、 * ビジュアル履歴、 # ログイン情報貼付	170
2[9][2][□]自動通信サイズ設定	毎回確認	170
2[9][3]共通設定		
2[9][3][1]証明書設定*2	すべて有効	173
2[9][3][2]各社発行証明書設定	—	173
2[9][3][3]セキュア通信サービス設定		
2[9][3][3][1]ユーザ証明書操作	—	174
2[9][3][3][2]センター接続先設定	ドコモ	175
2[9][3][3][3]端末暗証番号入力省略設定	ON	175
2[9][3][4]接続先設定	i モード	172
2[9][3][5]i モードボタン設定	i Menu 検索接続	172
2[9][3][6]ログイン情報登録	—	172
2[9][3][7]自動レイアウト表示設定	ON	172
2[9][3][8]ポインタ移動距離設定	普通	172
2[9][3][9]ポインタ加速度設定	普通	172
2[9][3][0]Bookmark表示設定	サムネイル表示	172

メニュー	お買い上げ時	参照
2[9][3][*]スクロール設定	1行	172
2[9][3][#]照明設定		
2[9][3][#][1]照明点灯時間設定	端末設定に従う	172
2[9][3][#][2]明るさ調整	端末設定に従う	172
2[9][3][□]新規タブ開き方設定	表で開く	172
2[9][4]i モード設定確認	—	172
2[9][5]i モード設定リセット	—	172
2[0]検索サービス	Google検索、Googleニュース検索、Google画像検索	319
2[*]フルブラウザホーム	—	158
2[#]スマートブラウザ		
2[#][1]スマートブラウザ	—	158
2[#][2]Bookmark	—	164
2[#][3]サイト閲覧履歴	—	163
2[#][4]URL入力 / 履歴	http://	163
2[#][5]スマートブラウザ設定	画像表示設定、ポインタ表示設定：表示する サウンド設定：レベル5 ページ内データ取得設定：毎回確認 Script動作設定、Cookie設定、Referer設定：有効 ガイド表示：ON ズーム：100% ウィンドウ自動起動設定：自動起動する ホーム設定：http://www.google.co.jp スマートブラウザ確認表示：毎回表示 スマートブラウザ利用設定：利用しない 自動通信サイズ設定：制限なし 文字コード変換：自動変換 照明点灯時間設定：端末設定に従う 明るさ調整：端末設定に従う キャッシュを利用した起動：利用する PCレイアウト表示設定：無効	170

■ i アプリ

メニュー	お買い上げ時	参照
3 1 ソフト一覧	—	231
3 2 i アプリコール履歴	—	249
3 3 i アプリ実行情報	[自動起動失敗履歴、異常終了履歴、セキュリティエラー履歴] —	232 248 252
3 4 i アプリ設定		
3 4 1 i アプリ音量	Level 5	234
3 4 2 ソフト情報表示設定	表示しない	231
3 4 3 自動起動設定	自動起動する	248
3 4 4 i ウィジェット設定		
3 4 4 1 i ウィジェット効果音設定	ON	254
3 4 4 2 i ウィジェット海外利用設定	いいえ	254
3 4 5 オートGPS優先設定	OFF	249
3 4 6 ソフトの並べ替え	使用日時順	251
3 4 7 照準点灯時間設定	端末設定に従う	234
3 4 8 明るさ調整	端末設定に従う	234
3 4 9 バイブレータ設定	使用する	234
3 4 0 ツータッチ i アプリ表示	—	247
3 4 * i アプリ省電力設定	OFF	234
3 4 # i アプリコールダウンロード設定	拒否しない	249

■ カメラ／TV／MUSIC

メニュー	お買い上げ時	参照
4 1 カメラ		
4 1 1 静止画撮影	—	186
4 1 2 動画撮影	—	189
4 1 3 静止画アルバム	—	278
4 1 4 動画再生	—	285
4 2 ワンセグ		
4 2 1 ワンセグ視聴	—	204
4 2 2 番組表	—	207
4 2 3 録画した番組	—	312
4 2 4 予約／予約リスト	—	210

メニュー	お買い上げ時	参照
4 2 5 録画予約履歴	—	213
4 2 6 テレビリンク	—	208
4 2 7 チャンネルリスト	—	203
4 2 8 ユーザ設定		
4 2 8 1 画面設定	照明設定：自動調整 字幕表示：通話中・マナー時表示 字幕サイズ：中（標準） 字幕言語切替：第一言語 アイコン常時表示：ON テロップ表示 メール受信時、インフォメーション 受信時：表示しない	213
4 2 8 2 音声設定	音声切替：第一音声 主・副音声切替：主音声	213
4 2 8 3 データ放送設定		
4 2 8 3 1 表示・効果設定	画像表示設定：表示する 効果音設定：ON アクティブ操作切替：OFF	213
4 2 8 3 2 ワンセグからトルカ取得	ON	213
4 2 8 3 3 放送用保存領域削除	—	213
4 2 8 3 4 確認表示設定リセット	—	214
4 2 8 4 クローズ動作設定	継続	214
4 2 8 5 再生設定	CM自動スキップ、オートスキップ： ON スキップ通知：通知する	214
4 2 8 6 録画設定	録画先：自動（microSD優先） 録画終了時間：指定なし	214
4 3 ミュージックプレーヤー	—	223
4 4 Music&Videoチャンネル	—	216 217

■ データBOX

メニュー	お買い上げ時	参照
5 1 マイピクチャ	—	278
5 2 ミュージック	—	223
5 3 Music&Videoチャンネル	—	219
5 4 i モーション・ムービー	—	285

メニュー	お買い上げ時	参照
5[5]メロディ	—	290
5[6]コンテンツパッケージ	—	290
5[7]マイドキュメント	—	310
5[8]きせかえツール	—	94
5[9]マチキャラ	—	289
5[0]キャラ電	—	289
5[*]ワンセグ	—	312
5[#]イルミネーション	—	290
5[□]その他	—	311
5[□]マイコレクション	—	282

■便利ツール

メニュー	お買い上げ時	参照
6[1]バーコードリーダー	—	199
6[2]電卓	—	332
6[3]アラーム	—	320
6[4]赤外線/IC通信		
6[4][1]赤外線受信	[受信、全件受信] —	308
6[4][2]赤外線全件送信	—	307
6[4][3]IC全件送信	—	307
6[4][4]データ送受信設定	通信終了音: OFF 自動認証: なし 電話帳の画像送信: あり	310
6[5]スケジュール	—	321
6[6]メモ	—	332
6[7]ボイスレコーダー	—	310
6[8]Bluetooth		
6[8][1]接続待機	—	338
6[8][2]Bluetooth受信	—	339
6[8][3]Bluetooth全件送信	—	339
6[8][4]機器リスト・接続・切断	—	337
6[8][5]新規機器登録	—	336
6[8][6]Bluetooth電源オン/オフ	—	338
6[8][7]Bluetooth設定		

メニュー	お買い上げ時	参照
6[6][7][1]自局情報	機器名称: F10C	340
6[6][7][2]サーチ時間	サーチ時間 (秒): 5	340
6[6][7][3]ミュージック自動起動設定	ON	340
6[6][7][4]着信音送出設定	送る	340
6[6][7][5]全件転送パスワード設定	パスワード無し	340
6[9]ウォーキング/Exカウンター		
6[9][1]歩数/活動量/カロリー情報	—	317
6[9][2]ウォーキング/Exカウンター設定	利用する 身長 (100~220cm): 160cm 体重 (30~120kg): 50kg	316
6[0]ケータイデータお預かりサービス		
6[0][1]データ確認/ダウンロード	—	119
6[0][2]電話帳等を更新	—	121
6[0][3]画像を更新	—	121
6[0][4]設定情報を更新	—	121
6[0][5]詳細設定/通信履歴		
6[0][5][1]自動更新設定	—	122
6[0][5][2]電話帳画像送信設定	電話帳内画像送信: なし	122
6[0][5][3]メモ添付画像送信設定	メモ添付画像送信: あり	122
6[0][5][4]その他設定	—	122
6[0][5][5]通信履歴確認	—	122
6[*]microSD	—	298
6[?]使いかたガイド	—	39
6[□]辞典		
6[□][1]国語辞典 (学研モバイル国語辞典)	—	333
6[□][2]和英辞典 (学研モバイル和英辞典)	—	333
6[□][3]英和辞典 (学研モバイル英和辞典)	—	333
6[□][4]今日は何の日	—	333
6[□][5]今日の歴史	—	333
6[□]お知らせタイマー	03分	319
6[□]ワンタッチアラーム設定	ワンタッチアラーム設定: OFF	321
6[□]ビューティーミラー	—	340
6[□]方位磁石	—	333
6[□]定型文/単語登録		

メニュー	お買い上げ時	参照
6□1定型文	—	349
6□2単語登録	—	350
6□ダウンロード辞書	—	351
6□音声クイック起動	—	39
6□音声 i モード検索	—	319
6□ドコモへのお問合せ		
6□1ドコモ総合案内・受付	—	357
6□2ドコモ故障問合せ	—	357
6□3海外紛失・盗難等	—	357
6□4海外故障	—	357

■電話機能

メニュー	お買い上げ時	参照
71電話帳		
711電話帳検索	全件表示 (50音)	74
712電話帳登録	—	73
713UIMカード (FOMAカード) 操作	—	73
714グループ登録	—	77
72伝言メモ / 音声メモ		
721伝言メモ一覧	—	66
722音声メモ一覧	—	66
723音声メモ録音	—	330
724伝言メモ設定	OFF	66
73発信履歴		
731着信履歴	—	54
732リダイヤル	—	54
74発信着信・通話設定		
741迷惑電話ストップ		
7411着信番号拒否登録	—	356
7412番号指定拒否登録	—	356
7413全登録番号削除	—	356
7414最終登録番号削除	—	356
7415登録件数確認	—	356

メニュー	お買い上げ時	参照
7416詳細設定	—	356
742番号通知お願ひサービス		
7421開始	—	356
7422停止	—	356
7423設定確認	—	356
743発信者番号通知		
7431設定確認	—	49
7432設定	—	49
744通話中の着信動作		
7441通話中の着信動作選択	通常着信	357
7442通話中着信設定		
74421開始	—	357
74422停止	—	357
74423設定確認	—	357
745発信詳細設定		
7451サブアドレス設定	ON	59
7452プレフィックス設定	プレフィックス1: 009130010	59
746着信詳細設定		
7461エニーキーアンサー設定	ON	64
7462オート着信設定	自動着信機能: オート着信なし	64
7463呼出動作開始時間設定	着信呼出動作: OFF	118
7464マルチアクセス中表示	設定なし	64
7465着信中オープン応答	OFF	64
747通話中詳細設定		
7471通話品質アラーム音	アラームOFF	62
7472再接続アラーム音	アラームOFF	62
7473ノイズキャンセラ設定	ON	62
7474通話中クローズ設定	切断	62
7475保留音設定		
74751応答保留ガイダンス設定	保留音: 内蔵音	62
74752通話保留音	保留音1	62
7476受話音量	Level 5	62
748イヤホン機能設定		

メニュー	お買い上げ時	参照
7[4][8][1]イヤホン切替設定	イヤホン+スピーカー	334
7[4][8][2]イヤホンスイッチ発信設定	イヤホンスイッチ発信設定: OFF	334
7[4][9]着信拒否設定		
7[4][9][1]登録外着信拒否	OFF	117
7[4][9][2]メモリ別着信拒否/許可	拒否設定	117
7[4][9][3]非通知設定	設定解除	118
7[4][9][4]公衆電話	設定解除	118
7[4][9][5]通知不可能	設定解除	118
7[4][0]着信通知		
7[4][0][1]開始		
7[4][0][1][1]通知対象 全着信	—	354
7[4][0][1][2]通知対象 発番号あり	—	354
7[4][0][2]停止	—	354
7[4][0][3]設定確認	—	354
7[4][*]電話発信設定		
7[4][*][1]電話発信設定	イメージ表示: きせかえツールに従う	90
7[4][*][2]電話着信設定	着信音: メロディ/Calling イメージ表示: きせかえツールに従う パイプレータ: OFF イルミネーション: 点滅/レモン キーイルミネーション: トワイライト アニメーション: OFF	82
7[4][*][3]発信番号表示設定	識別表示: OFF	90
7[5]テレビ電話設定		
7[5][1]テレビ電話発信設定	イメージ表示: きせかえツールに従う	90
7[5][2]テレビ電話着信設定	着信音: メロディ/Bossa nova イメージ表示: きせかえツールに従う パイプレータ: OFF イルミネーション: 点滅/レモン キーイルミネーション: サクラナミキ	82
7[5][3]バケット通信に着信設定	テレビ電話優先	69

メニュー	お買い上げ時	参照
7[5][4]テレビ電話動作設定	音声自動再発信: OFF テレビ電話画面設定: 両方 子画面表示: 自画像 画面サイズ設定: 大 受信画質設定: 標準 明るさ調整: 自動調整 ハンズフリー設定: ON	69
7[5][5]テレビ電話画像選択	[代替画像] イメージ表示: 標準キャラ電 [伝言メモ画像、応答保留画像、通話中 保留画像、動画メモ画像] イメージ表示: 標準画像	68
7[5][6]テレビ電話切替機能通知		
7[5][6][1]切替機能通知開始	—	68
7[5][6][2]切替機能通知停止	—	68
7[5][6][3]切替機能通知設定確認	—	68
7[5][7]テレビ電話使用機器設定	本体	70
7[6]通話時間・料金		
7[6][1]通話料金表示	—	331
7[6][2]通話時間表示	—	331
7[6][3]通話料金自動リセット設定	OFF	331
7[6][4]通話料金上限通知	通話料金上限通知: OFF	331
7[6][5]上限通知アイコン消去	—	331
7[7]声の宅配便		
7[7][1]メッセージ再生	—	56
7[7][2]設定	—	56
7[8]2in1		
7[8][1]2in1モード切替	デュアルモード	360
7[8][2]電話帳2in1設定	—	360
7[8][3]モード別待受画面設定		
7[8][3][1]デュアルモード	Rabbit	360
7[8][3][2]Aモード	きせかえツールに従う	360
7[8][3][3]Bモード	Crystal	360
7[8][4]番号別発信設定		

メニュー	お買い上げ時	参照
7[8][4][1] 発信番号表示設定	Aナンバー識別表示: OFF Bナンバー識別表示: ON 識別記号: (X)	360
7[8][4][2] 着信設定		
7[8][4][2][1] Aナンバー	[電話着信音] 電話: メロディ/Calling [テレビ電話着信音] テレビ電話: メロディ/Bossa nova [メール着信音] メール: メロディ/Commune 鳴動時間 (秒): 10 [SMS着信音] SMS: メロディ/Commune 鳴動時間 (秒): 10	360
7[8][4][2][2] Bナンバー	[電話着信音] 電話: メロディ/AntiqueCalling [テレビ電話着信音] テレビ電話: メロディ/ SavannaWind [メール着信音] メール: メロディ/Wood 鳴動時間 (秒): 10 [SMS着信音] SMS: メロディ/Wood 鳴動時間 (秒): 10	360
7[8][5] 2in1 機能OFF	—	360
7[8][6] 着信回避設定		
7[8][6][1] 着信回避設定変更	—	360
7[8][6][2] 着信回避設定確認	—	360
7[8][6][3] モード切替連動設定	—	360
7[8][6][4] 着信回避設定 (海外)	—	360
7[9] メロディコール	—	84
7[0] 留守番電話サービス		
7[0][1] 開始	—	354
7[0][2] 呼出時間	—	354
7[0][3] 停止	—	354
7[0][4] 設定確認	—	354
7[0][5] メッセージ再生	—	354
7[0][6] 設定	—	354

メニュー	お買い上げ時	参照
7[0][7] メッセージ問合せ	—	354
7[0][8] 件数増加鳴動設定	ON	354
7[0][9] 表示消去	—	354
7[0][0] テレビ電話設定	—	354
7[*] その他ネットワークサービス		
7[*][1] 転送でんわ		
7[*][1][1] 開始	—	355
7[*][1][2] 停止	—	355
7[*][1][3] 転送先変更	—	355
7[*][1][4] 転送先通話中時設定	—	355
7[*][1][5] 設定確認	—	355
7[*][2] キャッチホン		
7[*][2][1] 開始	—	354
7[*][2][2] 停止	—	354
7[*][2][3] 設定確認	—	354
7[*][3] 英語ガイダンス		
7[*][3][1] 設定	—	356
7[*][3][2] 設定確認	—	356
7[*][4] 遠隔操作設定		
7[*][4][1] 開始	—	357
7[*][4][2] 停止	—	357
7[*][4][3] 設定確認	—	357
7[*][5] マルチナンバー		
7[*][5][1] 通常発信番号設定	—	357
7[*][5][2] 通常発信番号設定確認	—	357
7[*][5][3] 電話番号設定	基本契約番号 名称: 基本契約番号 電話番号: ご契約電話番号 付加番号1 名称: 付加番号1 付加番号2 名称: 付加番号2 付加番号1、2 電話番号: 未登録 マルチナンバー発信: 無効	357
7[*][5][4] 着信音設定	[付加番号1、付加番号2] 個別設定: OFF	357
7[*][6] デュアルネットワーク		
7[*][6][1] 切替	—	356

メニュー	お買い上げ時	参照
7*62状態確認	—	356
7*7追加サービス		
7*71USSD登録	—	361
7*72USSD応答ワーディング登録	—	361
7*8OFFCEED		
7*81エリア表示設定	OFF	361
7*82圏外転送開始	—	361
7*83圏外転送停止	—	361
7*84圏外転送設定確認	—	361
7#1イミテーションコール		
7#11イミテーションコール開始	—	330
7#2イミテーションコール設定	鳴動開始時間: すぐに鳴らす 着信音: メロディ/Calling 着信音量: レベル6	330

■本体設定

メニュー	お買い上げ時	参照
81画面・ディスプレイ		
811きせかえツール設定	お買い上げ時→P393	94
812待受画面設定		
8121待受画面選択	きせかえツールに従う	88
8122待受スライドショー	—	88
8123カレンダー/待受カスタマイズ	—	89
8124時計表示設定	お買い上げ時→P393	98
8125電池アイコン設定	きせかえツールに従う	96
8126アンテナアイコン設定	きせかえツールに従う	96
8127温度・湿度センサー設定	お買い上げ時→P393	98
8128待受ショートカット設定	—	327
8129インフォメーション表示設定	表示する	182
813カラーテーマ設定	お買い上げ時→P393	93
814各種画面設定		
8141電話発着信画像		
81411電話発信設定	イメージ表示: きせかえツールに従う	90
81412電話着信設定	イメージ表示: きせかえツールに従う	90

メニュー	お買い上げ時	参照
81413人物画像表示設定	ON	90
8142メール送受信画像		
81421メール送信設定	イメージ表示: きせかえツールに従う	90
81422メール受信設定	イメージ表示: きせかえツールに従う	90
81423メール受信完了設定	イメージ表示: きせかえツールに従う	90
81424SMS受信完了設定	イメージ表示: きせかえツールに従う	90
81425メッセージR受信完了設定	イメージ表示: きせかえツールに従う	90
81426メッセージF受信完了設定	イメージ表示: きせかえツールに従う	90
81427問合せ設定	イメージ表示: きせかえツールに従う	90
8143テレビ電話画像		
81431テレビ電話発信設定	イメージ表示: きせかえツールに従う	90
81432テレビ電話着信設定	イメージ表示: きせかえツールに従う	90
8144着信表示設定		
81441電話/メール着信時設定	メインディスプレイ着信表示 電話着信時表示: 名前+電話番号 メール着信時テロップ表示: 名前+ 題名 背面ディスプレイ着信表示 電話着信時表示、メール着信時表 示: 名前表示	113
81442不在着信お知らせ	ON	97
815マチャキャラ設定		
8151表示設定	表示設定: ON/くーまん フレンドリーメッセージ: ON ©Dora communications	93
8152自動アップデート設定	ON	93
8153アップデート通知設定	ON	93
816メニュー設定		
8161表示メニュー設定	ノーマルメニュー	93
8162セレクトメニュー登録	現在地確認、2in1モード切替、電卓、 赤外線受信、ecoモードON/OFF、 自動返信ON/OFF設定、プレイバ シーモード起動設定、ミュージックプ レーヤー	328
8163リセット		
81631メニュー操作履歴リセット	—	96

メニュー	お買い上げ時	参照
8 1 6 3 2 メニュー設定オールリセット	—	96
8 1 7 背面自動点灯設定	ON	93
8 1 8 ブライバシビューレベル設定	レベル1	91
8 1 9 背面アニメーション設定		
8 1 9 1 開閉アニメーション	お買い上げ時→P393	90
8 1 9 2 電話着信アニメーション		
8 1 9 2 1 メモリ別アニメーション	—	90
8 1 9 2 2 グループ別アニメーション	—	90
8 1 9 2 3 会社名別アニメーション	—	90
8 1 9 2 4 電話着信アニメーション	アニメーション: OFF	90
8 1 9 3 メール着信アニメーション		
8 1 9 3 1 メモリ別アニメーション	—	90
8 1 9 3 2 グループ別アニメーション	—	90
8 1 9 3 3 会社名別アニメーション	—	90
8 1 9 3 4 メール着信アニメーション	アニメーション: OFF	90
8 2 音/バイブ/マナー		
8 2 1 着信音設定		
8 2 1 1 音声電話	電話: メロディ/Calling	82
8 2 1 2 テレビ電話	テレビ電話: メロディ/Bossa nova	82
8 2 1 3 メール		
8 2 1 3 1 メール着信音	メール: メロディ/Commune 鳴動時間 (秒): 10	82
8 2 1 3 2 メッセージR着信音	メッセージR: メロディ/Commune 鳴動時間 (秒): 10	82
8 2 1 3 3 メッセージF着信音	メッセージF: メロディ/Commune 鳴動時間 (秒): 10	82
8 2 1 3 4 SMS着信音	SMS: メロディ/Commune 鳴動時間 (秒): 10	82
8 2 2 その他音設定		
8 2 2 1 i コンシェル着信音	i コンシェル: メロディ/Cloud 鳴動時間 (秒): 10	82
8 2 2 2 GPS測位鳴動音		
8 2 2 2 1 現在地確認	鳴動音選択: OFF	84
8 2 2 2 2 現在地通知	鳴動音選択: メロディ/DoorChime	84

メニュー	お買い上げ時	参照
8 2 2 2 3 位置提供/許可	鳴動音選択: メロディ/ MorningLight	84
8 2 2 2 4 位置提供/毎回確認	鳴動音選択: メロディ/ MorningLight	84
8 2 2 3 アラーム音		
8 2 2 3 1 アラーム音	アラーム音: メロディ/WakeUp	84
8 2 2 3 2 スケジュール音	アラーム: メロディ/時間になりました	84
8 2 2 4 操作確認音		
8 2 2 4 1 キー確認音	キー音1	84
8 2 2 4 2 開閉操作音	開閉音1	84
8 2 2 4 3 静止画撮影シャッター音	標準	84
8 2 2 4 4 動画撮影シャッター音	標準	84
8 2 2 5 充電確認音	ON	84
8 2 2 6 電池アラーム音	ON	84
8 2 3 音量設定		
8 2 3 1 着信音量		
8 2 3 1 1 電話着信音量	Level 5	83
8 2 3 1 2 受話音量	Level 5	83
8 2 3 2 メール・メッセージ着信音量	Level 5	83
8 2 3 3 GPS測位鳴動音量	Level 5	83
8 2 3 4 i コンシェル着信音量	Level 5	83
8 2 3 5 アラーム音量		
8 2 3 5 1 アラーム音量	Level 5	83
8 2 3 5 2 ワンセグアラーム音量	Level 15	83
8 2 3 5 3 スケジュール音量	Level 5	83
8 2 3 6 i アプリ音量	Level 5	83
8 2 3 7 操作確認音量	Level 5	83
8 2 3 8 メロディ音量	Level 5	83
8 2 3 9 待受 i モーション音量	Level 5	83
8 2 4 バイブレート設定		
8 2 4 1 電話着信時		
8 2 4 1 1 電話着信時	OFF	83
8 2 4 1 2 テレビ電話着信時	OFF	83

メニュー	お買い上げ時	参照
8[2][4][2]メール・メッセージ着信時		
8[2][4][2][1]メール着信時	OFF	83
8[2][4][2][2]メッセージR着信時	OFF	83
8[2][4][2][3]メッセージF着信時	OFF	83
8[2][4][3]GPS測位時		
8[2][4][3][1]現在地確認時	OFF	83
8[2][4][3][2]現在地通知時	パターンB	83
8[2][4][3][3]位置提供／許可時	パターンC	83
8[2][4][3][4]位置提供／毎回確認時	パターンC	83
8[2][4][4]i コンシェル着信時	OFF	83
8[2][4][5]アラーム鳴動時		
8[2][4][5][1]アラーム鳴動時	OFF	83
8[2][4][5][2]スケジュール鳴動時	OFF	83
8[2][4][6]i アプリ利用時	ON	83
8[2][4][7]マナーサポート検出時	パターンA	83
8[2][5]マナーモード選択	通常マナーモード	85
8[2][6]音楽再生音優先設定	ON	228
8[2][7]マチャキャラおしゃべり設定	ON／スピーカー	93
8[3]照明・イルミネーション		
8[3][1]照明設定		
8[3][1][1]照明点灯時間設定	[通常時] 10秒 [ACアダプタ接続時、i モード中、i アプリ] 端末設定に従う [静止画撮影中、動画撮影中] 常時点灯	91
8[3][1][2]画面オフ時間設定	1分	91
8[3][1][3]明るさ調整	[通常設定] 自動調整 [i モード、i アプリ] 端末設定に従う	91
8[3][2]イルミネーション設定		
8[3][2][1]一括設定	—	96
8[3][2][2]カスタマイズ設定		
8[3][2][2][1]着信イルミネーション	すべてのイルミネーションパターン： 点滅 すべてのイルミネーションカラー：レモン	96

メニュー	お買い上げ時	参照
8[3][2][2][2]通話中イルミネーション	通話中イルミネーション：ON イルミネーションカラー：フィールド &スカイ	96
8[3][2][2][3]GPS測位イルミネーション	現在地確認イルミネーションパターン： OFF 現在地通知、位置提供／許可、位置提供／毎回確認イルミネーションパターン：はやく点滅 現在地通知、位置提供／許可、位置提供／毎回確認イルミネーションカラー：レモン	96
8[3][2][2][4]ICカードアクセスイルミネーション	ICカードイルミネーション：ON イルミネーションカラー：レモン	96
8[3][2][2][5]開閉イルミネーション	お買い上げ時→P393	96
8[3][3]キーイルミネーション設定		
8[3][3][1]キーバックライト設定	キーバックライト：ON キーバックライト色：レモン	96
8[3][3][2]一括設定	—	96
8[3][3][3]カスタマイズ設定		
8[3][3][3][1]着信キーイルミネーション	電話着信：トワイライト メール着信：フィールド&スカイ メッセージR着信、メッセージF着信：スウィートムーン テレビ電話着信：サクラナミキ i コンシェル着信：オーシャンウェーブ	96
8[3][3][3][2]送信キーイルミネーション	メール送信：レインボー	96
8[3][3][3][3]データ送受信キーイルミネーション	データ送受信：レモン	96
8[3][3][3][4]開閉キーイルミネーション	端末オープン：トワイライト	96
8[4]文字表示／入力		
8[4][1]文字サイズ設定	中（標準）	97
8[4][2]フォント選択	漢字／英数字：丸ゴシック ひらがな／カタカナ：漢字／英数字と同じ	97
8[4][3]文字入力設定		
8[4][3][1]文字入力	入力方式：かな入力 日・英語入力予測：ON 自動カーソル：普通	345

メニュー	お買い上げ時	参照
8 4 3 2 変換学習リセット	—	345
8 4 3 3 学習辞書登録	—	345
8 4 4 Select language	日本語	98
8 4 5 着信ひかえめ設定	着信ひかえめ設定: OFF	98
8 5 時計		
8 5 1 1 日付時刻設定※3	自動時刻・時差補正: ON オフセット時間: +/00時間00分	48
8 5 2 時計表示設定	お買い上げ時→P393	98
8 5 3 自動電源ON/OFF		
8 5 3 1 自動電源ON	自動電源ON: OFF	319
8 5 3 2 自動電源OFF	自動電源OFF: OFF	319
8 5 3 3 アラーム自動電源ON	OFF	320
8 5 4 時報設定	設定: 常時 時報音: OFF	97
8 5 5 端末リフレッシュ設定	[リフレッシュ実行] — [自動実施設定] 自動実施: ON 実施時刻: 端末により異なる 繰り返し: 曜日指定/端末により異なる	341
8 6 ロック・セキュリティ		
8 6 1 ロック		
8 6 1 1 自動キーロック		
8 6 1 1 1 クローズロック設定	クローズロック: OFF	114
8 6 1 1 2 無操作ロック設定	無操作ロック: OFF	114
8 6 1 2 オールロック	—	105
8 6 1 3 パーソナルデータロック	OFF	107
8 6 1 4 ダイヤル発信制限	OFF	108
8 6 2 プライバシーモード		
8 6 2 1 電話/メールの設定	電話・履歴: 指定電話帳非表示 メール・履歴: 指定フォルダを非表示 シークレット属性電話着信動作: 未登録番号として扱う シークレット属性メール着信動作: 表示・通知しない プライバシー新着通知: OFF	109

メニュー	お買い上げ時	参照
8 6 2 2 その他の表示設定	マイピクチャ、i モーション、マイドキュメント、その他、Bookmark: 指定フォルダを非表示 マイコレクション: 指定アルバムを非表示 メモ・スケジュール: 指定スケジュール非表示 i アプリ、位置履歴 (GPS)、画面メモ: 表示する	110
8 6 2 3 プライバシーモード起動設定	起動/解除操作: なし 自動起動: OFF	110
8 6 2 4 予測学習設定	予測学習: 学習する	112
8 6 2 5 シークレット反映	—	112
8 6 3 セキュリティ設定		
8 6 3 1 端末暗証番号設定	[暗証番号] 0000 [パスワード] 1111	101 116
8 6 3 2 指紋登録	—	104
8 6 3 3 登録済み指紋一覧	—	104
8 6 3 4 指紋のみ認証設定	OFF	104
8 6 4 セキュリティランプ設定	ON	115
8 6 5 親子モード	[親子モード設定] OFF [ワンタッチアラーム設定] ワンタッチアラーム設定: OFF	115
8 6 6 スキャン機能		
8 6 6 1 パターンデータ更新	—	419
8 6 6 2 自動更新設定	—	419
8 6 6 3 スキャン機能設定	スキャン機能、メッセージスキャン: 有効	419
8 6 6 4 バージョン表示	—	420
8 6 7 パスワードマネージャー	—	351
8 6 8 microSDパスワード設定	—	301
8 6 9 UIMカード (FOMAカード) 設定	[PIN1 コード変更、PIN2 コード変更、PIN1 入力ON/OFF切替] —	102
8 6 0 着信拒否設定		
8 6 0 1 登録外着信拒否	OFF	117
8 6 0 2 メモリ別着信拒否/許可	拒否設定	117
8 6 0 3 非通知設定	設定解除	118

メニュー	お買い上げ時	参照
8[6][0][4] 公衆電話	設定解除	118
8[6][0][5] 通知不可能	設定解除	118
8[6][*] ICカードロック	OFF	258
8[6][#] 電話／メール着信時設定	メインディスプレイ着信表示 電話着信時表示：名前＋電話番号 メール着信時テロップ表示：名前＋ 題名 背面ディスプレイ着信表示 電話着信時表示、メール着信時表 示：名前表示	113
8[7] 電池		
8[7][1] ecoモード設定		
8[7][1][1] ecoモードON／OFF	OFF	92
8[7][1][2] ecoモード動作設定	標準省電力	92
8[7][2] ecoモード自動起動設定	自動起動設定：ON 電池残量：40% 設定アシスト機能：OFF	92
8[7][3] 電池残量	—	47
8[7][4] 電池アイコン設定	きせかえツールに従う	96
8[8] 外部接続		
8[8][1] USBモード※4	通信モード	301
8[8][2] Bluetooth		
8[8][2][1] 接続待機	—	338
8[8][2][2] Bluetooth受信	—	339
8[8][2][3] Bluetooth全件送信	—	339
8[8][2][4] 機器リスト・接続・切断	—	337
8[8][2][5] 新規機器登録	—	336
8[8][2][6] Bluetooth電源オン／オフ	—	338
8[8][2][7] Bluetooth設定		
8[8][2][7][1] 自局情報	機器名称：F10C	340
8[8][2][7][2] サーチ時間	サーチ時間（秒）：5	340
8[8][2][7][3] ミュージック自動起動設定	ON	340
8[8][2][7][4] 着信音送出設定	送る	340
8[8][2][7][5] 全件転送パスワード設定	パスワード無し	340
8[8][3] フェムトセル	[フェムトセル利用設定] フェムトセル利用設定：OFF	341

メニュー	お買い上げ時	参照
8[8][4] データ送受信設定	通信終了音：OFF 自動認証：なし 電話帳の画像送信：あり	310
8[8][5] バックアップ／復元	—	299
8[9] その他設定		
8[9][1] セルフモード	OFF	107
8[9][2] 初期設定	[日付時刻設定] 自動時刻・時差補正：ON [端末暗証番号設定] 0000 [指紋設定] OFF [キー確認音設定] キー音1 [文字サイズ設定] 中（標準） [位置提供可否設定] 位置提供OFF	48
8[9][3] データー一括削除	—	122
8[9][4] 各種設定リセット	—	122
8[9][5] ソフトウェア更新※5	[更新実行] — [自動更新設定] 自動更新設定：自動で更新 曜日：指定なし 時刻：03時00分	415
8[9][6] リモート機能設定確認	—	123
8[9][7] メモリ確認	—	306
8[9][8] サイドキー長押し設定	カメラキー：ミュージックプレーヤー 上サイドキー：マナーモード設定／解 除 下サイドキー：i モード問い合わせ	328
8[9][9] モーションセンサー設定	モーションセンサー：ON オートローテーション：設定項目のみ 有効 ワンセグ、フルブラウザ／PDF／ド キュメント、マイピクチャ、 Music&Videoチャンネル、i モー ション・ムービー／レコーダー番 組：ON i モード：OFF	39
8[9][0] 温度・湿度センサー設定	お買い上げ時→P393	98
8[0] きせかえ／ライフスタイル		
8[0][1] きせかえツール	お買い上げ時→P393	94
8[0][2] トータルカスタマイズ	—	96

メニュー	お買い上げ時	参照
8 0 3 ライフスタイル設定		
8 0 3 1 時間毎ライフスタイル	—	87
8 0 3 2 場所毎ライフスタイル	—	87
8 0 4 マナーサポート設定		
8 0 4 1 マナーサポート検知設定	乗り物マナーサポート、マナーモード設定：ON 自動返信設定、ロケーションマナーサポート：OFF	86
8 0 4 2 マナーサポート通知設定	バイブレート設定：パターンA 振動時間（秒）：5	86

■地図／海外

メニュー	お買い上げ時	参照
9 1 地図	—	265
9 2 ナビ	—	265
9 3 イマドコサーチ		
9 3 1 イマドコかんたんサーチ	—	274
9 3 2 イマドコサーチ	—	274
9 4 i エリアー周辺情報	—	274
9 5 GPSアプリ一覧	—	267
9 6 現在地確認／通知		
9 6 1 現在地確認	—	266
9 6 2 現在地通知	—	270
9 7 地図・GPS設定／履歴		
9 7 1 位置履歴	—	272
9 7 2 地図設定		
9 7 2 1 地図選択	地図アプリ	273
9 7 2 2 地図起動時動作設定	測定する	273
9 7 3 GPSボタン設定	地図を見る	267
9 7 4 位置提供可否設定	位置提供OFF	269
9 7 5 オートGPS		
9 7 5 1 ドコモ提供サービス設定	利用しない	271
9 7 5 2 オートGPS動作設定	ON	271
9 7 5 3 設定サービス一覧	—	272

メニュー	お買い上げ時	参照
9 7 5 4 オートGPS履歴	—	272
9 7 5 5 低電力時動作設定	停止する	272
9 7 6 測定モード設定		
9 7 6 1 現在地確認	標準モード	274
9 7 6 2 現在地通知	標準モード	274
9 7 6 3 位置提供	標準モード	274
9 7 7 現在地通知先一覧	—	270
9 7 8 サービス利用設定	—	269
9 7 9 サービス利用／接続先設定	接続先：ドコモ	270
9 7 0 点灯色／鳴動音設定		
9 7 0 1 現在地確認	鳴動音選択、バイブレート設定、イルミネーション設定：OFF 鳴動時間（秒）：10	274
9 7 0 2 現在地通知	鳴動音選択：メロディ／DoorChime バイブレート設定：パターンB 鳴動時間（秒）：10 イルミネーション設定：はやく点滅／レモン	274
9 7 0 3 位置提供		
9 7 0 3 1 位置提供／許可	鳴動音選択：メロディ／MorningLight バイブレート設定：パターンC 鳴動時間（秒）：20 イルミネーション設定：はやく点滅／レモン	274
9 7 0 3 2 位置提供／毎回確認	鳴動音選択：メロディ／MorningLight バイブレート設定：パターンC 鳴動時間（秒）：20 イルミネーション設定：はやく点滅／レモン	274
9 8 海外ネットワークサーチ		
9 8 1 3G/GSM切替	自動	368
9 8 2 ネットワークサーチ設定	オート	367
9 8 3 優先ネットワーク設定	—	368
9 8 4 オペレータ名表示設定	表示あり	368
9 8 5 在圏状態表示	—	368

メニュー	お買い上げ時	参照
9[8]6再検索アイコン表示設定	表示する	367
9[9]海外設定		
9[9]1お問合せ（海外）		
9[9]1[1]海外紛失・盗難等	—	370
9[9]1[2]海外故障	—	370
9[9]2ローミング時着信規制		
9[9]2[1]規制開始	—	369
9[9]2[2]規制停止	—	369
9[9]2[3]規制確認	—	369
9[9]3ローミング着信通知		
9[9]3[1]通知開始	—	369
9[9]3[2]通知停止	—	369
9[9]3[3]通知設定確認	—	369
9[9]4ローミングガイド		
9[9]4[1]開始	—	368
9[9]4[2]停止	—	368
9[9]4[3]設定確認	—	368
9[9]5国際ダイヤルアシスト		
9[9]5[1]自動変換機能	国番号変換：ON／+81 日本 国際プレフィックス変換：ON／ WORLD CALL 009130010	58
9[9]5[2]国番号	—	58
9[9]5[3]国際プレフィックス	—	58
9[9]6 i モードサービス利用設定		
9[9]6[1] i モード	—	369
9[9]6[2]お預かりサービス／ i コンシェル	—	369
9[9]6[3] i チャネル	—	369
9[9]6[4] i ウィジェット	—	369
9[9]7メール／メッセージ利用設定		
9[9]7[1]メール選択受信	OFF	370
9[9]7[2]メッセージR	—	370
9[9]8ネットワークサービス		
9[9]8[1]遠隔操作（有料）	—	370

メニュー	お買い上げ時	参照
9[9]8[2]番号通知お願い（有料）	—	370
9[9]8[3]ローミング着信通知（有料）	—	370
9[9]8[4]ローミングガイド	—	370
9[9]8[5]留守番電話（有料）		
9[9]8[5]1開始	—	370
9[9]8[5]2停止	—	370
9[9]8[5]3メッセージ再生	—	370
9[9]8[5]4設定	—	370
9[9]8[5]5呼出時間	—	370
9[9]8[6]転送でんわ（有料）		
9[9]8[6]1開始	—	370
9[9]8[6]2停止	—	370
9[9]8[6]3設定	—	370
9[0]海外ご利用ガイド	—	364

■ i コンシェル

メニュー	お買い上げ時	参照
※ i コンシェル	—	181

■プロフィール

メニュー	お買い上げ時	参照
0プロフィール	—	49 329

■おサイフケータイ

メニュー	お買い上げ時	参照
※1 ICカード一覧	—	256
※2 DCMX	—	256
※3 トルカ	—	260
※4 ICカードロック設定		
※4[1] ICカードロック	OFF	258
※4[2] ICカードロック時動作設定	ICカード機能停止	258
※4[3] ICカードオートロック設定	オートロック：OFF	258
※4[4] ICカードロック解除予約	—	258

メニュー	お買い上げ時	参照
#4#5電源OFF時ICロック設定	直前のロック状態を継続	258
#5設定		
#5#1ICカードからトルカ取得	ON	262
#5#2ワンセグからトルカ取得	ON	213
#5#3トルカ重複チェック	ON	262
#5#4トルカ自動読取チェック	ON	262
#5#5トルカ自動表示	ON	262
#5#6トルカサウンド設定	Level 5	262
#6ICオーナー確認	—	257
#7ICオーナー変更	—	257
#8iモードで探す	—	256

- ※1 各種設定リセットを行っても、署名はリセットされません。
- ※2 各種設定リセットを行うと、ドコモUIMカードに保存されている証明書もすべて有効になります。
- ※3 各種設定リセットを行うと、自動時刻・時差補正（タイムゾーン、サマータイム含む）とオフセット時間がお買い上げ時の設定に戻ります。
- ※4 USBケーブル接続中は、各種設定リセットを行ってもお買い上げ時の設定には戻りません。
- ※5 各種設定リセットを行うと、自動更新設定がお買い上げ時の設定に戻ります。

端末色により異なるきせかえツールの設定項目

項目			端末色		
			COSMETIC PINK	ROSE GOLD	PRECIOUS BLACK
きせかえツール設定			Pink	Gold	Black
時計表示設定	デザイン		ON／デジタル＋アナログ	ON／デジタル2	ON／アナログ1
	形式		12時間表示	24時間表示	
	表示位置		上		
	曜日		英語		
温度・湿度センサー設定	温度・湿度センサー		ON		
	温度・湿度計の待受表示		ON／デジタル1	ON／デジタル2	ON／デジタル＋アナログ1
	表示位置		エリア1		エリア2
カラーテーマ設定			ピンク	ゴールド	ブラック
背面アニメーション設定	開閉アニメーション	アニメーション	ON		
		アニメーションパターン	パターン1	パターン2	パターン3
開閉イルミネーション	端末開閉時点灯		ON		
	イルミネーションパターン		イルミパターン1	イルミパターン11	イルミパターン9
	イルミネーションカラー		ストロベリー	マンゴー	アクア

きせかえツールの「シンプルメニュー」を設定した場合

① 電話機能	① 電話帳検索	⑤ i アプリ	① ソフト一覧
	② 電話帳登録		② 待受画面選択
	③ 発信履歴		③ i アプリ設定
	④ 伝言メモ／音声メモ		① マイピクチャ
	⑤ 留守番電話サービス		② ミュージック
	⑥ 通話時間・料金		③ i モーション・ムービー
	⑦ 声の宅配便		④ メロディ
	⑧ プロフィール情報		⑤ マイドキュメント
② メール	① 受信BOX	⑥ データBOX	⑥ キャラ電
	② 送信BOX		⑦ ワンセグ
	③ 未送信BOX		① アラーム
	④ 新規メール作成		② 電卓
	⑤ メール／メッセージ問合せ		③ 赤外線／iC通信
③ i モード／web	① i Menu 検索	⑦ 便利ツール／設定	④ 音／バイブ／マナー
	② Bookmark		⑤ 画面・ディスプレイ
	③ サイト閲覧履歴		⑥ 使いかたガイド
	④ 画面メモ		⑩ プロフィール情報
	⑤ i チャンネル		
	⑥ フルブラウザホーム		
④ カメラ／TV	① カメラ		
	② マイピクチャ		
	③ 待受画面選択		
	④ ワンセグ視聴		

メロディー一覧

メロディー一覧 ([] 内は作曲者名)	
Calling	AntiqueCalling
GlobalCalling	NormalCalling
でか着信音	Commune
Wood	Cloud
DoorChime	Beltsign
TwinkleBell	MorningLight
LampShade	StarDust
マリンバ	SavannaWind
Bossa nova	ノクターン第2番 [Fryderyk Franciszek Chopin]
カノン [JOHANN PACHELBEL]	DreamLights
ColorfulDishes	Masque
La Valse De Paris	WakeUp
もうすぐ予定の時間です	時間になりました
まちへ行くのうた	誕生日
祝婚歌 [Wilhelm Richard Wagner]	ジングルベル [James Pierpont]
さくら [日本民謡]	おもちゃの兵隊のマーチ [Leon Jessel]
登場	トッカータとフーガ [Johann Sebastian Bach]
無音	

ダイヤルキーの文字割り当て一覧（かな入力方式）

キー	ひらがな／漢字モード (全角)	カタカナモード (全角または半角)	英字モード (全角または半角)	数字モード (全角または半角) ※1
1	あ い う え お	ア イ ウ エ オ 1	. / @ - : ~ ※2 _ 1	1
2	か き く け こ	カ キ ク ケ コ 2	a b c 2	2
3	さ し す せ そ	サ シ ス セ ソ 3	d e f 3	3
4	た ち つ て と	タ チ ツ テ ト 4	g h i 4	4
5	な に ぬ ね の	ナ ニ ヌ ネ ノ 5	j k l 5	5
6	は ひ ふ へ ほ	ハ ヒ フ ヘ ホ 6	m n o 6	6
7	ま み む め も	マ ミ ム メ モ 7	p q r s 7	7
8	や ゆ よ	ヤ ユ ヨ 8	t u v 8	8
9	ら り る れ ろ	ラ リ ル レ ロ 9	w x y z 9	9
0	わ を ん ー	ワ ※3 ヲ ン ー 0	0	0 + ※4
✕	大文字と小文字の切り替え 濁点、半濁点の付加 改行	大文字と小文字の切り替え 濁点、半濁点の付加 改行	大文字と小文字の切り替え 改行	* P ※4
#	、 。 ? ! . ■	、 。 ? ! . ■	, . ? ! ' - & () ¥ ■	# T ※4
ir			※半角の場合のみ入力できます（iモードメールおよびSMSの本文入力画面を除く）。 @docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. www. .html .htm	

■：半角空白 ■：ダイヤルキーを押す操作を繰り返しても大文字と小文字が切り替わります。

※1 「*」「#」「P」「T」「+」は、これらの文字が有効な入力欄のみ入力できます。

※2 半角の場合は「」が入力されます。

※3 全角の場合のみ大文字と小文字が切り替わります。

※4 該当するキーを1秒以上押すと入力できます。

絵文字一覧




















ひらがな／漢字モードで読みを入力して変換できます。

























絵文字	読 み
😊	かお、えがお、わらう、わらい、わーい、うれしい、にこにこ、にこ
😏	かお、おこる、いかり、ぶん、ちっ
😓	かお、かなしい、こまった、ごめん、がく、がくー、なき、らくたん
😇	かお、かなしい、こまった、さいあく、もうやだ、なき
😘	かお、だめ、ふら、なき、びっくり
😌	かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、かんがえる
😐	かお、ほっ
😌	かお、ひやあせ、たらー、だらー、あせ、あせる、にがわらい
😌	かお、ひやあせ、たらー、だらー、あせ、あせる
😌	かお、おこる、ぶー、ぶー、いかり、むか、むかつ、むかつく
😌	かお、ぼけー、しらー、しらけ、ぼー
😌	かお、はーと、はあと、らぶ、すき、わーい、うれしい
😌	かお、あっかんべー、べー、いたずら、あかんべ、あかんべー
😌	かお、ういんく、ういんく、ばちっ、ばち
😌	かお、うれしい、わーい、きゃっ、きゃ、きゃー、きゃあ、にこ
😌	かお、がまん、んー、なき
😌	かお、どうぶつ、ねこ、にゃん、にゃんこ、にゃんにゃん
😌	かお、かなしい、なく、えーん、わーん、なきがお、なき、なみだ
😌	かお、なみだ、かなしい、ぼろり、なく、なきがお、なき
😌	かお、おいしい、うまい、まんぞく、たべる
😌	かお、えがお、わらう、うっしっし、うしし、ししし、うれしい、にこ、にやり、わら、わらい

絵文字	読 み
🙏	かお、さけぶ、さけび、げっそり、ひゃー、むんく、がーん、しょっく
❤️	はーと、あい、こころ、すき、らぶ
💕	はーと、あい、こころ、ときどき、すき、らぶ、ゆれるはーと
💖	はーと、しつれん、ふられた、わかれた、しょっく
💞	はーと、あい、こころ、すき、らぶ、はーとたち
👉	やじるし、ぐっど、あがる、あげる、ぐっと、あげ、うえ、や
👇	やじるし、ぼっど、さがる、さげる、ぼっと、おちこむ、した、だうん、や
!	びっくり、あっ、えくすくらめーしょん、えくすくらめいしょん、おどろき
!?	びっくり、ほんと、えっ、えー、えくすくらめーしょん、えくすくらめいしょん、おどろき
!!	びっくり、ちよー、えくすくらめーしょん、えくすくらめいしょん、おどろき
🎵	おんぶ、おながく、うた、るん、るんるん
🎶	おんぶ、おながく、うた、さんれんぶ、るん、むーど、るんるん
💎	きらきら、びかびか、あたらしい、きら、びか、ほし
💡	でんきゆう、びか、あいであ、あいであ、ひらめき、きら
👊	ぐー、ぐう、じゃんけん、て、こぶし、ばんち、からだ
👋	ちょき、じゃんけん、て、ぴーす、からだ
👏	ばー、ばあ、じゃんけん、て、ばい、さんせい、からだ、じゃあね、ばいばい
👍	て、おっけー、おーけー、おーけい、おうけい、ぐっど、ゆび、おやゆび、ぐっと、おっけ、からだ、ぐー、らじゃー
👊	がんばる、がんばれ、ばんち、ぐー、ぐう、いかり、からだ、て

絵文字	読み
❄️	いかり、おこる、おこり、きれる、むかつく、むか、むかつ
🌀	しょっく、ぐらぐら、どん、すいみん、どんっ、しょうげき
👉	あせ、あせる、ひやあせ、あせあせ、とびちる
👈	あせ、あせる、ひやあせ、なみだ、だらー、たらー、たらっつ、たらーん
👉👈	いそぐ、いそげ、だっしゅ、ためいき、ふう、ふう、ふー、はしる、にげる
👉👈	のぼす、ちょうおん、ちょーおん、一、せん、なみ、ぼう、ぼうせん
👉👈	のぼす、くるり、ちょうおん、ちょーおん、一、せん、ぼう、ぼうせん
👉👈	おっけー、おーけー、おーけい、おうけい、けってい、おっけ
👉👈	えぬじー、だめ、ちえっかー
👉👈	ばくだん、ばくはつ、いかり
zzz	おやすみ、すいみん、ねる、ねむい、ぐー、すー、ぐう、すう
👉👈	かお、め、からだ、みて、みる
👉👈	かお、みみ、からだ、きく
👉👈	あし、あしあと、あるく、とほ、からだ、きつく、けり、ける
☀️	てんき、はれ、たいよう
☁️	てんき、くもり、くも
☔️	てんき、あめ、かさ
🌙	てんき、ゆき、ゆきだるま
⚡️	てんき、かみなり、いかすち、いかづち、でんき、ぴか、むかつく
🌀	てんき、うずまき、たいふう、あらし、ぐるぐる、くるくる、めまい、くる、ぐる、まる
🌀	てんき、きり、あめ
👉👈	てんき、こさめ、あめ、かさ
👉👈	どうぶつ、いぬ、わん、わんこ、わんわん

絵文字	読み
🐱	どうぶつ、ねこ、にゃん、にゃんこ、にゃんにゃん
🐭	かたつむり、まいまい、でんでんむし、どうぶつ、むし
🐦	ひよこ、とり、どうぶつ、ぴよ、ぴよぴよ
🐭	ぺんぎん、とり、どうぶつ
🐭	さかな、おさかな、どうぶつ、たべもの
🐮	うま、どうぶつ、けいば
🐯	ぶた、どうぶつ、ぶー
🐱	すぽーつ、うんどう、はしる、にげる、いそぐ、だっしゅ、ひと
🐱	じてんしゃ、チャリ、チャりんこ、のりもの、すぽーつ
🐱	のりもの、こうつう、でんしゃ、れっしゃ、えき、いどう、ちかてつ
🐱	のりもの、こうつう、ちかてつ、えむ、めとろ
🐱	のりもの、こうつう、しんかんせん、のぞみ、ひかり、こだま
🚗	のりもの、こうつう、じどうしゃ、くるま、たくしー、どらいぶ、せだん、いどう
🚗	のりもの、こうつう、じどうしゃ、くるま、たくしー、どらいぶ、あーるぶい、いどう
🚗	のりもの、こうつう、ばす、いどう
🚗	のりもの、こうつう、ぶね、ぶえりー、こうかい
🚗	のりもの、こうつう、ひこうき、じえっと、じえっとき、ふらいと、くうこう
🚗	のりもの、よっと、ぶね、りぞーと
🚗	つりー、くりすます、き
🚗	いえ、うち、おうち、じたく、たてもの
🚗	びる、かいしゃ、しょくば、がっこう、たてもの
🚗	ゆうびん、ゆうびんきょく、ぽすと
🚗	びょういん、びょうき、けが
🚗	ざんこう、ばんく

絵文字	読み
	えーていーえむ、えいていえむ、ぎんこう、ばんく
	ほてる
	こんにに、こんににえんす、こんににえんすすとあ
	がそりんすたんど、がそりん、がすすた、すたんど、がす、 がすすたんど、じーえす
	ちゅうしゃじょう、ちゅうしゃ、ばーきんぐ、びー
	がっこう、だいがく
	なみ、うみ、つなみ、おおなみ、うえーぶ
	ふじさん、やま
	しんごう、しんごうき
	おんせん、ふろ、おふろ、いいきぶん
	といれ、かつぶる、でーと、けっこん、べんじょ
	しょくじ、ごはん、れすとらん、ふあみれす、たべる、めし
	こーひー、どりんく、のみもの、かつぶ、こつぷ、きっさてん、 さてん、おちゃ、かふえ、しょくじ
	かくてる、おさけ、さけ、ばー、ぐらす、しょくじ、のみもの
	びーる、おさけ、さけ、いざかや、のみかい、こんぱ、かんぱい、 しょくじ、じょっき、のみもの
	とっくり、おちょこ、おさけ、さけ、にほんしゅ、かんぱい、 のみもの
	わいんぐらす、わいん、おさけ、さけ、かんぱい、ぐらす、 のみもの
	おにぎり、おむすび、ごはん、おべんとう、べんとう、たべもの
	ばん、ぶれっど、ごはん、しょくじ、しょくばん、たべもの
	はんぱーがー、ぱーがー、けいしょく、ふあーすとふーど、 たべもの
	どんぶり、らーめん、めん、うどん、そば、ごはん、しょくじ、 たべもの
	ゆのみ、おゆのみ、おちゃ、ちゃ、のみもの、まったり

絵文字	読み
	けーき、しょーとけーき、でざーと、おかし、かし、すいーつ、 たべもの
	ぶれぜんと、たんじょうび、おくりもの、おめでとう
	ろうそく、きゃんどる、たんじょうび、ばーすでい、ばーすでー、 おめでとう
	かばん、ばっぐ、てさげ、りょこう、かいもの、ばっく
	りぼん、ちょうねくたい、ねくたい、あめ、おしゃれ
	さくらんぼ、ちえりー、くだもの、ふるーつ
	ばなな、くだもの、たべもの、ふるーつ
	りんご、あつぷる、くだもの、たべもの、ふるーつ
	ちゅーりつぷ、はな
	わかば、ふたば、はっぱ、は、め
	くろーばー、よつば、はっぱ、はな
	もみじ、こうよう、はっぱ、は
	さくら、はな
	はな、かわいい
	きす、きっす、くちびる、くち、ちゅ、ちゅう、ちゅー、 きすまーく、ちゅっ
	はいひーる、ひーる、くつ、あし、おしゃれ、ふく
	はさみ、かっど、びよういん、びようしつ、さんぱつ、とこや、 さろん
	まいく、からおけ、うた、うたう
	えいが、えいがかん、しねま、かめら、さつえい、びでお、 むーびー
	かちんこ、さつえい、すたーと、はこ
	うま、けいば、もくば、めりーごーらんど、ゆうえんち
	おながく、おと、きく、へっどほん、へっどふおん
	え、あーと、げいじゅつ、びじゅつ、ばれっと
	えんげき、ひと、しんし、ぼうし

絵文字	読み
👤	いべんと、はた
🏠	ちけっと、きつぷ
👤	すぼ一つ、うんどう、しゃつ、たんくつつぷ、えぶろん、ふく
🏠	すぼ一つ、うんどう、やきゅう、そふと、ぼーる、そふとぼーる
👤	すぼ一つ、うんどう、ごるふ、くらぶ
👤	すぼ一つ、うんどう、てにす、たつきゅう、らけっと
🏠	すぼ一つ、うんどう、さっかー、ぼーる
👤	すぼ一つ、うんどう、すきー、すのーぼーど、ぼーど、すけーと、すのぼ、すべる、そり
🏠	すぼ一つ、うんどう、ばすけっと、ばすけ、ばすけっとぼーる
🏠	すぼ一つ、うんどう、ごーる、はた、れーす、えふわん、もーたーすぼ一つ、ふらっぐ
👤	すぼ一つ、うんどう、すのーぼーど、ぼーど、すのぼ、すべる、さーふいん
🏠	たばこ、しがー、しがれっと、きつえん、いっぶく
🏠	たばこ、しがー、しがれっと、きんえん
🏠	かめら、しゃしん、ざつえい、げきしゃ
🏠	てれび、がめん、ばんぐみ
🏠	ばそこん、ぴーしー、こんびゅーた、こんびゅーたー
🏠	げーむ、こんとろーら、こんとろーらー
🏠	しーでいー、あるぼむ、しんぐる、でいすく、でいーびいでいー
🏠	れんち、すばな、こうぐ、どうぐ
🏠	えんびつ、ぶんぼうぐ、べん、めも
🏠	ほん、のーと、しょしんしゃ
🏠	くりつぷ、ぶんぼうぐ、てんぷ
🏠	べる、ちゃべる、かね、けっこん
🏠	おうかん、かんむり、おうさま
🏠	ゆびわ、あくせさりー、りんぐ、おしゃれ

絵文字	読み
🏠	すなだけい、とけい、じかん
🏠	うでだけい、とけい、うおっち、じかん
🏠	がまぐち、さいふ、おかね、かね
🏠	どるぶくろ、どる、かね、おかね
🏠	けしょう、くちべに、るーじゅ、りつぷ、おしゃれ、こすめ
🏠	めがね
🏠	しゃつ、ていーしゃつ、ふく、ようふく、ていしゃつ
🏠	ずぼん、ぱんつ、じーぼん、じーんず、ふく、ようふく
🏠	くつ、しゅーず、すにーかー、あし、ふく
🏠	どあ、とびら、と
🏠	いす、ざせき、すわる
🏠	くるまいす
🏠	せいざ、おひつじざ、おひつじ
🏠	せいざ、おうしざ、おうし
🏠	せいざ、ふたござ、ふたご、すなだけい
🏠	せいざ、かにざ、かに
🏠	せいざ、ししざ、しし
🏠	せいざ、おとめざ、おとめ
🏠	せいざ、てんびんざ、てんびん、おもち、もち
🏠	せいざ、さそりざ、さそり
🏠	せいざ、いてざ、いて、あがる、あつぷ
🏠	せいざ、やぎざ、やぎ
🏠	せいざ、みずがめざ、みずがめ、なみ
🏠	せいざ、うおざ、うお、さかな
🏠	でんわ、くろでん、てれふおん、てれほん、てる、てれ
🏠	けいたいでんわ、けいたい、けーたい、でんわ、ぴっち、ふおーん、ふおん
🏠	めーる、てがみ、あどれす

絵文字	読み
👁	てがみ、めーる、らぶれたー、こいびみ、らぶめーる
📧	めも、しよるい、れぽーと、しゅくだい、しけん
💌	でんわ、けいたいでんわ、けいたい、けーたい、ふぉーん、ふぉん、ぴっち、ちゃくしん、でんわばんごう
📞	めーる、てがみ、じゅしん、あどれす
📠	ふあつくす、ふあくす、じゅしん
📠	ぼけべる、ぼけっとべる、ペーじゃー、べる
🕒	じかん、じこく、たいむ、とけい
📅	よる、よなか、しんや、れいと、おやすみ、つき
🌑	つき、しんげつ、まる、よる
🌒	つき、にっしょく、よる
🌓	つき、はんげつ、はんつき、よる
🌔	つき、みかづき、よる
🌕	つき、まんげつ、まる
🌖	ふくろ、つぼ
🌗	べんさき、べん、めも
🌘	はんこ、ひと、ひとかげ、すたんぷ
📮	あいもーど、あい、どこも
📮	あいもーど、あい、どこも
📮	あいあぶり、あるふぁ、あぶり
📮	あいあぶり、あるふぁ、あぶり
📮	どこもていきょう、でい、でー、でいー
📮	どこもほいんと、ほいんと、でい、でー、でいー
↔	やじるし、さゆう、や
↑	やじるし、じょうげ、や
↗	やじるし、みぎうえ、あがる、あげる、あつぷ、みぎななめうえ、うえ、ななめ、や

絵文字	読み
↘	やじるし、みぎした、さがる、さげる、だうん、みぎななめした、した、ななめ、や
↖	やじるし、ひだりうえ、あがる、あげる、あつぷ、ひだりななめうえ、うえ、ななめ、や
↙	やじるし、ひだりした、さがる、さげる、だうん、ひだりななめした、した、ななめ、や
♥	とらんぷ、はーと、あい、こころ
♠	とらんぷ、すべーど
♦	とらんぷ、だいや
♣	とらんぷ、くらぶ
¥	えん、かね、きんがく、ねだん、りょうきん、おかね、ゆうりょう
₹	ただ、むりょう、じゅう、ひま、ふりー
₹	あいでい、あいでいー、あいでー
₹	かぎ、きー、ひみつ、ばすわーど、ろくく
₹	かいぎょう、まがる、つづく、つづき、つぎ、りたーん
₹	さくじょ、しーえる、くりあ、くーる
₹	にゅー、にゅう、あたらしい、しん
₹	ひみつ、まるひ、ひ
₹	きんし、げんきん、だめ、きん
₹	くうしつ、くうせき、くうしゃ、あき、あく、から、くう
₹	ごうかく、ごう
₹	まんしつ、まんせき、まんしゃ、いっばい、まんたん、ふる、まん
₹	さがす、しらべる、むしめがね、さーち
₹	はた、もくひょう、ごるふ、いちじょうほう、いち、ふらつく
₹	やじるし、りさいくる、かいてん、まわる、くりかえし、りたーん、りばーす
⚠	けいこく、きけん、びつくり、ちゅうい

絵文字	読 み
☺	だいやる、だいある、ふりーだいやる、ふりーだいある
㊦	しゃーぶ
⑨	もばきゅー、もばきゅう、しつもん、きゅう、きゅー
©	こぴーらいと、しー、まるしー
®	れじすたーどとれーどまーく、とれーどまーく、あーる、まるあーる
TM	とれーどまーく、ていーえむ
①	いち、すうじ、ばんごう、かず
②	に、すうじ、ばんごう、かず
③	さん、すうじ、ばんごう、かず
④	よん、し、すうじ、ばんごう、かず
⑤	ご、すうじ、ばんごう、かず
⑥	ろく、すうじ、ばんごう、かず
⑦	しち、なな、すうじ、ばんごう、かず
⑧	はち、すうじ、ばんごう、かず
⑨	きゅう、く、きゅー、すうじ、ばんごう、かず
⑩	ぜろ、れい、すうじ、ばんごう、かず
soon	すぐ、もうすぐ、すーん、はやく
on!	おん
end	おわり、えんど

マルチアクセスの組み合わせ

現在実行中の動作ごとに発生・実行する処理の動作可否を次に示します。

- ・ i モード中 (i モード接続) は、i チャネルおよび i コンシェル (情報の受信を除く)、フルブラウザ、スマートブラウザ、データ放送サイトでの通信を含みます。
- ・ i モードメール受信は、メッセージR/F、i チャネルおよび i コンシェルの情報の受信を含みます。

○：新たに実行できる △：条件により新たに実行できる ×：新たに実行できない

現在の状態			音声電話中	テレビ電話中	i モード中	データ通信中 (パケット)	データ通信中 (64K)
発生・実行する処理	音声電話	発信	△※1	×	○	○	×
		着信	△※1、2、3	△※2、3、4	○	○	△※2、3、4
	テレビ電話	発信	×	×	○※7	×	×
		着信	△※2、3、4	△※2、3、4	△※8	△※2、5	△※2、3、10
	i モード	接続	○	×	△※9	×	×
	i モードメール	送信	○	×	○	×	×
		受信	○	×	○	×	×
	SMS	送信	○	×	○	○	×
		受信	○	○	○	○	○
	データ通信 (パケット)	発信	○	×	×	×	×
		着信	○	×	×	×	×
	データ通信 (64K)	発信	×	×	×	×	×
		着信	△※3、5、6	△※3、5、6	△※5、6	△※5、6	△※5、6

※1 キャッチホンをご利用の場合は、通話中に別の相手に電話をかけたり受けたりできます。

※2 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスをご利用の場合は各サービスで対応できます。

※3 通話中着信設定が開始の場合、通話中の着信動作選択に従います。

※4 キャッチホンが開始の場合、現在の通話や通信を切断して応答できます。

※5 不在着信として記録されます。

※6 転送でんわサービスを開始にし、呼出時間が「0秒」の場合は、転送でんわサービスで対応できます。

※7 i モードが切断されます。

※8 パケット通信中着信設定に従います。

※9 i コンシェル、データ放送サイトの接続が可能です。

※10 キャッチホンが開始の場合、不在着信として記録されます。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション品を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってお取り扱いしていない商品もあります。

詳細は、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプション品の詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- 電池パック F19
- リアカバー F61
- FOMA ACアダプタ 01 / 02※1
- 卓上ホルダ F33
- キャリングケースL 01
- キャリングケース 02
- 平型ステレオイヤホンセット P01※2
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01※2 / P02※2
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
- イヤホン変換アダプタ 01
- ステレオイヤホンマイク 01
- イヤホンマイク 01
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02※3
- 車内ホルダ 01
- FOMA DCアダプタ 01 / 02
- 車載ハンズフリーキット 01※4
- FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- FOMA USB接続ケーブル※3
- FOMA 乾電池アダプタ 01
- FOMA 補助充電アダプタ 01 / 02 / 03
- イヤホンジャック変換アダプタ P001※2
- スイッチ付イヤホンマイク P001※5 / P002※5
- ステレオイヤホンセット P001※5
- マイク付リモコン F01※2
- イヤホンターミナル P001※5
- ワイヤレスイヤホンセット P01
- ワイヤレスイヤホンセット 02
- Bluetoothヘッドセット F01
- Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01
- FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※1
- FOMA室内用補助アンテナ※6

- FOMA室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）※6
- 骨伝導レシーバマイク 01※2 / 02
- FOMA ecoソーラーパネル 01

※1 ACアダプタの充電方法について→P44

※2 F-10Cと接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。

※3 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

※4 F-10Cを充電するには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

※5 F-10Cと接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01とイヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。

※6 日本国内で使用してください。

動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画（MP4形式）を再生するには、アップルコンピュータ株式会社のQuickTime Player（無料）ver.6.4以上（またはver.6.3+3GPP）が必要です。

QuickTime Playerは次のホームページからダウンロードできます。

<http://www.apple.com/jp/quicktime/download/>

• ダウンロードするには、インターネットと接続した環境のパソコンが必要です。

また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。

• 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細は、上記ホームページをご覧ください。

故障かな？と思ったら

- ・まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。→P415
- ・気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

■ 電源・充電

● FOMA端末の電源が入らない

- ・電池パックが正しく取り付けられていますか。
→P42
- ・電池切れになっていませんか。→P44、46

● 充電ができない（充電中に充電ランプが点灯しない、または点滅する）

- ・電池パックが正しく取り付けられていますか。
→P42
- ・アダプタとFOMA端末が正しくセットされていますか。→P45
- ・ACアダプタ（別売）をご使用の場合、ACアダプタのコネクタがFOMA端末または付属の卓上ホルダにしっかりと接続されていますか。→P45
- ・アダプタの電源プラグまたはシガーライタープラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。→P45、46
- ・卓上ホルダを使用する場合、FOMA端末の充電端子は汚れていませんか。汚れたときは、端子部分を乾いた綿棒などで拭いてください。
- ・充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行くと、FOMA端末の温度が上昇して充電ランプが点滅する場合があります。その場合は、FOMA端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。

■ 端末操作・画面

● 電源断・再起動が起きる

- 電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

● キー操作をしても動作しない

- ・次の機能を起動していませんか。
 - オールロック→P105
 - おまかせロック→P106
 - HOLD→P113
 - 自動キーロック→P113

● 電池の使用時間が短い

- ・圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるような電波を探すため、より多くの電力を消費しています。
- ・電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。
- ・電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。

● ドコモUIMカードが認識されない

- ・ドコモUIMカードを正しい向きで挿入していますか。→P40
- ・FOMAカード（青色）を挿入していませんか。→P40

● キーを押したときの画面の反応が遅い

- FOMA端末に大量のデータが保存されているときや、FOMA端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。

● 操作中・充電中に熱くなる

- 操作中や充電中、充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間行った場合などには、FOMA端末や電池パック、アダプタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。

● ディスプレイが暗い（見えにくい）

- ・次の設定を変更していませんか。
 - 照明設定→P91
 - フライバシビュー→P91
 - ecoモード→P92
 - ワンセグecoモード→P206

● 時計がずれる

- 長い間、電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。日付時刻設定の自動時刻・時差補正を「ON」にして電波のよい所で電源を入れ直してください。→P48

■ 通話・音声

● 通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる

- ・ 次の設定を変更していませんか。
 - 通話中の受話音量→P60
 - 音量設定の受話音量→P83
- ・ 次の機能をONにすると相手の声が聞き取りやすくなります。
 - はっきりボイス→P61
 - ゆっくりボイス→P61
- ・ 市販の保護シートで受話口をふさいでいませんか。
- ・ 受話口を耳でふさいでいませんか。

● 通話ができない（場所を移動しても「圏外」の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない）

- ・ ドコモUIMカードを入れ直してください。→P40
- ・ 電池パックを入れ直してください。→P42
- ・ 電源を入れ直してください。→P47
- ・ 電波の性質により圏外ではなく、アンテナアイコンが3本表示されている状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
- ・ 次の設定を変更していませんか。
 - 着信拒否設定→P117
 - 3G/GSM切替→P368
- ・ 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。「しばらくお待ちください」と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

● 着信音が鳴らない

- ・ 音量設定の電話着信音量を「Silent」にしているませんか。→P83
- ・ 次の機能を起動していませんか。
 - 公共モード（ドライブモード）→P65
 - マナーモード→P85
 - セルフモード→P106
 - プライバシーモード→P108
- ・ 次の設定を変更していませんか。
 - 着信拒否設定→P117
 - 呼出動作開始時間設定→P118
- ・ 次の設定を「0秒」にいませんか。
 - オート着信設定の自動着信時間→P64
 - 伝言メモ応答時間設定→P66
 - 留守番電話サービスの呼出時間→P354
 - 転送でんわサービスの呼出時間→P355

● ダイアルキーを押しても発信できない

- ・ 次の機能を起動していませんか。
 - オールロック→P105
 - おまかせロック→P106
 - セルフモード→P106
 - ダイアル発信制限→P108
 - 自動キーロック→P113
 - 親子モードの各種利用制限の電話発信／メール送信設定→P116

■ i モード・メール


● i モード、i モードメール、i アプリ、i チャネル、i コンシェルに接続できない

- ・ 接続先設定を「i モード」以外にいませんか。→P172
- ・ i モードを途中からご契約いただいた場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

● メールを自動で受信しない

- ・ メール選択受信設定を「ON」にいませんか。→P145

● i モード中のアイコンが点滅したまま消えない

- ・ i モード（センター）問い合わせ・メール送受信などの後や途中で i モード接続が途切れたときは、アイコンが点滅したままになります。データのやりとりを行わなければ自動的に切断されますが、を押せばすぐに終了できます。

● 添付ファイルが削除されて画像を見ることができない

- ・ メール受信添付ファイル設定を確認してください。→P147
- ・ メールサイズ制限を確認してください。詳しくは「ご利用ガイドブック（i モード〈FOMA編〉）」をご覧ください。

■ ワンセグ・カメラ

● ワンセグの視聴ができない

- ・ 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送波の弱い場所にいませんか。→P202
- ・ チャンネルを設定していますか。→P203

● カメラで撮影した静止画や動画がぼやける

- ・ カメラのレンズにこもりや汚れが付着していないかを確認してください。
- ・ 自動シーン認識を利用してください。→P187
- ・ 次の機能を利用してもピントを合わせることができません。
 - 手動オートフォーカス→P190
 - トラッキングフォーカス→P193
- ・ 近くの被写体を撮影するときはAFモードを「接写」に、人物を撮影するときは「顔優先AF」に切り替えてください。→P192
- ・ 手ぶれ補正を設定して撮影してください。→P194

■ おサイフケータイ

- **おサイフケータイ対応 i アプリが削除できない**
 - ・ ICカード内データを削除した後、i アプリを削除してください。なお、iD 設定アプリは削除できません。→P251
 - ・ 削除したい i アプリが利用している ICカード内データを削除しないと、i アプリを削除できない場合があります。削除できなかった場合は、ドコモショップなど窓口までお問い合わせください。
- **おサイフケータイが使えない**
 - ・ 電池パックを取り外すと、ICカードロックの設定に関わらず ICカード機能が利用できなくなります。→P42
 - ・ 次の機能を起動していませんか。
 - おまかせロック→P106
 - ICカードロック→P258
 - ・ FOMA端末のマークがある位置を読み取り機にかざしていますか。→P256

■ 海外利用

- **海外で、アンテナアイコンが表示されているのに FOMA 端末が使えない**

WORLD WING のお申し込みをされていますか。WORLD WING のお申し込み状況をご確認ください。
- **海外で、圏外が表示され FOMA 端末が使えない**
 - ・ 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。
 - ・ 利用可能なサービスエリアまたは海外通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』またはドコモの「国際サービスホームページ」で確認してください。
 - ・ 次の方法でネットワークの設定や海外通信事業者の設定を変更してください。
 - ネットワークサーチ設定を「オート」に変更→P367
 - 3G/GSM切替を「自動」に変更→P368
 - ・ FOMA 端末の電源を入れ直すことで回復することがあります。

- **海外で利用中に突然、FOMA 端末が使えなくなった**

利用停止目安額を超えていませんか。国際ローミング（WORLD WING）のご利用には、あらかじめ利用停止目安額が設定されています。利用停止目安額を超えてしまった場合、利用累積額を精算してください。
- **海外で電話がかかってこない**
 - ・ パケット通信中着信設定を「テレビ電話優先」以外にしていますか。→P69
 - ・ ローミング時着信規制を規制開始にしていますか。→P369
 - ・ GSM/GPRS ネットワーク利用中にテレビ電話は利用できません。
- **相手の電話番号が通知されない／相手の電話番号とは違う番号が通知される／電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作しない**

相手が発信者番号を通知して電話をかけてきて、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、FOMA 端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

■ データ管理・データ表示

- **microSD カードに保存したデータが表示されない**
 - ・ パソコンなどでデータを保存したときは情報更新を行ってください（WMA ファイルを除く）。→P300
 - ・ microSD カードのチェックをしてください。→P300
 - ・ 他の携帯電話で microSD カードにパスワードを設定していませんか。→P301
- **データ転送が行われない**

USB HUB を使用していませんか。USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。
- **各機能で設定した画像やメロディなどが動作せず、お買い上げ時の設定で動作する**

画像やメロディなどの取得時に挿入していたドコモ UIM カードが挿入されていますか。→P40

- **画像が表示できない**

画像が壊れている場合は表示できません。

■ Bluetooth 機能

- **Bluetooth 機器と接続ができない／サーチしても見つからない**

Bluetooth 機器を登録待機状態にしてから、FOMA 端末側から機器登録を行う必要があります。登録済みの機器を削除して再度、機器登録を行う場合は FOMA 端末と Bluetooth 機器の両方で登録した機器を削除してから機器登録を行ってください。
- **カーナビやハンズフリー対応機器などの外部機器を接続した状態で FOMA 端末から発信できない**

相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信すると、その番号へ発信できなくなる場合があります。その場合は、FOMA 端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

■ 地図・GPS 機能

- **オート GPS サービス情報が設定できない**
 - ・ 電池残量が少なくなり、オート GPS 機能が停止していませんか。低電力時動作設定により、オート GPS 機能が停止している場合は、オート GPS サービス情報は設定できません。低電力時動作設定を「停止しない」にするか、充電をすることで設定できるようになります。→P272
 - ・ オート GPS 動作設定が「OFF」になっていませんか。→P271
 - ・ オート GPS 機能が動作しない状態になっていませんか。→P271

■ その他

- **指紋認証や登録の際、センサーに指を触れていないのに「操作が速すぎます」「操作が遅すぎます」と表示される**

センサー表面が濡れている、結露していたりすることが考えられます。柔らかい布で水分を取り除いてからご使用ください。

● ディスプレイがちらつく

照明設定の明るさ調整を「自動調整」にすると、ディスプレイの照明が周囲の明るさによって自動的に変更されたとき、ちらついて見える場合があります。→P91

● 通話中、自分の声が相手に届きにくい

マイクを指でふさいでいませんか。


● ディスプレイに常時点灯する／点灯しないドット(点)がある

FOMA端末のディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られています。一部に常時点灯するドットや点灯しないドットが存在する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめご了承ください。

● オートローテーション機能が動作しない

- ・ モーションセンサー設定を変更していませんか。→P39
- ・ 機能によってはオートローテーションに対応していないものがあります。

● FOMA端末の電源が切れない

を10秒以上押すと、強制的に電源を切ることができます。

● ディスプレイに残像が残る

- ・ FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外すと、しばらくの間ディスプレイから残像が消えないことがあります。電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- ・ FOMA端末を開いたまましばらく同じ画面を表示していると、何か操作して画面が切り替わったとき、前の画面表示の残像が残る場合があります。

● FOMA端末を持ち上げたときに背面ディスプレイの照明が点灯する／点灯しない

- ・ 背面自動点灯設定に従って動作します。→P93
- ・ 背面ディスプレイの照明は、持ち上げたときの速度や傾きを感じて点灯します。背面自動点灯設定を「ON」にしているも、ゆっくりと持ち上げたり、傾きが足りなかったりすると、点灯しない場合があります。
- ・ ecoモードがONでフル省電力の場合は、背面自動点灯設定が「OFF」になります。→P92

● ランプの点灯色や明るさに差異がある

- ・ 次の現象はランプに用いているLEDやFOMA端末の特性によるものであり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめご了承ください。
 - FOMA端末ごとに、あるいはランプによって点灯色や明るさに差異があります。
 - FOMA端末の塗装色により、ランプ個々の色が異なる色に見えることがあります。
- ・ 次のいずれかの色が点灯しない場合は、ドコモショップなど窓口にご連絡ください。
 - イルミネーション設定のイルミネーションカラー「パブリカ」「ミント」「アクア」→P96
 - キーバックライト設定のキーバックライト色「パブリカ」「ミント」「アクア」→P97

● FOMA端末を閉じているとき、ランプが点滅する

- ・ 次の設定を変更していませんか。
 - 不在着信お知らせ→P97
 - 時報設定→P97
 - セキュリティランプ設定→P115
 - USBモード→P301

● パソコンなどとFOMA端末を接続したときに指紋認証できない

デスクトップパソコンなどアースを必要とする機器にFOMA端末をUSBケーブルで接続するときは、必ず機器のアースが接続されていることを確認してください。アースが接続されていない状態で接続している間は、指紋認証できない場合があります。そのときは、接続する機器の金属部分(筐体や外部接続用コネクタなど)に触れながら指紋認証を行うか、FOMA端末を機器から取り外して指紋認証を行ってください。

エラーメッセージ一覧

● エラーメッセージ内の「(数字)」または「(xxx)」は、iモードセンターから送信されたエラーを区別するためのコードです。

● **以下の宛先にはメール送信できませんでした (561)** ○○○△△△.ne.jp

表示された宛先にメールが正しく送信できませんでした。

● **遠隔操作可能なサービスは未契約です**

留守番電話サービスまたは転送でんわサービスが未契約です。利用するには別途ご契約が必要です。

● **応答がありませんでした (408)**

サイトやホームページから規定時間内に応答がなく、通信が切断されました。しばらくたってから操作し直してください。

● **オールロック中**

オールロック中です。→P105

● **同じサービスを利用するソフトがあるためダウンロードできません 該当するサービスを削除しますか？**

既に登録しているおサイフケータイ対応 i アプリを削除しないと、同様のおサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードできません。「はい」を選択して、登録済みのおサイフケータイ対応 i アプリを削除してください。

● **同じサービスを利用するソフトがあるためバージョンアップできません 該当するサービスを削除しますか？**

既に登録しているおサイフケータイ対応 i アプリを削除しないと、同様のおサイフケータイ対応 i アプリをバージョンアップできません。「はい」を選択して、登録済みのおサイフケータイ対応 i アプリを削除してください。

● **おまかせロック中です**

おまかせロック中です。→P106

● **画像に誤りがあり正しく動作しません**

画像に誤りがあるため、Flash画像を表示できません。

● **起動できませんでした**

起動や選局の処理でエラーが発生したため、ワンセグ視聴を起動できませんでした。

● **圏外です**

電波の届かない所かFOMAサービスエリア外にいるため実行できません。

● **現在お使いのドコモUIMカード (FOMAカード) がICオーナーではないため起動できません。詳細はおサイフケータイ メニューのICオーナーをご確認ください**

ICオーナーの登録後に、異なるドコモUIMカードに差し替えておサイフケータイ対応 i アプリを起動しようとした場合に 표시됩니다。→P256

● **現在お使いのドコモUIMカード (FOMAカード) がICオーナーではないためダウンロードできません。詳細はおサイフケータイ メニューのICオーナーをご確認ください**

ICオーナーの登録後に、異なるドコモUIMカードに差し替えておサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードしようとした場合に 표시됩니다。→P256

● **現在お使いのドコモUIMカード (FOMAカード) がICオーナーではないためバージョンアップできません。詳細はおサイフケータイ メニューのICオーナーをご確認ください**

ICオーナーの登録後に、異なるドコモUIMカードに差し替えておサイフケータイ対応 i アプリをバージョンアップしようとした場合に 표시됩니다。→P256

● **更新できませんでした**

- ・パターンデータの更新に失敗しました。他に起動している機能をすべて終了し、電波状態のよい所で更新し直してください。
- ・Bluetooth機器の情報更新に失敗した場合に 표시됩니다。見通し距離またはBluetooth機器の電源が入っていることを確認してください。→P336

● **このカードでは本機能は利用できません**

他社のSIMカードを挿入しているため、起動できません。

● **このカードは使用できません**

ドコモUIMカードが正しく取り付けられていないか、使用できないカードが挿入されています。なお、本FOMA端末ではFOMAカード（青色）はご利用できません。→P40

● **この形式のデータは実行できません**

FOMA端末で対応していないファイル形式のデータはmicroSDカードからFOMA端末に移動/コピーしたり、表示したりできません。

● **このサイトとのSSL/TLS通信は無効です**

サイトの証明書が書き換えられています。接続できません。

● **このサイトの安全性が確認できません。接続しますか？**

サイトの証明書がFOMA端末で対応していません。

● **このサイトは安全でない可能性があります。接続しますか？**

サイトの証明書が有効期限が期限切れです。→P173

● **この接続先の安全性が確認できません。接続しますか？**

CA証明書が有効期限切れです。→P173

● **この接続先は安全でない可能性があります。接続しますか？**

サイトの証明書のCN名（サーバ名）が実際のサーバ名と一致していません。

● **このソフトは現在利用できません**

IP（情報サービス提供者）によって i アプリの使用が停止されています。

● **このソフトは最新です**

既に最新の i アプリにバージョンアップされています。

● **このチャンネルは受信できません**

- ・ 放送圏外のため受信できません。放送波の受信状態のよい所で操作し直してください。
- ・ 有料放送または何らかの原因で受信できません。

● **このチャンネルは放送休止中です**

選局したチャンネルが放送休止中です。

● **このデータは再生できない可能性があります**

動画 / i モーションがFOMA端末で対応していない形式です。

● **サービス未契約です**

- ・ i モードが未契約です。利用するにはお申し込みが必要です。
- ・ i モードを途中から契約された場合は、FOMA 端末の電源を入れ直してください。

● **サービス未提供です**

SMSが未提供です。

● **再起動しました 電源ON時の電池の抜き差しや、電池パックの金属部分の汚れは再起動の原因となります。金属部分は定期的な清掃をお勧めします。清掃には乾いた綿棒を使用してください。**
電源が入っている状態で電池パックを取り外し、すぐに取り付け直した場合に表示されます。また、電池パックの金属部分が汚れている場合にも表示されることがありますが故障ではありません。電池パックの金属部分は定期的に清掃してください。

● **再起動しました ドコモUIMカード（FOMAカード）の金属部分の汚れは再起動の原因となります。金属部分は定期的な清掃をお勧めします。清掃には乾いた綿棒を使用してください。**

ドコモUIMカードの金属部分が汚れている場合に表示されることがありますが故障ではありません。ドコモUIMカードの金属部分は定期的に清掃してください。

● **再生可能日前です。再生できません**

- ・ Music&Videoチャンネルに設定されている再生期間より前のため再生できません。番組情報を確認してください。→P217
- ・ 音楽データに設定されている再生期間より前のため再生できません。情報表示を確認してください。→P227
- ・ i モーションに設定されている再生期間より前のため再生できません。情報表示を確認してください。→P304

● **再生期限の更新が必要なデータがあります。携帯電話 / ドコモUIMカード（FOMAカード）の製造番号を送信し、サイトに接続しますか？**

ミュージックプレーヤーで音楽を再生する際に再生期限切れのうた・ホーダイがあると表示されます。「はい」を選択すると、音楽データを更新します（データを更新する際のパケット通信料は有料です）。「いいえ」を選択すると、再生期限切れのうた・ホーダイは利用できません。→P224

● **再生できません。更新が可能なデータは本体をPCに接続し、転送元ソフトを起動して更新してください**

音楽データの再生期限が切れているか、再生期限の確認ができない、またはFOMA端末の故障や修理、電話機の変更などによってFOMA端末固有の情報が変更されたため、再生できません。パソコンで再生期限内であることを確認し、FOMA端末をパソコンに接続して同期をとると、再生できます。→P221

● **サイトが移動しました（301）**

サイトやホームページが自動的にURL転送を行っているか、URLが変更されています。

● **サイトに接続できませんでした（403）**

接続を拒否されるなど、何らかの原因でサイトに接続できませんでした。

● **削除しますか？ ICカード内データも削除されます**

i アプリを削除するとICカード内データも削除されるおサイフケータイ対応 i アプリが含まれます。i アプリおよびICカード内データを削除するときは「はい」を選択します。

● **指定サイトが見つかりません（404）**

URLが正しいかどうか確認してください。

● **指定サイトに表示データがありません（204）**

指定のサイトにデータがありませんでした。

● **指定されたソフトが起動できませんでした**

i アプリにエラーが発生したため、起動できません。i アプリToで起動するとき、ソフト動作設定や起動条件などに問題があると起動できません。

● **指定したサイトへは接続できませんでした（504）**

何らかの原因で、指定のサイトなどに接続できませんでした。

● **しばらくお待ちください**

- ・ 音声回線 / パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク / パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。
- ・ 110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

● **しばらくお待ちください（パケット）**

パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

● **指紋センサーが起動できませんでした。センサーの表面を清掃してください**

センサー表面を清掃しても表示される場合は、取扱説明書裏面の「故障お問合わせ先」へお問い合わせください。

- **既にメッセージをお預かりしています**
既にSMSは送信済みです。

- **正常に接続できませんでした (400)**
サイトやホームページのエラーにより接続できません。URLを確認してください。

- **積算料金が既定の上限に達したため通話が切断されました**

積算通話料金をリセットしてください。→P331

- **積算料金が既定の上限に達したため保留中の通話が切断されました**

積算通話料金をリセットしてください。→P331

- **積算料金が既定の上限に達しているため発信できません**

積算通話料金をリセットしてください。→P331

- **セキュリティエラーのため、終了しました**

許可されていない操作や i アプリの動作があったため、i アプリが終了しました。

- **セキュリティエラーのため、i アプリ待受画面を解除しました**

許可されていない操作や i アプリの動作があったため、i アプリ待受画面が終了しました。

- **接続相手が見つかりません。続けますか？**

通信を開始してから相手が見つからないまま一定時間が経過しました。FOMA端末を正しく配置してください。→P306、336

- **接続が中断されました**

電波状態のよい所で操作し直してください。同じエラーになる場合は、しばらくたってから操作し直してください。

- **接続できませんでした (562)**

i モードセンターとの接続に失敗しました。電波状態のよい所で操作し直してください。

- **設定時間内に接続できませんでした**

i モードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

- **セルフモード中です**

セルフモード中です。→P106

- **送信できませんでした**

表示された宛先にメールが正しく送信できませんでした。

- **送信できませんでした (552)**

i モードセンターのエラーにより、i モードメールの送信に失敗しました。しばらくたってから送信し直してください。

- **ソフトに誤りがあります**

i アプリのデータに誤りがあるためダウンロードできません。

- **ソフトを起動し、ICカード内データを削除後、ソフトを削除してください**

ICカード内データを削除してから、おサイフケータイ対応 i アプリを削除してください。

- **ダイヤル発信制限中です**

ダイヤル発信制限中は禁止されている操作ができません。→P108

- **注意！電話番号やURLの記述があります。送信元に心当たりが無い場合はご注意ください。**

スキャン機能設定のメッセージスキャンが「有効」のとき、電話番号やURLの記載が含まれているSMSを表示しようとした（moperaメールや留守番電話の着信通知などをSMSで受信した場合は、表示されません）。

- **中断されました**

通信中にエラーが発生しました。データの送受信が終了するまでFOMA端末を正しい位置から動かさないでください。→P306、336

- **通信エラーが発生しました**

「OK」を選択してGPS機能を終了し、しばらくたってから操作し直してください。

- **データ転送モードへ移行できませんでした**

FOMA端末が通信中のため、データ転送モードへ移行できませんでした。通信が終了してから操作し直してください。

- **データベースの更新を行います**

- ・ データBOXのデータベースの修復を行います。修復を行っても、データBOX内の次の情報などは修復できない可能性があります。
 - 破損したデータ
 - 作成したフォルダ（フォルダ内のデータは消えずに、移動元のフォルダに残っています。）
 - 再生制限のある i モーション、音楽データ
 - プリンストール以外のPDFデータ
 - データBOXに保存される i アプリが使用する一部のデータ

- **データまたはmicroSDにアクセスできません**

- ・ microSDカードに保存しているデータまたはmicroSDカードに問題があるため、アクセスできません。次の操作を行ってください。
 - 新しいmicroSDカードの取り付け→P292
 - microSDカードの初期化→P300
 - microSDカードのチェック→P300

- **電話帳のシークレット属性をメールに反映しますか？電話帳、メールの件数によっては、時間がかかる場合があります**

シークレット属性が設定されている電話帳を外部から取り込んだり、電話帳にシークレット属性を設定したりした場合に表示されます。→P112

- **問い合わせに失敗しました**

電波状態のよい所で操作し直してください。同じエラーになる場合は、しばらくたってから操作し直してください。

- **登録された指紋と一致しません**

もう一度、指紋認証をやり直すか、端末暗証番号で認証操作を行ってください。ただし、指紋のみ認証設定が「ON」の場合は、端末暗証番号での認証操作ができません。→P104

- **登録できるサービスがいっぱいです。上書きされたサービスの楽曲は再生できなくなります。上書きしますか？**

登録できるうた・ホーダイのサービスが上限値を超えています。「はい」を選択すると再生期限の最も古いサービスから上書きされます。また、上書きされたサービスからダウンロードした音楽データは再生できなくなります。

- **ドコモUIMカード（FOMAカード）が異なるためご利用できません**

ドコモUIMカードのセキュリティ機能により操作できません。→P40

- **ドコモUIMカード（FOMAカード）が異なるため指定されたソフトが起動できませんでした**

ドコモUIMカードのセキュリティ機能により i アプリを起動できません。→P40

- **ドコモUIMカード（FOMAカード）が挿入されていないため指定されたソフトが起動できませんでした**

受信したデータに i アプリToが設定されているため、ドコモUIMカードのセキュリティ機能により起動できません。→P40

- **ドコモUIMカード（FOMAカード）を挿入／再確認してください**

ドコモUIMカードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があります。→P40

- **長すぎる項目がありました。入力が完全ではありません**

サイトなどに表示されている項目を選択して電話帳に登録するときに、文字数が規定の長さを超えています。「OK」を選択すると超過分は削除された状態で電話帳の登録画面が表示されます。

- **入力データをご確認ください（205）**

サイトやホームページの入力データに誤りがあります。

- **認証接続できませんでした**

- ・ 認証パスワードが正しくないため、赤外線通信／IC通信でのデータの全件送信ができませんでした。→P307
- ・ 認証パスワードが正しくないため、赤外線通信／IC通信でのデータの全件受信ができませんでした。→P308
- ・ 認証パスワードが正しくないため、Bluetooth通信でのデータの全件送信や全件受信ができませんでした。→P339

- **認証タイプに未対応です（401）**

認証タイプに対応していないため、指定のサイトやホームページに接続できません。

- **パスワードをご確認ください（401）**

サイトやホームページの認証画面に入力したユーザ名またはパスワードに誤りがあります。

- **不正なデータが含まれています**

バーコードリーダーで読み取ったデータから i アプリを起動する場合、データに不正があるときは起動できません。

- **不正なmicroSDです。著作権保護機能は利用できません**

何らかの原因でmicroSDカード内の認証領域にアクセスできません。エラーの発生したmicroSDカードには、コンテンツ移行対応のデータを保存できません。

- **他の機能が起動中のため起動できません**

パターンデータの更新を行う場合は、他の機能をすべて終了してください。

- **保存領域に誤りがあるため、パスワードマネージャーを使用できません。終了します**

パスワードマネージャーの保存領域に誤りがあるため、パスワードの登録や引用ができません。

- **無効なデータを受信しました（xxx）**

- ・ 指定のサイトやホームページに対応していません。
- ・ URLを確認してください。
- ・ 受信データにエラーがあるため表示できません。

- **メモリ不足です**

メモリが不足したため処理を中断します。頻繁に表示される場合は、一度電源を入れ直してください。

- **ユーザ証明書がありません。継続しますか？**

ユーザ証明書がダウンロードされていません。

- **読取機による携帯電話内トルカの自動読取機能を利用しますか？**

「はい」を選択し、トルカ自動読取チェックを「ON」にしてください。

- **料金情報の読込ができませんでした**

ドコモUIMカードが正しく取り付けられていないか、異常があります。→P40

- **料金情報のリセットができませんでした**

ドコモUIMカードが正しく取り付けられていないか、異常があります。→P40

- **ワークメモリ不足です**

メモリが不足したため処理を中断します。頻繁に表示される場合は、一度電源を入れ直してください。

- **Bluetooth接続できませんでした**

Bluetooth機器との接続に失敗した場合に表示されます。見通し距離またはBluetooth機器の電源が入っていることを確認してください。→P336

- **Bluetooth認証できませんでした**

Bluetoothバスキーが正しくないため、Bluetooth機器の登録ができませんでした。→P336

- **i アプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか？**

i アプリ利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。継続して利用するには「はい」、通信を終了して継続するには「いいえ」、終了するには「i アプリ終了」を選択します。

- **i アプリ利用を継続し、通信を行いますか？**

「i アプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか？」と表示された後、再び i アプリが通信しようとした。

- **i モーション最大サイズを超えています**
最大サイズを超えたため、取得を中断しました。
→P178
- **i モードセンターが混みあっています。しばらくお待ちください (555)**
i モードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。
- **ICカード内データがいっぱいのため起動できません いずれかのサービスを削除しますか？**
おサイフケータイ対応 i アプリを起動する際、ICカード内データの保存領域が不足している場合に 표시됩니다。画面の指示に従ってICカード内データを削除後、おサイフケータイ対応 i アプリを削除してください。→P251
- **ICカード内データがいっぱいのためダウンロードできません いずれかのサービスを削除しますか？**
おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードする際、ICカード内データの保存領域が不足している場合に 표시됩니다。画面の指示に従ってICカード内データを削除後、おサイフケータイ対応 i アプリを削除してください。→P251
- **ICカード内データがいっぱいのためバージョンアップできません いずれかのサービスを削除しますか？**
おサイフケータイ対応 i アプリをバージョンアップする際、ICカード内データの保存領域が不足している場合に 표시됩니다。画面の指示に従ってICカード内データを削除後、おサイフケータイ対応 i アプリを削除してください。→P251
- **ICカード内データが削除できないソフトが存在します。それ以外を削除しますか？**
削除する i アプリの中に、ICカード内データを削除できないために削除できないおサイフケータイ対応 i アプリが含まれています。それ以外の i アプリを削除するときは「はい」を選択します。
- **ICカード内データにエラーがあるため削除できません**
ICカード内データに不正があるおサイフケータイ対応 i アプリは削除できません。
- **ICカードロック設定中です**
ICカードロック中です。→P258
- **PINロック解除コードがロックされています**
ドコモショップの窓口にお問い合わせください。
- **SMSがいっぱいです。これ以上コピーできません**
ドコモUIMカードの保存領域が不足しているため、SMSを保存できません。ドコモUIMカード内のSMSを削除してください。→P142
- **SMSセンター設定を確認してください**
SMS設定のSMSセンター設定が誤っています。
→P153
- **SSL/TLS通信が切断されました**
SSL/TLS通信中にエラーが発生したか、サーバ側での認証エラーのためSSL/TLS通信が中断されました。
- **SSL/TLS通信が無効です**
SSL/TLS通信の認証処理で問題が検出されました。接続は中止されます。
- **SSL/TLS通信が無効に設定されています**
FOMA端末の証明書が無効に設定されています。設定を変更してください。→P173
- **“○○○.ne.jp”宛のメールが混み合っているため、送信することができません (555) Unable to send. “○○○.ne.jp” is not available temporarily. (555)**
i モードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。メッセージ内に表示されるドメイン名は送信先により異なります。

保証とアフターサービス

◆保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名・お買い上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障、修理やその他取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化、消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いいたします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード、iアプリでダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
- ※ 本FOMA端末は、電話帳やiモーション、iアプリの利用するデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。
- ※ 本FOMA端末はケータイデータお預かりサービス（お申し込みが必要な有料サービス）をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターにバックアップしていただくことができます。
- ※ パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink（→P375）とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02（別売）またはFOMA USB接続ケーブル（別売）をご利用になることにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

◆アフターサービスについて

■調子が悪い場合

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな？と思ったら」をご覧ください（→P404）。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

■お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良（ディスプレイ・コネクタなどの破損）による故障、損傷などは有料修理となります。ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

■次の場合は、修理できないことがあります。

- 故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合（例：水濡れシールが反応している場合）
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や、内部の基板が破損・変形していた場合（外部接続端子（イヤホンマイク端子）・ディスプレイなどの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります）
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■保証期間が過ぎたときは

- ご要望により有料修理いたします。

■部品の保有期間は

- FOMA端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

■お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災、けが、故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご承知いただいた上で受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。

- 次のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - ディスプレイ部やボタン部にシールなどを貼る
 - 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
 - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- 改造が原因による故障、損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意ください。
- 各種機能の設定などの情報は、FOMA端末の故障、修理やその他取り扱いによって、クリア（リセット）される場合があります。お手数をおかけしますが、その場合はもう一度設定してくださるようお願いいたします。
- 修理を実施する場合には、故障箇所に関係なく、Bluetoothアドレスが変更される場合があります。
- FOMA端末の受話口部やスピーカーなどに磁気が発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけるとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
- 本FOMA端末は防水性能を有しておりますが、FOMA端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご連絡ください。ただし、FOMA端末の状態によっては修理できないことがあります。


▲メモリダイヤル（電話帳機能）およびダウンロード情報などについて▼

FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化、消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います（一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります）。


※ FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合、もしくは移し替えができない場合があります。

i モード故障診断サイト

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

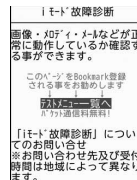

TOP画面

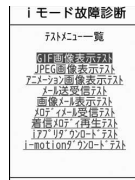

テストメニュー—覧画面

- 「i モード故障診断サイト」へのアクセス方法
i Menu→お知らせ→サポート情報→お問い合わせ→故障・電波状況お問い合わせ先→i モード故障診断

サイトアクセス用
QRコード



※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。

- 海外でのご利用は有料となります。
- FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
- 各テスト項目で動作を確認する際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。
- i モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報（機種名やメールアドレスなど）が自動的にサーバ（i モード故障診断サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を i モード故障診断以外の目的には利用いたしません。

ソフトウェア更新

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。FOMA端末を操作する上で重要な部分であるソフトウェアを更新することで、FOMA端末の機能・操作性を向上させることができます。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menu の「お客様サポート」でご案内させていただきます。

• 更新方法には、次の3種類があります。

自動更新：新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書き換えを行います。

即時更新：更新したいときすぐに更新を行います。

予約更新：更新する日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

✓お知らせ

- ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様のFOMA端末の状態（故障、破損、水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。
- 接続先設定が「i モード」以外の場合でもソフトウェア更新ができます。
- ソフトウェア更新中は電池バックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新は、電池をフル充電して、電池残量が十分にある状態（→P46）で実行してください。

• 次の場合はソフトウェア更新を実行できません。

- ドコモUIMカードが挿入されていないとき
- 電池がフル充電されていないとき
- 電源が切れているとき
- 圏外が表示されているとき
- 他の機能を実行しているとき
- PIN1 コード入力中
- PIN1 コードロック中
- おまかせロック中
- セルフモード中
- 国際ローミング中

• ソフトウェア更新（ダウンロード、書き換え）には時間がかかる場合があります。PIN1 入力ON/OFF切替が「ON」のときソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時には、PIN1 コード入力画面が表示されません。

• ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能およびその他の機能を利用できません。ただし、ダウンロード中は音声電話の着信のみ受けられます。

• ソフトウェア更新の際には、サーバ（当社のサイト）へSSL/TLS通信を行います。証明書管理で証明書を有効にしてください。お買い上げ時は、有効に設定されています。→P173

• ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナアイコンが3本表示されている状態（→P47）で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、もう一度電波状態のよい所でソフトウェア更新を行ってください。

• ソフトウェア更新後、表示されていた i モードセンター蓄積状態表示のアイコンは消えます。また、メール選択受信設定が「ON」の場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後に i モードセンターにメールがあることを通知する画面が表示されない場合があります。→P135

• ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するソフトウェア更新用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。

• ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。

◆ ソフトウェア更新の自動更新設定

ソフトウェア更新が必要なとき、自動で更新を行うか更新が必要であることを通知するかを選択できます。



- お買い上げ時は、自動更新設定が「自動で更新」、曜日が「指定なし」、時刻が「03時00分」に設定されています。

1 **MENU** **8** **9** **5** ▶ 認証操作 ▶ 「自動更新設定」 ▶ 各項目を設定 ▶ **完了**





- 自動更新設定を「自動で更新」にした場合は、自動で更新する曜日と時刻を設定します。「設定しない」にした場合は、自動更新不可の確認画面で「はい」を選択します。

◆ ソフトウェア更新が必要になると


ソフトウェア更新が必要になると  (書き換え予告アイコン) や  (更新お知らせアイコン) が表示されます。


■ 自動更新設定を「自動で更新」にした場合

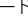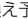自動的に更新ファイルがダウンロードされ、待受画面に  (書き換え予告アイコン) が表示されます。 (書き換え予告アイコン) を選択すると、書き換えの開始時刻を確認したり変更したりできます。

〈例〉書き換えの時刻を確認する

1 (書き換え予告アイコン) を選択


書き換えする曜日と時刻が表示されます。「OK」を選択すると待受画面に戻り、 (書き換え予告アイコン) が消えます。

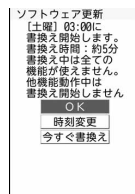



時刻の変更: 「時刻変更」 ▶ 認証操作 ▶ 各項目を設定 ▶ **完了**

すぐに書き換える: 「今すぐ書換え」 ▶ 認証操作 ▶ 約5秒後に自動的に書き換え開始 ▶ 書き換え終了後、自動的に再起動 ▶ 「OK」

■ 自動更新設定を「更新の通知のみ」にした場合

 (更新お知らせアイコン) を選択して起動してください。→P417

✓お知らせ-----


-  (書き換え予告アイコン) は次の場合に表示されます。
 - 更新ファイルのダウンロードが完了した場合
 - 他の機能が起動して書き換えできなかった場合
 - 書き換えて中止した場合や書き換えの開始時刻を変更した場合
-  (更新お知らせアイコン) は次の場合に表示されます。
 - ドコモから通知があった場合
 - ソフトウェア更新画面を表示した場合
 - 予約更新に失敗した場合や予約更新を取り消した場合
 - 予約が解除された場合 (データ一括削除を行った場合を除く)

◆ ソフトウェア更新の起動

ソフトウェア更新を起動するには待受画面で[更新お知らせアイコン]を選択する方法とメニューの項目番号を押す方法があります。

〈例〉更新お知らせアイコンを選択して起動する

1 [更新お知らせアイコン]を選択▶「はい」▶認証操作

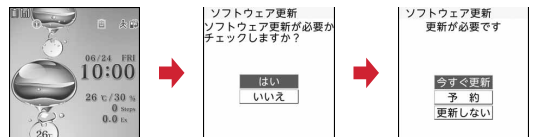

ソフトウェア更新画面

- 「いいえ」を選択すると更新お知らせアイコン消去の確認画面が表示されます。
- 更新が必要な場合は「更新が必要です」と表示されます（ソフトウェア更新画面）。「今すぐ更新（→P417）」または「予約（→P418）」を選択します。
- 更新が必要ない場合は「更新はありません。このままご利用ください」と表示されます。

メニューからの起動：[MENU] [8] [9] [5] ▶ 認証操作 ▶ 「更新実行」


◆ ソフトウェアの即時更新

すぐにソフトウェア更新を開始します。

- サーバが混み合っていて、即時更新ができない場合があります。

1 ソフトウェア更新画面（→P417）で「今すぐ更新」▶約5秒後に自動的にダウンロード開始

「OK」を選択すると、すぐにダウンロードを開始します。

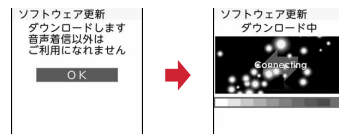

- ダウンロードを中止するときは[停止]を押します。


サーバが混み合っているとき：「予約」

予約更新→P418

2 ダウンロード終了後、約5秒後に自動的に書き換え開始

「OK」を選択すると、すぐに書き換えを開始します。

- 書き換えは、すべてのキー操作が無効となり、更新を中止することができません。

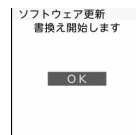

3 書き換え終了後、自動的に再起動▶「OK」



◆ソフトウェアの予約更新

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混み合っている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する日時をサーバと通信して設定しておきます。


〈例〉表示されている候補から予約する

1 ソフトウェア更新画面(→P417)で「予約」

予約可能な日時がサーバの時刻で表示されます。



2 希望日時を選択 ▶ 「はい」

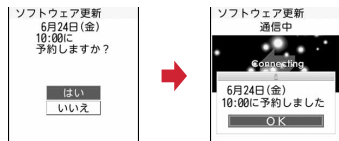

表示されている候補以外から予約：

① 「その他の日時」 ▶ 希望日を選択

各時間帯の予約の空き状況が表示されます。[カメラ]を押すと、説明を表示できます。

② 希望時間帯を選択

サーバに接続され、選択した希望日と時間帯に近い予約候補が表示されます。

③ 希望日時を選択 ▶ 「はい」


3 「OK」

予約の設定が完了すると、待受画面に📶(予約アイコン)が表示されます。

◆ソフトウェア更新の予約確認

予約した日時の確認や変更などを行います。

1 [MENU] [8] [9] [5] ▶ 認証操作 ▶ 「更新実行」

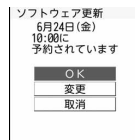

2 内容を確認 ▶ 「OK」

予約の変更：「変更」▶ 希望日を選択 ▶ 希望時間帯を選択 ▶ 希望日時を選択 ▶ 「はい」 ▶ 「OK」

予約の取り消し：「取消」▶ 「はい」 ▶ 「OK」

◆予約の日時になると

予約日時になると次の画面が表示され、約5秒後に自動的にソフトウェア更新が開始されます（「OK」を選択すると、すぐにソフトウェア更新が開始されます）。予約日時前には、電池がフル充電されていることをご確認の上、電波の十分届く所でFOMA端末を待受画面においてください。ダウンロードが完了するとソフトウェアの書き換えが行われ、再起動します。



✓お知らせ

- 次の場合は、ソフトウェア更新の予約が解除されることがあります。
 - 電池パックを取り外した場合や電池が切れたまま充電しなかった場合
 - データー一括削除を行った場合
 - おまかせロック中に予約日時になったとき
- ソフトウェア更新の設定中、または他の機能を使用していると予約日時になっても起動しないことがあるのでご注意ください。パケット通信中に予約日時になったときは、パケット通信終了後にソフトウェア更新を開始します。

スキャン機能

サイトからのダウンロードや i モードメールなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。→P419
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際にFOMA端末に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防御手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータがFOMA端末にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能によって障害などの発生を防ぐことができませんのであらかじめご了承ください。

◆ パターンデータの更新

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

自動更新設定が「無効」のときや、パターンデータの自動更新に失敗したときは、パターンデータを手動で更新してください。

1 **MENU** **8** **6** **6** **1** ▶ 「はい」 ▶ 「はい」

パターンデータのダウンロードと更新が開始されます。

2 「OK」


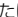
- パターンデータの更新が必要ない場合は「パターンデータは最新です」と表示されます。

✓お知らせ

- パターンデータ更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号など）が自動的にサーバ（当社が管理するスキャン機能用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- パターンデータ更新中に音声電話の着信があった場合は、更新が中断されます。

◆ パターンデータの自動更新設定

スキャン機能で利用するパターンデータを自動的に更新するように設定できます。

- パターンデータの自動更新が行われると、待受画面にまたはが表示されます。アイコンを選択し、メッセージを確認した後、「OK」を選択してください。

1 **MENU** **8** **6** **6** **2**


2 「有効」 ▶ 「はい」 ▶ 「はい」 ▶ 「OK」

自動更新設定を無効にする：「無効」 ▶ 「はい」 ▶ 「OK」

◆ スキャン機能設定

本設定を「有効」にすると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。SMSにスキャン機能を実行するかを設定することもできます。

- 障害を引き起こすデータを検出すると5段階の警告レベルで表示されます。→P420

1 **MENU** **8** **6** **6** **3** ▶ 各項目を設定 ▶  「登録」 ▶ 「はい」

◆ スキャン結果の表示




■ スキャンされた問題要素の表示



① 警告レベル画面表示中に「詳細」

問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以降の問題要素名は省略され、検出された問題要素の総数が表示されます。



■ スキャン結果の表示

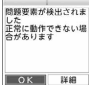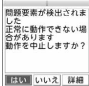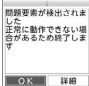警告レベル	対応方法
警告レベル0 	「OK」: 起動中のアプリケーションの処理を続行する 「詳細」: 検出された問題要素の名前の一覧を表示する
警告レベル1 	「はい」: 障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止する 「いいえ」: 起動中のアプリケーションの処理を続行する 「詳細」: 検出された問題要素の名前の一覧を表示する
警告レベル2 	「OK」: 障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止する 「詳細」: 検出された問題要素の名前の一覧を表示する

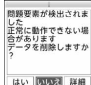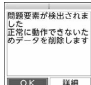警告レベル	対応方法
警告レベル3 	「はい」: 障害を引き起こす可能性のあるデータを削除する 「いいえ」: 障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止する 「詳細」: 検出された問題要素の名前の一覧を表示する
警告レベル4 	「OK」: 障害を引き起こす可能性のあるデータを削除する 「詳細」: 検出された問題要素の名前の一覧を表示する

✓お知らせ

- Music&Videoチャネルの番組取得中に問題要素が検出され、警告メッセージを確認しないままFOMA端末の電源が切れた場合、次回FOMA端末を起動した際に、警告レベル画面が表示されます。
- 待受画面に設定している i アプリに問題要素が見つかり起動を中止した場合は、i アプリ待受画面が解除されます。
- 問題要素によっては、「詳細」ボタンが表示されない場合があります。

◆ パターンデータのバージョン表示

パターンデータのバージョンを確認します。



主な仕様

■本体

品名	F-10C
サイズ	高さ約111mm×幅約51mm× 厚さ約11.8mm（最厚部：約15.3mm）
質量	約110g（電池パック装着時）
連続待受時間※1、2、3	FOMA／3G 静止時（自動）：約600時間 移動時（自動）：約380時間 移動時（3G固定）：約400時間
	GSM 静止時（自動）：約280時間
連続通話時間※2、3、4	FOMA／3G 音声通話時：約210分 テレビ電話時：約110分
	GSM 約250分
ワンセグ視聴時間※2、5	約320分 （ワンセグecoモード時：約390分）
充電時間※6	ACアダプタ：約140分 DCアダプタ：約140分
ディスプレイ	方式 ディスプレイ：TFT16,777,216色 背面ディスプレイ：有機EL1色
	サイズ ディスプレイ：約3.3inch 背面ディスプレイ：約0.8inch
	画素数 ディスプレイ：409,920画素（480ドット ×854ドット） 背面ディスプレイ：3,744画素（39ドット ×96ドット）
撮像素子	種類 OUTカメラ：CMOS INカメラ：CMOS
	サイズ OUTカメラ：1/2.5inch INカメラ：1/10.0inch
	有効画素数 OUTカメラ：約1,220万画素 INカメラ：約32万画素

カメラ部	記録画素数 （最大時）	OUTカメラ：約1,200万画素 INカメラ：約31万画素
	ズーム （デジタル）	OUTカメラ：最大約34.0倍（静止画）、最大約16.0倍（動画） INカメラ：最大約2.0倍
記録部	静止画記録 枚数※7	最大約360枚（お買い上げ時）
	静止画連続撮影	2～7枚
	静止画ファイル 形式	JPEG
	動画録画時間※8	最大約376秒（本体保存時） 最大約60分（microSDカード2GB保存時）
	動画ファイル形式	MP4
音楽再生	ワンセグ録画時間	最大約70分（本体保存時・お買い上げ時） 最大約640分（microSDカード2GB保存時）
	連続再生時間	i モーション：約1,088分※9 着うたフル®：約4,316分※9、10 WMAファイル：約4,042分※10 Music&Videoチャネル（音声）： 約4,316分※10 Music&Videoチャネル（動画）：約338分
保存容量	着うた®／ 着うたフル®	約227MB

※1 連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。

※2 電池パックの充電状況、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かない、または弱い）などにより、通話や通信、待受の時間が約半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなる場合があります。

※3 通話やi モード通信をしなくても、カメラ、ワンセグ、i アプリ、オートGPS、Bluetooth機能などの各種機能のご利用頻度が多い場合、通話（通信）・待受時間は短くなります。

※4 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態での時間の目安です。

※5 ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、ステレオイヤホンマイク O1（別売）を使用して視聴できる時間の目安です。

- ※6 充電時間とは、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。FOMA端末の電源を入れたまま充電したり、低温時に充電したりすると、充電時間は長くなります。
- ※7 静止画記録枚数とは、サイズ選択が「QVGA (320×240)」、画質選択が「NORMAL」、ファイルサイズが25Kバイトの場合です。
- ※8 動画録画時間とは、1件あたりの数値です。サイズ選択が「VGA (640×480)」、画質選択が「NORMAL」の場合です。撮影する映像によって異なります。
- ※9 AAC形式のファイルです。
- ※10 バックグラウンド再生に対応しています。

■電池パック

品 名	電池パック F19
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	3.7V
公称容量	820mAh

◆静止画の保存枚数

保存できる静止画の枚数は、撮影状況によって変わります。

■保存できる静止画の枚数（画質別の目安）

- 保存先の「本体」は、空き容量がお買い上げ時の場合です。また、「microSD」は容量が2Gバイトの場合です。

画像サイズ	保存先	ECONOMY	NORMAL	SUPER FINE
176×144 (QCIF)	本体	約360	約360	約360
	microSD	約60000	約60000	約60000
240×320 (QVGA)	本体	約360	約360	約360
	microSD	約60000	約60000	約39420
480×640 (VGA)	本体	約360	約360	約360
	microSD	約34578	約26635	約14819
480×854 (待受)	本体	約360	約360	約360
	microSD	約30796	約23188	約13687
1080×1920 (フルHD)	本体	約360	約360	約360
	microSD	約8959	約6843	約3476
1536×2048 (3M)	本体	約360	約360	約249
	microSD	約5696	約4030	約2117
1944×2592 (5M)	本体	約360	約326	約154
	microSD	約3463	約2764	約1307
2252×4000 (9M)	本体	約229	約182	約86
	microSD	約1943	約1549	約732
3000×4000 (12M)	本体	約172	約137	約64
	microSD	約1460	約1163	約550

◆ 動画の撮影時間

動画の撮影時間は、撮影状況によって変わります。

■ 1回あたりの撮影時間（画質別の目安）

- ファイルサイズ制限（→P192）または時間制限（→P189）まで保存できます。

ファイルサイズ制限が「メール用（短）」のとき

画像サイズ	※	ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE
176×144 (QCIF)	①	約51秒	約28秒	約18秒	約9秒
	②	約64秒	約32秒	約21秒	約10秒
320×240 (QVGA)	①	約28秒	約15秒	約9秒	—
	②	約32秒	約16秒	約10秒	—
(音声のみ)	③	約128秒			

※ 映像・音声切替（①：映像＋音声 ②：映像のみ ③：音声のみ）

ファイルサイズ制限が「メール用（長）」のとき

画像サイズ	※	ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE
176×144 (QCIF)	①	約204秒	約113秒	約73秒	約39秒
	②	約256秒	約128秒	約85秒	約42秒
320×240 (QVGA)	①	約113秒	約60秒	約39秒	約15秒
	②	約128秒	約64秒	約42秒	約16秒
640×480 (VGA)	①	約40秒	約20秒	約13秒	約5秒
	②	約42秒	約21秒	約14秒	約5秒
(音声のみ)	③	約512秒			

※ 映像・音声切替（①：映像＋音声 ②：映像のみ ③：音声のみ）

ファイルサイズ制限が「制限なし」で保存先が本体（お買い上げ時）のとき

画像サイズ	※	ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE
176×144 (QCIF)	①	約60分	約34分	約21分	約11分
	②	約60分	約38分	約25分	約12分
320×240 (QVGA)	①	約34分	約18分	約11分	約285秒
	②	約38分	約19分	約12分	約294秒
640×480 (VGA)	①	約12分	約376秒	約249秒	約97秒
	②	約12分	約384秒	約256秒	約98秒
1280×720 (HD)	①	—	—	—	約32秒
	②	—	—	—	約32秒
1920×1080 (フルHD)	①	—	—	—	約21秒
	②	—	—	—	約21秒
(音声のみ)	③	約153分			

※ 映像・音声切替（①：映像＋音声 ②：映像のみ ③：音声のみ）

ファイルサイズ制限が「制限なし」で保存先がmicroSDカード（容量が2GB）のとき

画像サイズ	※	ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE
176×144 (QCIF)	①	約60分	約60分	約60分	約60分
	②	約60分	約60分	約60分	約60分
320×240 (QVGA)	①	約60分	約60分	約60分	約60分
	②	約60分	約60分	約60分	約60分
640×480 (VGA)	①	約60分	約60分	約60分	約60分
	②	約60分	約60分	約60分	約60分
1280×720 (HD)	①	—	—	—	約29分
	②	—	—	—	約29分
1920×1080 (フルHD)	①	—	—	—	約18分
	②	—	—	—	約18分
(音声のみ)	③	約360分			

※ 映像・音声切替（①：映像＋音声 ②：映像のみ ③：音声のみ）

■ 保存できる動画の合計撮影時間（画質別の目安）

・ ファイルサイズ制限を「制限なし」に設定した数値です。

保存先が本体（お買い上げ時）のとき

画像サイズ	※	ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE
176×144 (QCIF)	①	約387分	約215分	約138分	約74分
	②	約484分	約242分	約161分	約80分
320×240 (QVGA)	①	約215分	約113分	約74分	約30分
	②	約242分	約121分	約80分	約30分
640×480 (VGA)	①	約77分	約39分	約26分	約10分
	②	約80分	約40分	約26分	約10分
1280×720 (HD)	①	—	—	—	約205秒
	②	—	—	—	約206秒
1920×1080 (フルHD)	①	—	—	—	約132秒
	②	—	—	—	約132秒
(音声のみ)	③	約968分			

※ 映像・音声切替（①：映像＋音声 ②：映像のみ ③：音声のみ）

保存先がmicroSDカード（容量が2GB以上）のとき

画像サイズ	※	ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE
176×144 (QCIF)	①	約3285分	約1825分	約1173分	約631分
	②	約4106分	約2053分	約1368分	約684分
320×240 (QVGA)	①	約1825分	約966分	約631分	約254分
	②	約2053分	約1026分	約684分	約262分
640×480 (VGA)	①	約657分	約335分	約221分	約86分
	②	約684分	約342分	約228分	約87分
1280×720 (HD)	①	—	—	—	約29分
	②	—	—	—	約29分
1920×1080 (フルHD)	①	—	—	—	約18分
	②	—	—	—	約18分
(音声のみ)	③	約8212分			

※ 映像・音声切替（①：映像＋音声 ②：映像のみ ③：音声のみ）

保存・登録・保護件数

種 別	保存・登録件数	保護件数
電話帳※ ¹	最大2000件	—
ドコモUIMカード電話帳	最大50件	—
きせかえツール※ ¹	最大50件	—
イルミネーションデータ※ ¹	イルミネーション	最大30件
	キーイルミネーション	最大30件
メール※ ¹	受信メール※ ²	最大2500件
	送信メール※ ²	最大500件
	未送信メール※ ²	最大500件
	デコメアニメ®テンプレート	最大300件
	デコメール®テンプレート	最大300件
エリアメール	最大30件	—
ドコモUIMカードのSMS※ ³	最大20件	—
メッセージR※ ¹	最大50件	最大25件
メッセージF※ ¹	最大50件	最大25件
Bookmark※ ⁴	最大200件	—
画面メモ※ ^{1、5}	最大400件	最大400件
ダウンロード辞書	最大10件	—
コンテンツパッケージ※ ¹	最大100件	—
ダウンロードしたフォント※ ¹	漢字／英数字	最大3件
	ひらがな／カタカナ	最大5件
テレビリンク	最大50件	—
Music&Videoチャンネルの番組※ ¹	最大20件	—
ミュージック※ ¹	着うたフル®	最大100件
	うた文字	最大100件
i アプリ※ ^{1、6}	最大100件	—
トルカ※ ¹	最大200件	—
画像※ ^{1、7}	最大3000件	—
動画／i モーション※ ¹	最大200件	—
メロディ※ ¹	最大500件	—

種 別	保存・登録件数	保護件数
PDFデータ※ ¹	最大100件	—
マチャラ※ ¹	最大50件	—
キャラ電※ ¹	最大50件	—
Word、Excel、PowerPoint※ ¹	最大100件	—
ワンセグで録画したビデオ※ ¹	最大10件	—
メモ・スケジュール※ ¹ 、 ⁸	最大2600件	—

※¹ 実際に保存・登録できる件数は、データサイズや共有している保存領域の使用状況により少なくなる場合があります。

※² i モードメールとSMSの合計件数です。

※³ 受信SMSと送信SMSの合計件数です。送達通知は含まれません。

※⁴ i モード、フルブラウザ、スマートブラウザの合計件数です。

※⁵ i モードとフルブラウザの合計件数です。

※⁶ i アプリとメール連動型 i アプリの合計件数です。メール連動型 i アプリは最大5件保存できます。

※⁷ 画像、ワンセグで録画した静止画の合計件数です。

※⁸ メモ・スケジュール、i スケジュール内の予定、ワンセグの視聴／録画予約の合計件数です。ワンセグの視聴／録画予約は合わせて最大100件登録できます。

携帯電話機の比吸収率 (SAR)

この機種F-10Cの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※¹ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR : Specific Absorption Rate) で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.923W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します※²。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。もし個人的に心配であれば、通話時間を抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使用することが出来るハンズフリー用機器を利用しても良いとしています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご覧ください。

総務省のホームページ

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ

<http://www.arib-emf.org/index02.html>

ドコモのホームページ

<http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/>

富士通のホームページ

<http://www.fmwworld.net/product/phone/sar/>

※¹ 技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第14条の2) で規定されています。

※² 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に国際規格 (IEC62209-2) が制定されましたが、国の技術基準については、情報通信審議会情報通信技術分科会に設置された電波利用環境委員会にて審議している段階です。(平成23年5月現在)

◆ Declaration of Conformity

The product "F-10C" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1 (a), 3.1 (b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on <http://www.fmworld.net/product/phone/doc/>.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.938W/Kg. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

- * The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- ** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/Kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- *** Tests for SAR have been conducted using standard operation positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

◆ Federal Communications Commission (FCC) Notice

- This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions :
 - ① this device may not cause harmful interference, and
 - ② this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications made in or to the radio phone, not expressly approved by the manufacturer, will void the user's authority to operate the equipment.

◆ FCC RF Exposure Information

This model phone meets the U.S. Government's requirements for exposure to radio waves.

This model phone contains a radio transmitter and receiver. This model phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy as set by the FCC of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions as accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output level of the phone.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to prove to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC, when tested for use at the ear, is 0.980W/kg, and when worn on the body, is 0.310W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirements.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Equipment Authorization Search section at <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> (please search on FCC ID VQK-F10C).

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and which positions the handset at a minimum distance of 1.5 cm from the body.

※ In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the general public is 1.6 Watts/kg (W/kg), averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

◆ Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers flight mode or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pace maker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and does not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

For other Medical Devices :

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令）の適用を受ける場合があります。本製品及び付属品を輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省へお問い合わせください。

知的財産権

◆ 著作権・肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますので控えください。

◆ 商標

本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

- 「FOMA」「movia」「i モード」「i アプリ」「i アプリDX」「i モーション」「デコメール®」「デコメ®」「デコメ絵文字®」「着モーション」「キャラ電」「トルカ」「ケータイデータお預かりサービス」「おまかせロック」「mopera」「mopera U」「WORLD CALL」「デュアルネットワーク」「FirstPass」「ビジュアルネット」「i チャネル」「おサイフケータイ」「DCMX」「iD」「セキリティスキャン」「i モーションメール」「i エリア」「WORLD WING」「公共モード」「メッセージF」「マルチナンバー」「DoPa」「sigmarion」「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「iCお引こしサービス」「ケータイお探しサービス」「マチキャラ」「IMCS」「OFFICEED」「うた・ホーダイ」「2in1」「Music&Videoチャンネル」「メロディコール」「エリアメール」「直感ゲーム」「デコメアニメ®」「i コンシェル」「i ウィジェット」「i アプリコール」「i スケジュール」「i アプリタッチ」「docomo STYLE series」「ドコモwebメール」「i Bodymo」「かんたんデコメ」「spモード」「きせかえツール」「ドコモ地図ナビ」「声の宅配便」および「i-mode」ロゴ「i-αpli」ロゴ「Music&Videoチャンネル」ロゴ「DCMX」ロゴ「iD」ロゴ「iC」ロゴ「ドコモ地図ナビ」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。

- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。

- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Player、Adobe® Flash® Lite® および Adobe Reader® Mobile テクノロジーを搭載しています。
Adobe Flash Player Copyright© 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Adobe Flash Lite Copyright© 2003-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Adobe Reader Mobile Copyright© 1993-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Adobe、Adobe Reader、Flash、およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser、NetFront Document Viewer、NetFront Sync Clientを搭載しています。
ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。
Copyright© 2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2011 Aplix Corporation. All rights reserved.
JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- フはフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- 「マルチタスク/Multitask」は日本電気株式会社の登録商標です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Media®、Windows Vista®、PowerPoint®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。



ACCESS NetFront



- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国のMicrosoft Corporationの商品名称です。本書ではExcel、Wordのように表記している場合があります。
- 本書では各OS（日本語版）を次のように略して表記しています。
 - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate) の略です。
 - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate) の略です。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- Google、モバイルGoogleマップは、Google, Inc.の登録商標です。
- 「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「いっしょにデコ」は、ソニー株式会社の商標です。
- iアバターは、株式会社ディーツーコミュニケーションズの登録商標です。
- アバターメーカーは、株式会社アクロディアの登録商標です。
- Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- 「CROSS YOU」は、ソニー株式会社の商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。iWnn® OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Rights Reserved.
- 「AXIS フォント」は株式会社アクシスの登録商標です。また、「AXIS」フォントはタイププロジェクト株式会社が制作したフォントです。
- 本機には、Symbian Foundation Limitedよりライセンス供与されたソフトウェアが含まれています。SymbianはSymbian Foundation Limitedの登録商標です。
- 「プライバシーモード」は富士通株式会社の登録商標です。
- Uni-Typeは、株式会社リムコーポレーションと千葉大学工学部との共同研究によって開発されたユニバーサルデザインの書体です。Uni-Typeは、株式会社リムコーポレーションの登録商標です。
- 「丸ゴシック」、「レイミン」、「丸フォーク」は、株式会社モリサワより提供を受けており、フォントデータの著作権は同社に帰属します。また「レイミン」、「丸フォーク」の名称は、同社の商標です。

- OBEX™, IrSimple™, IrSS™またはIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。
- Blu-ray Discおよびロゴは商標です。
- 「ロックマン」は株式会社カプコンの登録商標です。
- 「ストリートファイター」はCAPCOM U.S.A., INC.の登録商標です。
- 「ぐるなび」は株式会社ぐるなびの登録商標です。
- 「くーまん」は株式会社ドラコミュニケーションズの登録商標です。
- その他、本取扱説明書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。



◆ その他

- 本製品の一部にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- 本製品はジェスチャーチェックの技術を搭載しております。
- Copyright© 2006-2010, GestureTek, Inc. All Rights Reserved.
- 「学研モバイル国語辞典」「学研モバイル和英辞典」「学研モバイル英和辞典」「今日は何の日」「今日の歴史」は、学研編集の著作物です。
- 本製品には、GNU Lesser General Public License (LGPL)、Eclipse Public License (EPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。
- ライセンスに関する詳細は、FOMA端末の **[MENU] → [6] [≡] [1] → 「その他」** から「オープンソースライセンス」をご参照ください。
- また、LGPL (<http://www.gnu.org/licenses/>) の規定に従い利用しているオープンソースソフトウェアのソースコードを開示しております。詳細については以下のサイトの本製品に関する情報をご覧ください。
<http://www.fmworld.net/product/phone/fp/sb/develop/>
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
 - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画や i モーション (以下、MPEG-4 Video) を記録する場合
 - 個人的かつ営利活動に従事していない消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
 - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

- コンテンツ所有者はWindows Mediaデジタル著作権管理テクノロジー (WMDRM) を使用して、著作権を含む自身の知的財産権を保護します。このデバイスはWMDRMソフトウェアを使用してWMDRM保護されたコンテンツにアクセスします。WMDRMソフトウェアがコンテンツの保護に支障を来した場合は、コンテンツ所有者はマイクロソフトに対して、保護されたコンテンツをソフトウェアがWMDRMを使用して再生、コピーするための許可を失効させるように要求することができます。失効しても、WMDRMで保護されていないコンテンツは影響を受けません。WMDRMで保護されたコンテンツのためのライセンスをダウンロードするときは、マイクロソフトがライセンスに“Revocation List”を含めることに同意したものと見なします。コンテンツ所有者は、コンテンツがアクセスされる時にWMDRMをアップグレードするよう要求することがあります。アップグレードを拒否すると、そのアップグレードを必要とするコンテンツにアクセスできなくなります。
- 本製品に搭載しているHMM音声合成エンジンは、修正BSDライセンスを使用しています。

The HMM-Based Speech Synthesis System (HTS)
hts_engine API developed by HTS Working Group
<http://hts-engine.sourceforge.net/>

Copyright© 2001-2010 Nagoya Institute of Technology,
Department of Computer Science
2001-2008 Tokyo Institute of Technology, Interdisciplinary
Graduate School of Science and Engineering
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the HTS working group nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

索引	434
----------	-----

索引

機能名やキーワードを列挙した索引には、「五十音目次」としての機能もあります。なお、「登録」「削除」などの操作については、まず1階層目（太字）の機能名やキーワードで検索したのち、2階層目の索引項目から探してください。

ア行

アイコン一覧	27
アフターサービス	413
アラーム	320
アラーム音	84
アラーム自動電源ON	320
暗証番号	100
アンテナアイコン設定	96
位置提供可否設定	269
イミテーションコール	330
イヤホン切替設定	334
イヤホンスイッチ発信設定	334
イヤホンスイッチ発信／応答	334
イルミネーション	
削除	305
情報表示／変更	304
ソート	305
ダウンロード	169
表示	290
イルミネーション設定	96
インターネット接続	158
インフォメーション表示設定	182
ウォーキング／Exカウンター	316
情報表示	317
設定	316
うた文字	
歌詞設定	226
ダウンロード	221
チューニング	224
うた・ホーダイ	220
英語ガイドダンス	356
英語表示	98
エニーキーアンサー設定	64

絵文字入力

一覧	396
エリアメール→緊急速報「エリアメール」	
遠隔カスタマイズ	123
遠隔初期化	123
遠隔操作設定	357
遠隔操作設定（海外）	370
お預かりサービス／i コンシェル（海外）	369
お預かりセンター→ケータイデータお預かりサービス	
応答保留	64
オート着信設定	64
オートフォーカス	190
オートローテーション	38
オートGPS	271
オートGPS動作設定	271
オールドロック	105
おサイフケータイ	256
利用	256
お知らせタイマー	319
オプション・関連機器	403
オペレータ名表示設定	368
おまかせロック	106
親子モード	115
親子モード設定	115
各種利用制限	116
パスワード変更	116
ワンタッチアラーム	115
音楽再生音優先設定	228
音声クイック起動	39
音声自動再発信	69
音声設定（ワンセグ）	213
音声入力	352

音声メモ

再生	67
削除	67
通話中録音	62
待受中録音	330
音声1モード検索	319
温度・湿度センサー設定	98
音量設定	83

カ行

海外ご利用ガイド	364
ガイド表示領域	31
外部接続端子	25
開閉操作音	84
各社発行証明書	173
各種設定リセット	122
画像	
アップロード	170
移動	304
画像の利用	280
ケータイデータお預かりサービス	119
検索	279
個人認証登録	279
サーチ	279
削除	305
情報表示／変更	304
スライドショー	279
ソート	305
ダウンロード	169
動作設定	279
表示	278
表示切替	305
フォルダセキュリティ	303

フォルダ追加／削除.....	303	手ぶれ補正.....	194	ミュージックプレーヤー.....	224
フォルダ編集.....	303	動画撮影.....	189	ワンセグ.....	207
編集.....	280	動画撮影時間.....	423	Music&Videoチャンネル.....	218
画像／名前表示切替		トラッキングフォーカス.....	193	起動時自動接続設定	
電話帳.....	76	なめらかスローモーション.....	197	動画／i モーション.....	286
プロフィール.....	329	パノラマ撮影.....	188	ミュージックプレーヤー.....	224
かな入力方式	345	ファイルサイズ制限.....	192	ワンセグ.....	207
一覧.....	395	ファイルの詳細.....	184	Music&Videoチャンネル.....	218
カメラ	184	フォーカスロック.....	190	キャッチホン	354
アートカメラ.....	197	フレーム撮影.....	198	キャラ電	
明るさ調整.....	191	ベストショットセレクト.....	187	移動.....	304
映像・音声切替.....	195	ぼかし強調.....	198	削除.....	305
オートフォーカス.....	190	保存先選択.....	195	情報表示／変更.....	304
顔検出.....	192	ホワイトバランス.....	196	ソート.....	305
顔補正.....	197	歪み補正.....	195	ダウンロード.....	169
画質選択.....	192	連続撮影.....	188	表示.....	289
カメラ設定初期化.....	195	AFモード.....	192	フォルダセキュリティ.....	303
カメラモード切替.....	196	HDR.....	197	フォルダ追加／削除.....	303
共通再生モード.....	195	IN／OUTカメラ切替.....	195	フォルダ編集.....	303
クイック撮影.....	187	画面切替メニュー	318	今日は何の日／今日の歴史	333
サーチミフォーカス.....	193	画面設定 (ワンセグ)	213	緊急速報「エリアメール」.....	151
サイズ選択.....	192	画面メモ	166	受信.....	151
撮影用ライト.....	191	カラーテーマ設定.....	93	設定.....	151
シーン別撮影.....	196	カレンダー→スケジュール		クイック検索	318
シーン別／エフェクト撮影.....	196	簡易ライト.....	328	検索サービス.....	319
自動位置情報付加.....	195	かんたんデコメ	129	クイックダイヤル	79
自動シーン認識.....	187	キーリミネーション設定	96	クイック返信設定	146
自動縦横判定.....	195	キー確認音	84	クイック返信本文登録	146
自動保存モード.....	195	キーバックライト設定	97	クイックメール	134
シャッター音.....	195	きせかえツール		グループ別発信設定	77
手動オートフォーカス.....	190	移動.....	304	クロースロック	113
詳細設定.....	195	削除.....	305	ケータイデータお預かりサービス	119
照定点灯時間.....	195	情報表示／変更.....	304	自動更新機能.....	119
ズーム.....	190	スペシャルモード.....	95	圏外	47
スナップムービー.....	189	ソート.....	305	圏内自動送信	133
スマイルファインダー.....	194	ダウンロード.....	169	公共モード (電源OFF)	65
静止画撮影.....	186	表示切替.....	305	公共モード (ドライブモード)	65
静止画保存枚数.....	422	フォルダセキュリティ.....	303	声の宅配便	55
接写.....	192	フォルダ追加／削除.....	303	国際ダイヤルアシスト	58
セルフタイマー.....	194	フォルダ編集.....	303	国際電話 (WORLD CALL)	
全画面モード切替.....	195	利用.....	94	受ける.....	63
ちらつき調整.....	195	起動時自動出力設定		かける.....	57
データBOX.....	191	動画／i モーション.....	286	国際ダイヤルアシスト.....	58

発信オプション	58
国際電話 (WORLD WING)	
受ける	367
かける	366
国際ダイヤルアシスト	366
発信オプション	366
国際ローミング→WORLD WING	
個別着信設定	77
コンテンツ移行対応	297
コンテンツパッケージ	
削除	305
情報表示/変更	304
ソート	305
ダウンロード	169
表示	290

サ行

サーチミーフォーカス	193
在圏状態表示	368
再生設定 (ワンセグのビデオ)	214
再接続アラーム音	62
最大保存・登録・保護件数	424
超えたとき	306
サイト閲覧履歴	163
サイドキー長押し設定	328
撮影お知らせランプ	25
サブアドレス設定	59
サブメニュー操作	37
シークレット検索	74
シークレット属性	
データBOXのフォルダ	303
電話帳	78
電話帳 (会社名)	79
電話帳 (グループ)	79
メールフォルダ	141
メモ・スケジュール	325
Bookmark フォルダ	165
自局電話番号	49
辞書	
ダウンロード	169
ダウンロード辞書	351
視聴予約	210

辞典	333
自動キーロック	113
自動更新機能	119
自動シーン認識	187
自動電源ON/OFF	319
時報設定	97
指紋認証	102
削除	104
登録	104
認証操作	104
指紋のみ認証設定	104
シャッター音	84
充電	44
充電確認音	84
充電時間	44
充電端子	25
受信完了画面	134, 149, 153
受信中画面	134, 149, 153
受信レベル	47
受信/拒否設定	148
受話音量	83
通話中詳細設定	62
通話中の調整	60
受話口	25
省電力	92
証明書	173
ダウンロード	175
照明設定	91
明るさ調整	91
画面オフ時間設定	91
照定点灯時間設定	91
ショートカット操作	35
初期設定	48
署名	
挿入	126
編集設定	144
新規起動メニュー	317
新着情報	32
新着情報アイコン動作設定	144
人物画像表示設定	90
スイッチ付イヤホンマイク	334
スーパーはっきりボイス3→はっきりボイス	
スキャン機能	419

自動更新設定	419
バージョン表示	420
パターンデータの更新	419
スキャン機能設定	419
スケジュール	321
アラーム初期値設定	324
確認・管理	325
カレンダー画面	323
基本表示設定	324
休日/曜日休日/祝日設定	324
共有履歴	326
クイックスケジュール	322
ケータイデータお預かりサービス	119
検索/フィルタリング	325
シール設定	323
詳細画面	325
スケジュール表示設定	324
ダウンロード	169
デイリービュー画面	325
登録件数確認	323
メモ登録	321
i スケジュール	326
スケジュール音	84
ステータスエリア	28
スナップムービー	189
スピーカー	25
スペシャルモード	95
スマートブラウザー→ブラウザ	
静止画	
撮影	186
表示	278
編集	280
静止画撮影画面	185
赤外線通信	306
受信	308
送信	307
リモコン機能	309
赤外線ポート	25
セキュリティスキャン→スキャン機能	
セキュリティランプ設定	115
接続先設定	172
セルフタイマー	194
セルフモード	106

セレクトメニュー	328	ツータッチ i アプリ	247	テレビ電話着信音	82
メニュー画面	36	通話時間	330	番号別	360
操作確認音	84	通話中音声メモ	62	テレビ電話着信設定	82
送信予約	133	通話中クローズ設定	62	テレビ電話動作設定	69
送達通知	153	通話中詳細設定	62	テレビリンク	208
その他→Word、Excel、PowerPoint		通話中着信音	63	電源	
ソフトウェア更新	415	キャッチホン	354	アラーム自動電源ON	320
自動更新	416	通話中着信設定	357	自動電源ON/OFF	319
自動更新設定	416	通話中の着信動作選択	357	電源OFF時ICロック設定	258
即時更新	417	通話中保留	60	電源OFF・圏外時着信お知らせサービス	354
ソフトウェア更新画面	417	通話品質アラーム音	62	電源ON/OFF	47
予約更新	418	通話料金	330	伝言メモ	
		上限通知アイコン消去	331	クイック伝言メモ	66
		通話料金自動リセット設定	331	再生	67
		通話料金上限通知	331	削除	67
				設定	66
		使いかたガイド	39	伝言メモ応答ガイドダンス設定	66
		ディスプレイ	25, 27	伝言メモ応答時間設定	66
		ガイド表示領域	31	転送でんわサービス	355
		カラーテーマ設定	93	転送でんわサービス (海外)	370
		照明設定	91	電卓	332
		タスクエリア	30	電池	
		データ一括削除	122	充電	44
		データ送受信設定	310	充電時間	44
		データ通信	372	使用時間	44
		データ転送		電池アイコン設定	96
		OBEX®通信	372	電池アラーム音	84
		データ転送モード中	28	電池残量	46
		データ放送	207	電池バックの取り付け/取り外し	42
		デコメアニメ®	130	添付ファイル	
		デコメール®	128	受信	137
		デコメ®ピクチャ	128	送信	132
		デュアルネットワークサービス	356	添付ファイル自動再生設定	148
		テレビ電話	53	電話	
		受ける	63	受ける	63
		受ける (海外利用)	367	受ける (海外利用)	367
		映像/画像設定	67	かける	52
		かける	52	かける (海外利用)	366
		かける (海外利用)	366	キャッチホン応答	355
		画面表示設定	68	緊急通報	52
		キャラ電	67	着信画像	90
		テレビ電話画像選択	68	通話中の音声電話発信	355
		テレビ電話切替機能通知	68	発信オプション	57
		テレビ電話使用機器設定	70		

タ行

タイマー (TJ)					
ブッシュ信号	59				
ダイヤル発信制限	108				
ダウンロード辞書	351				
卓上ホルダ	45				
タスクエリア	30				
ダブルタップ	38				
端末暗証番号	100				
端末暗証番号設定	101				
端末リフレッシュ設定	341				
地図	265				
着うたフル®					
再生	223				
ダウンロード	221				
着信音	82				
着信許可/拒否設定	117				
着信拒否設定	117				
着信詳細設定	64				
着信中オープン応答	64				
着信通知	354				
着信ひかえめ設定	98				
着信履歴	54				
一覧画面/詳細画面	54				
操作	55				
着モーション	82				
チャネル設定	203				
追加サービス (USSD登録)	361				
ツータッチサイト	166				

発信画像.....	90	問合せ画像設定.....	90	取得.....	259
電話着信音.....	82	動画.....		ダウンロード.....	169
番号別.....	360	映像カッター.....	288	表示・管理.....	260
電話着信画像.....	90	キャプチャ.....	288	フォルダ管理.....	261
電話着信設定.....	82	切り出し.....	288	トルカサウンド設定.....	262
電話帳.....		編集.....	288	トルカ自動表示.....	262
覧画面.....	75	リサイズ/切り出し.....	288	トルカ自動読取チェック.....	262
会社名別設定.....	77	動画再生ソフト.....	403	トルカ重複チェック.....	262
画像/名前表示切替.....	76	動画撮影画面.....	185	トルカ振分け条件設定.....	261
グループ設定.....	77	動画自動再生設定.....	179	トルカ(詳細).....	259
グループ別発信信設定.....	77	動画メモ.....	62	ダウンロード.....	260
ケータイデータお預かりサービス.....	119	通話中録画.....	62	表示中の操作.....	260
検索.....	74	動画/i モーション.....			
コピー.....	78	アップロード.....	170		
個別着信設定.....	77	移動.....	304		
削除.....	78	ケータイデータお預かりサービス.....	119		
シークレット属性.....	78	再生.....	285		
修正.....	76	削除.....	305		
種類.....	72	撮影.....	189		
詳細画面.....	76	情報表示/変更.....	304		
電話帳2in1 設定(修正).....	76	ソート.....	305		
電話帳2in1 設定(登録).....	73	動画/i モーションの利用.....	287		
電話番号/メールアドレス入替え.....	76	動作設定.....	287		
登録件数確認.....	79	表示切替.....	305		
登録(ドコモUIMカード).....	73	フォルダセキュリティ.....	303		
登録(FOMA端末).....	73	フォルダ追加/削除.....	303		
ドコモUIMカード/FOMA端末へコピー.....	78	フォルダ編集.....	303		
発信オプション.....	57	Dolby Mobile.....	286		
番号設定.....	76	登録外着信拒否.....	117		
メモリ番号入替え.....	76	トータルカスタマイズ.....	96		
電話帳検索.....	74	時計表示設定.....	98		
ロケットサーチ.....	75	ドコモケータイdatalink.....	375		
電話帳検索優先設定.....	74	ドコモ コネクションマネージャ.....	375		
電話帳登録.....		ドコモ証明書.....	173		
ドコモUIMカード電話帳.....	73	ドコモへのお問い合わせ.....	357		
FOMA端末電話帳.....	73	ドコモへのお問い合わせ(海外).....	370		
電話帳2in1 設定.....		ドコモUIMカード.....			
電話帳修正.....	76	暗証番号.....	40		
電話帳登録.....	73	セキュリティ機能.....	40		
電話発信画像.....	90	取り付け/取り外し.....	40		
電話番号表示.....	49	トルカ.....	258		
電話/テレビ電話切替.....	61	ケータイデータお預かりサービス.....	119		
電話/メール着信時設定.....	113	検索.....	261		

ナ行

ナビ.....	265
なめらか表示.....	207
日時指定送信.....	133
認証操作.....	
指紋認証.....	102
端末暗証番号.....	100
ネットワーク暗証番号.....	100
ネットワークサーチ設定.....	367
ノイズキャンセラ設定.....	62
ノーマルメニュー.....	
カスタマイズ.....	95
メニュー画面.....	36

ハ行

バーコードリーダー.....	198
設定変更.....	200
パーソナルデータロック.....	107
バイブレーション設定.....	83
背面アニメーション設定.....	90
背面自動点灯設定.....	93
パケット通信.....	372
パケット通信中着信設定.....	69
パスワード変更.....	116
パスワードマネージャ.....	351
パスワード(子供用).....	100
パソコンとFOMA端末の接続.....	301
はっきりボイス.....	61

バックアップ	299
バックグラウンド再生	
ミュージックプレーヤー	220
Music&Videoチャンネル	216
発信オプション	57
発信者番号通知設定	49
発信者番号通知／非通知	
発信オプション	57
発番号設定	76
186／184	56
発信詳細設定	59
発信番号表示設定	90
番号通知お願いサービス	356
番号通知お願いサービス（海外）	370
ハンズフリー	
通話	60
メモ再生（音声メモ）	67
メモ再生（伝言メモ）	67
日付時刻設定	48
びっくりボイス	61
ビューティミラー	340
表示メニュー設定	93
ファイル制限	304
フェムトセル	341
フォーカスモード	32
フォルダ	303
セキュリティ	303
追加／削除	303
フォント	
選択	97
ダウンロード	169
不在着信	54
不在着信お知らせ	97
ブッシュ信号（DTMF）送出	59
プライバシービュー	91
レベル設定	91
プライバシーモード	108
一時解除	112
シークレット反映	112
プライバシーモード起動設定	110
予測学習設定	112
ブラウザ	
ウィンドウ操作	161

画像表示設定	170
画面の操作	159
画面の見た	159
共通設定	172
切り替え	158
検索	161
コピー／貼り付け	161
サウンド設定	170
証明書	173
ショートカット	170
スマートブラウザ	158
スマートブラウザ設定	170
スマートブラウザ設定リセット	172
タブ操作	160
電話帳登録	160
動画自動再生設定	179
ドラッグ	160
フルブラウザ	158
フルブラウザ設定	170
フルブラウザ利用設定	170
フレーム	161
ポインタ	161
ポインタ表示設定	170
文字コード変換	161
ログイン情報	162
i モード設定リセット	172
i モードブラウザ設定	170
i モードボタン設定	172
i モード／web設定	170
i Menu	156
URL表示	160
Webキャプチャ	167
ブラウザ画面	159
プリインストール i アプリ	235
ブルーレイディスクレコーダー連携	289
フルブラウザ→ブラウザ	
プレフィックス設定	59
プロフィール	
確認	49
詳細確認・利用	329
登録	329
Bナンバー取得	358

ベーシックメニュー	
カスタマイズ	95
メニュー画面	36
編集時自動保存設定	148
ボイスレコーダー	310
方位磁石	333
放送用保存領域	202
ポーズ（「P」）	
ブッシュ信号	59
保証	413

マ行

マイク付リモコン	
動画／i モーション	287
ワンセグ視聴	214
ワンセグのビデオ	313
Music	228
マイク（送話口）	25
マイコレクション	
お気に入りアルバム	283
利用	282
マイドキュメント→PDFデータ	
マイピクチャ	
移動	304
画像の利用	280
削除	305
情報表示／変更	304
スライドショー	279
ソート	305
動作設定	279
表示	278
表示切替	305
フォルダセキュリティ	303
フォルダ追加／削除	303
フォルダ編集	303
編集	280
マイメニュー	157
待受画面	47
待受画面設定	
温度・湿度センサー設定	98
カレンダー／待受カスタマイズ	89
電池／アンテナアイコン設定	96

時計表示設定	98	マナー再生設定	224	メッセージ自動表示設定	149
待受画面選択	88	Dolby Mobile	224	文字サイズ	150
待受スライドショー	88	WMA一括削除	227	メッセージR/F受信完了画像設定	90
モード別待受画面	360	ムービー	178	メッセージR/F着信音	82
待受ショートカット	327	無操作ロック	114	メッセージR (海外)	370
待受中音声メモ	330	迷惑電話ストップサービス	356	メニュー	36
待受貼付	327	迷惑メール対策	148	一覧	378
マチキャラ		メール→iモードメール		カスタマイズ	95
移動	304	メールアドレス	49	機能説明文表示	95
削除	305	メールグループ	145	メモ	332
情報表示/変更	304	メール作成画面	126	アラーム初期値設定	324
ソート	305	メール自動返信設定	146	共有履歴	326
ダウンロード	169	メール受信完了画像設定	90	ケータイデータお預かりサービス	119
表示	289	メール受信添付ファイル設定	147	検索/フィルタリング (一覧)	332
表示切替	305	メール選択受信	135	検索/フィルタリング (スケジュール)	325
フォルダセキュリティ	303	メール選択受信設定	145	シール表示設定	323
フォルダ追加/削除	303	メール選択受信 (海外)	370	詳細画面	325
フォルダ編集	303	メール送受信画像	90	登録 (一覧)	332
マチキャラおしゃべり設定	93	メール送受信履歴	143	登録 (スケジュール)	321
マチキャラ設定	93	メール着信音	82	メモ一覧画面	332
マナーサポート設定	86	アドレス別	360	優先表示設定	326
マナーモード	85	メールテンプレート		メモリ確認	306
マナーモード選択	85	削除	131	メモリ別着信拒否/許可	117
マルチアクセス	317	ダウンロード	169	メロディ	
組み合わせ	402	利用	131	一覧	394
マルチアクセス中表示	64	メール返信引用設定	145	移動	304
マルチタスク	317	メール運動型iアプリ		ケータイデータお預かりサービス	119
マルチナンバー	357	ダウンロード	231	再生	290
発信オプション	57	メール・メッセージ問合せ	136	削除	305
ミュージックプレイヤー	220	メール/メッセージ問合せ設定	145	情報表示/変更	304
歌詞設定	226	メッセージスキャン	419	ソート	305
画像の表示	224	メッセージR/F		ダウンロード	169
再生	223	画面の見た	150	フォルダセキュリティ	303
再生制限	224	削除	150	フォルダ追加/削除	303
再生モード設定	224	受信	149	フォルダ編集	303
情報表示	227	受信・自動送信表示	148	メロディの利用	290
操作	224	詳細直接表示設定	144	メロディコール設定	84
着信音設定	226	ソート	150	モーションセンサー	38
データ一覧画面	222	添付ファイルの表示・保存	150	モーションセンサー設定	39
データの管理	225	電話帳登録	150	文字サイズ設定	97
プレイリスト	227	問い合わせ	136	文字入力	344
プレーヤー画面	223	表示	150	インライン入力	344
保存	221	保護	150	絵文字入力	347

音声入力.....	352
顔文字入力.....	348
学習辞書登録.....	345
かな漢字変換.....	345
かな入力方式.....	345
記号入力.....	347
切り取り.....	349
区点コード入力.....	350
コピー.....	349
全画面入力.....	344
ダウンロード辞書.....	351
単語登録.....	350
定型文.....	349
定型文入力.....	347
データ引用.....	348
入力モード.....	344
入力予測機能.....	346
パスワードマネージャー.....	351
貼り付け.....	350
変換学習リセット.....	345
変換候補一覧.....	345
文字入力設定.....	345
2タッチ入力方式.....	347

ヤ行

ユーザ証明書.....	173
ユーザ証明書操作.....	174
優先順位.....	
着信動作.....	82
名前の表示.....	72
発信画像.....	90
発信者番号通知.....	49
優先ネットワーク設定.....	368
輸出管理規制.....	428
ゆっくりボイス.....	61
呼出動作開始時間設定.....	118

ラ行

ライト.....	25
ライフスタイル設定.....	87
ランプ.....	25

リセット.....	
各種設定リセット.....	122
積算通話時間.....	331
積算通話料金.....	331
変換学習リセット.....	345
メニュー.....	96
リダイヤル.....	54
一覧画面／詳細画面.....	54
操作.....	55
リモート機能設定確認.....	123
リモコン機能.....	309
利用制限（親子モード）.....	116
留守番電話サービス.....	354
留守番電話サービス（海外）.....	370
ローミングガイダンス.....	368
ローミングガイダンス（海外）.....	370
ローミング時着信規制.....	369
ローミング着信通知.....	369
ローミング着信通知（海外）.....	370
録画.....	209
録画設定.....	214
録画予約.....	210

ワ行

ワンセグ.....	202
アクティブ操作切替.....	213
オートエリア切替.....	207
オフタイマー.....	207
音声設定.....	213
確認表示設定リセット.....	214
画面設定.....	213
クローズ動作設定.....	214
再生設定.....	214
視聴.....	204
視聴中の操作.....	205
視聴予約.....	210
縦標準画面.....	205
チャンネル設定.....	203
チャンネルリスト作成.....	203
データ放送.....	207
テレビリンク.....	208
なめらか表示.....	207

番組表 i アプリ.....	207
表示・効果設定.....	213
放送用保存領域.....	202
放送用保存領域削除.....	213
マルチウィンドウ.....	209
ユーザ設定.....	213
横画面（全画面）.....	205
録画.....	209
録画設定.....	214
録画データの削除.....	305
録画データの情報表示／変更.....	304
録画データのソート.....	305
録画データの表示.....	312
録画データの表示切替.....	305
録画データのフォルダセキュリティ.....	303
録画予約.....	210
録画予約履歴.....	213
ワンセグからトルカ取得.....	213
ワンセグecoモード.....	207
Dolby Mobile.....	207
ワンセグアラーム.....	320
ワンセグ視聴画面.....	205
ワンタッチアラーム.....	321
ワンタッチ i アプリ.....	247

英数字・記号

ACアダプタ.....	45
Bluetooth機能.....	335
機器リスト・接続・切断画面.....	337
新規機器登録.....	336
接続.....	337
接続待機.....	338
ダイヤルアップ通信.....	335
通常接続機器（オーディオ）設定.....	337
Bluetooth設定.....	340
Bluetooth通信利用.....	338
音声・音楽再生.....	339
キーボード入力.....	339
通話.....	338
データ受信.....	339
Bluetooth電源オン／オフ.....	338
Bluetoothバスキー.....	336

Bookmark	164	i エリアー周辺情報	274	解除	250
ケータイデータお預かりサービス	119	GPS測位鳴動音	84	設定	88
ツータッチサイト	166	GPS対応 i アプリ	267	i アプリTo	170
CA証明書	173	HOLD	113	i ウィジェット	252
DCアダプタ	46	i アプリ	230	ウィジェットアプリ一覧画面	253
DTMF送出	59	明るさ調整	234	ウィジェットアプリ操作画面	253
ecoモード設定	92	異常終了履歴	252	起動	253
Excel→Word、Excel、PowerPoint		位置情報利用設定	233	ダウンロード	254
FeliCa		移動	251	i ウィジェット海外利用設定	254
おサイフケータイ	256	オートGPS優先設定	249	i ウィジェット画面	253
FirstPass	174	音量設定	234	i ウィジェット効果音設定	254
FirstPass対応ページ接続	158	起動	231	i ウィジェット (海外)	369
Flash	162	削除	251	i コンシェル	181
FMトランスミッター		自動起動失敗履歴	248	インフォメーション	182
動画 / i モーション	286	自動起動情報登録	248	インフォメーション表示設定	182
ミュージックプレイヤー	224	自動起動設定	248	ケータイデータお預かりサービス	119
ワンセグ	207	照明点灯時間設定	234	i コンシェル着信音	82
Music&Videoチャンネル	218	セキュリティエラー履歴	232	i スケジュール	
GPS		ソフト一覧	231	ダウンロード	169
位置情報送信メニュー	267	ソフトからのオートGPS設定	233	表示・操作	326
位置情報貼り付けメニュー	267	ソフト件数確認	231	i チャンネル	179
位置情報付加メニュー	267	ソフト詳細情報	233	テロップ表示設定	180
位置情報利用メニュー	266	ソフト情報表示設定	231	i チャンネル初期化	180
位置提供	268	ソフト動作設定	233	i チャンネル表示	180
位置提供可否設定	269	ソフトの並べ替え	251	i チャンネル (海外)	369
位置履歴	272	ダウンロード	230	i モーション	178
イマドコかんたんサーチ	274	地図設定	233	i モーションメール	132
イマドコサーチ	274	通信設定	233	i モーション・ムービー	
オートGPS	271	電子コンパス	234	取得	178
オートGPS動作設定	271	トレース情報	232	i モード→ブラウザ	
オートGPS履歴	272	バージョンアップ	250	i モード故障診断サイト	414
ケータイデータお預かりサービス	119	パイプレータ設定	234	i モードサービス利用設定 (海外)	369
現在地確認	266	番組表ボタン設定	233	i モードパスワード	101
現在地通知	270	フォルダ作成 / 削除	250	i モードパスワード変更	157
設定サービス一覧	272	プリインストール i アプリ	235	i モードメール	126
測位モード設定	274	モーショントラッキング	234	宛先種別	127
地図	265	i アプリコール	248	宛先追加	127
地図設定	273	i アプリコール設定	233	一覧表示設定	141
低電力時動作設定	272	i アプリコールダウンロード設定	249	移動	141
点灯色 / 鳴動音設定	274	i アプリコール履歴	249	画面の見かた	138
ドコモ提供サービス設定	271	i アプリ省電力設定	234	かんたんデコメ	129
ナビ	265	i ウィジェット	253	クイック返信設定	146
GPSボタン設定	267	i アプリ待受画面	250	クイック返信本文登録	146

クイックメール.....	134	メールグループ.....	145	再生制限.....	218
ケータイデータお預かりサービス.....	119	メール再振分け.....	144	削除.....	305
検索.....	141	メール自動返信設定.....	146	ソート.....	220
圏内自動送信.....	133	メール送受信履歴.....	143	チャプター一覧.....	217
コピー.....	142	メール振分け条件設定.....	143	データBOX.....	219
削除.....	142	メール返信時自動学習.....	146	配信番組の移動.....	219
作成・送信.....	126	メモ検索リンク表示設定.....	144	配信番組の削除.....	219
参照メール.....	127	メモ作成・検索.....	142	番組情報.....	217
自動受信.....	134	文字サイズ変更.....	142	番組設定.....	216
自動返信契機設定.....	147	i モード (海外).....	369	フォルダ追加／削除.....	303
自動返信本文・宛先設定.....	146	ICオーナー確認.....	257	フォルダ編集.....	303
自動返信ON／OFF設定.....	146	iCお引こしサービス.....	256	マネー再生設定.....	218
受信・自動送信表示.....	148	ICカードオートロック設定.....	258	Dolby Mobile.....	218
受信／拒否設定 (迷惑メール対策).....	148	ICカードからトルカ取得.....	262	Music&Videoチャンネル画面.....	216
詳細直接表示設定.....	144	ICカードロック.....	258	Music&Videoチャンネルプレーヤー画面.....	217
署名編集設定.....	144	ICカードロック解除予約.....	258	OFFICEED.....	361
新着情報アイコン動作設定.....	144	ICカードロック時動作設定.....	258	OUTカメラ.....	25
スケジュール作成.....	142	iC通信.....	306	PDFデータ.....	
選択受信.....	135	受信.....	308	移動.....	304
選択受信添付ファイル.....	138	送信.....	307	削除.....	305
送信予約.....	133	INカメラ.....	25	情報表示／変更.....	304
ソート.....	141	ISP接続通信.....	172	ソート.....	305
チャット表示.....	141	Mail To.....	170	ダウンロード.....	169
デコメ絵文字自動学習.....	146	Media To.....	170	表示.....	310
転送.....	136	microSDカード.....	291	表示切替.....	305
添付ファイル (受信).....	137	移動.....	304	フォルダセキュリティ.....	303
添付ファイル (送信).....	132	カードチェック.....	300	フォルダ追加／削除.....	303
電話帳登録.....	142	使用状況.....	300	フォルダ編集.....	303
電話発信.....	141	情報更新.....	300	Phone To (AV Phone To).....	170
問い合わせ.....	136	初期化.....	300	PINロック解除.....	102
日時指定送信.....	133	データ表示.....	298	PINロック解除コード.....	101
パレット設定.....	129	取り付け／取り外し.....	292	PIN1コード／PIN2コード.....	101
表示.....	138	パソコンから操作.....	301	変更.....	102
フォルダ作成／削除.....	141	バックアップ.....	299	PIN1入力ON／OFF切替.....	102
プレビュー後既読設定.....	144	フォルダ構成.....	292	PowerPoint→Word、Excel、PowerPoint	
プレビュー表示.....	141	フォルダ追加／削除.....	303	RSSリーダー.....	167
ブログ／動画／SNS投稿先設定.....	145	フォルダ編集.....	303	RSS登録.....	167
編集.....	133	FOMA端末からの移動／コピー.....	295	SAR.....	425
編集時自動保存設定.....	148	FOMA端末への移動／コピー.....	296	Select language.....	98
返信.....	136	microSDパスワード.....	101	SMS.....	
保護／解除.....	141	microSDパスワード設定.....	301	一覧表示設定.....	141
保存.....	132	Music&Videoチャンネル.....	216	移動.....	141
メールアドレス表示.....	141	再生.....	217	画面の見かた.....	138

クイックメール	134	WMAファイル		Bナンバーの取得	358
検索	141	再生	223	2in1 機能OFF	360
コピー	142	保存	221	2in1 モード切替	360
削除	142	Word, Excel, PowerPoint		3G/GSM切替	368
作成・送信	152	移動	304	64Kデータ通信	372
参照メール	127	削除	305		
受信	153	情報表示/変更	304		
受信・自動送信表示	148	ソート	305		
受信/拒否設定 (迷惑メール対策)	148	ダウンロード	169		
詳細直接表示設定	144	表示	311		
設定	153	表示切替	305		
ソート	141	フォルダセキュリティ	303		
チャット表示	141	フォルダ追加/削除	303		
転送	136	フォルダ編集	303		
電話帳登録	142	WORLD WING			
電話発信	141	お預かりサービス/ i コンシェル (海外) ..	369		
問い合わせ	153	オペレータ名表示設定	368		
表示	138	概要	364		
フォルダ作成/削除	141	在圏状態表示	368		
プレビュー後既読設定	144	ネットワークサーチ設定	367		
プレビュー表示	141	ネットワークサービス	370		
編集	152	メール選択受信 (海外)	370		
編集時自動保存設定	148	メッセージR (海外)	370		
返信	136	優先ネットワーク設定	368		
保護/解除	141	ローミングガイドランス	368		
保存	152	ローミング時着信規制	369		
メールアドレス表示	141	ローミング着信通知	369		
メール再振分け	144	i ウィジェット (海外)	369		
メール送受信履歴	143	i チャネル (海外)	369		
メール振分け条件設定	143	i モードサービス利用設定 (海外)	369		
文字サイズ変更	142	i モード (海外)	369		
FOMA端末/ドコモUIMカードへコピー ..	154	3G/GSM切替	368		
SMS To	170	2タッチ入力方式	347		
SMS受信完了画像設定	90	2in1	358		
SMS着信音	82	送信者アドレス切替	358		
SSL/TLSページ接続	157	着信回避設定	360		
URL入力	163	着信回避設定 (海外)	360		
URL入力履歴	164	着信設定	360		
USBモード	301	電話帳2in1 設定	360		
USSD登録	361	発信者番号指定発信	358		
Web To	170	発信者番号表示設定	360		
WMA一括削除	227	モード切替連動設定	360		
		モード別待受画面設定	360		

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

■ **i モードから** i Menu ⇒ お客様サポート ⇒ お申込・お手続き
⇒ 各種お申込・お手続き **パケット通信用料無料**

■ **パソコンから** My docomo (<http://www.mydocomo.com/>) ⇒ 各種お申込・お手続き

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用になる場合のパケット通信用料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID / パスワード」が必要となります。
- ※ 「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID / パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によりご利用にならない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用にならない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。
※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではなく、ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

■ 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。

■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

● 公共モード（ドライブモード／電源OFF）→P65

電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンス、または電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

● 伝言メモ→P66

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音／録画します。

● 着信バイブレーター→P83

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。

● マナーモード／オリジナルマナーモード→P85

キー確認音や着信音などFOMA端末から鳴る音を消します（マナーモード）。
マナーモードの動作を変更することもできます（オリジナルマナーモード）。
※ただし、シャッター音は消せません。

そのほかにも、留守番電話サービス（→P354）、転送でんわサービス（→P355）などのオプションサービスが利用できます。

総合お問い合わせ先〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **151** (無料) ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

※一般電話などからはご利用になれません。

受付時間 午前9:00～午後8:00 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、iモードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。
ドコモホームページ <http://www.nttdocomo.co.jp/> iモードサイト i Menu⇒お客様サポート⇒ドコモショップ

海外での紛失、盗難、精算などについて〈ドコモ インフォメーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号 **-81-3-6832-6600*** (無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※F-10Cからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります(「+」は「0」キーを1秒以上押します)。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用国際識別番号 **-8000120-0151***

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号／ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **113** (無料) ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

※一般電話などからはご利用になれません。

受付時間 24時間 (年中無休)

■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

海外での故障について〈ネットワークオペレーションセンター〉(24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号 **-81-3-6718-1414*** (無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※F-10Cからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります(「+」は「0」キーを1秒以上押します)。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用国際識別番号 **-8005931-8600***

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号／ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。



Li-ion 00

環境保全のため、不要になった電池は
NTTドコモまたは代理店、リサイクル
協力店などにお持ちください。



販売元 株式会社NTTドコモ
製造元 富士通株式会社

’11.5 (1.1版)
CA92002-6521